


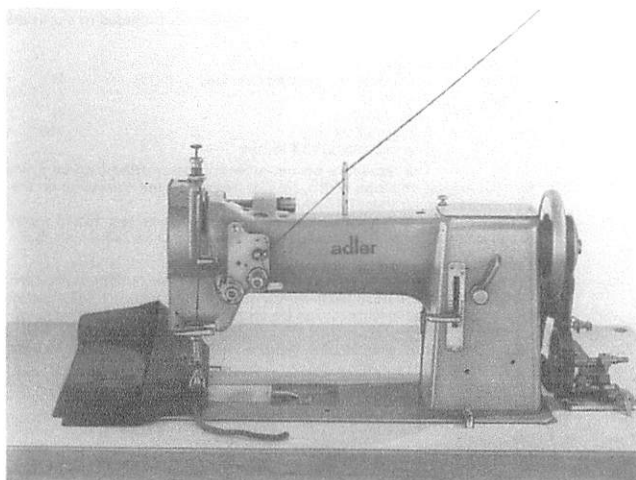

Ersatzteilleiste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Information zur Handhabung der Teileliste

1. Allgemeines

Nähmaschine und FA-Installation werden in dieser Liste geführt. Separate Ersatzteilleisten gibt es für: Nähgarnituren, Zusatzaggregate. Installation ohne FA und Gestelle.

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

Teile-Nr.	993 91 061 7	Zyl. Schr.	M 4 x 10	2-B	10	Im Teileverzeichnis werden nur die Teile der Nähmaschine geführt.
Benennung						
Abmessung						
Bildtafel	(rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.)					

Planquadrat der jeweiligen Bildtafel

Bei Bestellung bitte Teile Nr. mit Benennung angeben.

1.2 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll-eingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Mechanische Teile

2.1 Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA (NE) = Naht- bzw. Nadelabstand

SA (SE) = Schneidabstand

HO = Hub, oben

HU = Hub, unten

OU = Hub, oben und unten

R = rechts

L = links

N = nicht als Einzelteil lieferbar

MG = formabhängige Teile

Bei Ersatzteilebestellung bitte Form-Nr. angeben oder Muster einschicken.

① = die jeweilige Teile-Nr. mit eventueller Erläuterung finden sie im Teileverzeichnis. z.B. Nähgarnituren

2.2 Bei Bandenfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilleiste finden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, eventuell Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mitanzugeben.

3.3 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. „Transistor T6“ oder „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ und des dazugehörigen Stromlaufplanes bestellt werden.

4. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

Kochs Adler AG

Postfach 103+105

D-4800 Bielefeld 1

Telefon: (0521) 2097-1

Telex: 932759 adlr d

Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany

Änderungen vorbehalten

TL. 401 067 - D7.3 - Juni 1979

Information on handling the spare parts lists

1. In general
This list includes sewing machine and FA-Installation. There are separate spare parts list for sewing components, additional equipment, and stands.
- 1.1 In the table of contents the parts are listed in running order.

Part No.	993 91 081 7	Zyl. Schr.	M 4 x 10	2-	B 10
Description					
Measurement					
Illustration No.	(large encircled No. in left an right hand upper corner)				
Grid reference					

When ordering please quote part No. and description.
- 1.2 The component parts of a unit are enclosed within a dot-dash frame. The complete unit can be ordered by quoting the part number enclosed in the "box" within the dot-dash frame. Included in a unit are no parts, the numbers of which appear outside the dot-dash frame.
2. Mechanical Parts
- 2.1 Applied abbreviations:

NA (NE) = space between seams or needles	R = Right
SA (SE) = Trimming space	L = Left
HO = Top of stroke	N = not available singly
HU = Bottom of stroke	MG = please quote form number or send pattern
OU = Top and bottom of stroke	

⑩ = The respective part number and description is to be found in the table of contents (e.g. sewing components).
- 2.2 By tape-edging, the tape width, by two needle sewing components, the measurement between the seams, and by trimming components, the trim measurement must be included.
- 2.3 Should you not find a part in the spare parts list, possibly due to technical change, please quote, along with a description and function of the part, possibly with a sketch, the exact sub-class and serial number according to the specification plate.
3. Electrical parts
- 3.1 By cables and pneumatic hoses it is necessary to quote the required length in meters.
- 3.2 When ordering electrical parts please include the additional information (in brackets after the part number).
- 3.3 Unnumbered electrical parts can be ordered according to specification, i.e. „Transistor T6“ or „Resistance 1 K Ω 0,5 W“ and the respective wiring diagram.
4. All reproductions, even in part, require our permission. Subject to alteration.

Information pour l'emploi correct des feuilles de pièces de rechange

1. Généralités
Cette liste concerne la machine à coudre et l'installation FA. Il existe une liste de pièces de rechange séparément pour les garnitures de couture, les pièces de rechange supplémentaires, l'installation FA et le socle.
- 1.1 Dans la table de matières les numéros se trouvent par ordre de grandeur.

No. de la pièce	993 91 081 7	Vis à tête cylindrique	M 4 x 10	2-	B10
Dénomination					
Mesures					
Illustration	(en haut à droite et à gauche de la planche illustrée, le numéro qui se trouve dans un cercle)				
Designation du carré de la planche					

En cas de commande, indiquer le nom de la pièce.
- 1.2 Les pièces qui appartiennent à une unité sont encadrées par une ligne à traits-points. Cette unité peut être commandée en indiquant le numéro qui se trouve dans un rectangle dans le même encadrement. Les numéros qui se trouvent en dehors de cet encadrement n'appartiennent pas à cette unité.
2. Partie mécanique
Les abréviations pour les différentes indications supplémentaires ont la désignation suivante:
- 2.1. NA (NE) = Ecartement entre les aiguilles R = à droite
 SA (SE) = Distance de coupe L = à gauche
 HO = Élévation du pied entraîneur N = non livrable comme pièce individuelle
 HU = Élévation de la griffe MG = indiquez la dimension ou envoyez échantillons
 OU = Élévation du pied entraîneur et de la griffe
 En cas de commande de pièces, indiquer le numéro et la forme ou envoyer un échantillon.
 ⑩ = Vous trouverez les numéros des pièces ainsi désignées à la table des matières (par exemple garnitures de couture).
- 2.2 En cas de bords indiquer la largeur de galon, en cas de machine à deux aiguilles indiquer la distance entre les aiguilles, en cas de machine avec couteau vertical, la distance de coupe.
- 2.3 Au cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste de pièces de rechange, ce qui est possible à cause des changements techniques, en cas de commande décrire la pièce en indiquant sa fonction, si possible à l'aide d'un croquis. Indiquer aussi le numéro exact de la sous-classe et le numéro de fabrication pris à la plaquette de désignation.
3. Pièces électriques
- 3.1 En cas de câbles ou de tuyaux pneumatiques indiquer la longueur désirée en mètres.
- 3.2 En cas de commande de pièces électriques donner aussi l'indication qui se trouve à côté du numéro entre parenthèses.
- 3.3 Les pièces électriques non numérotées peuvent être commandées sous leur désignation, par exemple „résistance 1 K Ω 0,5 W“ ou transistor T6, désignation prise sur le diagramme électrique.
4. La reproduction même partielle n'est permise qu'avec notre autorisation. Nous nous réservons tous les droits de modification.

Informaciones sobre el manejo de la lista de repuestos

1. Observaciones generales
Máquinas de coser e instalación FA son especificadas en esta lista. Listas separadas de repuestos las hay para: Juegos de costura, a g r e d o s s u p l e m e n t a r i o s, instalaciones sin FA y muebles.
- 1.1 Los números de repuestos son ordenados en el índice según números crecientes.


Número de pieza	993 91 081 7	tornillo cilíndrico	M 4 x 10	2-	B10
Denominación					
Medidas					
Grabado	(Número que se encuentra en un círculo, en la parte superior del grabado, a la derecha o izquierda)				
Plano cuadrado del grabado correspondiente					

Al hacernos un pedido les rogamos tengan a bien de indicarnos tanto el número de la pieza como también su denominación.
- 1.2 Piezas sueltas que pertenecen a una unidad son marcadas por una línea de puntos. La unidad misma puede ser pedida en forma completa bajo el número que se encuentra en un cuadro. Piezas cuyo número está fuera de la línea de puntos no pertenecen a esta unidad entera.
2. Piezas mecánicas
- 2.1 Abreviaturas y símbolos aplicados:

NA (NE) = Distancia entre las costuras o agujas	R = derecha
SA (SE) = Distancia de corte	L = izquierda
HO = Carrera superior	N = no suministrable como pieza suelta
HU = Carrera inferior	MG = piezas pendientes de la forma
OU = Carrera superior e inferior	

Al formularnos un pedido de repuestos tengan a bien de indicarnos el número de la pieza o de mandarnos una muestra.
 ⑩ = el número correspondiente de la pieza con eventuales explicaciones se encontrarán en la especificación de repuestos, por ejemplo juegos de costuras.
- 2.2 Para ribeteadores de cinta hay que indicar el ancho de la cinta, para juegos de costura de dos agujas la distancia entre agujas y para juegos de costura de corte la distancia de corte o sea desde la aguja hasta el borde del material.
- 2.3 Por si no encontramos un repuesto en la lista, lo que puede suceder por modificaciones técnicas, les suplicamos agreguen a la prescripción de la pieza y su función también un esquema, la denominación exacta del submodelo y el número de fabricación figurando en la planchita de la máquina.
3. Piezas eléctricas
- 3.1 Para cables eléctricos y mangas neumáticas es necesario que nos detallen el largo deseado.
- 3.2 En caso de pedidos de piezas eléctricas les rogamos agreguen también los suplementos que entre paréntesis siguen al número de pieza.
- 3.3 Piezas eléctricas que no llevan un número pueden ser pedidas bajo su denominación, por ejemplo „Transistor T6“ o „Widerstand 1 K Ω 0,5 W“ y de su plano de conexión.
4. Cada reproducción, también en extracto, solo es permitida con nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones.

Ersatzteilliste Spare Parts		Pièces de rechange Piezas de repuesto		Nähmaschinen-Arm und Zubehör	
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe	067 22 072 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -73, -72H, -72HU, -72, -FA72	089 23 031 4	Nadelstange o. Abb.
016 00 401 0	Filzschleife	067 31 217 0	Gleitenhalter	077 11 022 0	Garn-Auflage
030 00 031 0	Scheibe	067 31 217 0	Gleitenhalter	077 11 023 0	Zentrierteck
037 00 015 0	Stoffstange	067 31 217 0	Gleitenhalter	077 11 025 0	Abstreif-Stück
037 00 020 0	Druckfeder	067 35 080 0	Druckfeder 167-FA	077 13 003 3	Bohrer
067 22 372, -72H, -72HU, -FA72		067 35 122 0	Fadenziehmesser		
037 00 021 0	Scheibe	067 35 123 0	Messer (67-FA)	081 00 166 0	Schliessel
167-73, -373, GK373		067 35 124 0	Kleinfeder		
037 00 092 3	Anschlaghaken	067 35 140 0	Bohrer (67-FA)	095 00 011 0	Ölkanne
037 00 093 0	Stellklappen	067 35 150 0	Drehfeder (67-FA)	095 00 239 0	Feder-Haken
037 00 096 0	Werkklappen	067 35 151 0	Gleitenbuche (67-FA)		
037 00 096 0	Knopf-Stange	067 35 153 4	Anschlußkabel (67-FA)	097 00 011 0	Ölkanne
037 00 112 0	Knopf-Weile	068 00 008 0	Handrad	097 00 264 0	Spulenrad
037 00 112 4	Knopfhebel	068 00 010 0	Armschleife	097 00 266 0	Auswurf-Feder
037 00 126 0	Fadenpump-Scheibe	068 00 012 0	Armschleife	097 00 272 0	Druckstange
037 00 129 0	Fadenpump-Feder	068 00 016 0	Fadenhebel	097 00 281 3	Spulenrad
037 00 193 0	Verbind.-Mutter	068 00 017 0	Bohrer	097 00 283 0	Spulenrad
037 00 193 0	Anschlaghaken	068 00 018 0	Gleitenbuche	097 00 284 0	Fadenl.-Öse
067 00 022 4	Fadenspannung	068 00 020 0	Fadenl.-Träger	097 00 285 0	Spulenrad
067 00 027 0	Fadenl.-Scheibe	068 00 022 0	Fadenl.-Feder	097 00 286 0	Bohrer
067 00 042 3	Nadeln-Klöben	068 00 026 0	Fadenl.-Stift	097 00 287 0	Auswurf-Bohrer
067 00 213 0	Zahnformnamen	068 00 027 0	Auswurfhebel	097 00 288 0	Auswurf-Bohrer
067 00 232 0	Bohrer	068 00 029 0	Auflage	097 00 289 0	Auswurf-Bohrer
067 00 233 0	Federhebel	068 00 032 3	Aufl.-Bohrer	097 00 290 0	Auswurf-Bohrer
067 00 238 3	Gleitenring	068 00 034 0	Fadenl.-Öse	097 00 291 0	Auswurf-Bohrer
067 00 241 0	Ölklammer	068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	097 00 292 0	Auswurf-Bohrer
067 00 248 0	Zugfeder	068 00 044 0	Gelenkbohrer	097 00 293 0	Auswurf-Bohrer
067 00 247 0	Haken	068 00 046 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 294 0	Auswurf-Bohrer
067 00 305 0	Zugst.-Unterl.	068 00 057 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 295 0	Auswurf-Bohrer
067 00 308 0	Zugst.-Oberl.	068 00 058 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 296 0	Auswurf-Bohrer
067 00 316 4	Zugst.-Oberl.	068 00 059 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 297 0	Auswurf-Bohrer
067 00 328 0	Kopfhebel	068 00 060 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 298 0	Auswurf-Bohrer
067 00 329 3	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	068 00 061 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 299 0	Auswurf-Bohrer
067 00 332 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	068 00 062 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 300 0	Auswurf-Bohrer
067 00 456 0	Scheibe	068 00 063 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 301 0	Auswurf-Bohrer
067 00 902 4	Riemenschutz (67-FA)	068 00 064 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 302 0	Auswurf-Bohrer
067 10 001 4	Armschleife	068 00 065 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 303 0	Auswurf-Bohrer
067 10 005 0	Scheibe	068 00 066 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 304 0	Auswurf-Bohrer
067 10 021 0	Tropfenstanz	068 00 067 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 305 0	Auswurf-Bohrer
067 10 022 0	Tropfenstanz	068 00 068 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 306 0	Auswurf-Bohrer
067 10 041 0	Arm	068 00 069 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 307 0	Auswurf-Bohrer
067 10 046 0	Handrad	068 00 070 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 308 0	Auswurf-Bohrer
067 10 046 4	Handrad (67-FA)	068 00 071 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 309 0	Auswurf-Bohrer
067 10 048 0	Kopfhebel	068 00 072 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 310 0	Auswurf-Bohrer
067 10 049 0	Flansch (67-FA)	068 00 073 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 311 0	Auswurf-Bohrer
067 10 050 0	Handradflansch	068 00 074 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 312 0	Auswurf-Bohrer
067 10 051 0	Armschleife	068 00 075 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 313 0	Auswurf-Bohrer
067 10 052 0	Armschleife	068 00 076 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 314 0	Auswurf-Bohrer
067 10 053 0	Armschleife	068 00 077 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 315 0	Auswurf-Bohrer
067 13 011 0	Knopfhebel	068 00 078 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 316 0	Auswurf-Bohrer
067 13 014 0	Federhebel	068 00 079 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 317 0	Auswurf-Bohrer
067 15 003 3	Zahnformnamen	068 00 080 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 318 0	Auswurf-Bohrer
067 15 016 0	Bohrer	068 00 081 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 319 0	Auswurf-Bohrer
067 15 073 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	068 00 082 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 320 0	Auswurf-Bohrer
067 16 001 3	Exzenter	068 00 083 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 321 0	Auswurf-Bohrer
067 16 003 3	Sticht.-Hebel	068 00 084 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 322 0	Auswurf-Bohrer
067 16 004 0	Bohrer	068 00 085 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 323 0	Auswurf-Bohrer
067 16 056 0	Exzenterbuche	068 00 086 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 324 0	Auswurf-Bohrer
067 16 057 3	Flugelmutter	068 00 087 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 325 0	Auswurf-Bohrer
067 16 058 3	Stellung	068 00 088 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 326 0	Auswurf-Bohrer
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	068 00 089 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 327 0	Auswurf-Bohrer
067 16 101 0	Scheibe (0,6 mm)	068 00 090 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 328 0	Auswurf-Bohrer
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	068 00 091 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 329 0	Auswurf-Bohrer
067 16 103 0	Scheibe (1,1 mm)	068 00 092 0	Stoffdruckverf. o. Abb. 167-72, -72H, -72HU, -72, -FA72	097 00 330 0	Auswurf-Bohrer

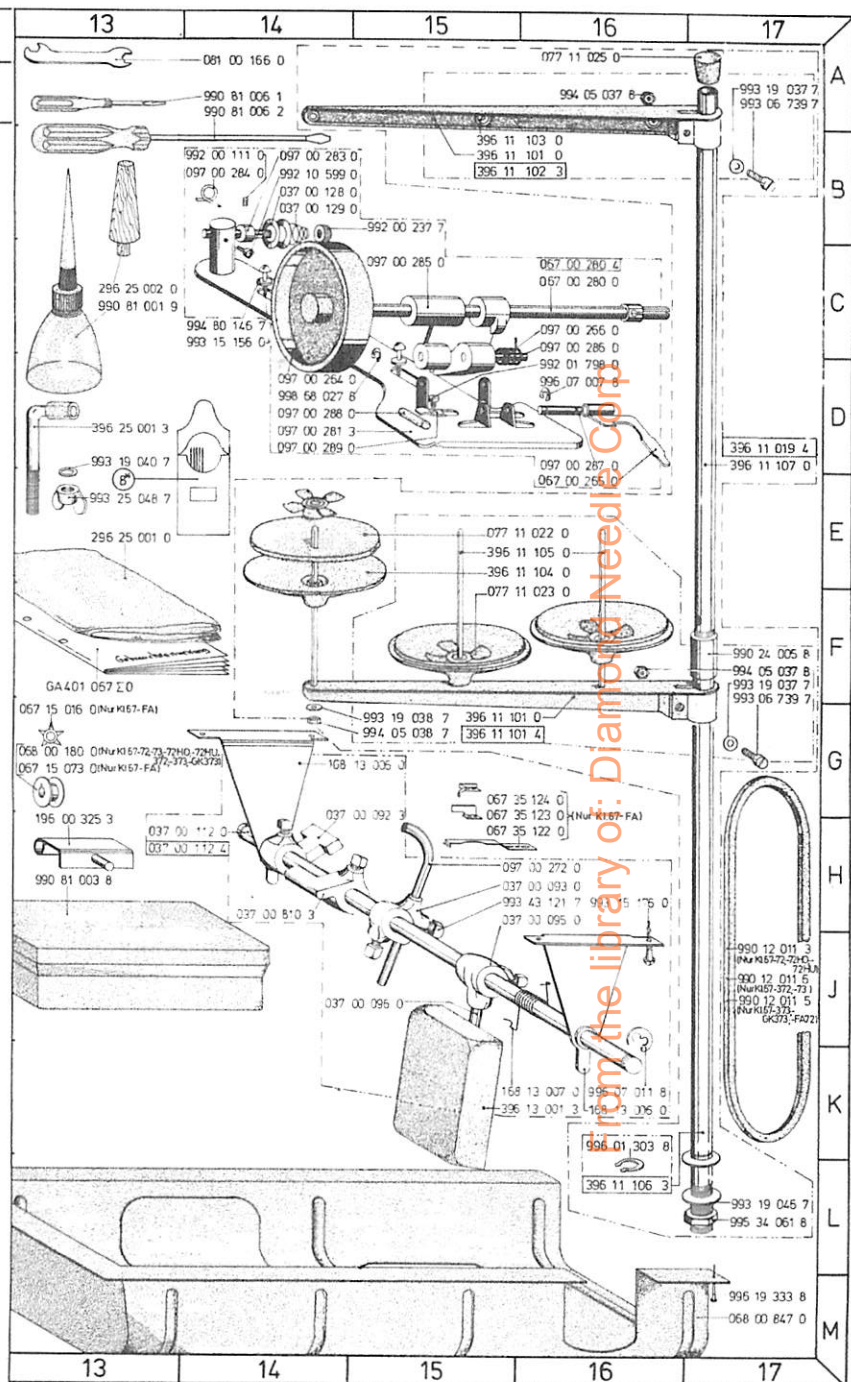

Ersatzteilliste		Pièces de rechange		Nähmaschinen-Grundplatte und Nähgeräten											
Spare Parts		Piezas de repuesto													
Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
067 00 146 0	Grundplatte (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 064 0	Soph. Unterleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	E5	067 35 165 4	Schalthebel (67-FA) G9	068 15 107 0	Soph. Feder (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	D5	093 10 036 7	Schnebe (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F5	KL 67-72HO		
067 00 156 0	Sperrfeder (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 065 0	Soph. Oberleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	D5	067 35 166 0	Schalthebel (67-FA) G7	068 15 112 3	Kegelrad (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H4	093 10 036 7	Schnebe (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H11	1 067 20 036 0	Stichplatte	
067 00 166 3	Greiferranr. Welle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 065 4	Soph. Oberleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K1	067 35 167 3	Lasche (67-FA) H6	068 15 114 3	Kegelrad (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H5	093 10 036 7	Schnebe (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H12	2 067 21 024 0	Transporteur	
067 00 170 0	Soulengeh.-Lutter (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 065 4	Soph. Oberleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K1	067 35 169 3	Kurbel (67-FA) H6	068 15 138 4	Greifw. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	M1	093 14 058 7	Glt. Mutter (67-FA)	G8 G9	3 067 22 072 0	Stoffdruckerfuß	
067 00 173 0	Greifenwelle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 069 0	Gehäuse (67-FA) H4		068 00 157 0	Schnebe (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H5	126 16 620 0	Schnebe (67-FA) G8	093 46 124 7	Zyl. Schraube (67-FA)	H4	4 069 23 001 4	Nadelstange	
067 00 176 0	Hülse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 069 4	Greifer (67-FA) K6		068 00 178 0	Soph. Unterleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	C5	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 123 7	Zyl. Schraube (67-FA)	H6 J7, F1	5 067 22 063 3	Oberrtransporteur	
067 00 177 0	Druckfeder (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 100 0	Greifenwelle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	J9	068 00 178 4	Soph. Oberleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K1	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 123 8	Zyl. Schraube (67-FA)	J11	6 067 14 301 0	Schieber links	
067 00 213 0	Zahnformieren (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 101 0	Trimmer (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K8	068 00 179 0	Soph. Unterleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	E5	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 126 7	Zyl. Schraube (67-FA)	G10	7 067 14 292 0	Schieber rechts	
067 00 217 4	Transp. Balken (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 101 4	Rutschkupplung (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K8	068 00 179 4	Soph. Unterleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L1	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	8 067 14 301 0	Schieber links	
067 00 305 0	Zugfed. Unterleil (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 104 4	Rutschkupplung (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K8	068 00 180 0	Soule (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	D4	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	9 067 14 292 0	Schieber rechts	
067 00 802 0	Greifenwelle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 103 0	Gehäuse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H4	068 00 180 4	Soule (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	D4	167 00 166 3	Greifenr. Welle (67-FA)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	10 067 14 292 0	Schieber rechts	
067 00 870 0	Anschlagstopfen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 103 4	Gehäuse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	H4	068 00 181 4	Greifer (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	M1	171 15 027 0	Gelenklager (67-FA) H8	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	11 067 14 301 0	Schieber links	
067 10 022 0	Tropfenstanz (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 104 0	Gehäuse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K6	068 00 190 0	Greifer (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	E5	803 06 717 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	12 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 14 013 0	Grundplatte (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 104 4	Gehäuse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K6	068 00 191 0	Deckring (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	D5 D6 E5	803 06 717 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	13 067 14 301 0	Schieber links	
067 14 014 0	Schieber links (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 112 3	Zahnformieren (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	J11	068 00 194 0	Greifenblech (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F5	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	14 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 14 015 0	Gewindestutzen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 048 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	068 00 207 0	Greifenwelle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	J7	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	15 067 14 301 0	Schieber links	
067 14 019 0	Grundplatte (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 048 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	068 00 210 0	Vorschubwelle (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	E2 E8	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	16 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 14 200 0	Schieber rechts (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 048 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	068 00 220 0	Kornestift (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	E1 F11	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	17 067 14 301 0	Schieber links	
067 14 215 0	Schieber links (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 048 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	068 00 221 0	Kornestift (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	K7 M3	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	18 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 14 292 0	Schieber rechts (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 048 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	19 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 005 0	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	20 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 005 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	21 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 005 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	22 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 010 3	Buchse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	23 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 011 0	Buchse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	24 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 013 0	Buchse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	25 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 014 0	Buchse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	26 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 016 0	Bremsscheibe (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	27 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 017 0	Stopfen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	28 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 019 0	Buchse (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	29 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 020 0	Luftring (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	30 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 060 0	Buchse (67-FA) H10	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	31 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 061 0	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	32 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 061 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	33 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 061 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	34 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 061 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	35 067 14 301 0	Schieber links	
067 15 061 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	36 067 14 301 0	Schieber rechts	
067 15 061 4	Greifenw.-Lager re. (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	067 15 052 3	Kurbel (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	F10	068 00 222 0	Hülschen (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	L6	803 06 738 7	Zyl. Schraube (67-72, -73, -72HO, -72HU, -372, -373)	093 91 180 7	Zyl. Schraube (67-FA)	C8	37 067 14 301		

Ersatzteilliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto** **Nadel-, Ober- und Walzentransport**

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
016 00 255 0	Scheibe	C3	067 34 007 0	Kulissenhebel	G11	067 34 030 3	Klemmhebel	K8	992 00 133 0	Gew. Stift	M10	996 13 136 0	Kugelnagel	G7			
037 00 020 0	Druckfeder	H9	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)					
037 00 021 0	Scheibe	G9	067 34 008 0	Boizen	H10	067 34 031 0	Antriebsnagel	K8	992 00 178 0	Li-Zyl. Schraube	J8	996 23 021 0	Kugellager	G8, G10			
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)					
037 00 022 0	Hülse	G9	067 34 009 0	Distanzring	H11	067 34 032 0	Wälze	K9	992 00 243 0	Gew. Stift	B3, B8, B10						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 00 289 0	Zyl. Schraube	K11						
067 00 241 0	Offizklammer	D10	067 34 010 0	Deckel	G10, H8	067 34 033 0	Scheibe	L11, L9	992 00 371 7	Li-Zyl. Schraube	L8						
067 00 312 3	Zugstange	D10	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 00 316 0	Buchse	B10	067 34 012 0	Welle	H12	067 34 034 0	Mitnehmerbuchse	L9	992 00 431 7	Zyl. Schraube	G8, G11						
067 00 337 0	Führungswinkel	D3	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 00 415 0	Wälze	L11	067 34 013 3	Stellung	G9	067 34 034 4	Mitnehmerbuchse	M10	992 00 581 7	Li-Zyl. Schraube	C3						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 00 670 0	Zyl. Schraube	G11, G8						
067 00 416 0	Rolle	L9	067 34 014 0	Boizen	G8	067 34 035 0	Führungsbuchse	L11	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 00 720 0	Gew. Stift	G9						
067 00 417 0	Druckfeder	L9	067 34 015 0	Kopfdübel	K7	067 34 036 0	Lufterhebel	H9	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 01 114 0	Li-Zyl. Schraube	L9						
067 16 040 0	Boizen	C6	067 34 016 3	Handhalter	G7	067 34 037 0	Lager	M10	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 16 053 3	Kurbel	C6	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 01 215 0	Scheibe	C11						
067 16 104 0	Gleitstein	D4	067 34 018 3	Lufterhebel	H8	067 34 038 0	Wälze	M11	992 01 443 0	Madenschraube	D11						
067 22 063 3	Obertransportrollen o. Abb.		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 01 462 7	Zyl. Kopfschraube	J7						
067 31 001 3	Exzenter	D10	067 34 020 0	Hebel	G8	067 34 039 0	Boizen	M11	992 01 473 0	Li-Zyl. Schraube	J10						
	(67-72, -73, -72HU, -7A72)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 002 3	Exzenter	D10	067 34 021 0	Zugstangenhebel	J8	067 34 040 0	Girrohr	M10	992 01 495 0	Gew. Stift	K9, L10						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 031 0	Zugstange	D6	067 34 022 0	Ansatzschraube	J8	067 34 751 4	Walzenr.-Aggregat	G10	993 19 038 7	Scheibe	H12						
067 31 201 3	Hebel	C8	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 203 0	Zugstange	D7	067 34 023 3	Stange	H9	068 00 047 0	Boizen	B3	993 23 067 8	Federschleife	J7						
067 31 204 0	Boizen	C7	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			068 31 001 0	Buchse	B5, C5	993 25 087 5	Flugelmutter	H12						
067 31 205 0	Welle	C9	067 34 025 3	Lufterklappen	J10	068 31 005 3	Nadelr.-Welle	D5	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 207 0	Boizen	C11	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			068 32 020 2	Kugelnagel	H8, H11	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 221 3	Fußstange	E9	067 34 026 3	Walzenträger	L9	069 31 203 0	Boizen	D9	993 34 059 7	6x1 Mutter	J8, J11						
067 31 221 4	Fußstange	E9	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			069 31 204 0	Gelenk	D9	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 31 224 0	Buchse	C8	067 34 027 0	Boizen	K10	069 31 205 3	Winkelhebel	C8	993 91 122 7	Zyl.-Schraube	L8						
067 31 225 0	Buchse	B10	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			069 31 207 0	Nadelstg. Schwinge	C3	M6x10	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)							
067 34 001 0	Lagerplatte	G7	067 34 028 0	Wälze	L10	095 00 011 0	Ölkissen	C10	994 05 038 7	6x1 Mutter	C11						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			099 00 233 0	Kul.-Boizen	D4	994 27 074 0	Zyl. Kerbstift	C4						
067 34 001 4	Lagerplatte	G7	067 34 029 0	Achse	K9	167 22 018 3	Obertransportrollen o. Abb.		994 38 063 8	Spannhülse	K8						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			220 31 001 0	Winkelh. Boizen	D7	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
067 34 002 0	Lager	G9	067 34 030 0	Klemmhebel	L11	893 06 758 6	Zyl. Schraube M6x15	D6	994 46 111 7	Zyl. Schraube	B8, B12						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)		(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			992 00 022 7	Li-Zyl. Schraube	J7	995 43 032 0	Zyl. Stift	J7						
067 34 003 0	Handrad	K11				(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)					992 00 032 7	Li-Senkenschraube	M11	996 07 007 8	Sich. Scheibe	D9						
067 34 004 0	Exzenter	K12				(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)			996 07 009 8	Sich. Scheibe	C7, C9						
	(67-72, -73, -72H0, -72HU, -372, -373, GK373)								996 07 011 8	Sich. Scheibe	C6						

From the library of: Diamond Needle Corp

From the library of: Diamond Needle Corp