

PFAFF

1053
1183

Teileliste
Parts list
Liste de pièces
Lista de piezas

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung – auch auszugsweise – aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction – même par extraits – listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

; Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción – aunque sólo sea parcial – de los manuales de instrucciones PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**G.M. PFAFF AG
Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern**

**Redaktion/Illustration
Verlag Technische Dokumentation
Postfach 1106
D-77901 Lahr**

0	Wichtiger Hinweis	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Gehäuseteile	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
4	Kopfteile	4 - 1
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
5	Armteile	5 - 1
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
6	Grundplattenteile	6 - 1
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
7	Fadenabschneid-Einrichtung	
	Thread trimmer	
	Coupe-fil	
	Cortahilos	
7.01	-900/22	7 - 1
7.02	-900/24	7 - 6

Inhaltsverzeichnis**Contents****Table des matières****Contenido**

8	Fadenabstreif-Einrichtung (-909/04)	8 - 1
	Thread wiper (-909/04)	
	Racleur de fil (-909/04)	
	Retirahilos (-909/04)	
9	Presserfuß-Automatik (-910/06)	9 - 1
	Automatic presser foot lifter (-910/06)	
	Relève-pied automatique (-910/06)	
	Alzaprensatelas (-910/06)	
10	Verriegelungs-Einrichtung (-911/37)	10 - 1
	Backtacking mechanism (-911/37)	
	Dispositif à points d'arrêt (-911/37)	
	Rematador (-911/37)	
11	Anbausatz für externen Motor	11 - 1
	Mounting kit for external motor	
	Jeu de pièces pour moteur externe	
	Juego de piezas acopables para motor externo	
12	Anbausatz für integrierten Motor	
	Mounting kit for integrated motor	
	Jeu de pièces pour moteur intégré	
	Juego de piezas acopables para motor integrado	
12.01	Einbaumotor	12 - 1
	Built-in motor	
	Moteur incorporé	
	Motor incorporado	
12.02	Kabelbaum zum Oberteil	12 - 2
	Cable tree to sewing head	
	Faisceau de câbles vers la tête de machine	
	Mazo de cables para el cabezal	
12.03	Sollwertgeber	12 - 3
	Set-point generator	
	Codeur	
	Emisor del valor teórico	
12.04	Steuerkasten	12 - 4
	Control box	
	Boîtier de contrôle	
	Caja de mandos	
13	Zubehör	
	Accessoires	
	Accessoires	
	Accesorios	

13.01	Zubehörteile	13 - 1
	Accessory parts	
	Accessoires	
	Accesorios	
13.02	Knielüfterteile	13 - 2
	Knee lifter parts	
	Pièces du releveur de genouillère	
	Piezas del alzaprensatelas por rodillera	
13.03	Garnrollenständer	13 - 4
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
14	Einstellehren	14 - 1
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
15	Schmiermittel-Übersicht	15 - 1
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
16	Keilriemenscheiben-Tabelle (für externen Motor)	16 - 1
	Table of V-belt pulleys (for external motor)	
	Tableau des poulies à gorge en V (pour moteur externe)	
	Tabla de poleas para correas en "V" (para motor externo)	
17	Index (Teilenummern / Seitenzahlen)	17 - 1
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	
18	Unterklassen-Ausstattung	
	Subclass parts	
	Composition des sous-classes	
	Composición de las subclases	
18.01	Unterklassen-Übersicht	18 - 1
	Table of subclasses	
	Table de sous-classes	
	Tabla de subclases	
18.02	Nähwerkzeuge	18 - 2
	Gauge parts	
	Organes de couture	
	Organos de costura	

Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originaleilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine. Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (□ ; □₂ ; □₃ usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.

- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages (□ ; □₂ ; □₃ etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".

- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (□ ; □₂ ; □₃ etc.)

- Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina. El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave (□ ; □₂ ; □₃ etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung

Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing

Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes"

Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases"

3 Geklebt

Part cemented

Pièce collée

Pieza pegada

3/4 Selbstklebend

Self-adhesive

Auto-adhésive

Autoadhesivo

6 Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.

Needle size and style of point to be stated on order.

Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.

Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

6/3 Für 1,64 mm Nadeldicke

For needle thickness of 1.64 mm

Pour grosseur d'aiguille 1,64 mm

Para 1,64 mm de grosor de aguja

22 Zubehör

Accessories

Accessories

Accesorios

27/5 Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.

Number in brackets = length in mm.

Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.

Cifra entre paréntesis = largura en mm.

32 Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.

32/1 Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.

When fitting this part re-work is required.

Retouches nécessaires au montage.

Al montar esta pieza hay que retocarla antes.

40/3

Fetten mit 280-1-120 247; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.
Grease with 280-1-120 247; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 280-1-120 247; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/13

Fetten mit 280-1-120 205; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.
Grease with 280-1-120 205; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 280-1-120 205; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/23


Tränken mit 280-1-120 105; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.
Grease with 280-1-120 105; for part number see page 15 - 1.
Graisser avec de la graisse 280-1-120 105; n° de commande, voir page 15 - 1.
Engrase con grasa 280-1-120 105; para el número de pedido véase la página 15 - 1.

40/24

Ölen mit 280-1-120 105; Bestellnummer siehe Seite 15 - 1.
Oil with 280-1-120 105; for part number see page 15 - 1.
Huiler avec de la graisse 280-1-120 105; n° de commande, voir page 15 - 1.
Lubrifique con grasa 280-1-120 105; para el número de pedido véase la página 15 - 1.


96

Länge angeben.
State length.
Préciser longueur.
Indiquese la largura.

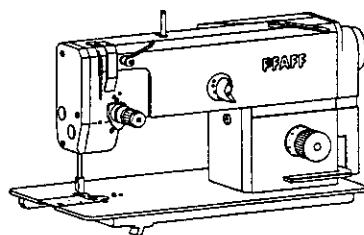

Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter

PFAFF 1053
PFAFF 1183

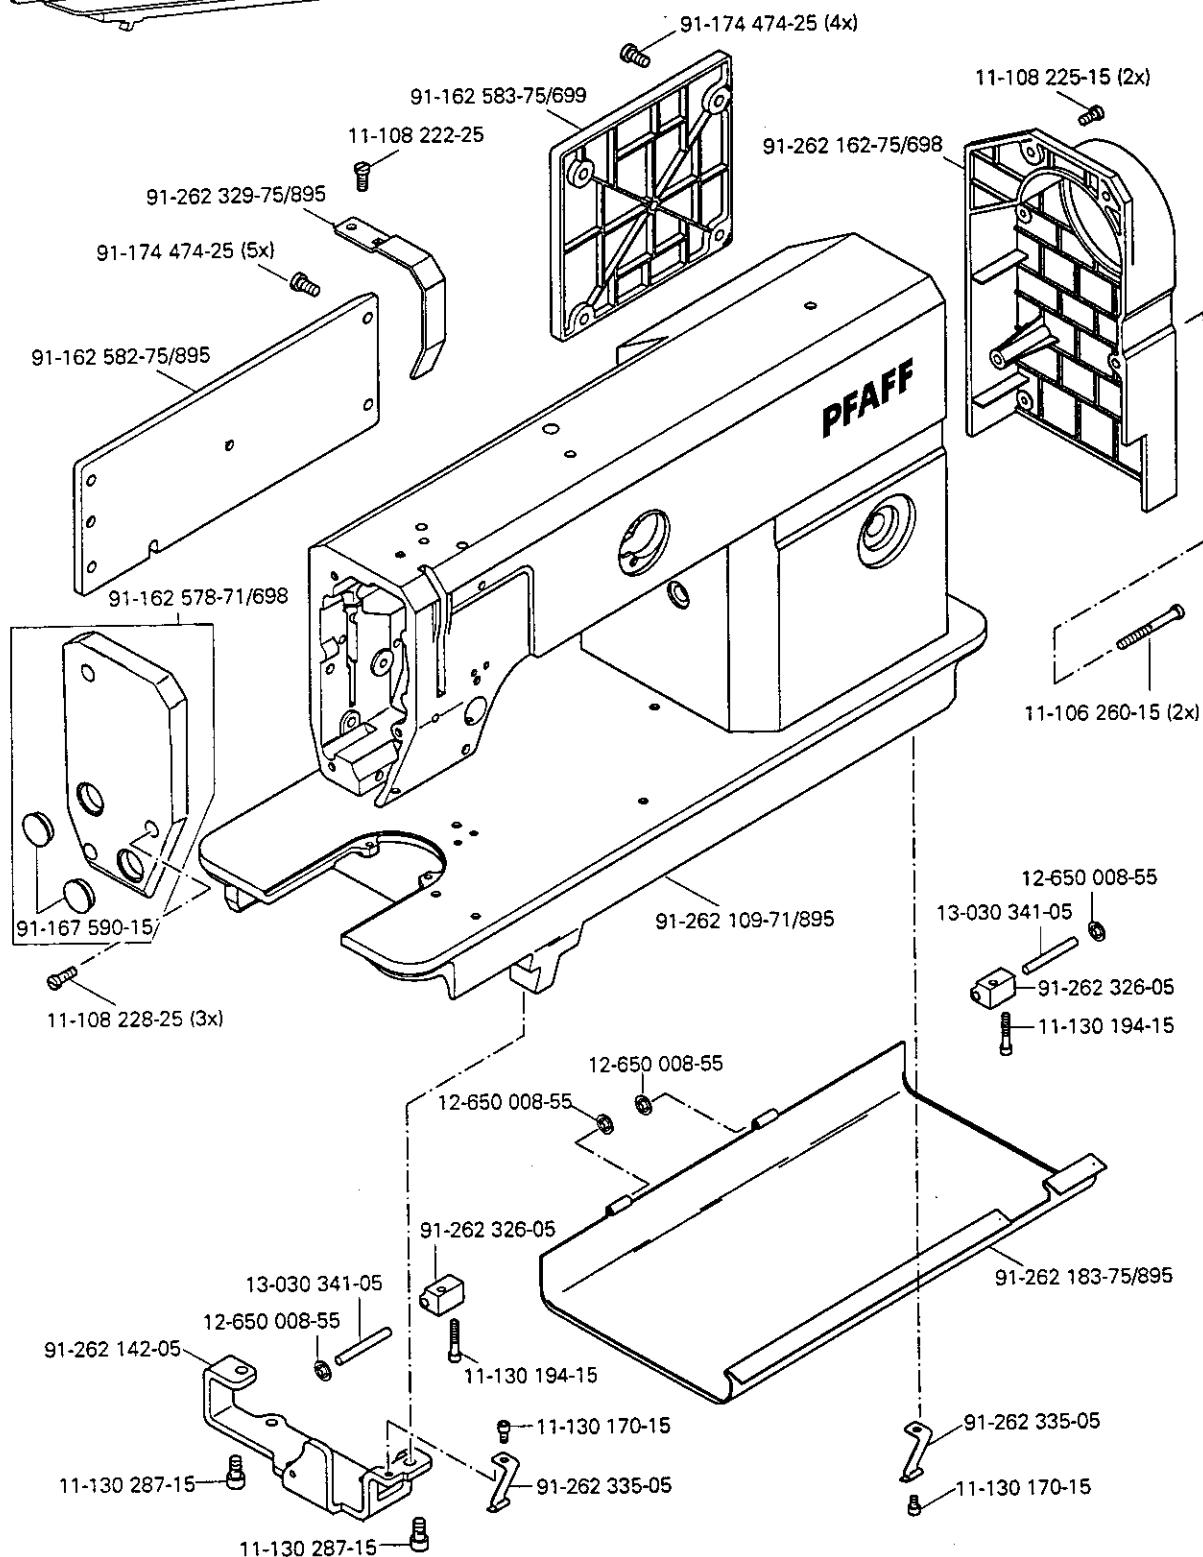

Kopfteile



Needle head parts

Pièces de tête



Piezas de la cabeza



PFAFF 1053


PFAFF 1183

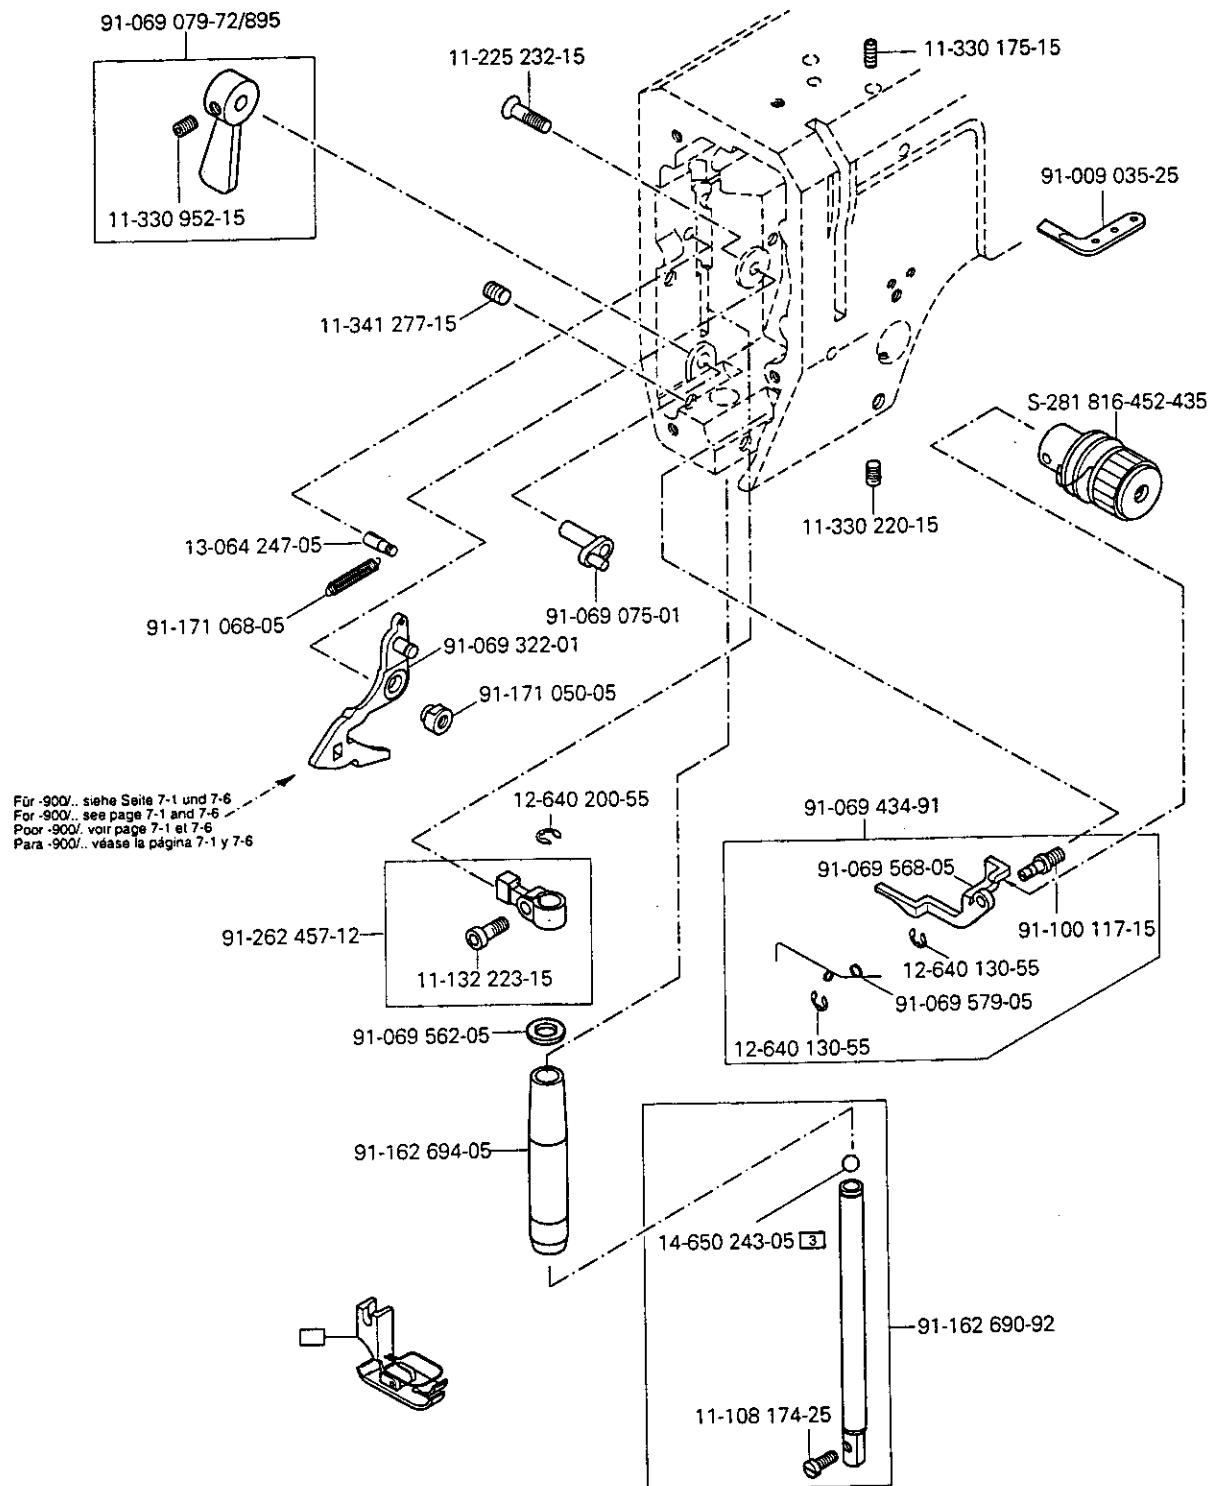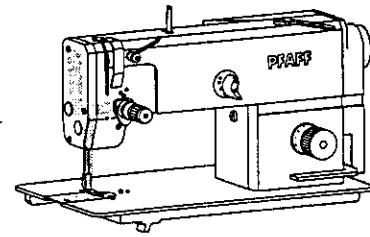

Kopfteile
Needle head parts
Pièces de tête
Piezas de la cabeza PFAFF 1053

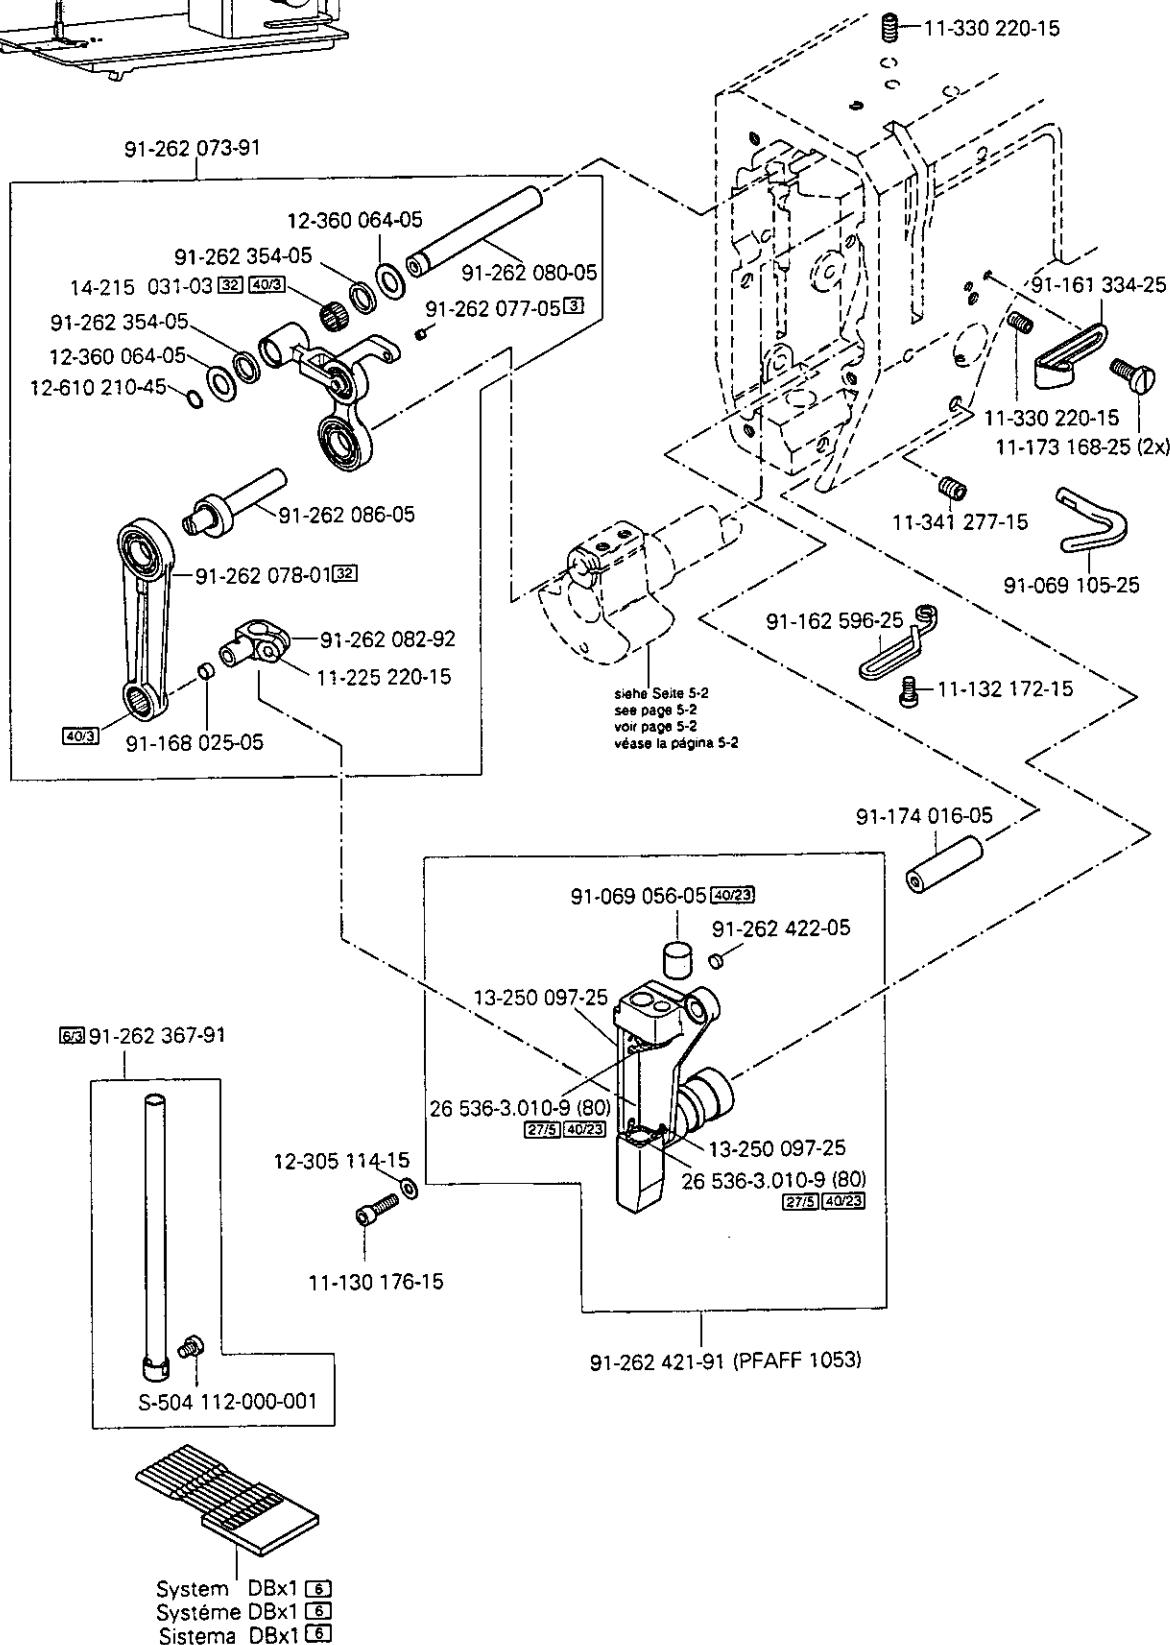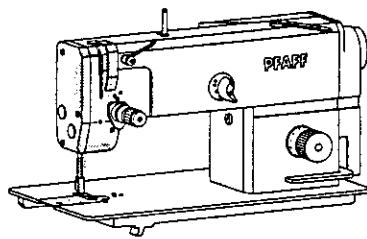


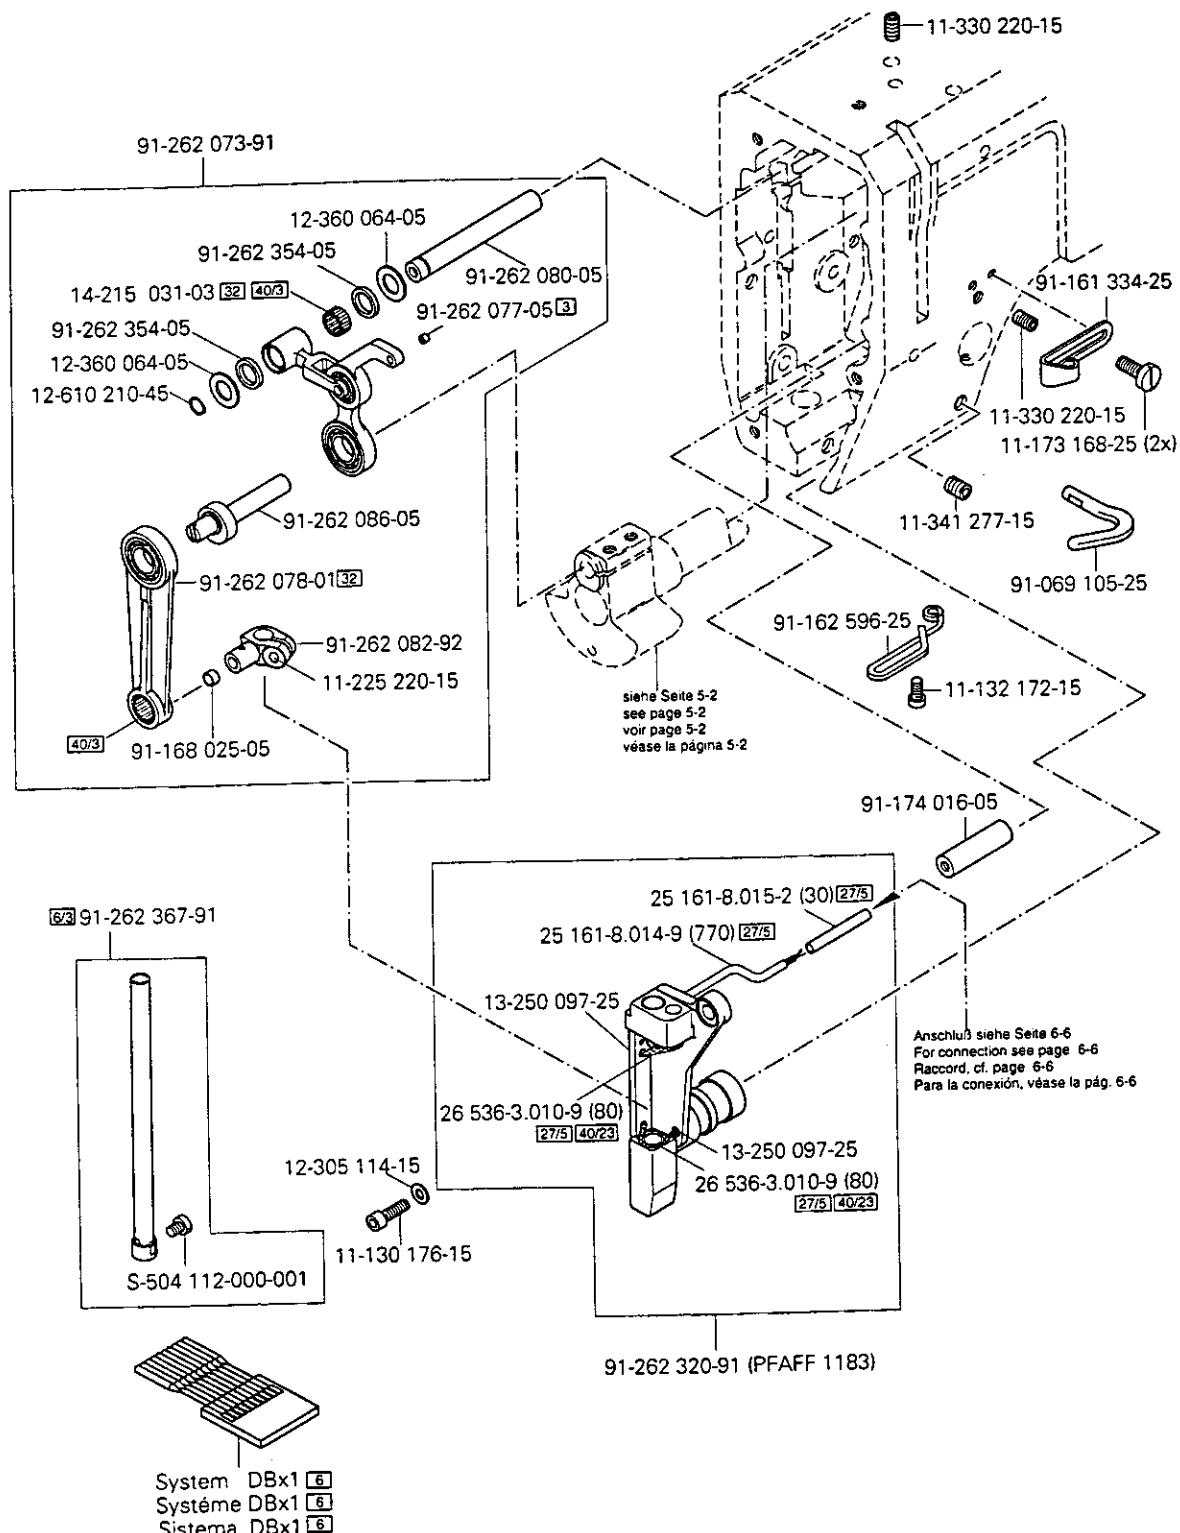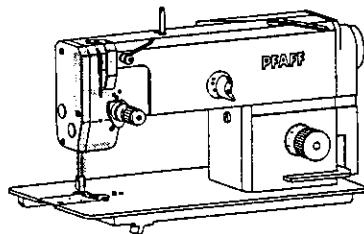

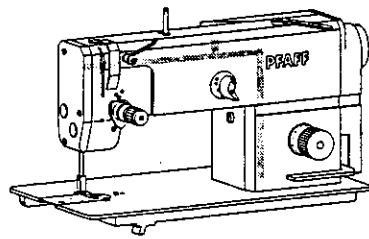

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo



PFAFF 1053
PFAFF 1183

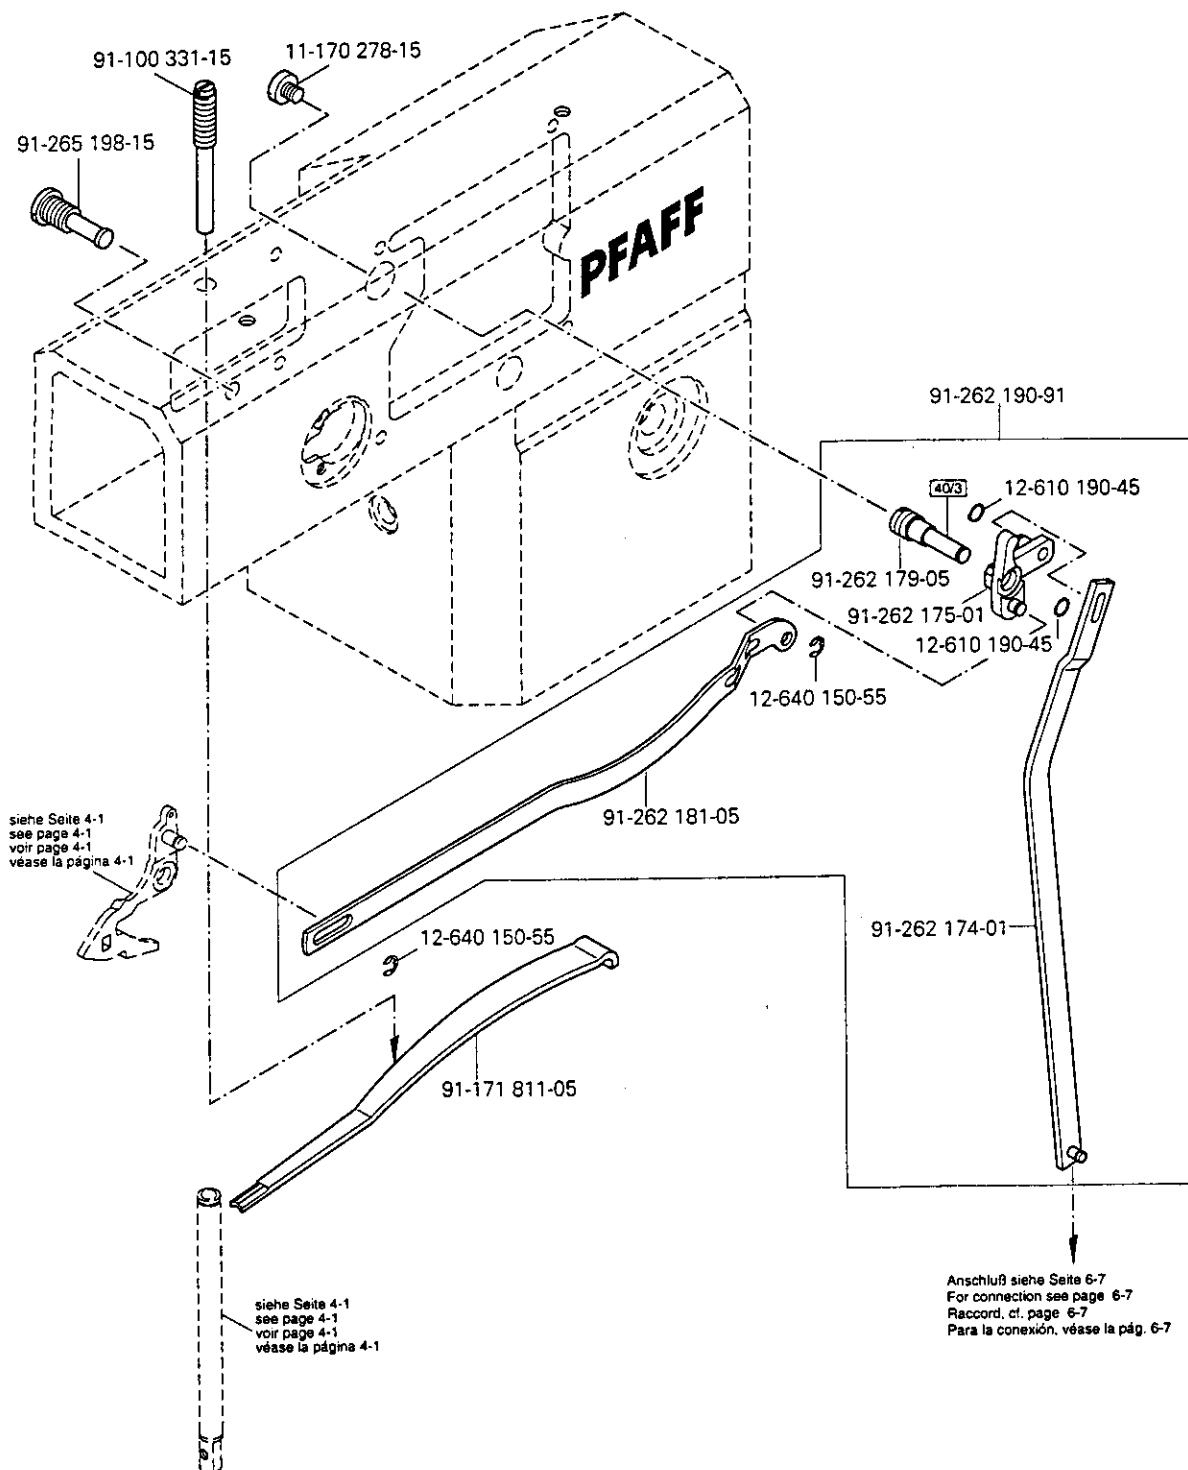


5


Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 1053
PFAFF 1183

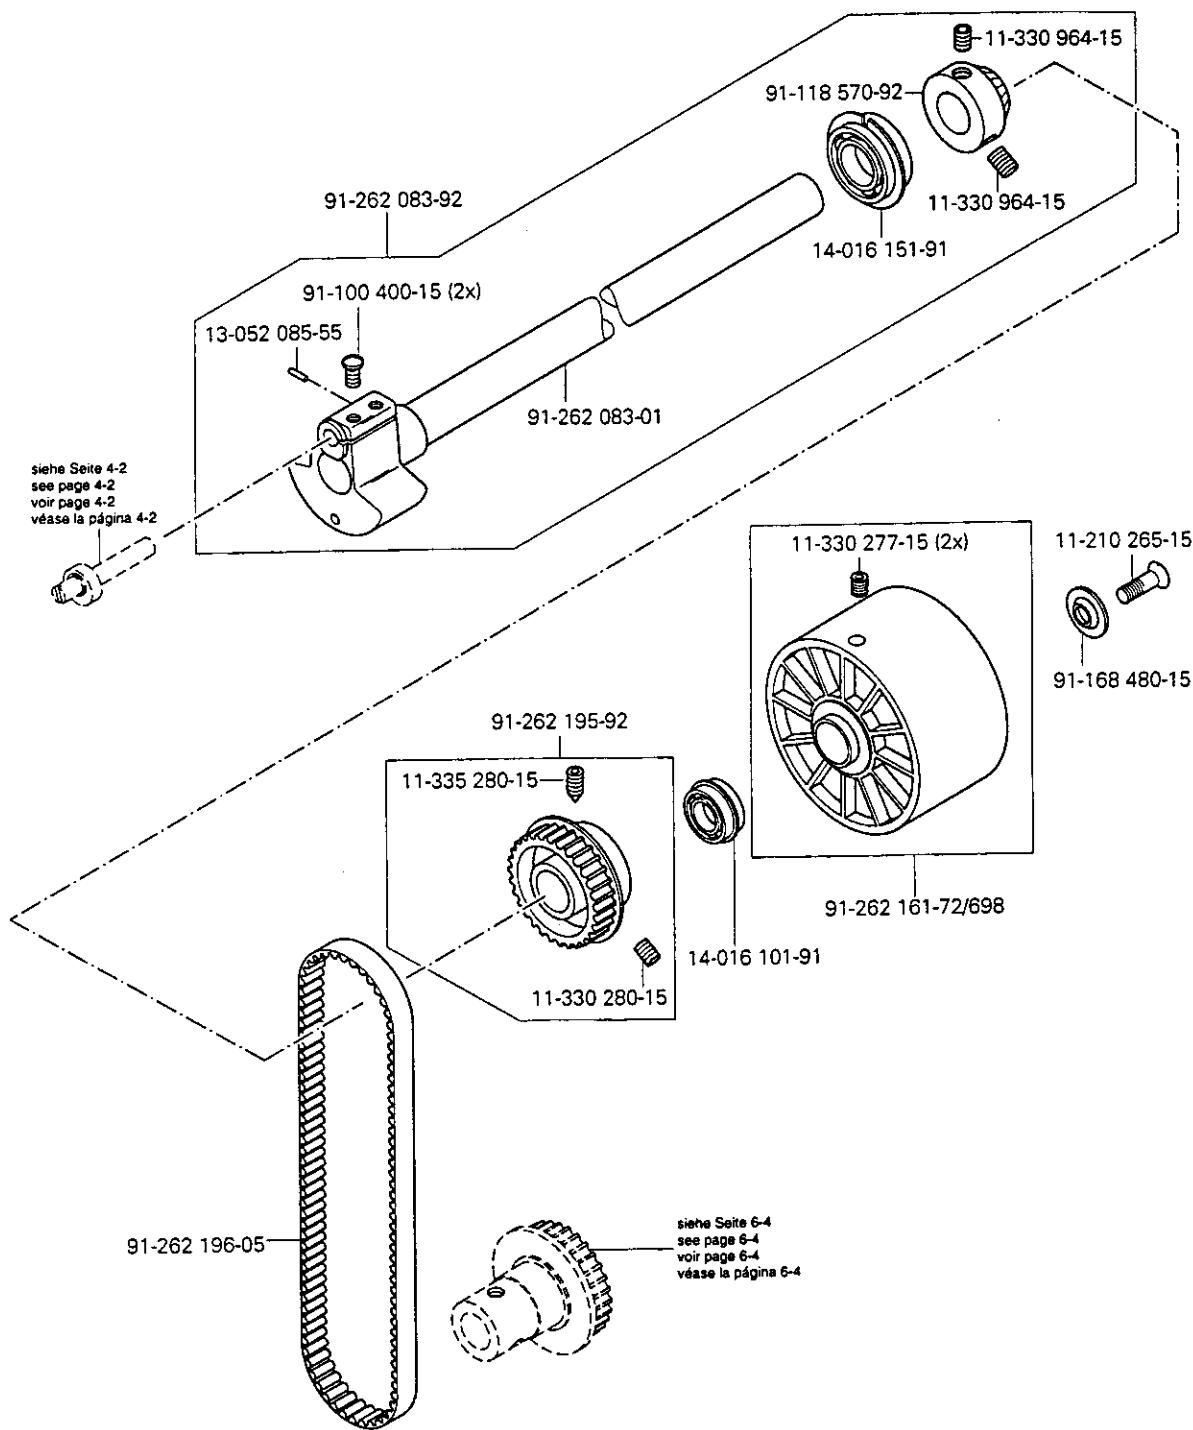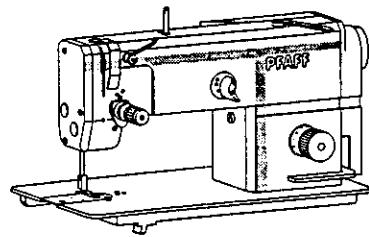

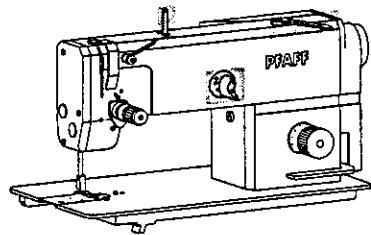

Armteile
Arm parts
Pièces de bras PFAFF 1053
Piezas del brazo PFAFF 1183

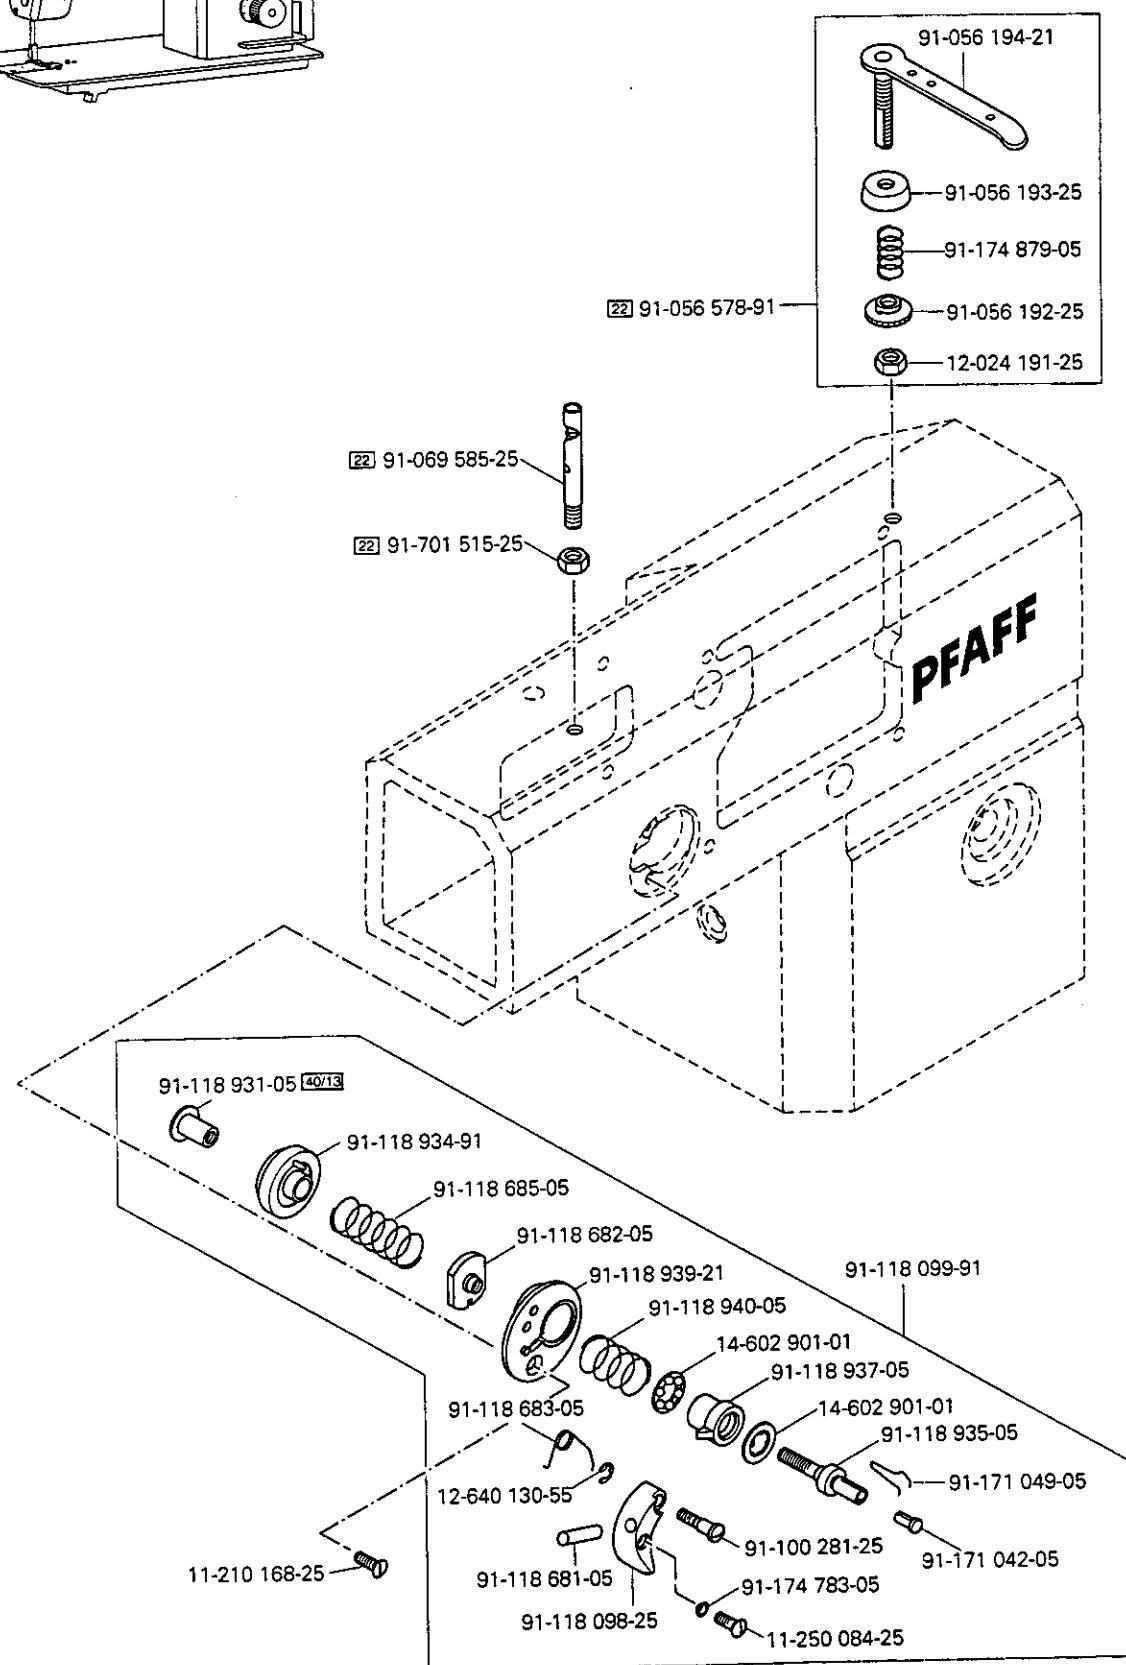

5

Armteile



Arm parts


Pièces de bras

Piezas del brazo

PFAFF 1053


PFAFF 1183

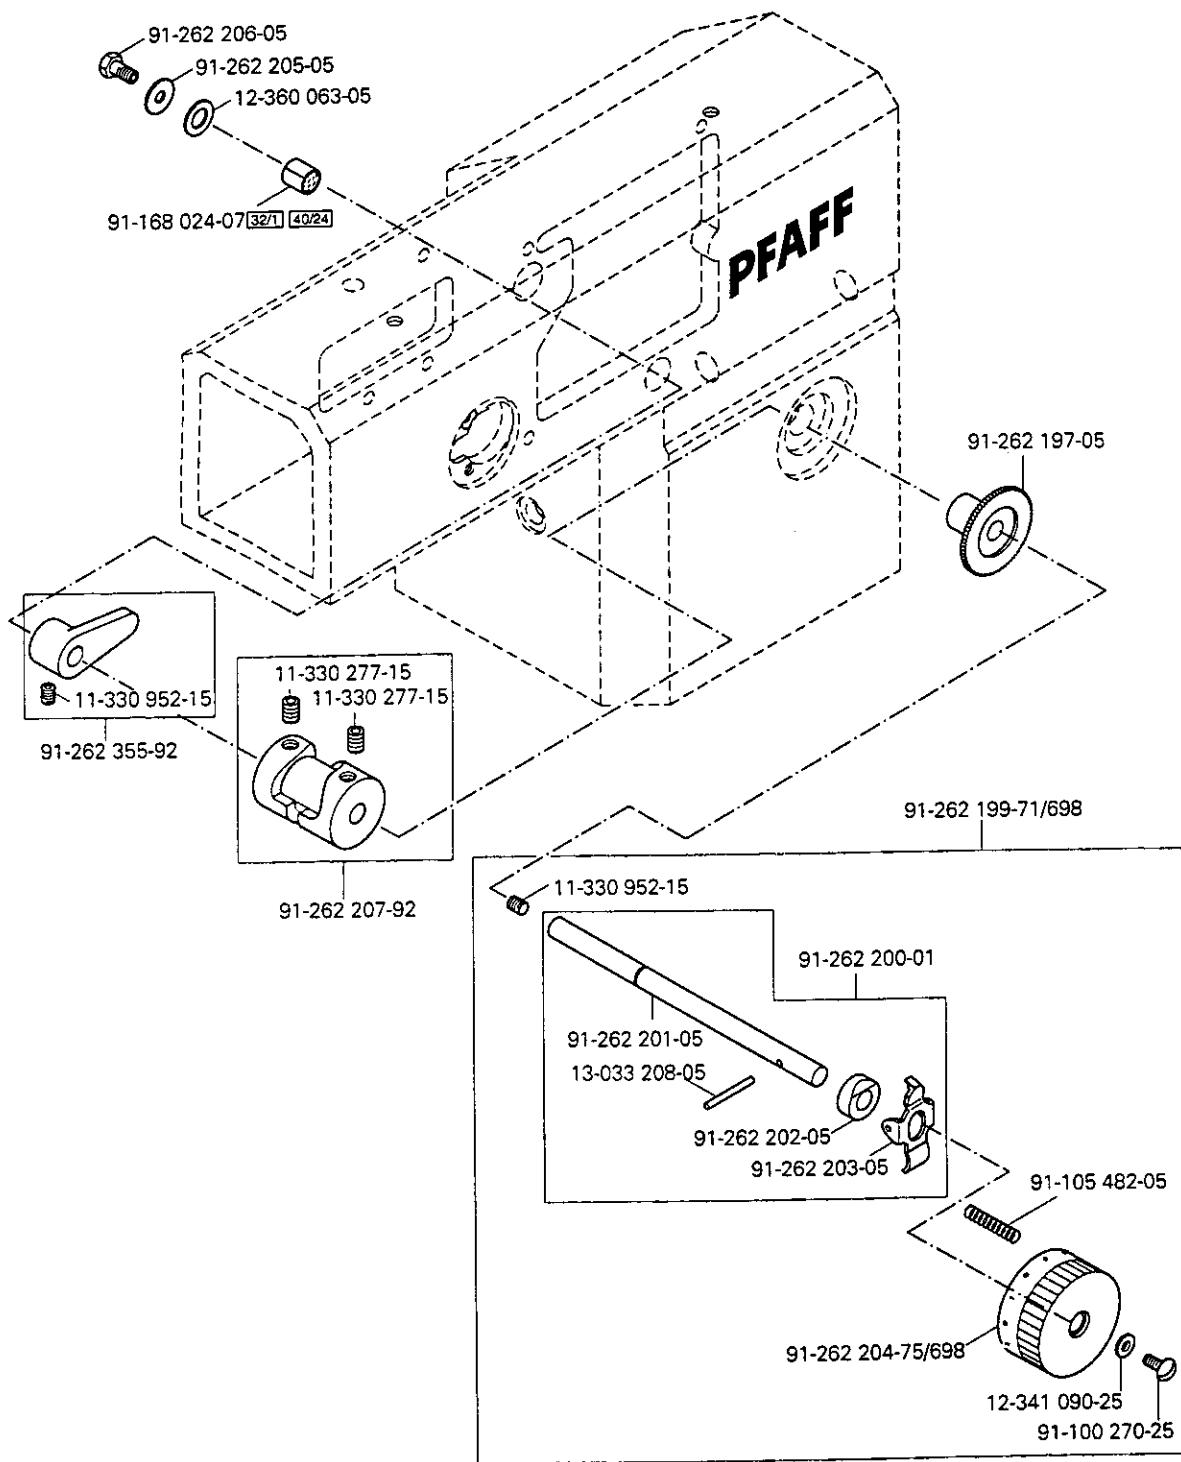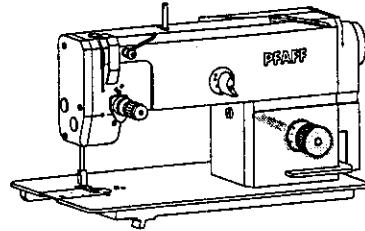

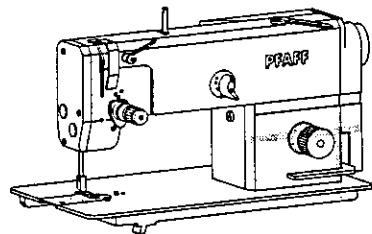

Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo
PFAFF 1053
PFAFF 1183

5

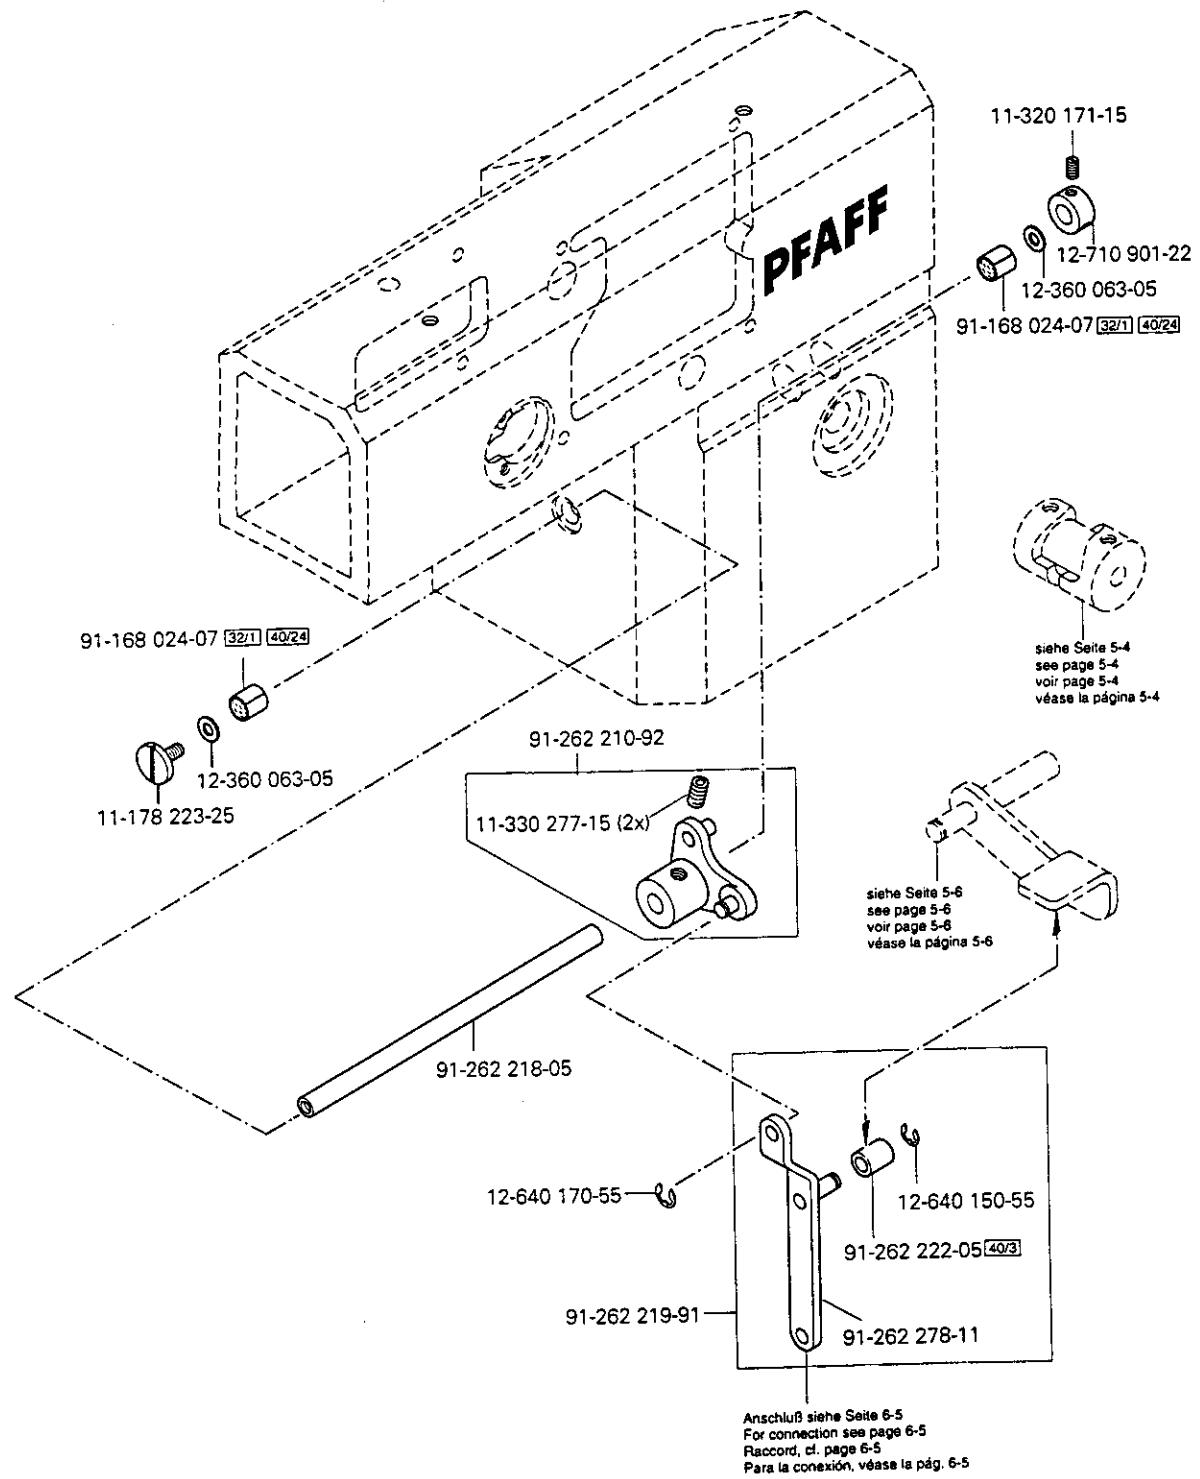

PFAFF

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



5 - 5


5

Armteile
Arm parts

Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 1053
PFAFF 1183

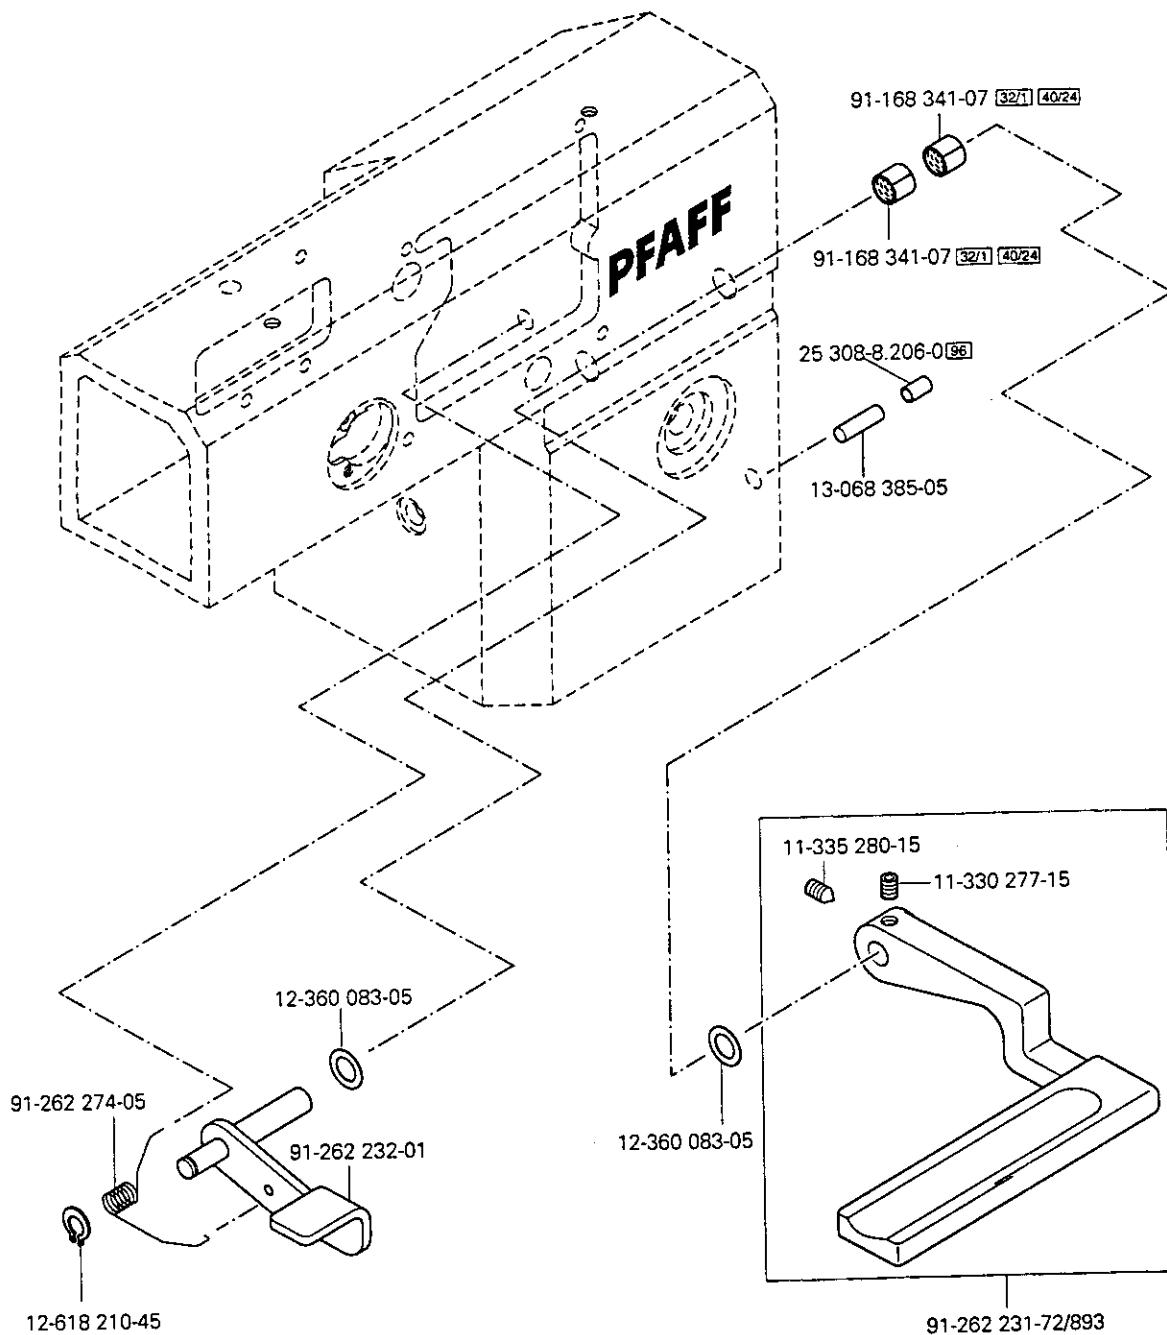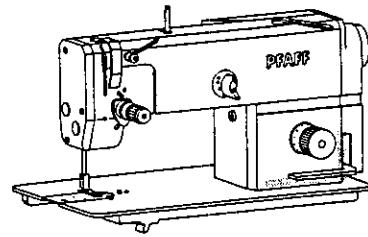

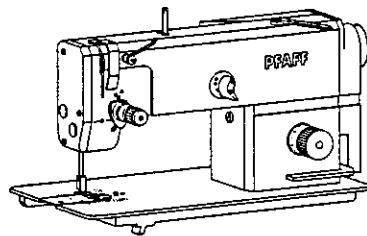

Grundplattenteile


Bedplate parts

Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 1053


PFAFF 1183

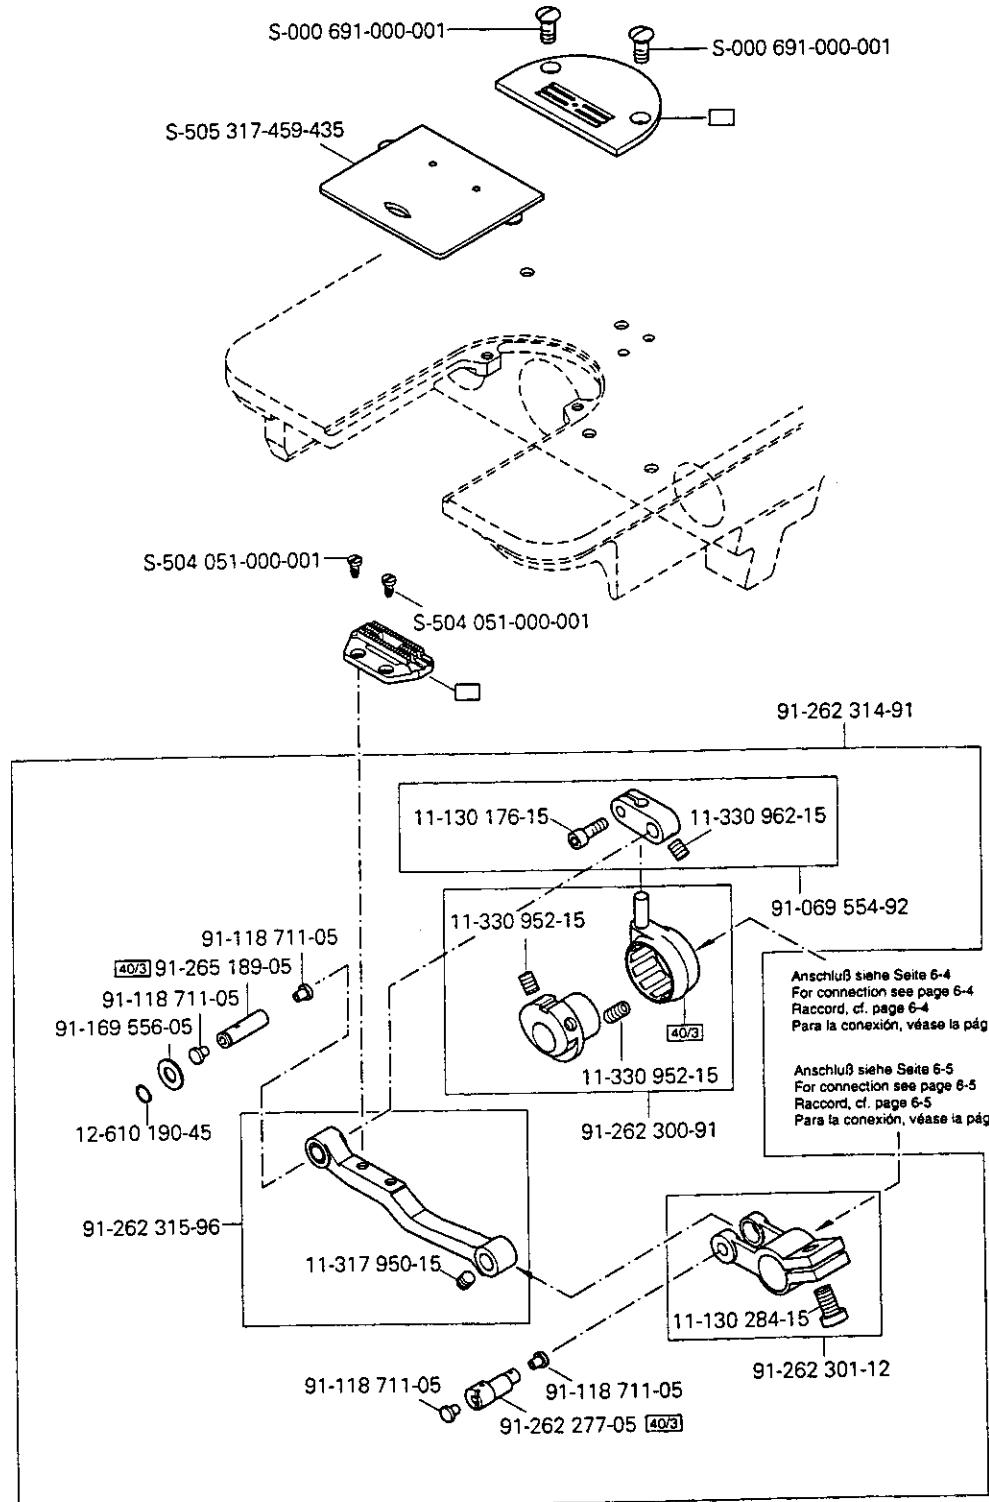

6

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 1053

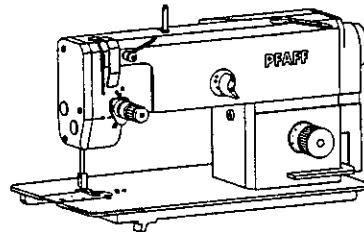


91-262 417-91

91-262 377-91

91-262 437-05

99-137 192-05

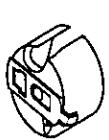

99-137 193-05

99-137 194-05

99-137 191-05

91-262 418-91

99-137 190-05 (3x)

99-137 187-15 (2x)

91-262 438-01

99-137 186-05

99-137 189-05 (4x)

11-330 277-15

91-262 187-15

13-063 193-05

11-108 222-15

91-262 214-05

11-108 222-15

91-262 331-91

Anschluß siehe Seite 6-4
For connection see page 6-4
Raccord, cf. page 6-4
Para la conexión, véase la pág. 6-4

11-330 952-15

11-330 952-15

91-162 920-92

14-016 080-01

12-660 390-45

91-162 597-05


12-660 390-45

14-016 080-01

12-610 230-45


91-262 360-05

91-262 226-91

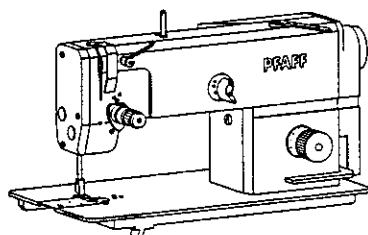

Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 1183

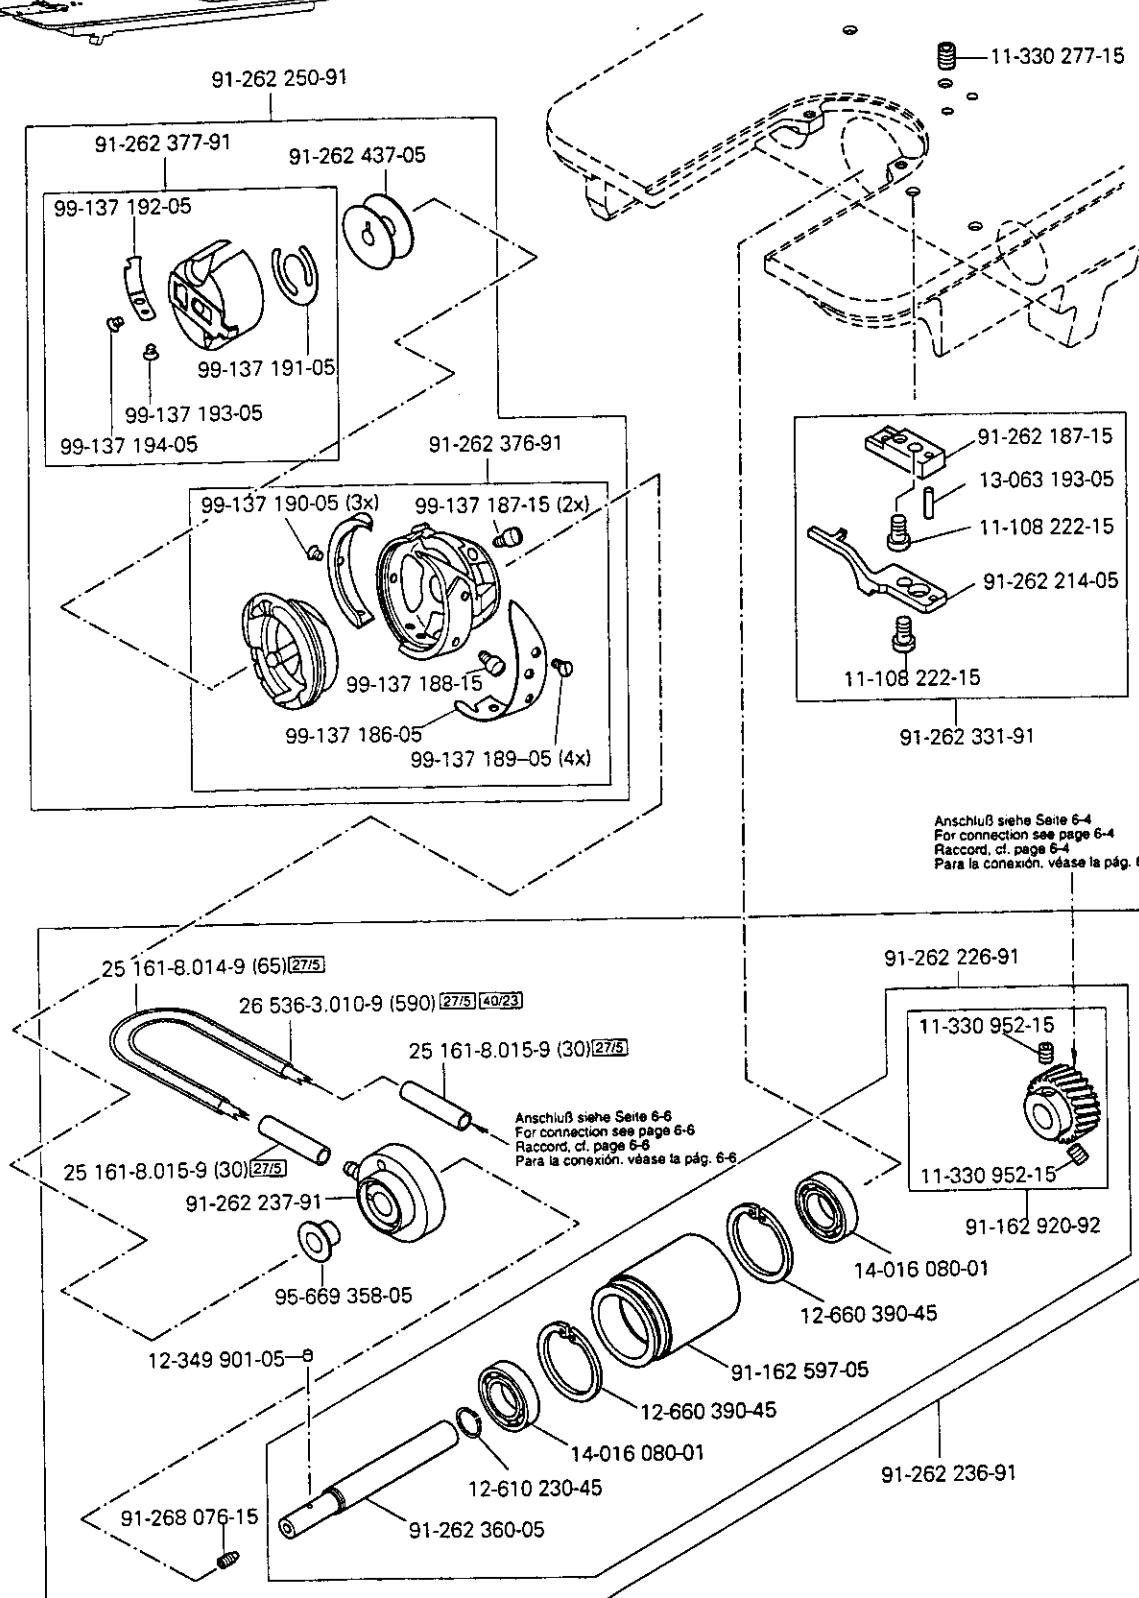

6

Grundplattenteile



Bedplate parts


Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 1053


PFAFF 1183

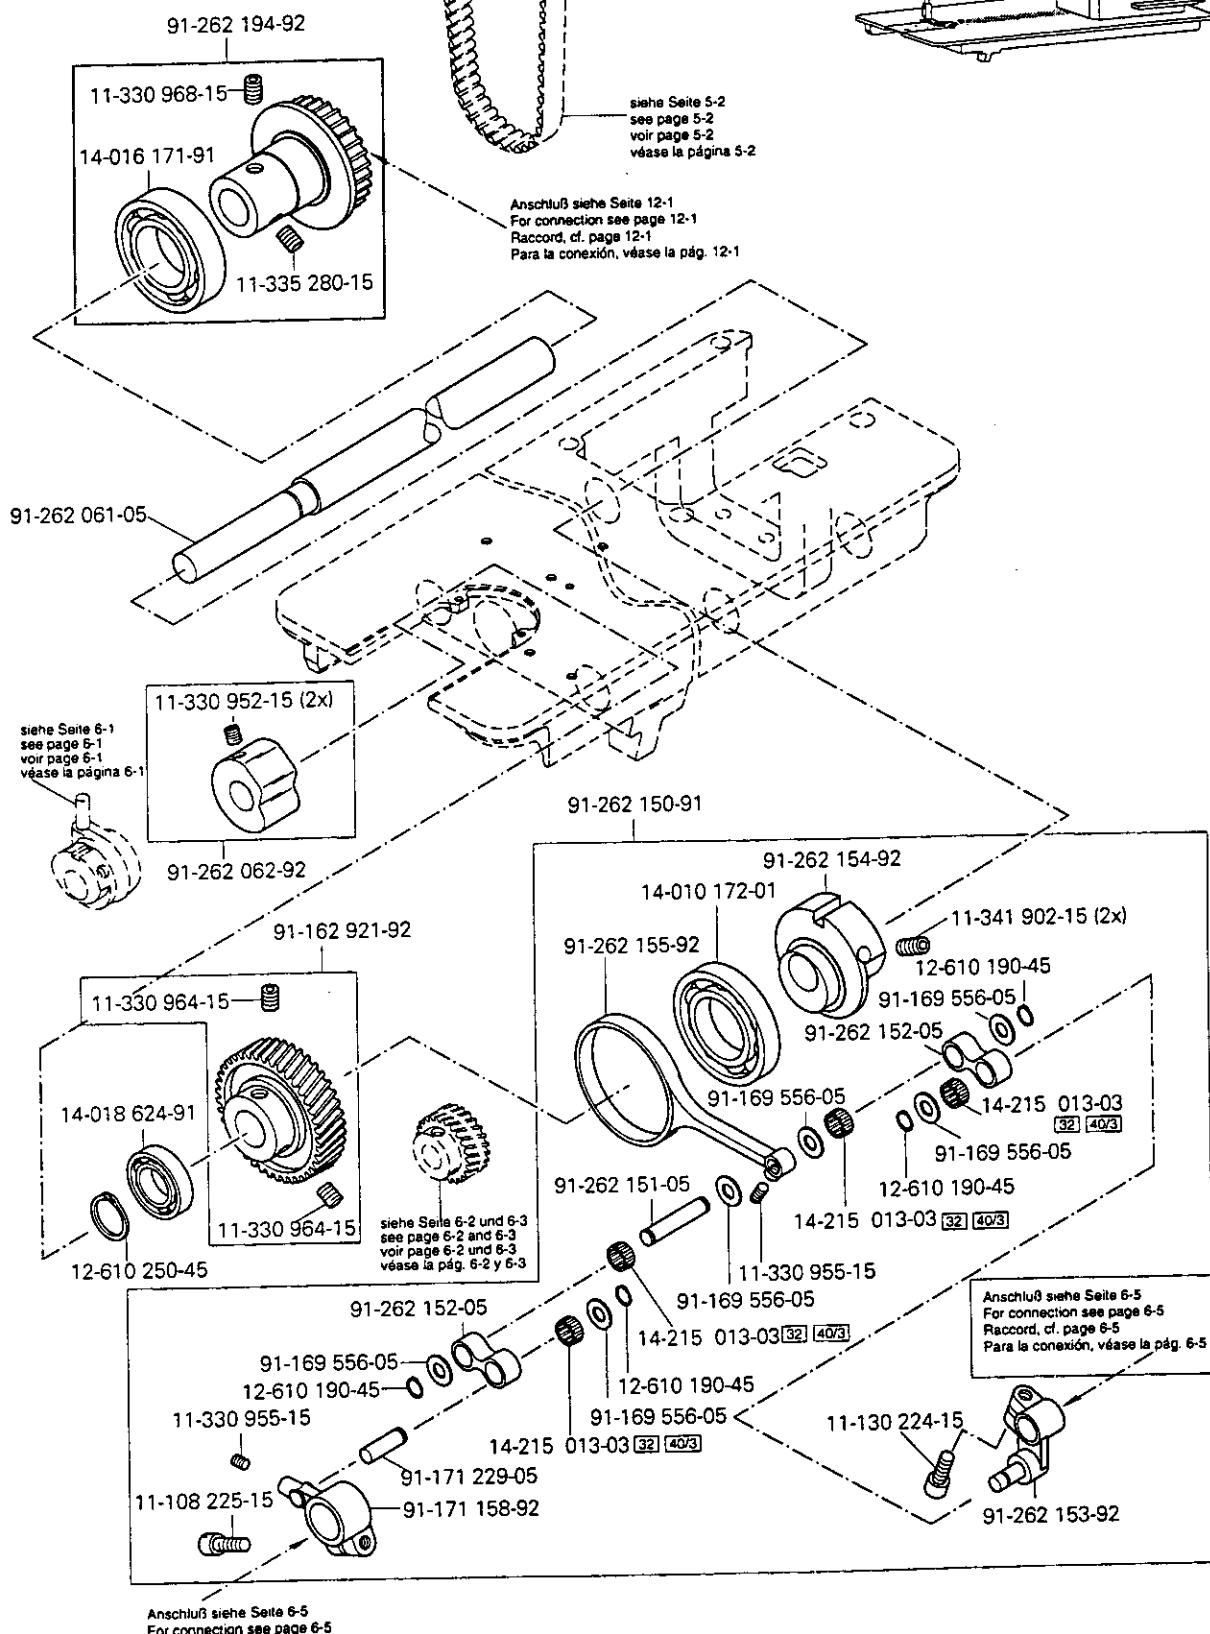
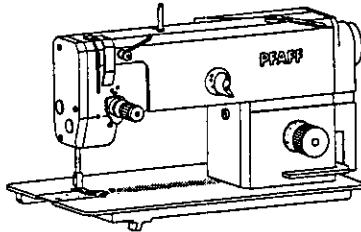


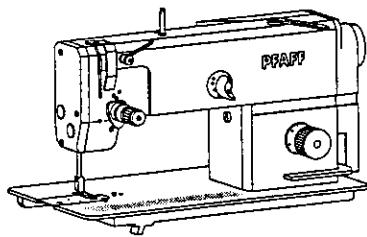


Grundplattenteile
Bedplate parts
Pièces du plateau fondamental
Piezas del cárter

PFAFF 1053
PFAFF 1183

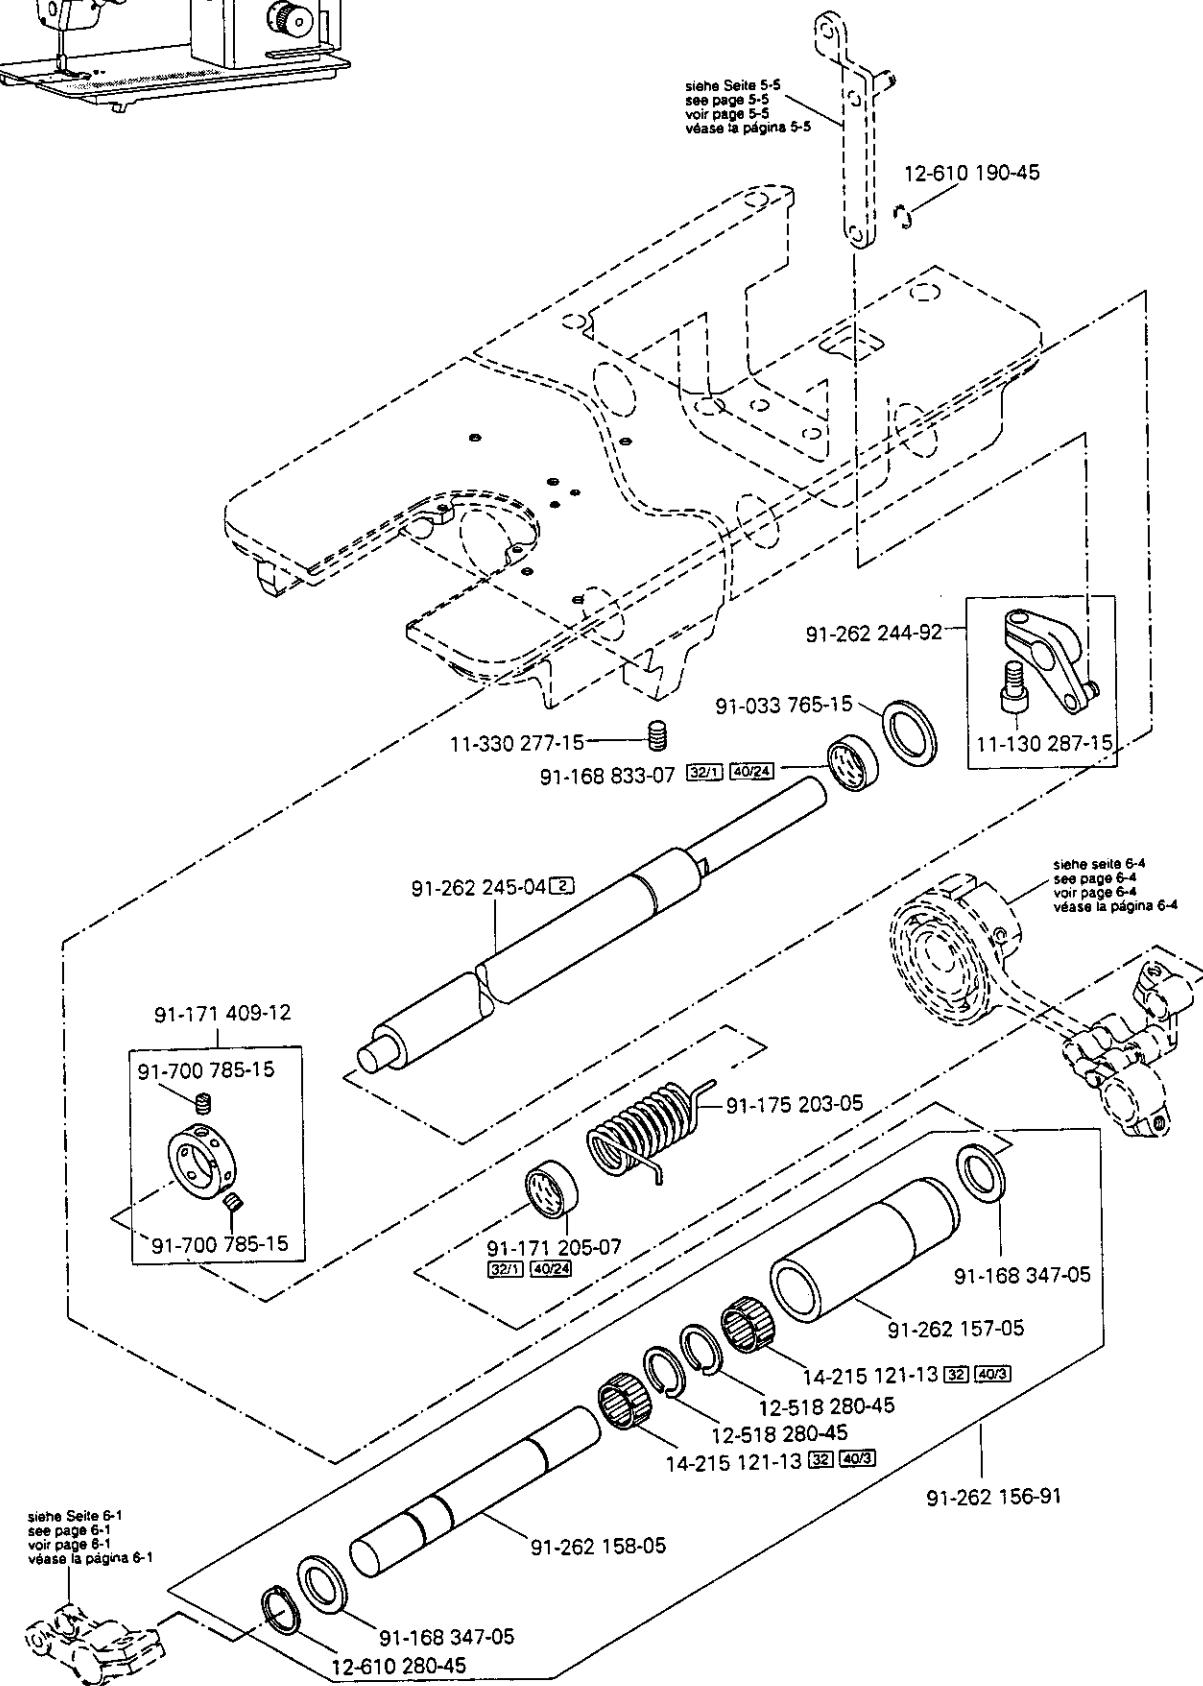

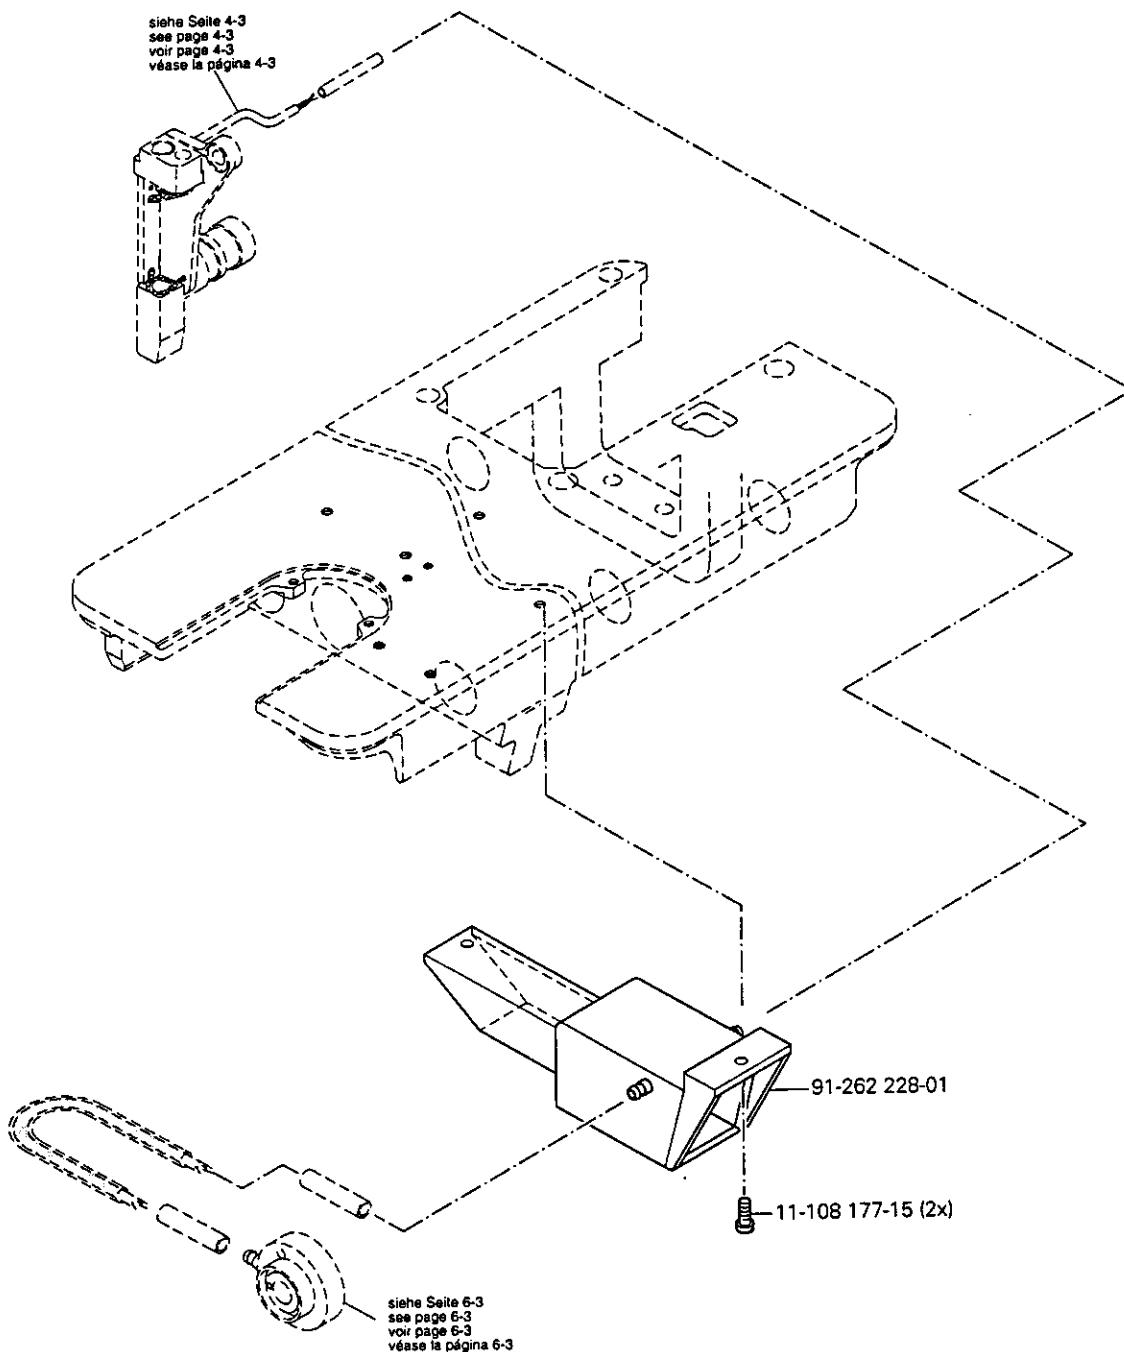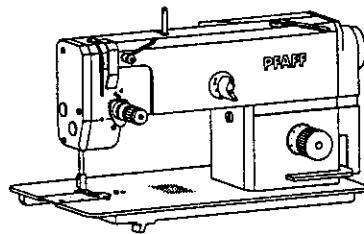

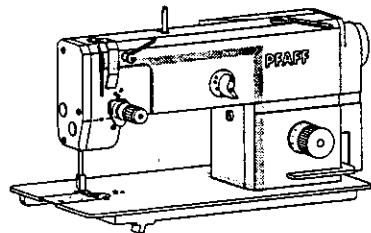

Grundplattenteile


Bedplate parts

Pièces du plateau fondamental

Piezas del cárter

PFAFF 1053

PFAFF 1183

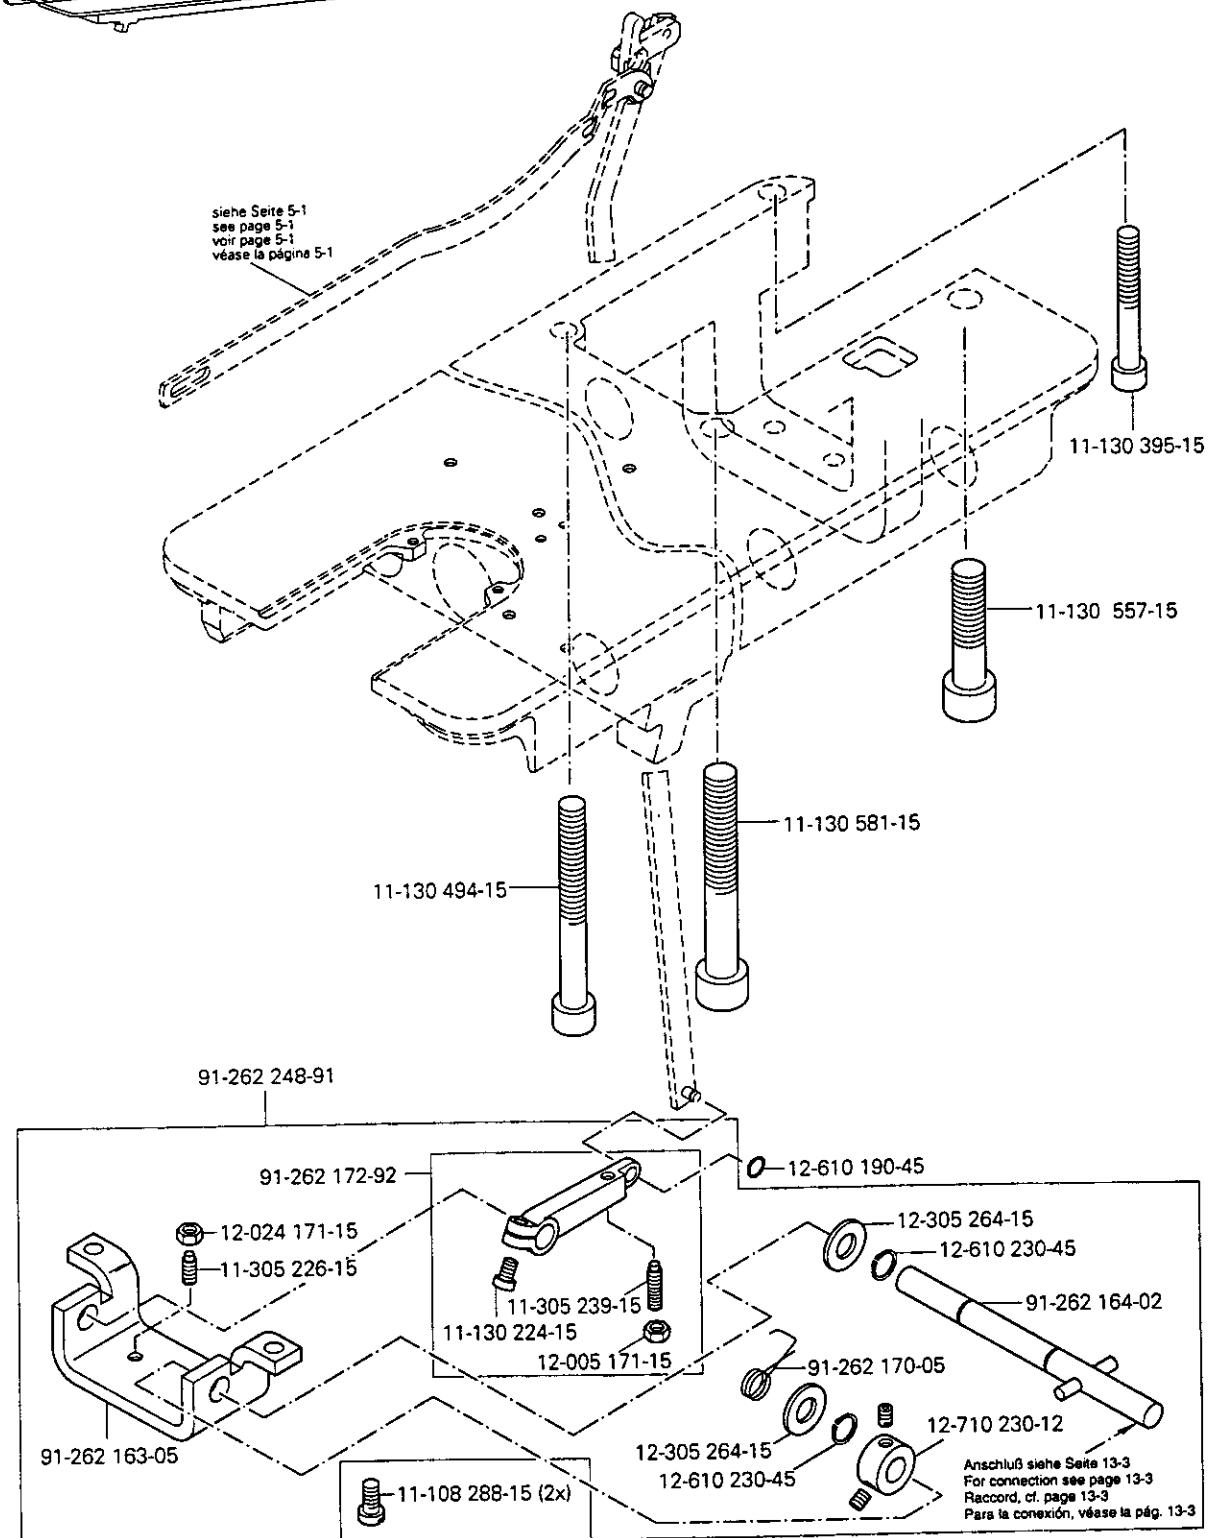

7.01

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/22)



Thread trimmer (-900/22)


Coupe-fil (-900/22)

Cortahilos (-900/22)

PFAFF 1053

PFAFF 1183

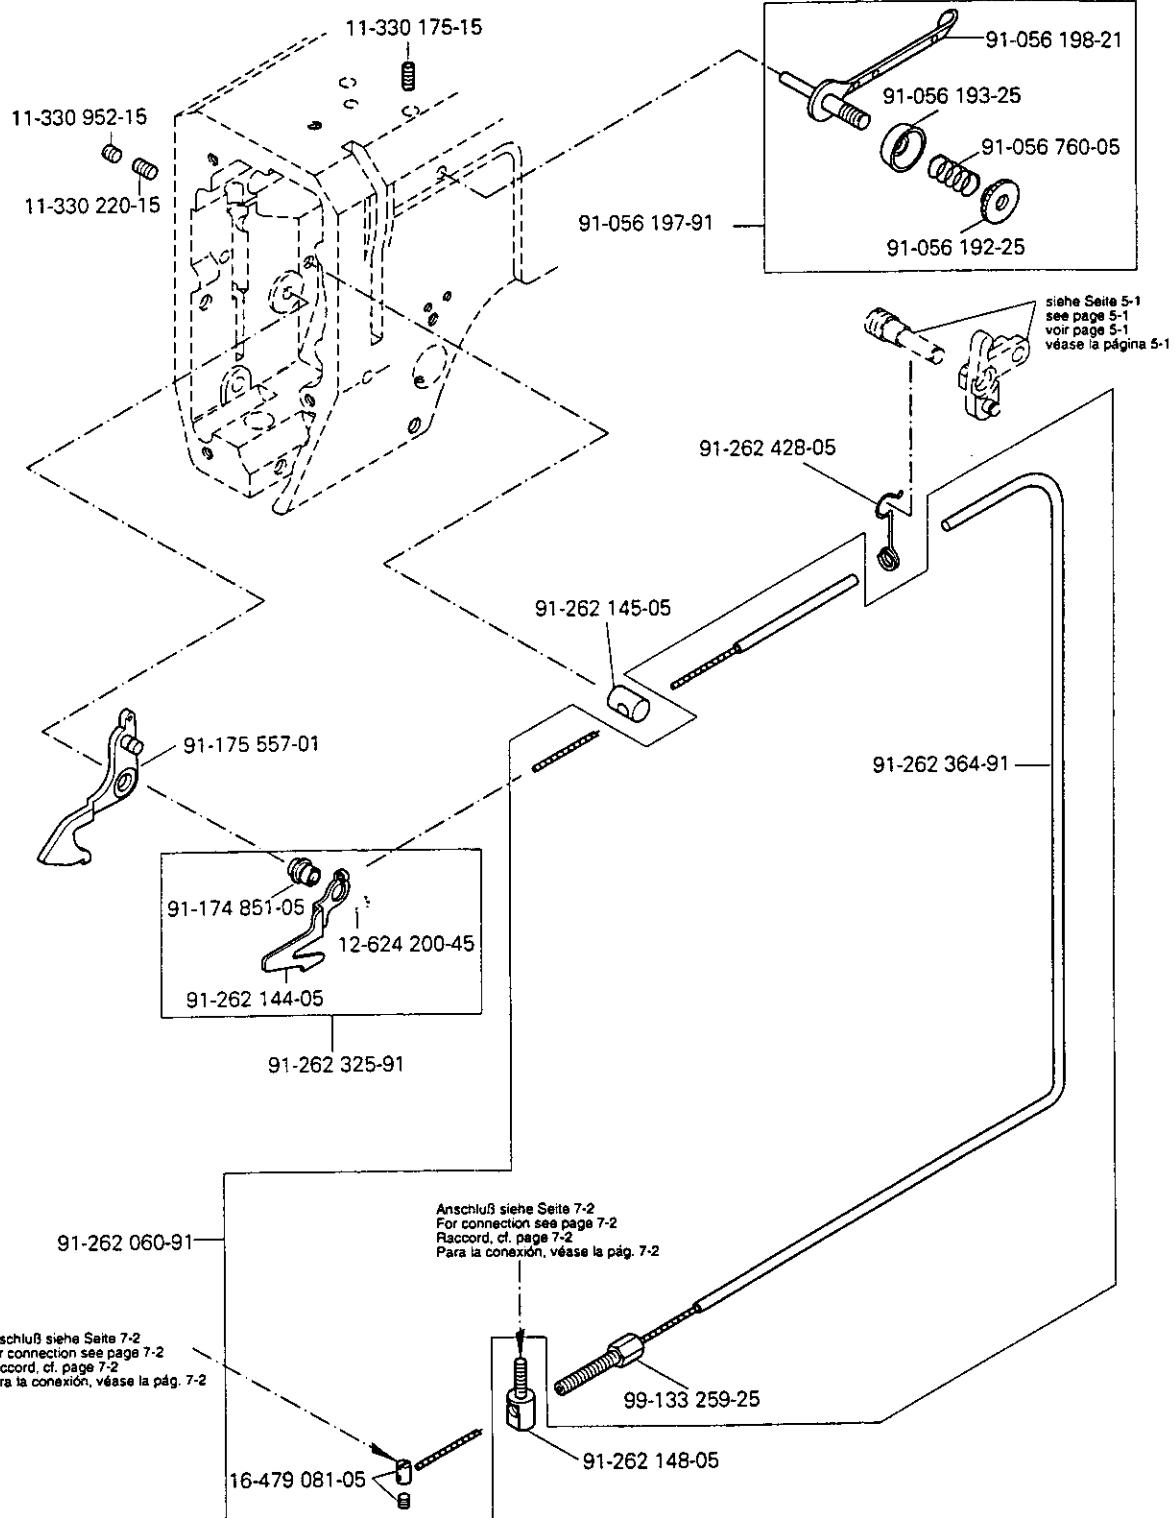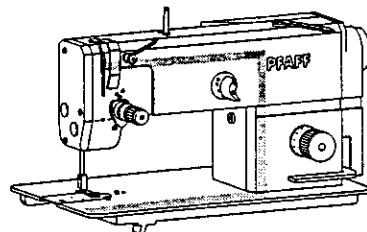

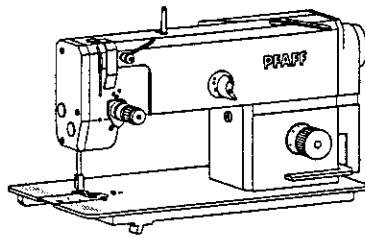

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/22)

Thread trimmer (-900/22)


Coupe-fil (-900/22)

Cortahilos (-900/22)

PFAFF 1053

PFAFF 1183



7.01

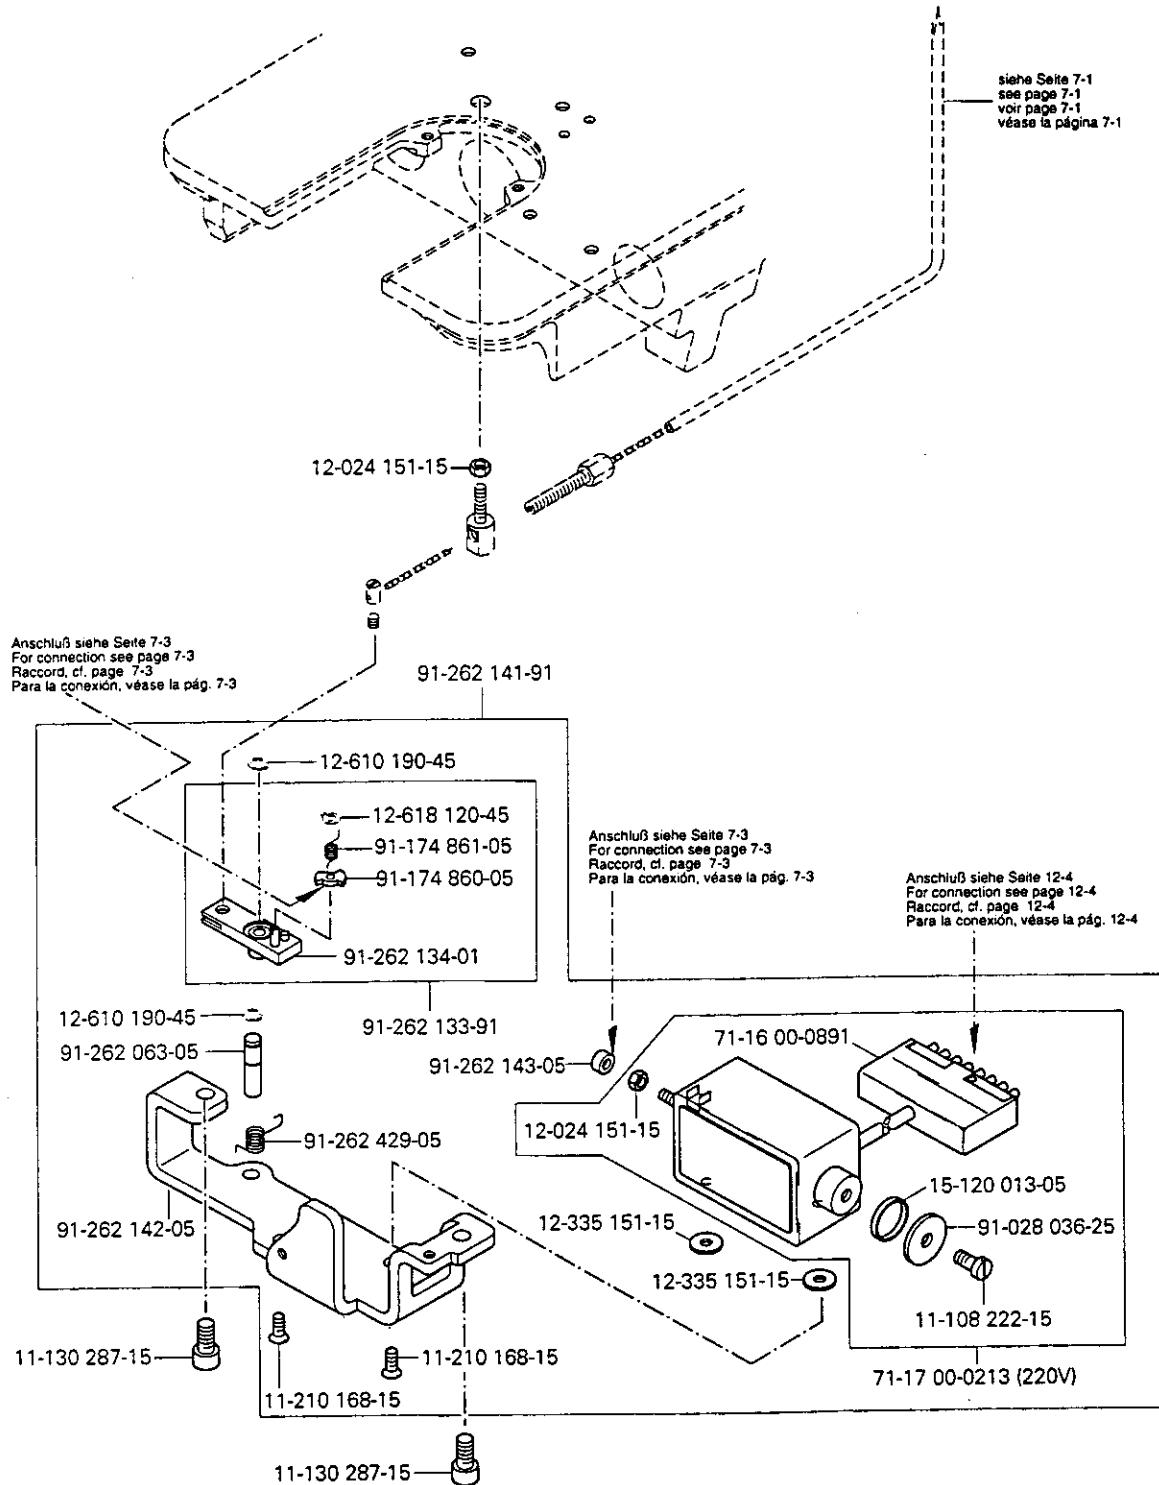


7.01

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/22)
 Thread trimmer (-900/22)
 Coupe-fil (-900/22)
 Cortahilos (-900/22)

PFAFF 1053
 PFAFF 1183

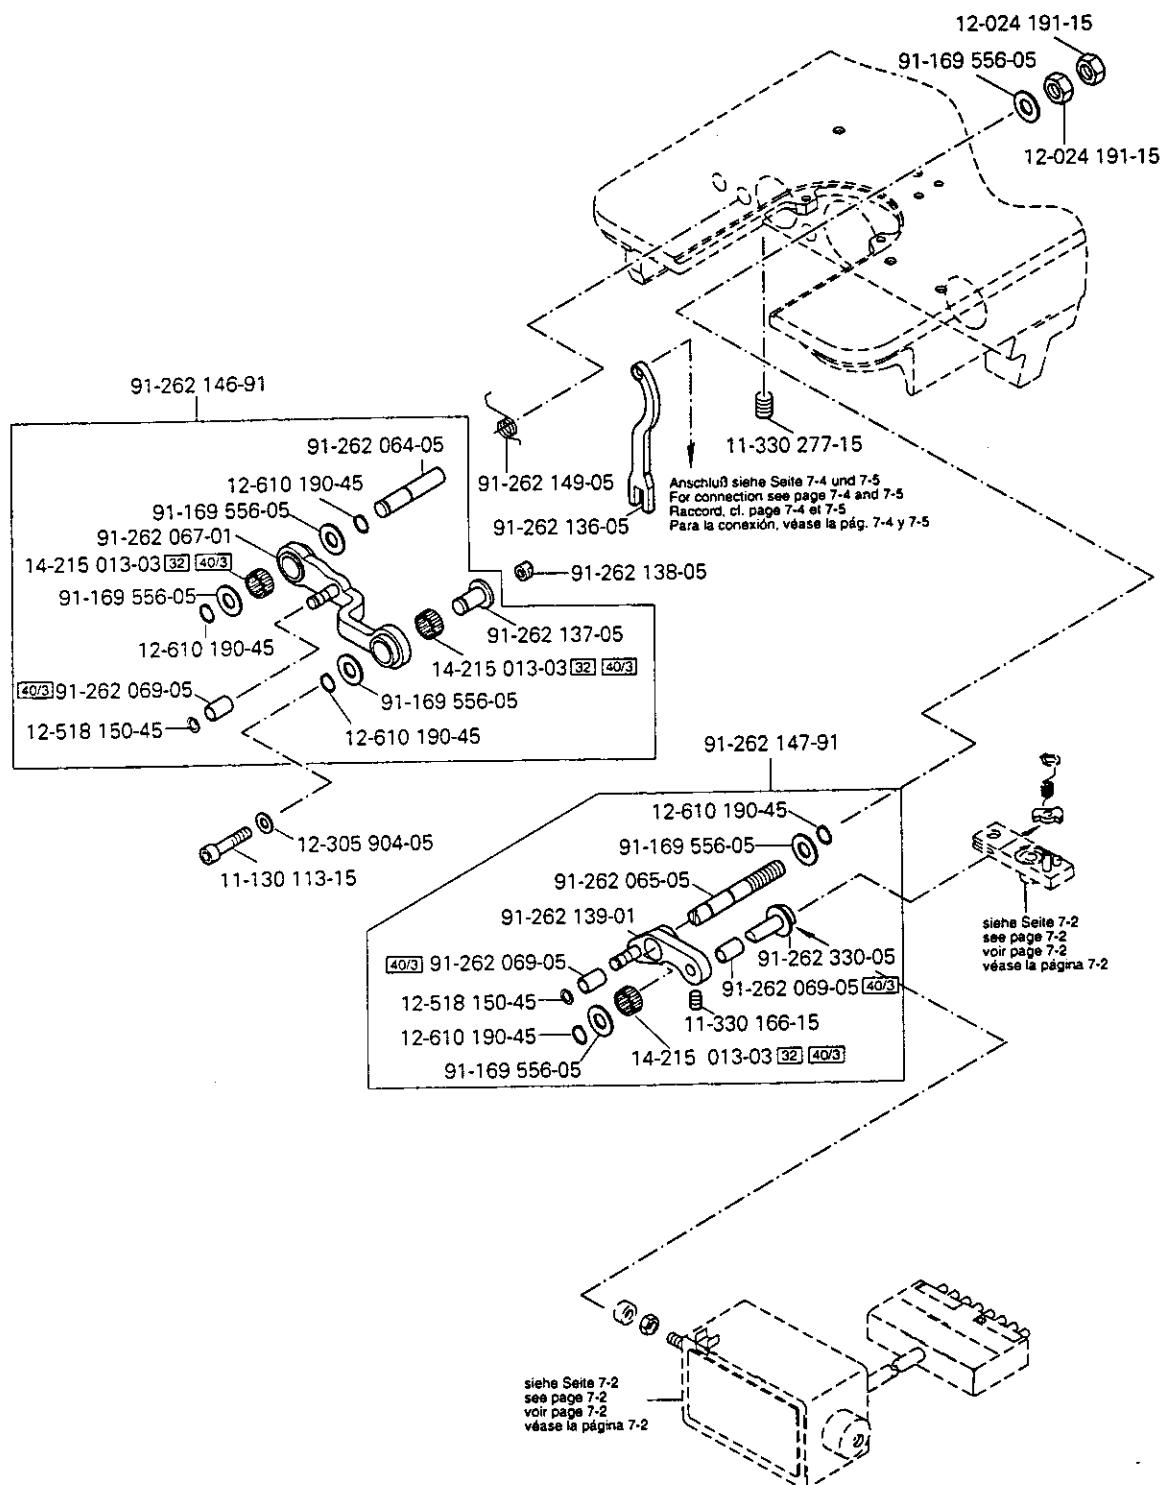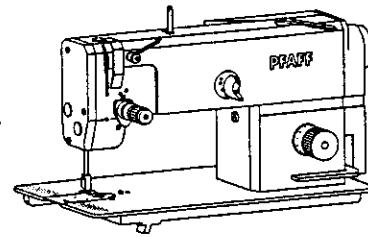


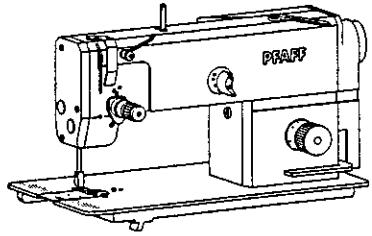

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/22)
Thread trimmer (-900/22)
Coupe-fil (-900/22)
Cortahilos (-900/22)

PFAFF 1053

7.01


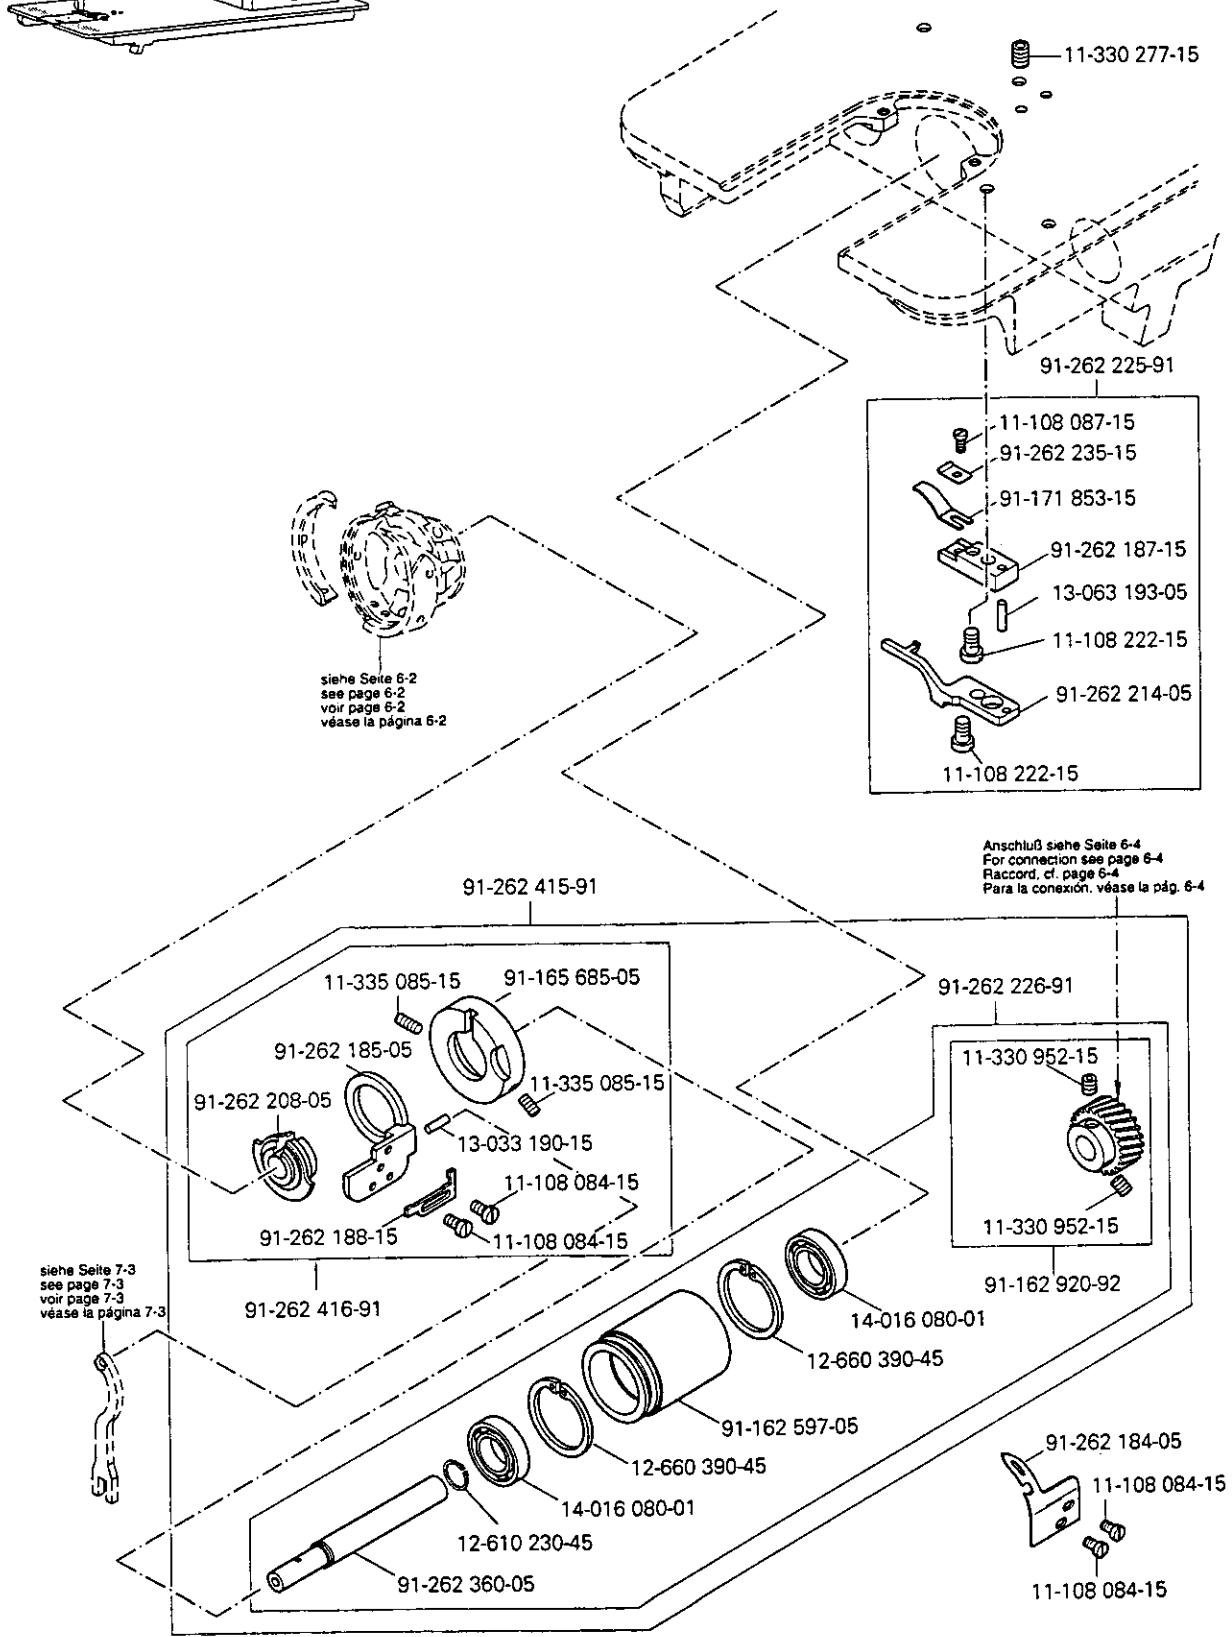



PFAFF



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 4

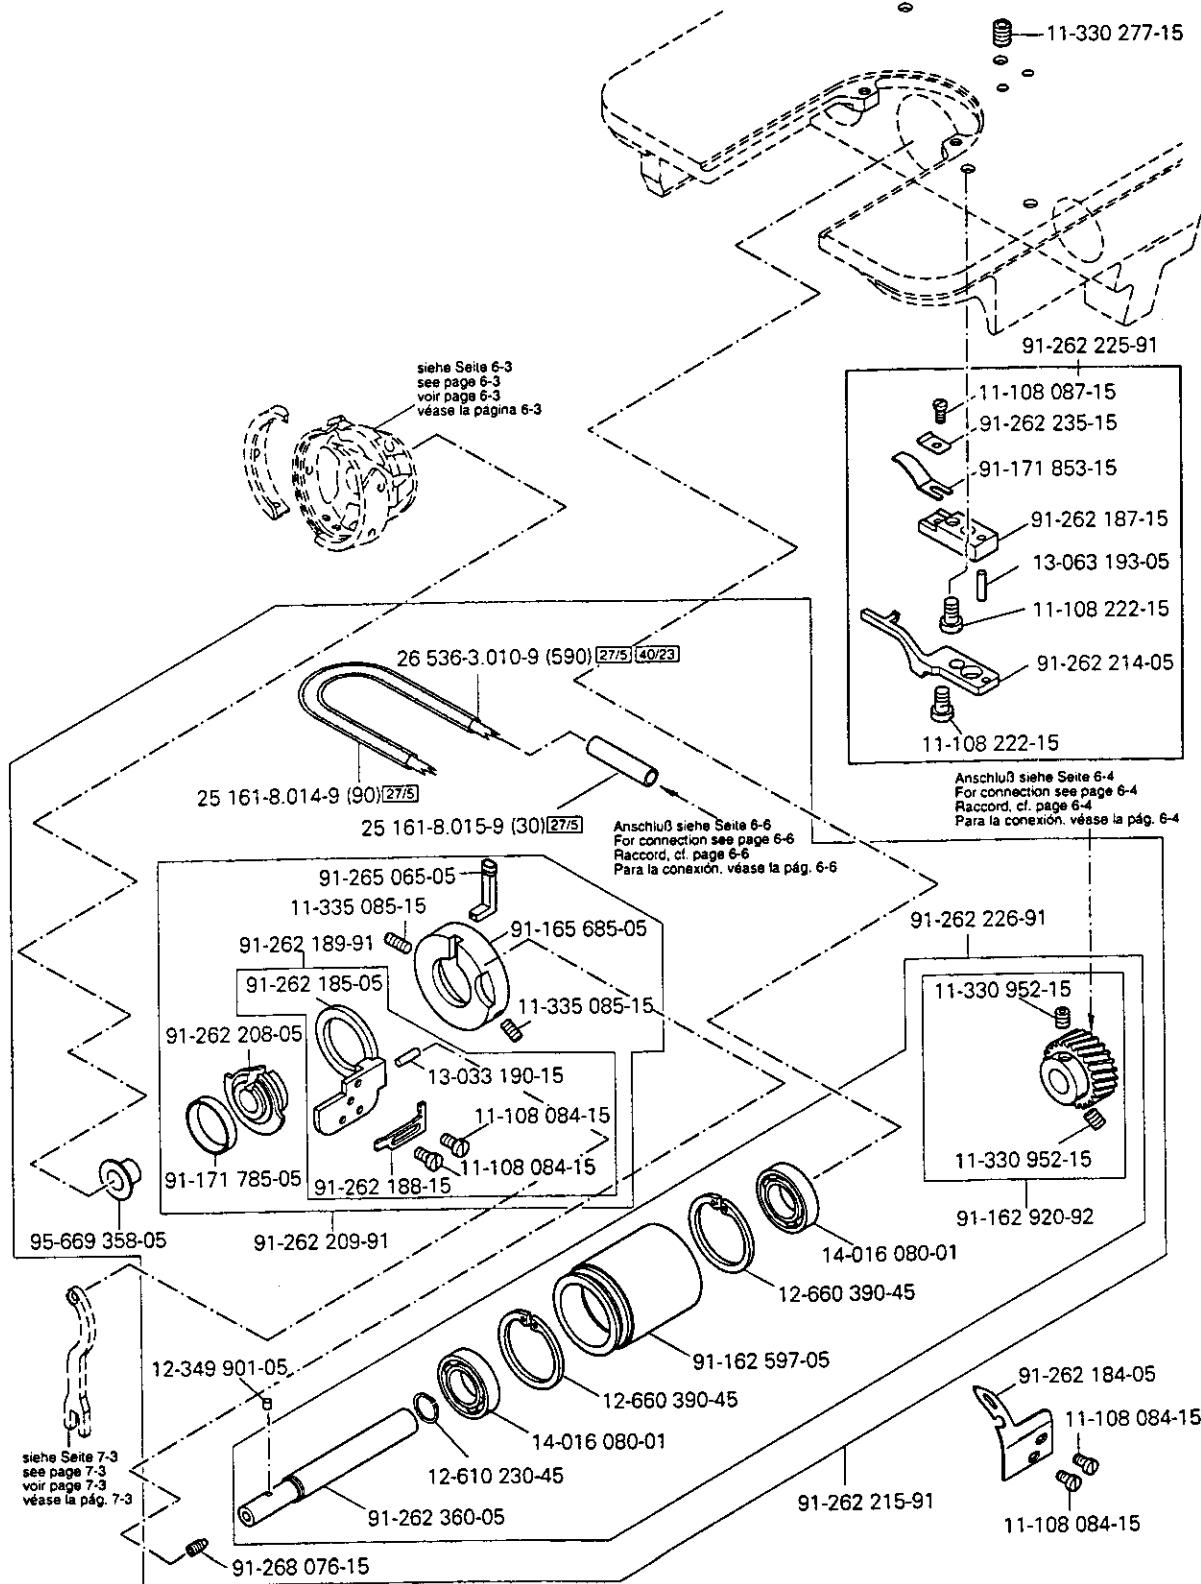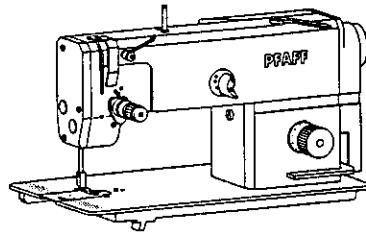

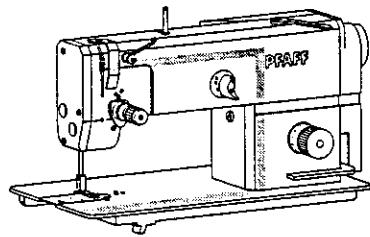

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24)

Thread trimmer (-900/24)


Coupe-fil (-900/24)

Cortahilos (-900/24)

PFAFF 1053

PFAFF 1183

7.02

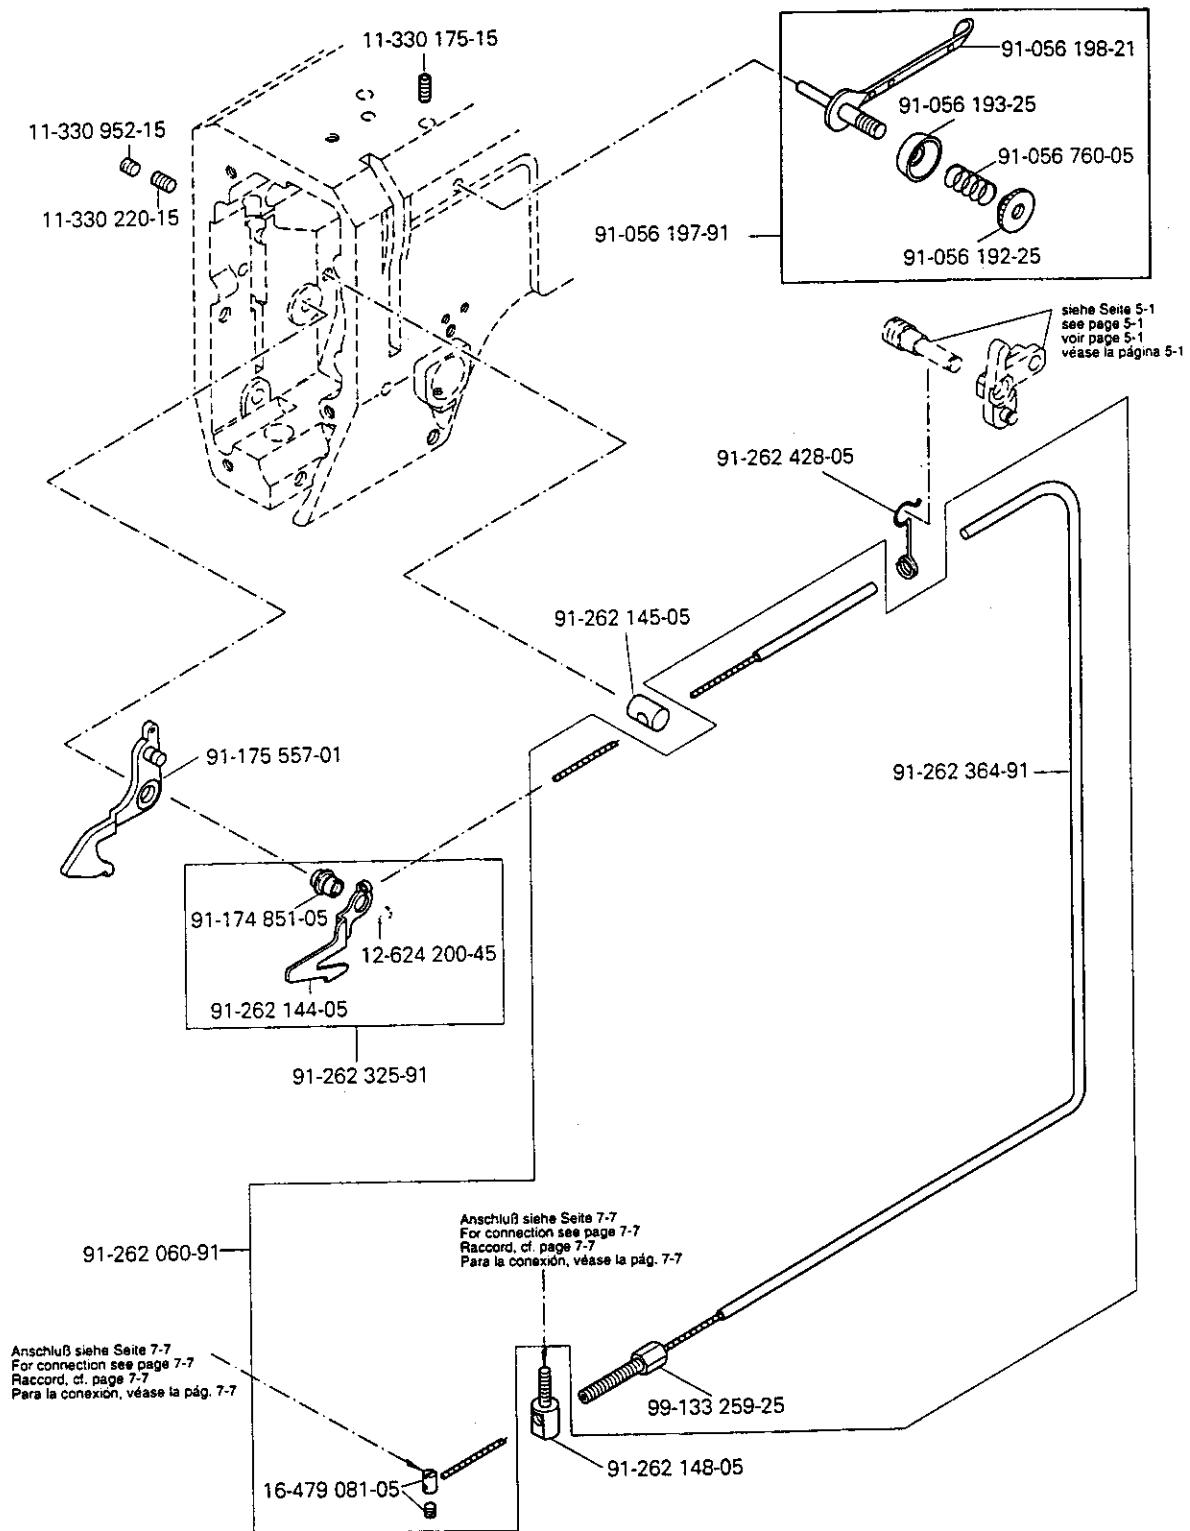

PFAFF






siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7.02

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24)
 Thread trimmer (-900/24)
 Coupe-fil (-900/24)
 Cortahilos (-900/24)

PFAFF 1053
 PFAFF 1183

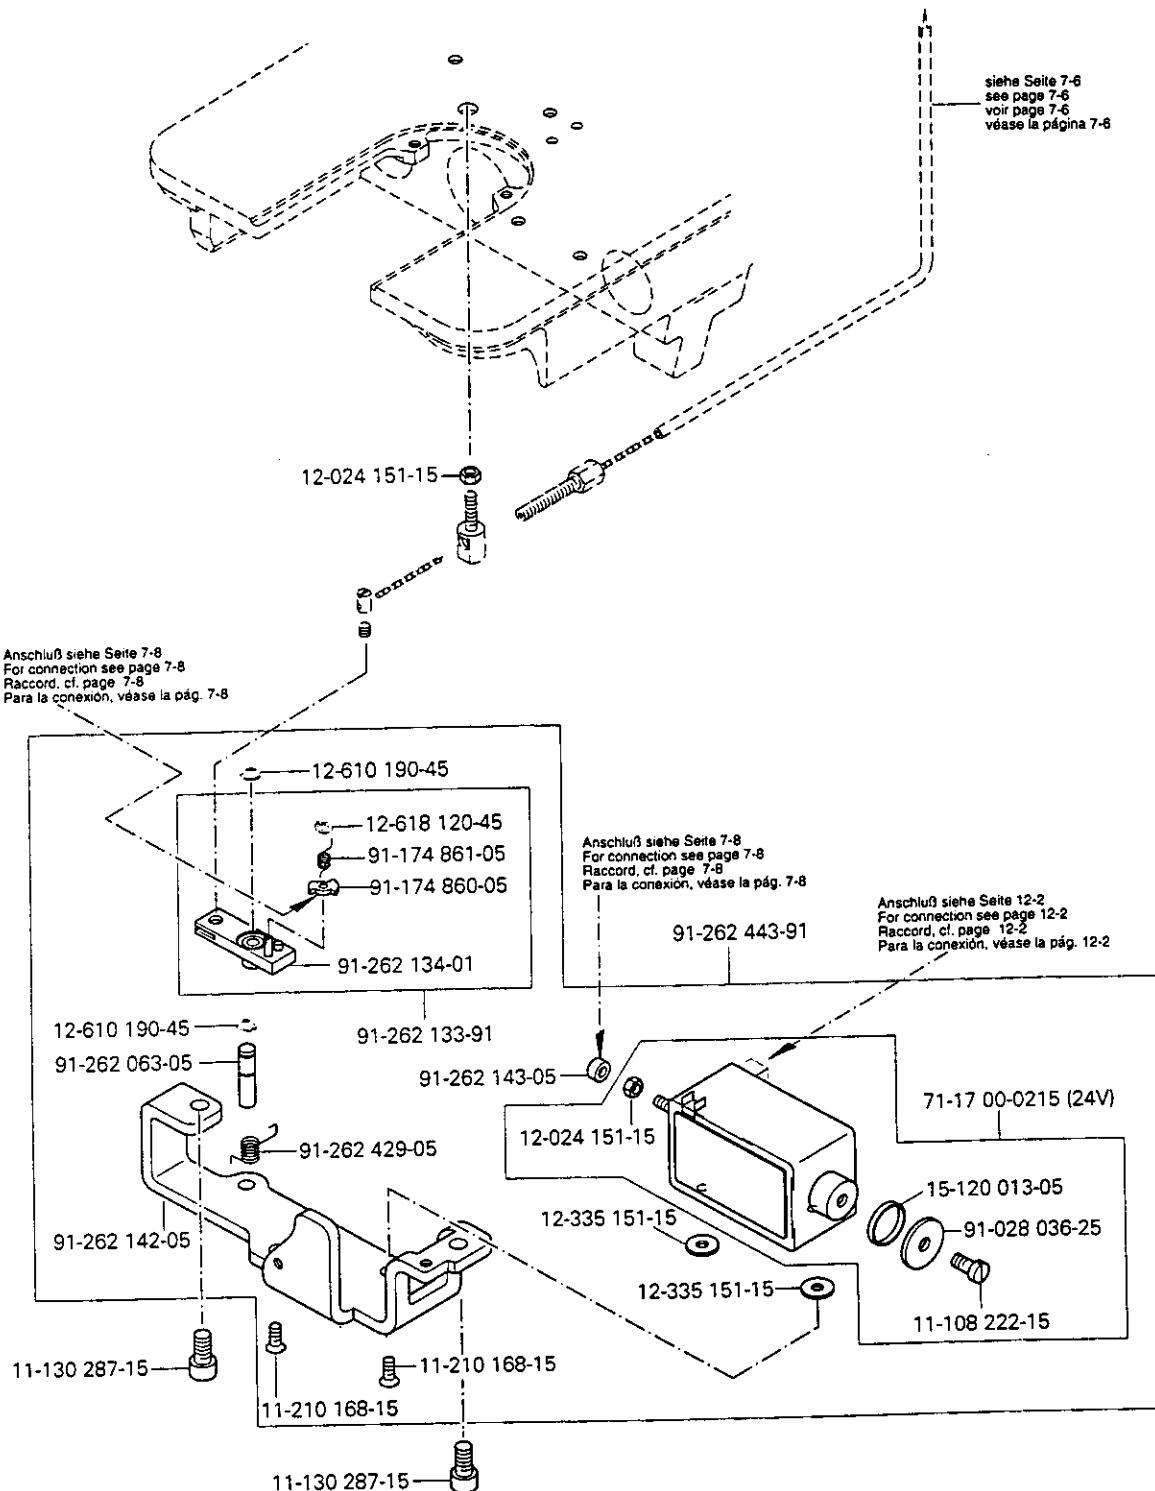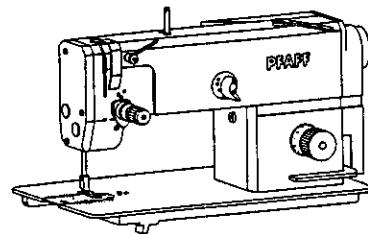

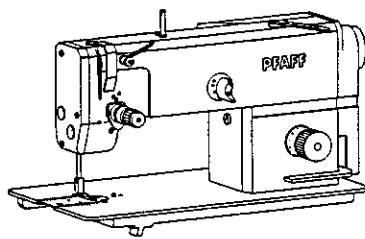

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24)

Thread trimmer (-900/24)


Coupe-fil (-900/24)

Cortahilos (-900/24)

PFAFF 1053

PFAFF 1183


7.02

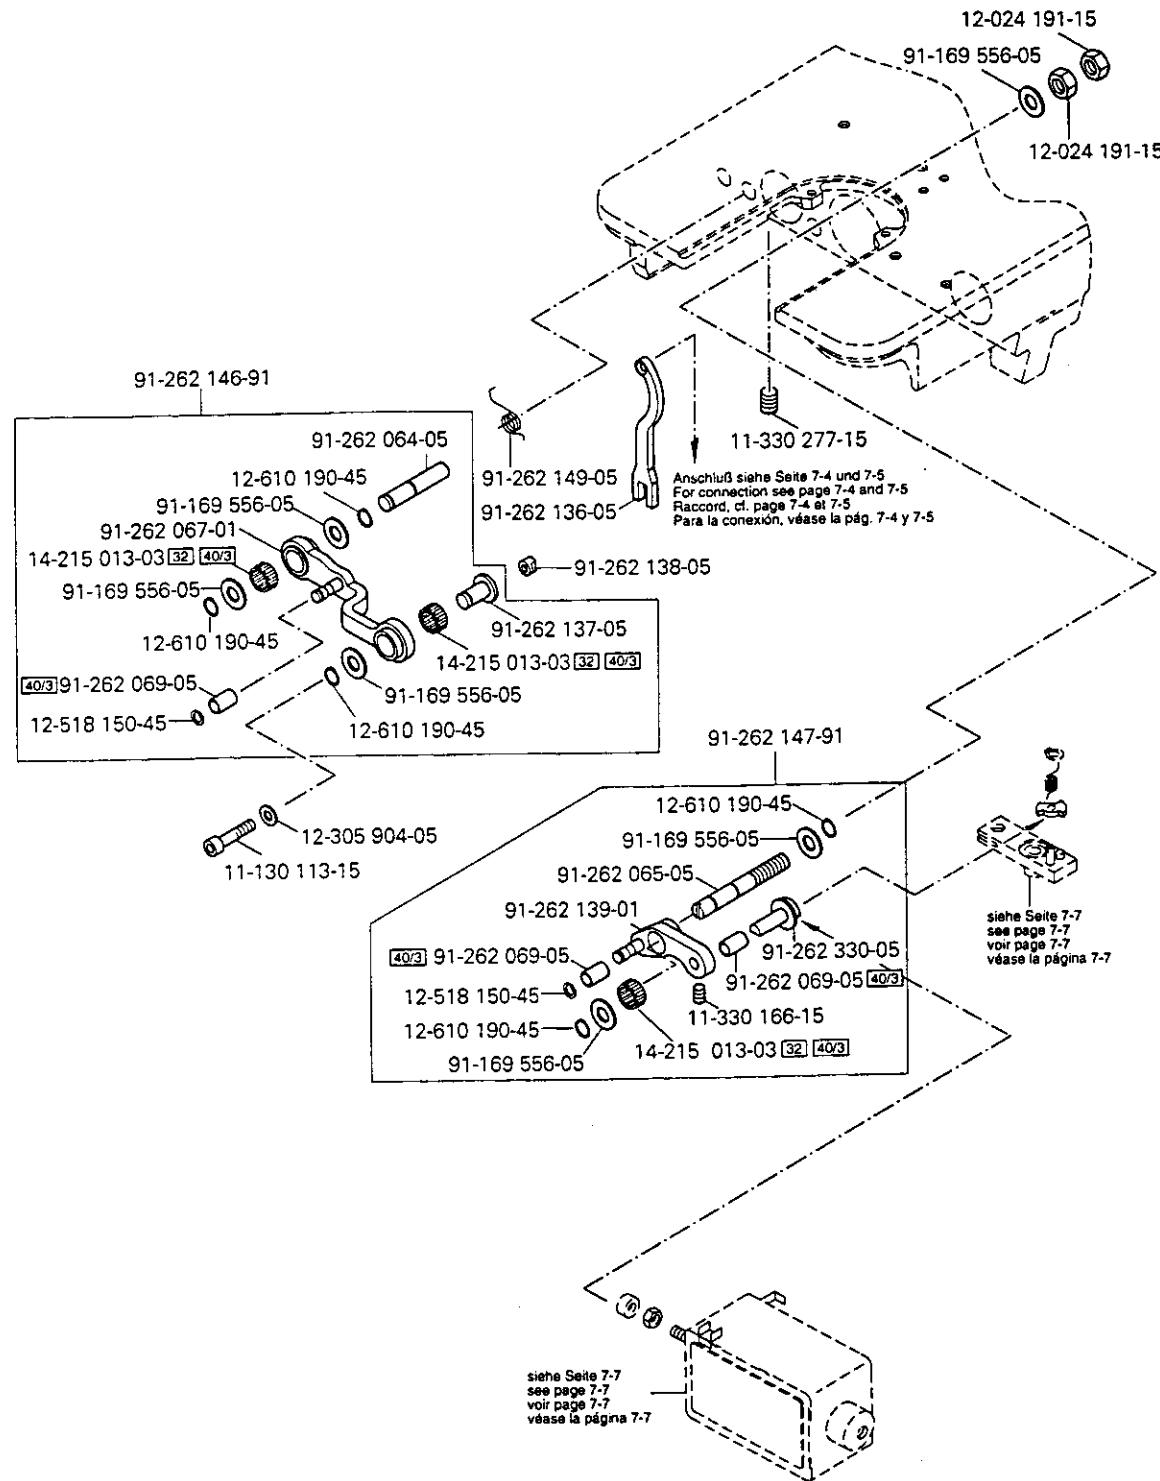

7.02

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24)
Thread trimmer (-900/24)
Coupe-fil (-900/24)
Cortahilos (-900/24)

PFAFF 1053

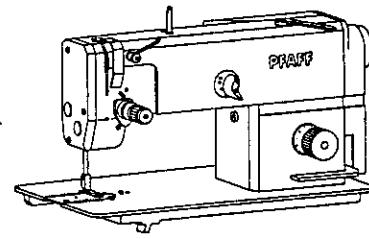


11-330 277-15


91-262 225-91

11-108 087-15
91-262 235-15
91-171 853-15
91-262 187-15
13-063 193-05
11-108 222-15
91-262 214-05
11-108 222-15

Anschluß siehe Seite 6-4
For connection see page 6-4
Raccord, cf. page 6-4
Para la conexión, véase la pág. 6-4

91-262 415-91

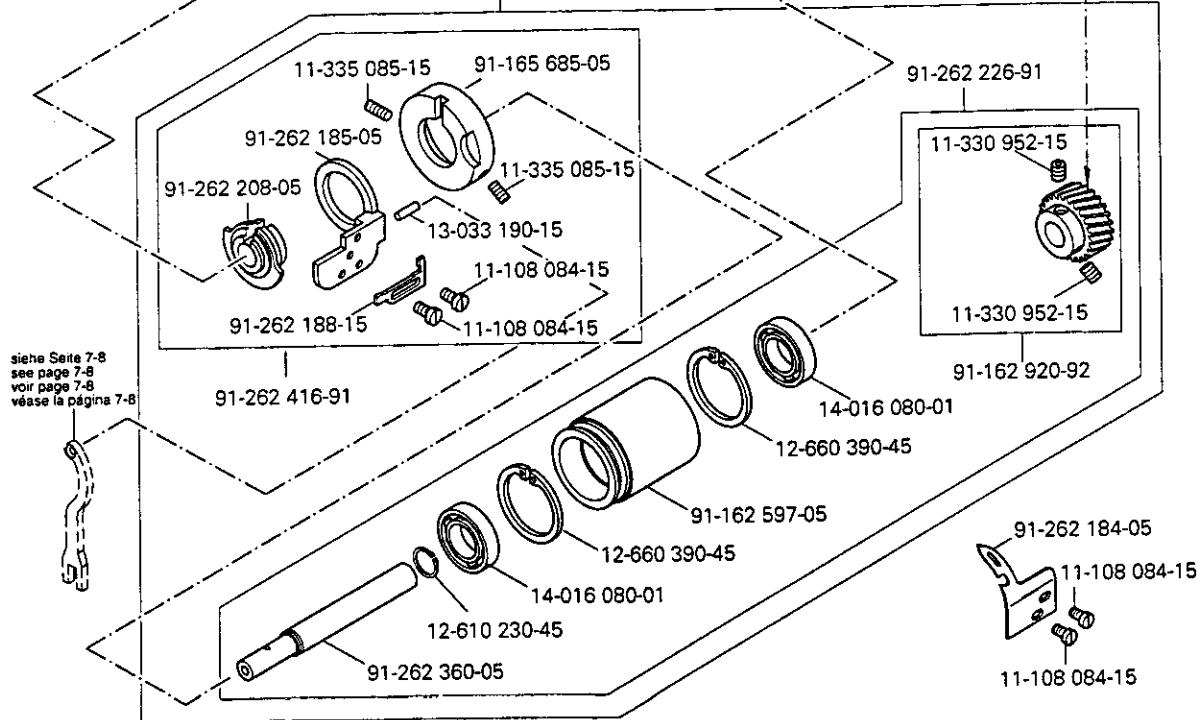

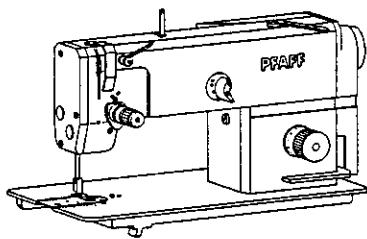

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/24)


Thread trimmer (-900/24)

Coupe-fil (-900/24)

Cortahilos (-900/24)

PFAFF 1183

7.02

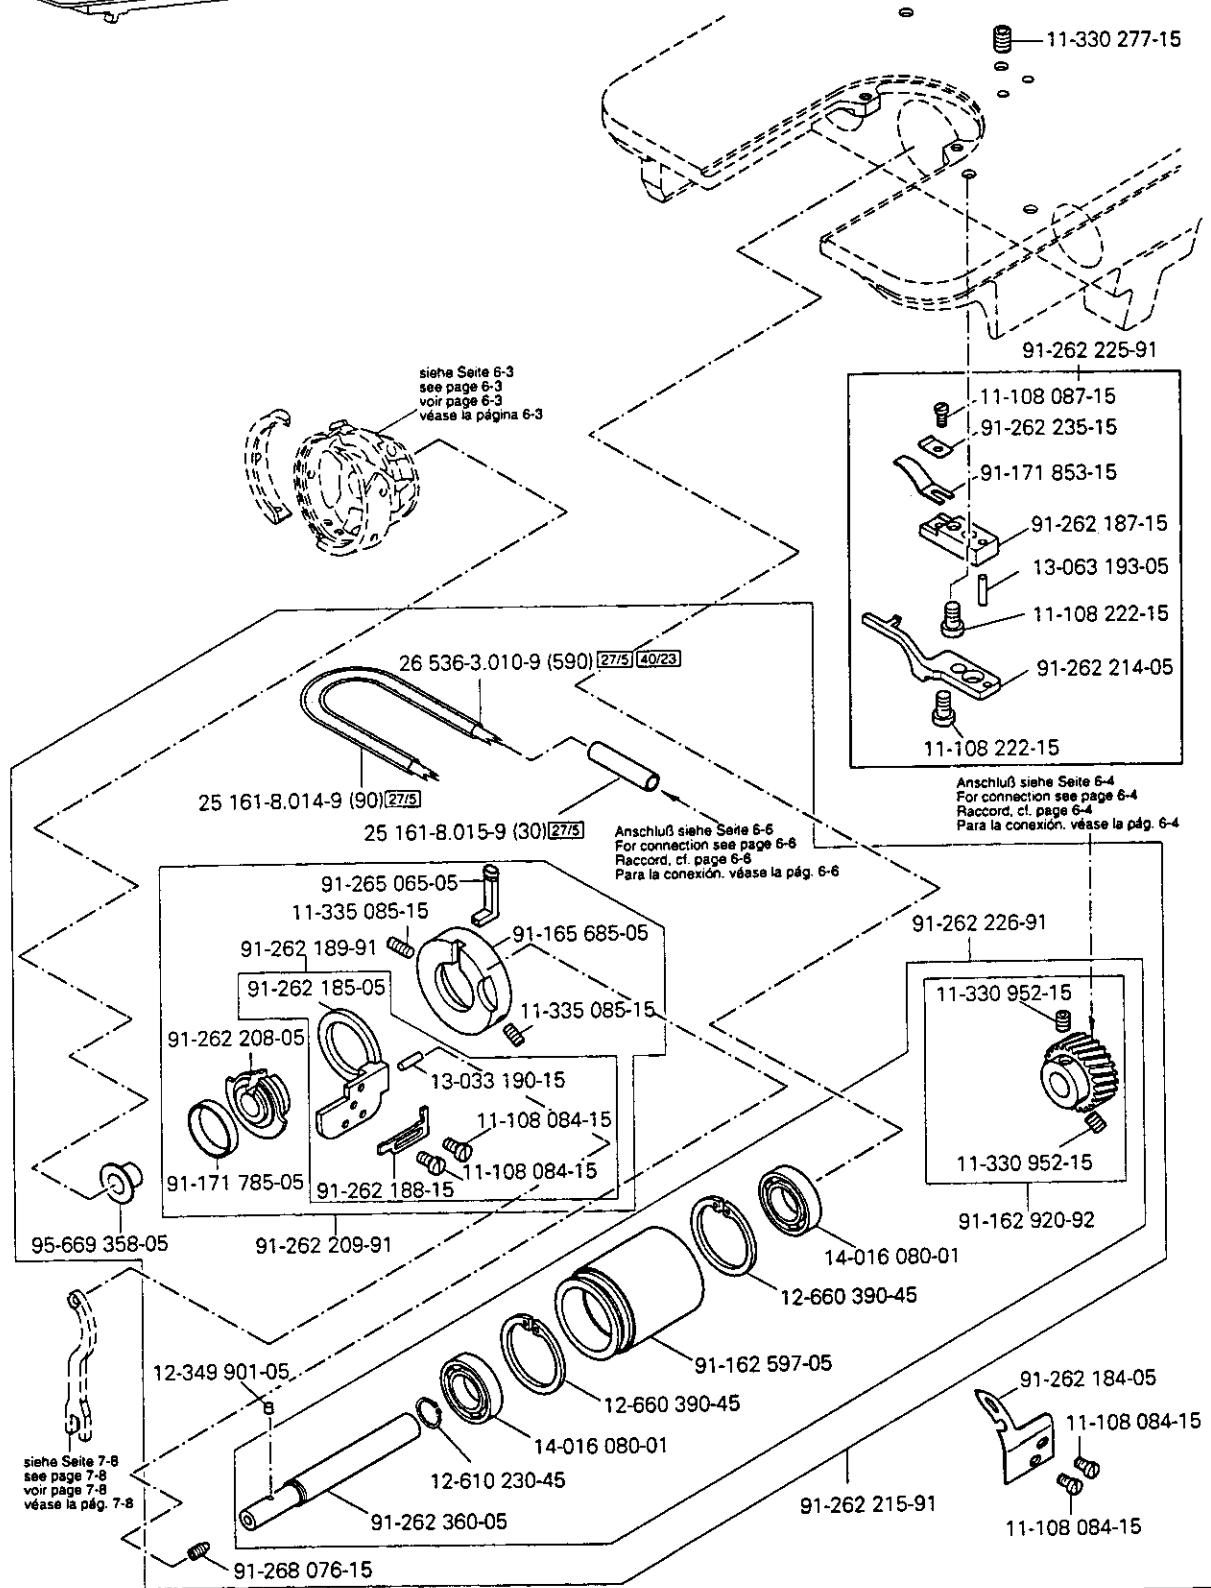

PFAFF

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

7 - 10

Fadenabstreif-Einrichtung (-909/04)



Thread wiper (-909/04)


Racleur de fil (-909/04)

Retirahilos (-909/04)

PFAFF 1053-900/24

PFAFF 1183-900/24

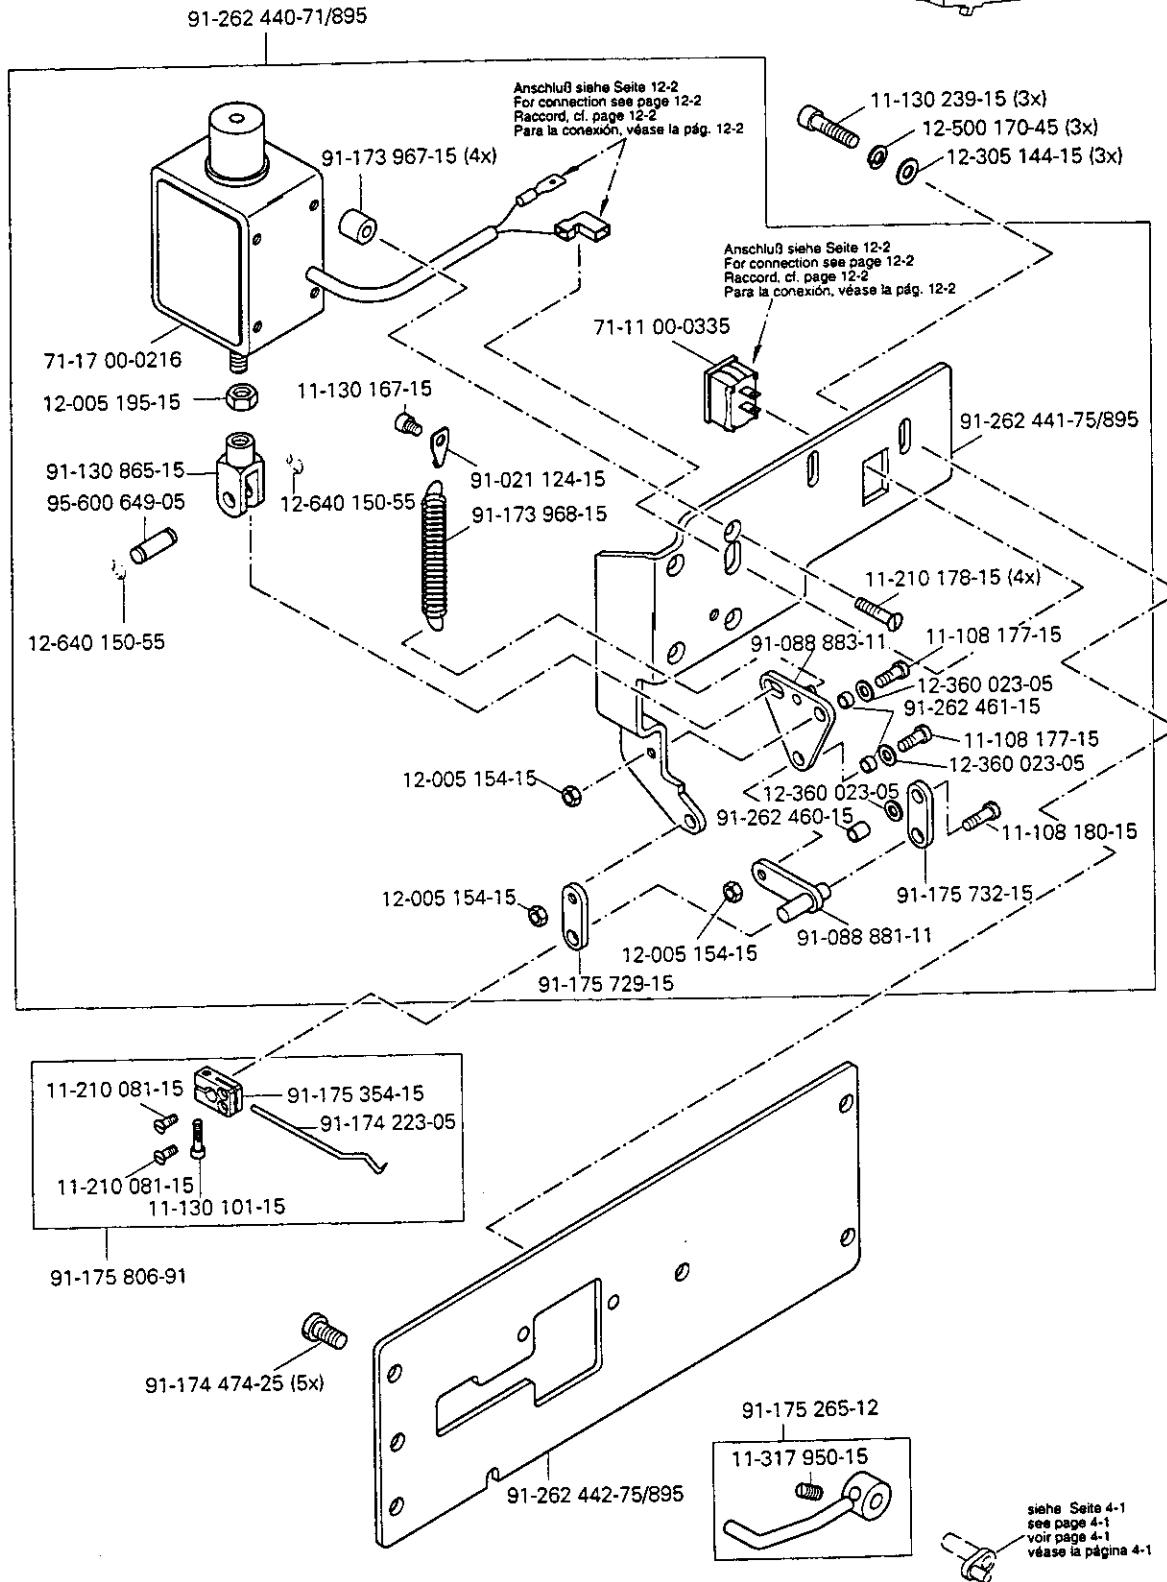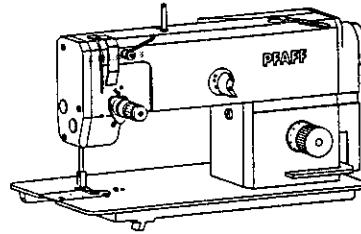


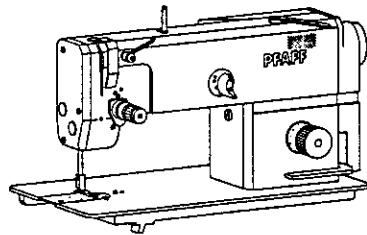

Presserfuß-Automatik (-910/06)
Automatic presser foot lifter (-910/06)
Relève-pied automatique (-910/06)
Alzaprensatelas (-910/06)

PFAFF 1053-900/24
PFAFF 1183-900/24

9

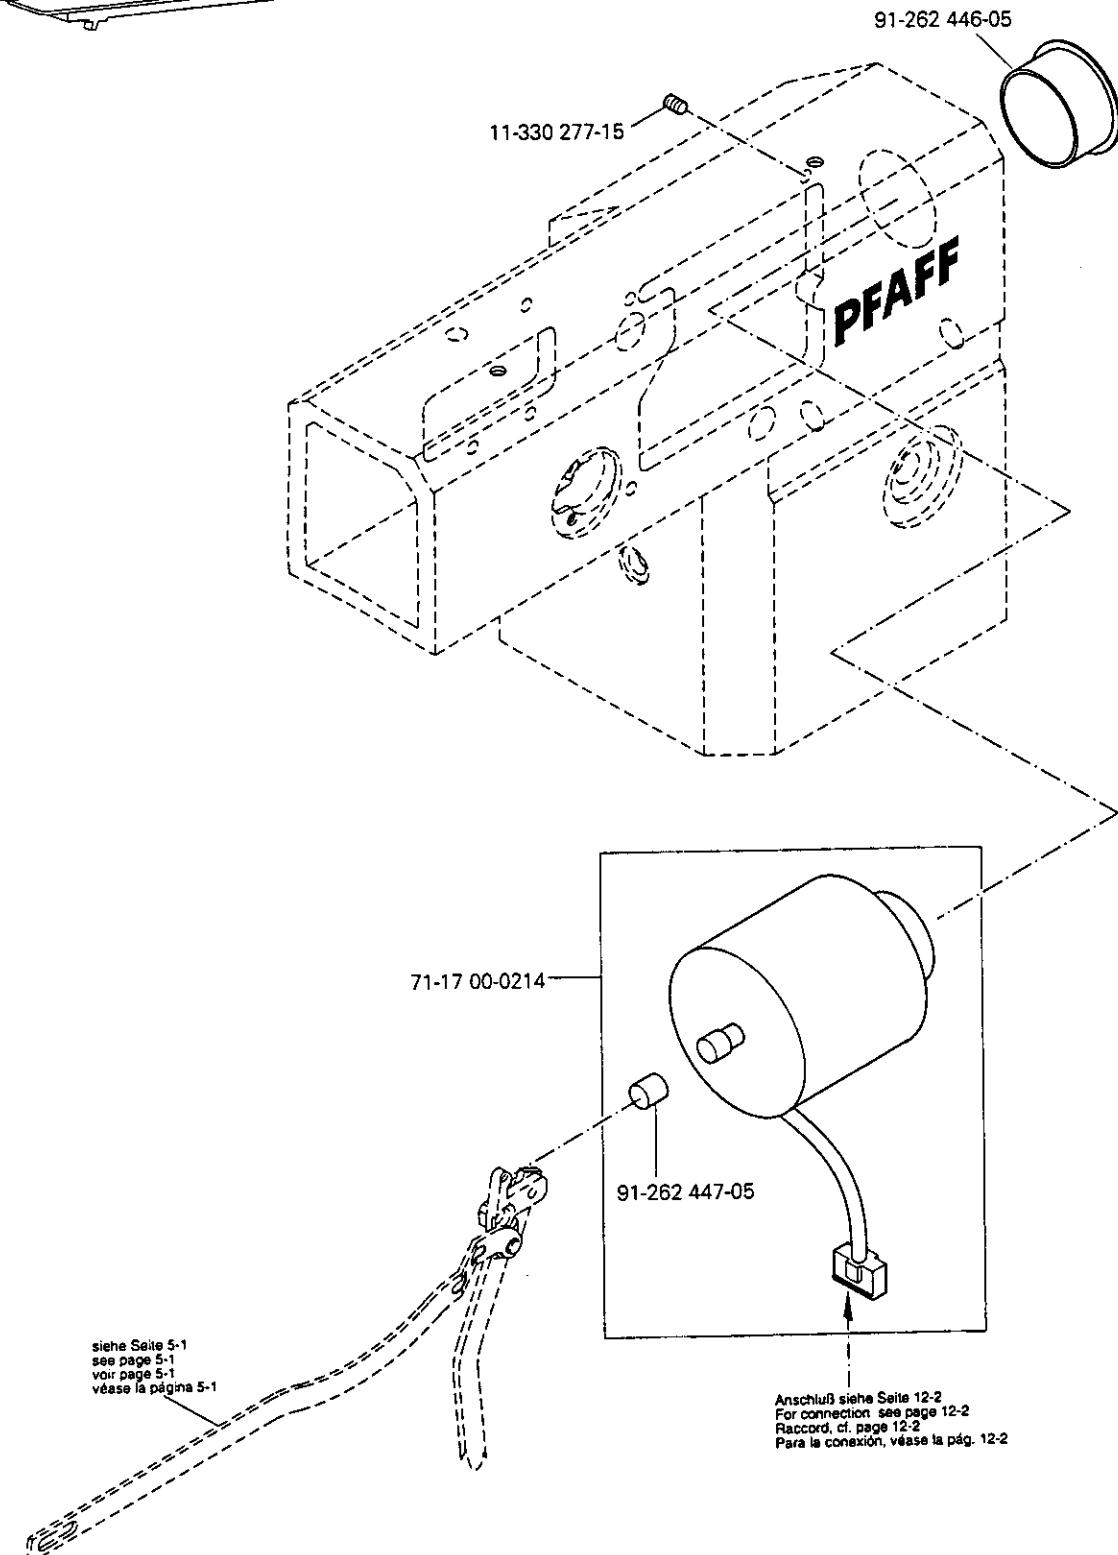


PFAFF





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

9 - 1

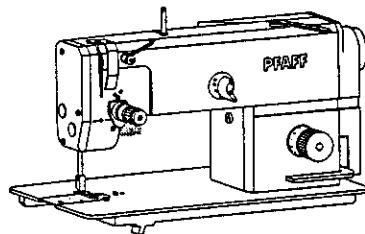

Anschluß siehe Seite 12-2
 For connection see page 12-2
 Raccord, cf. page 12-2
 Para la conexión, véase la págs. 12-2

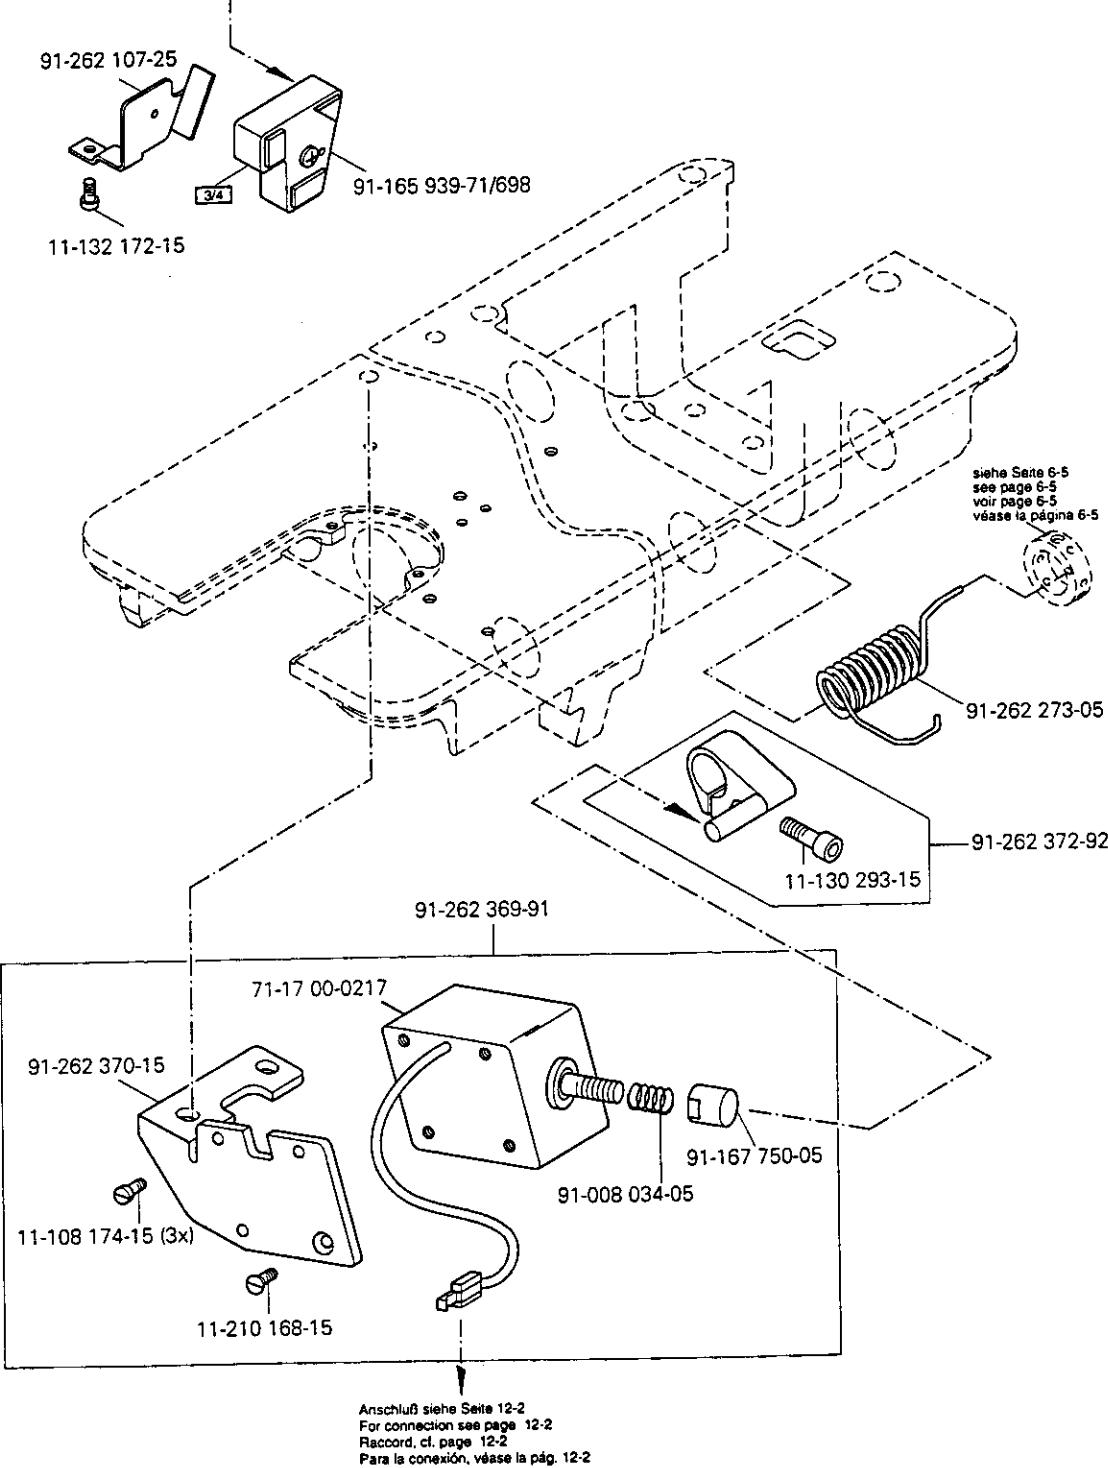


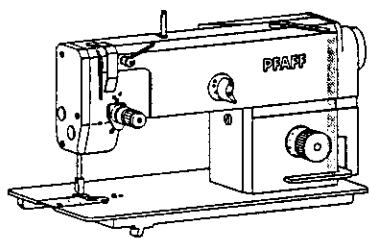

Anbausatz für externen Motor
Mounting kit for external motor
Jeu de pièces pour moteur externe
Juego de piezas acopiables para motor externo


PFAFF 1053
PFAFF 1183

11

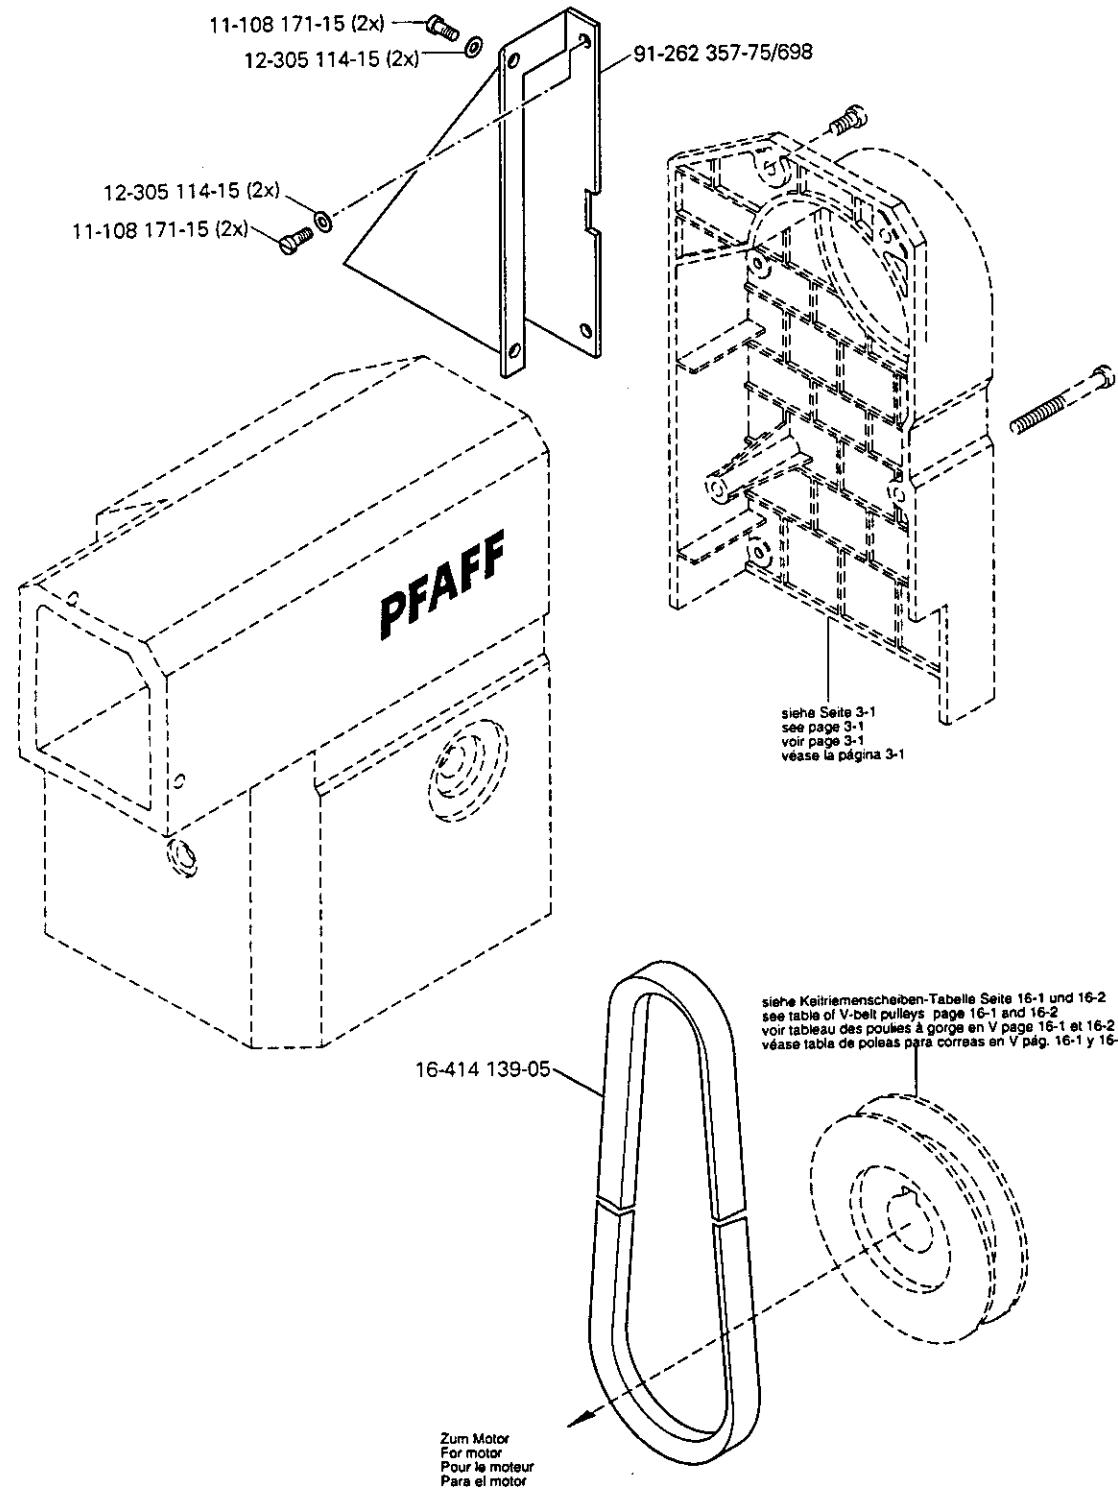



12.01

Einbaumotor
Built-in motor
Moteur incorporé PFAFF 1053
Motor incorporado PFAFF 1183

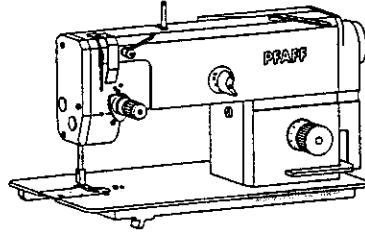

The coupling has been □
replaced with the new type. □
see a later book. Use screw #
11-330 952-15 on top of screw
11-335 223-15 and secure □
with locktite

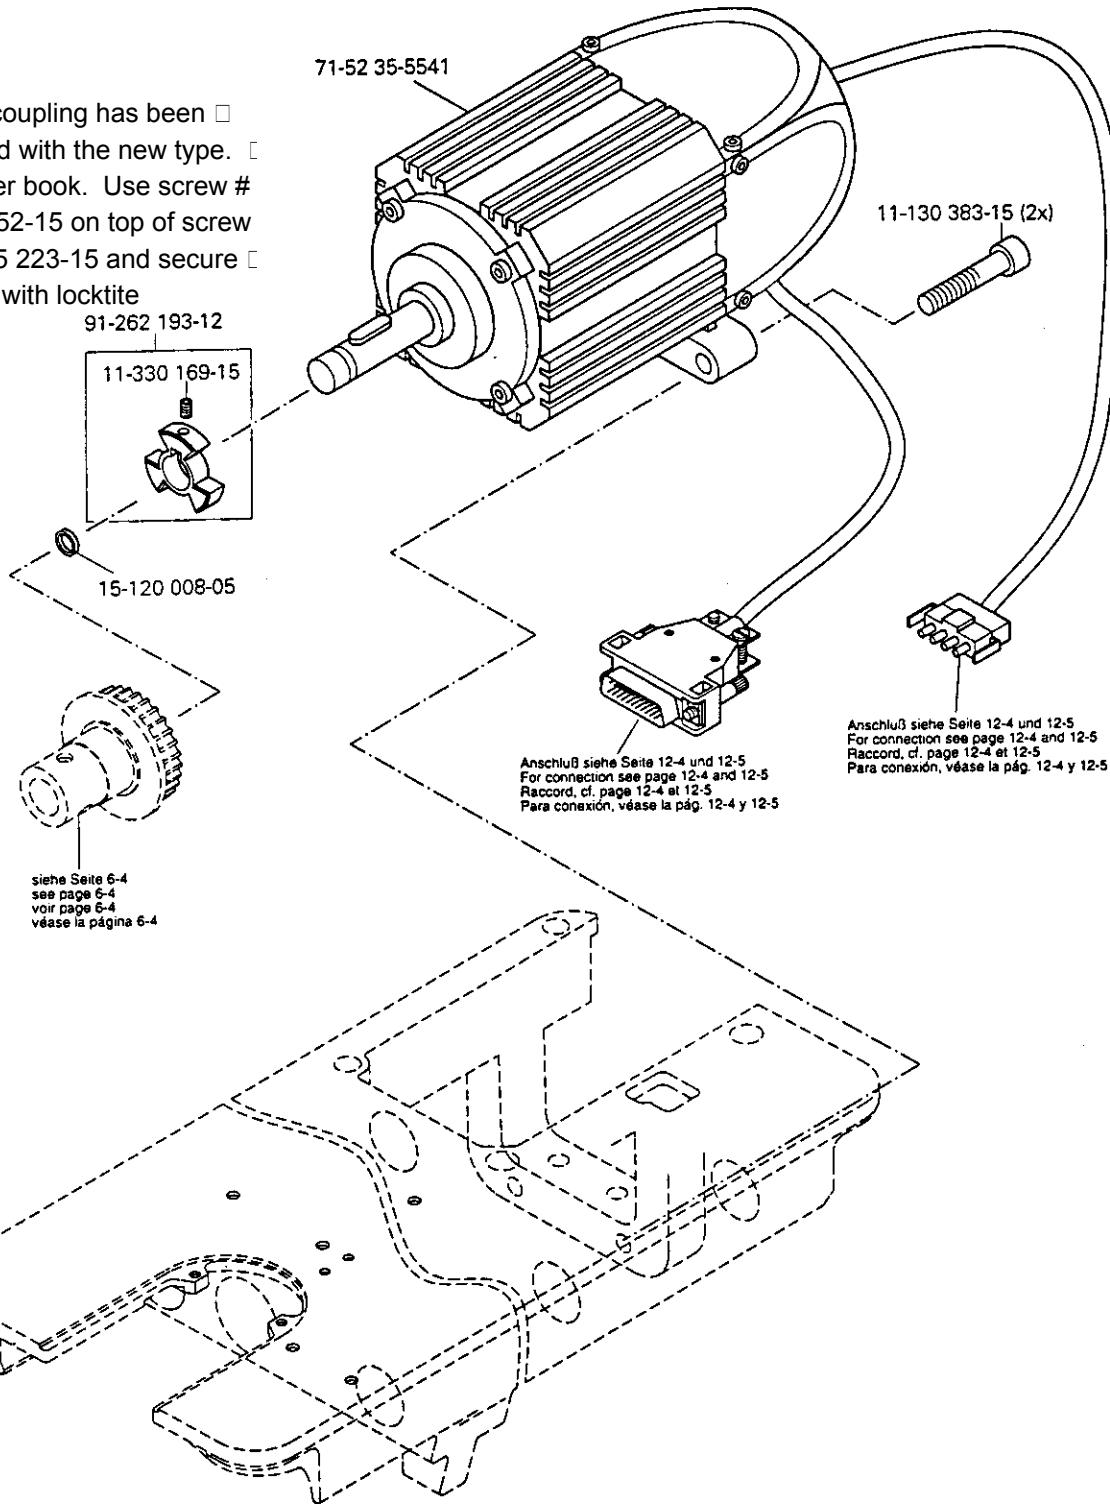

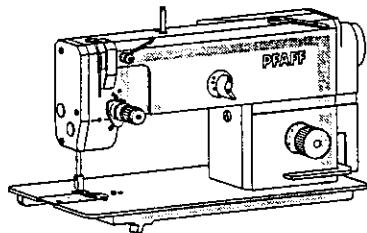

Kabelbaum zum Oberteil

Cable tree to sewing head


Faisceau de câbles vers la tête de machine

Mazo de cables para el cabezal

PFAFF 1053-900/24

PFAFF 1183-900/24




12.02

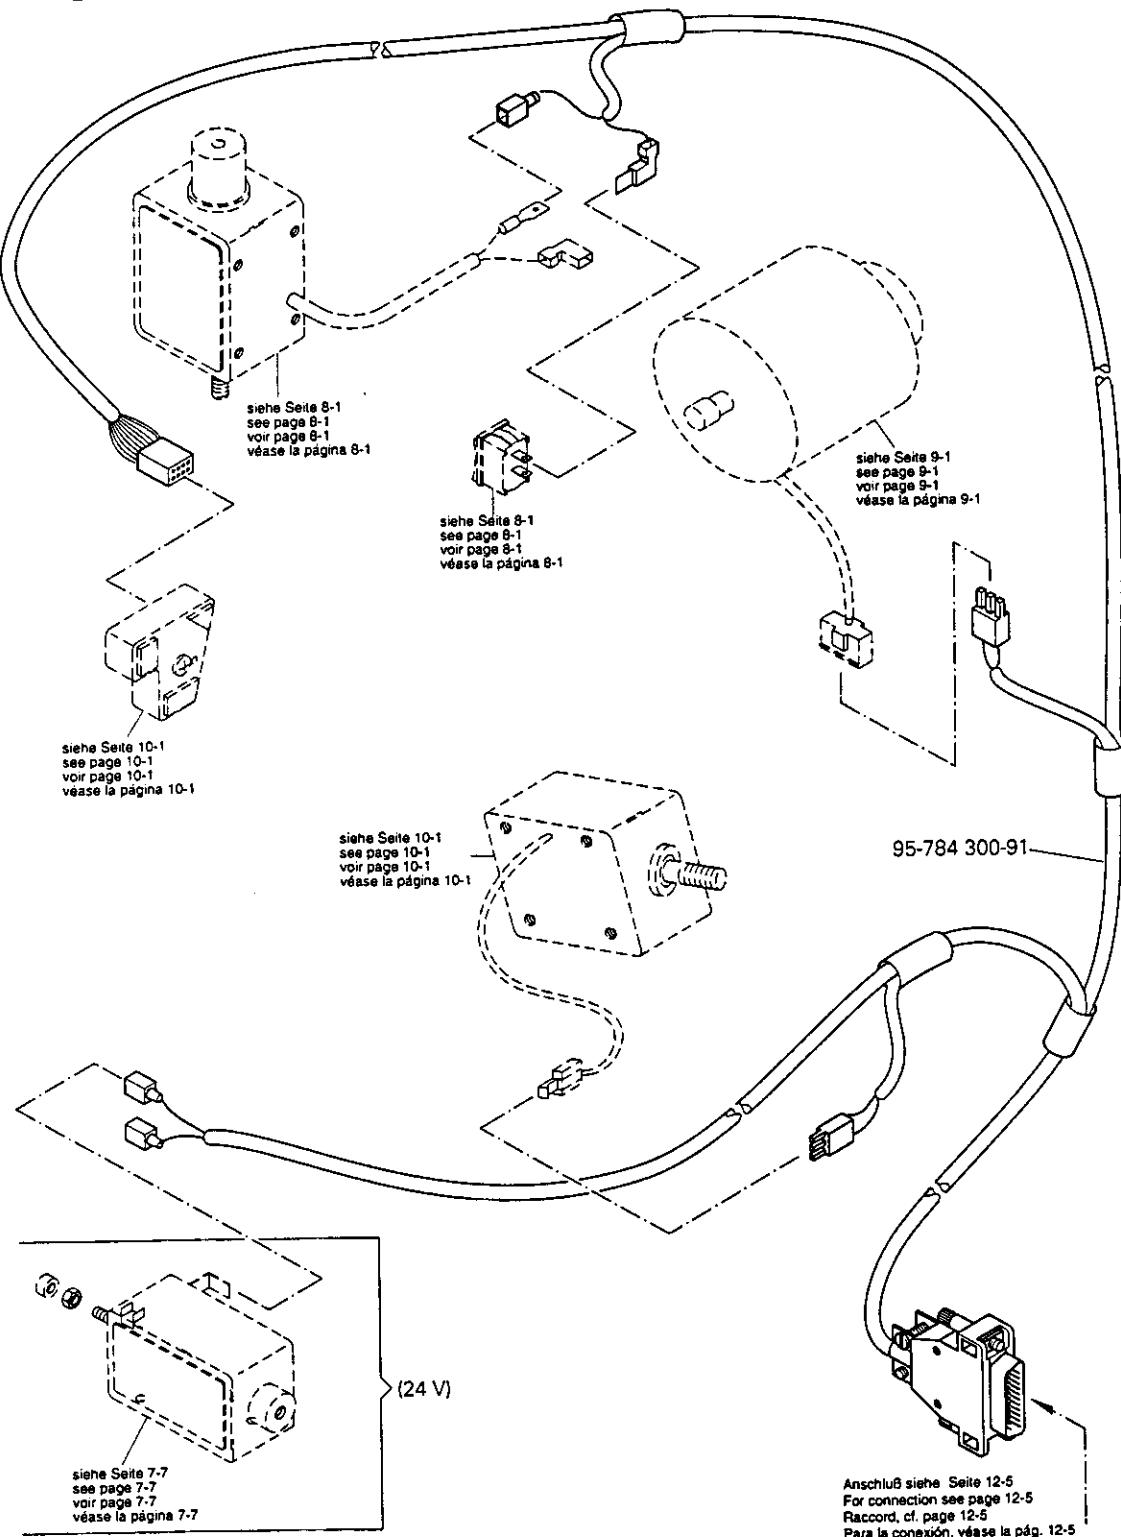


12.03

Sollwertgeber
Set-point generator
Codeur
Emisor del valor teórico

PFAFF 1053
PFAFF 1183

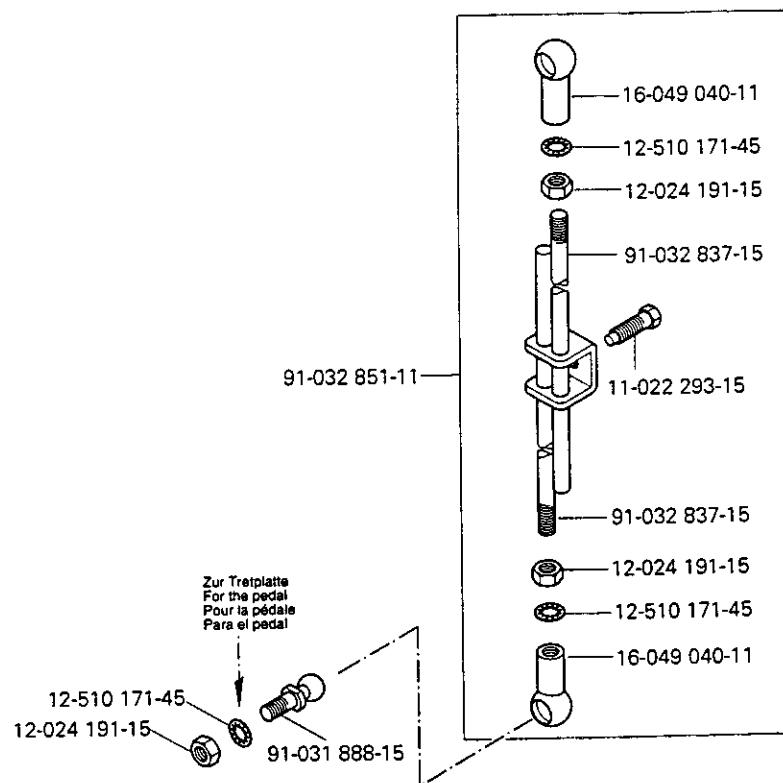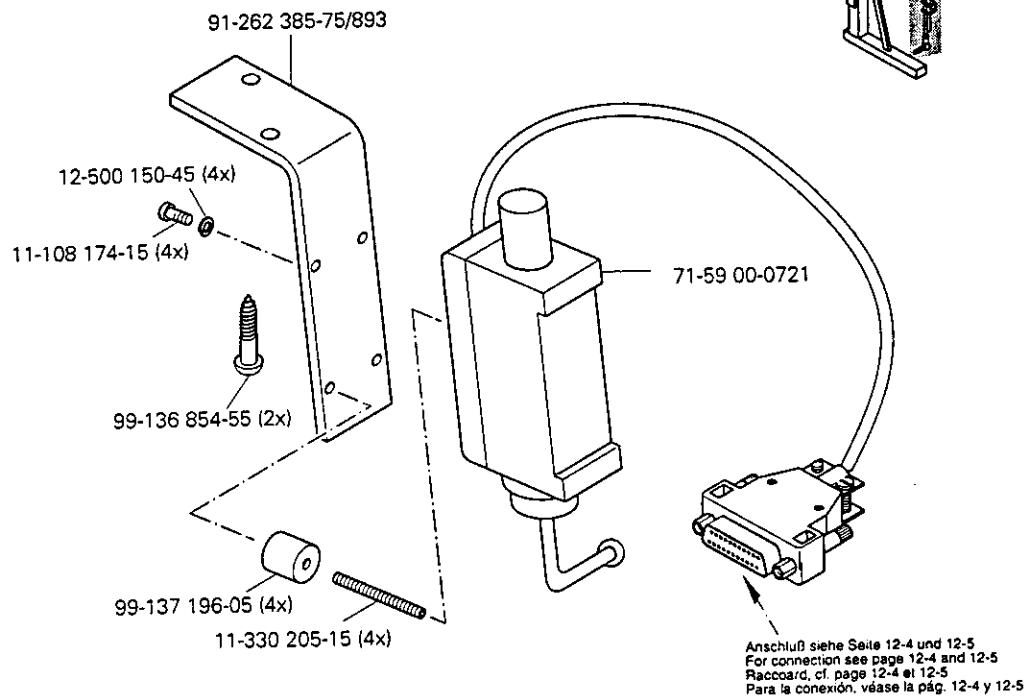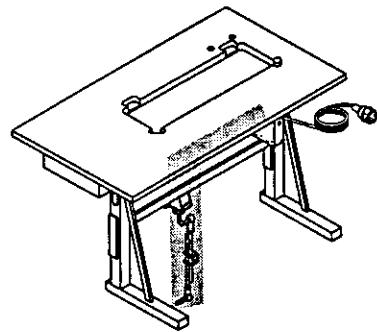


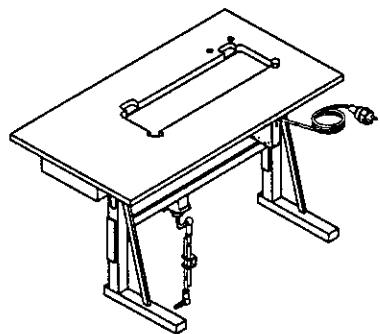

Steuerkasten
Control box
Boîtier de contrôle
Caja de mandos

PFAFF 1053-900/22
PFAFF 1183-900/22

12.04

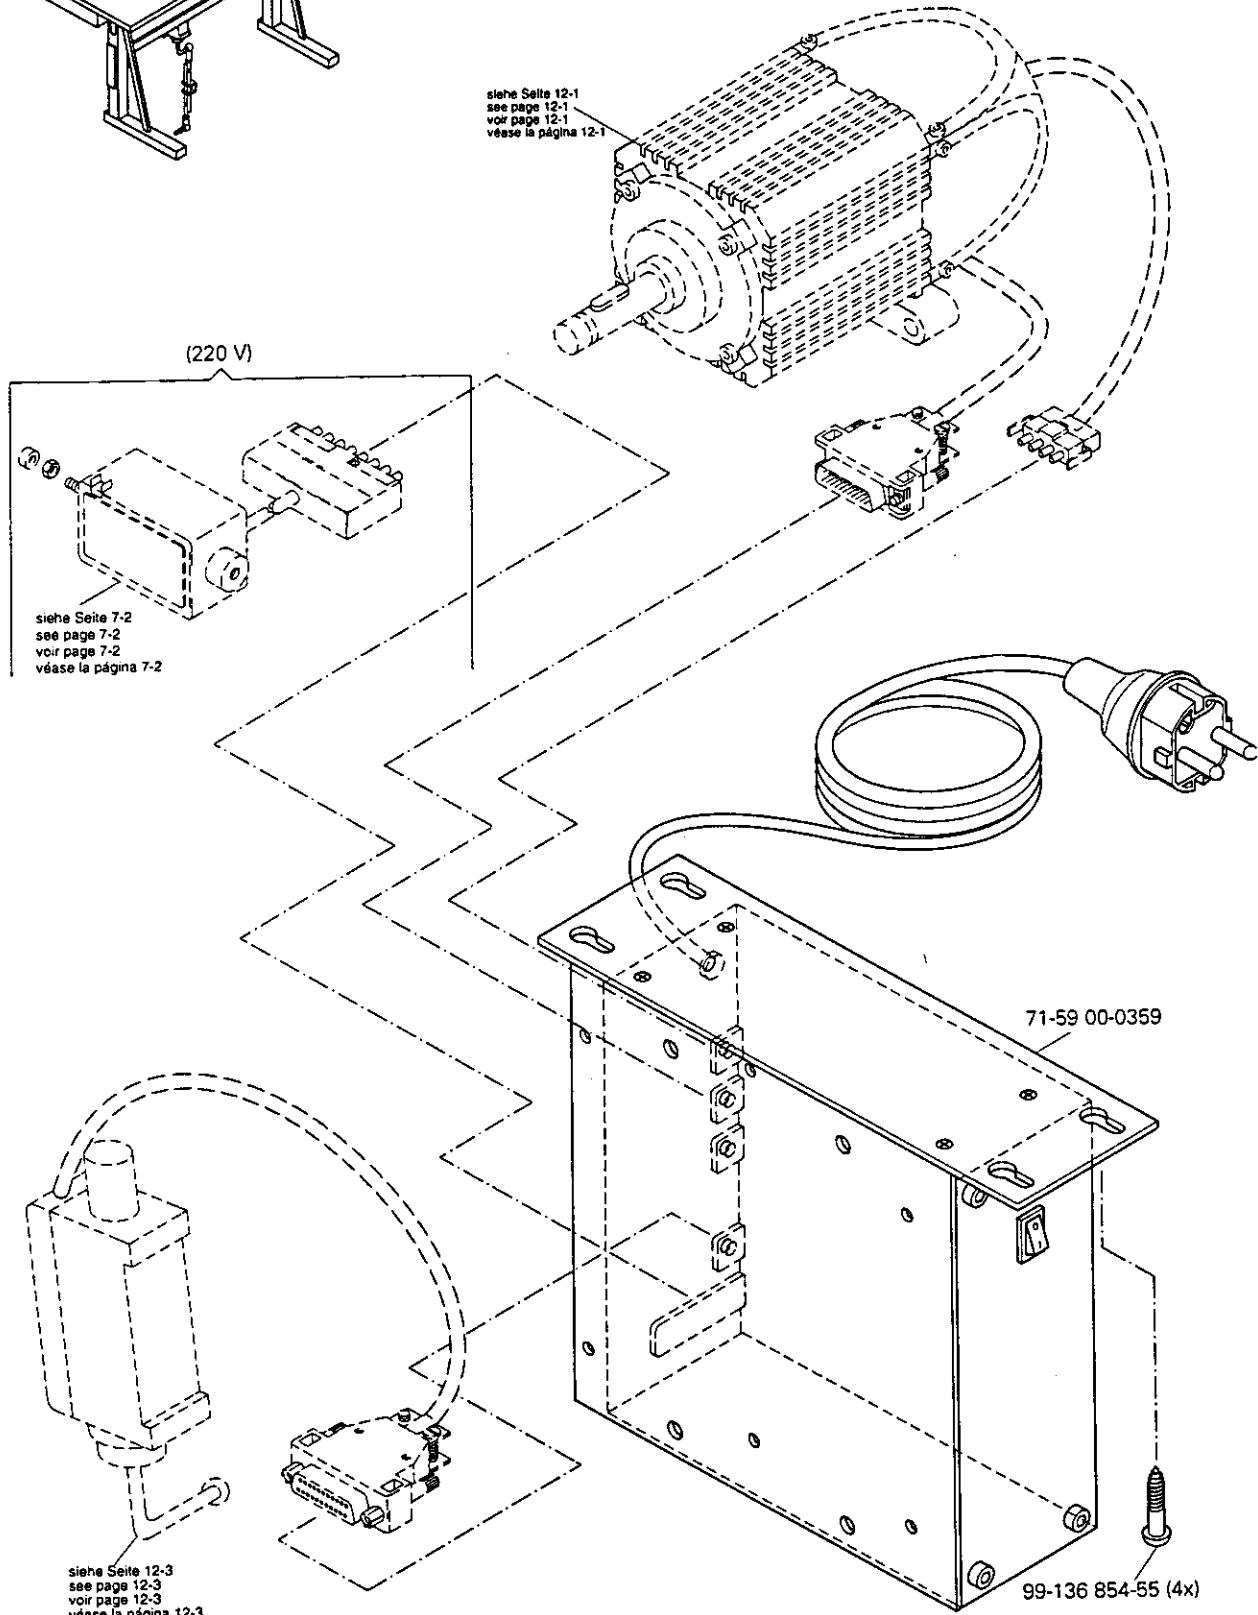

PFAFF



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

12 - 4

12.04

Steuerkasten



Control box


Boîtier de contrôle

Caja de mandos

PFAFF 1053-900/22

PFAFF 1183-900/22



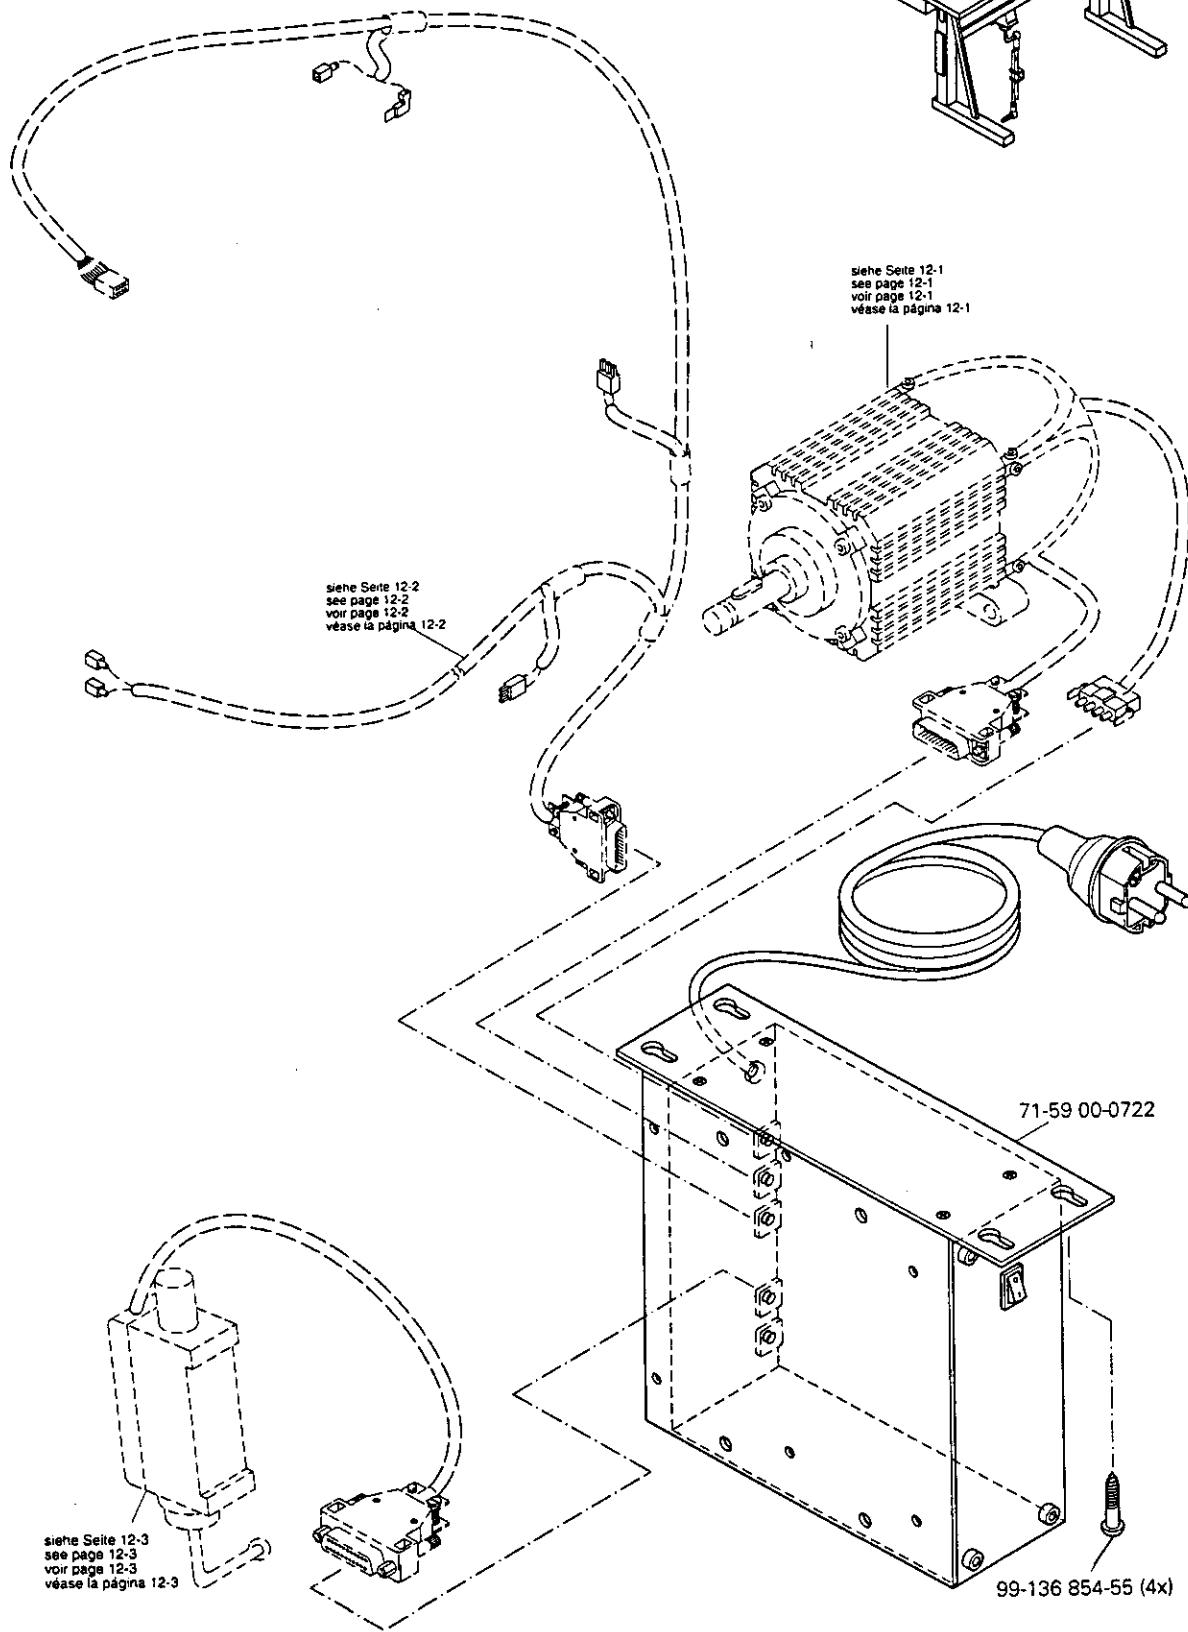
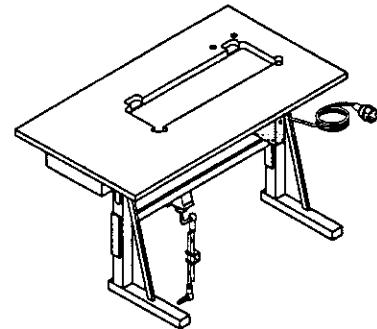


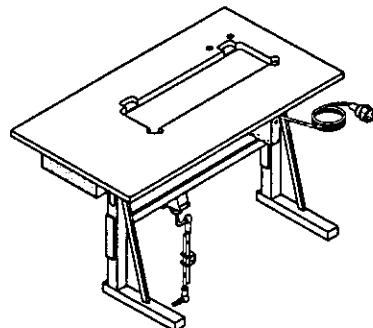


Zubehörteile
Accessory parts
Accessoires
Accesorios

PFAFF 1053
PFAFF 1183


13.01

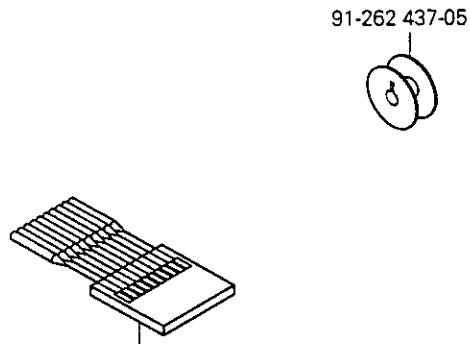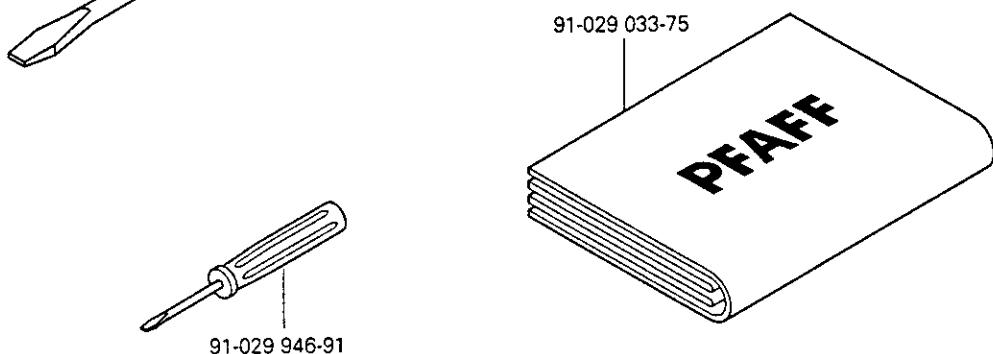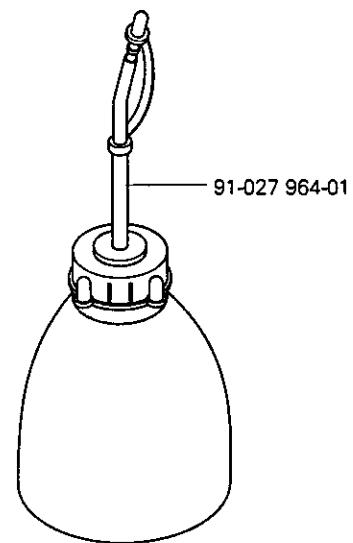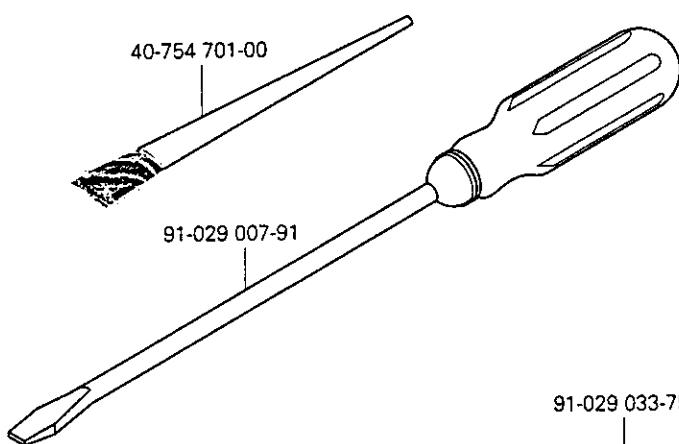

System DBx1 [6]
Systeme DBx1 [6]
Sistema DBx1 [6]

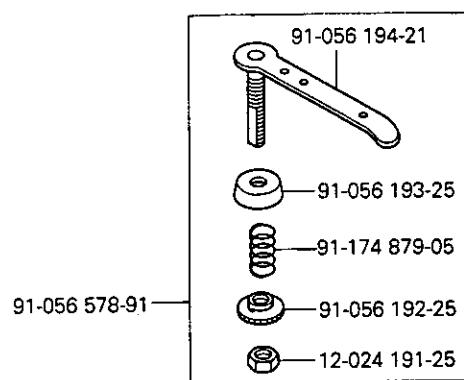


91-056 578-91

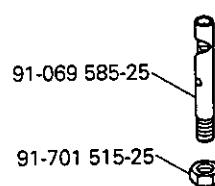


13.01

Zubehörteile
Accessory parts
Accessoires
Accesorios

PFAFF 1053
PFAFF 1183

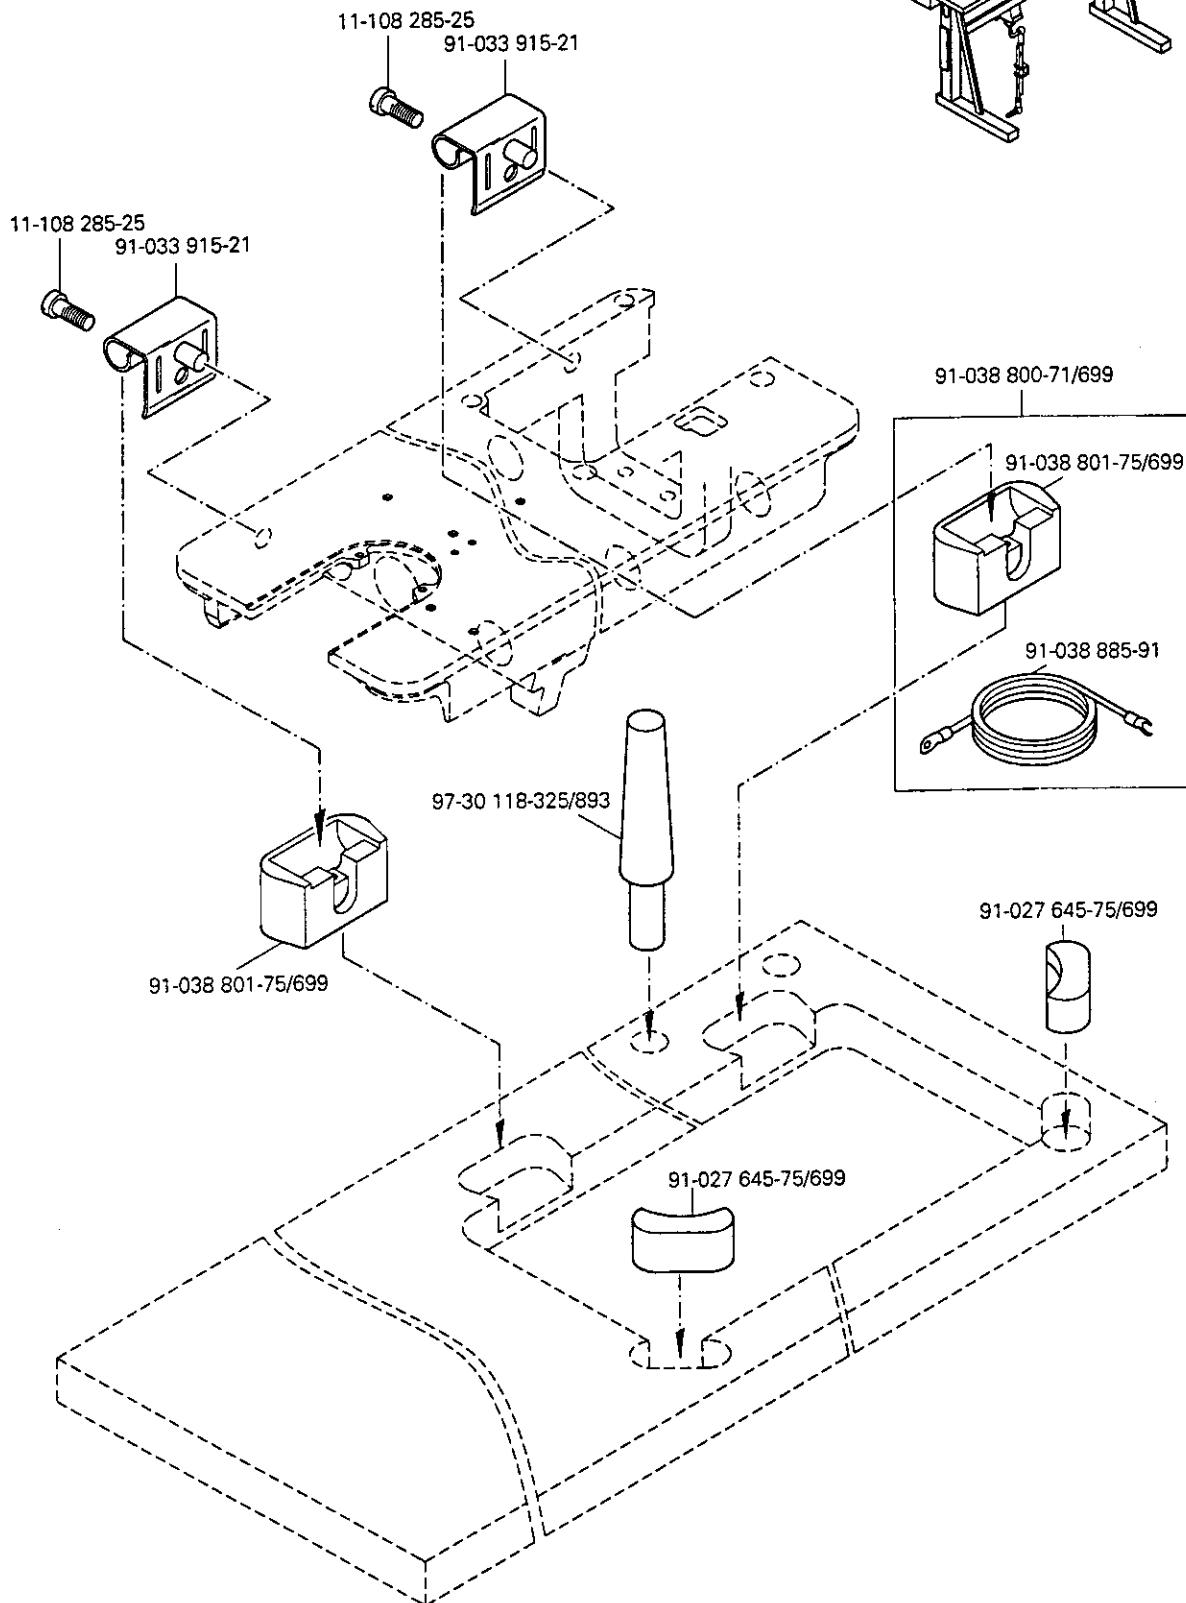

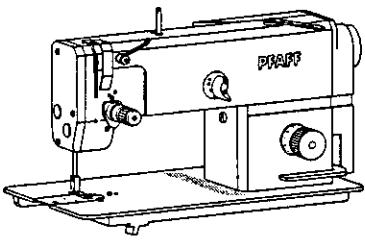

Knielüfterteile

Knee lifter parts


Pièces du relevage de genouillère

Piezas del alzaprensatelas por rodillera

PFAFF 1053

PFAFF 1183

13.02

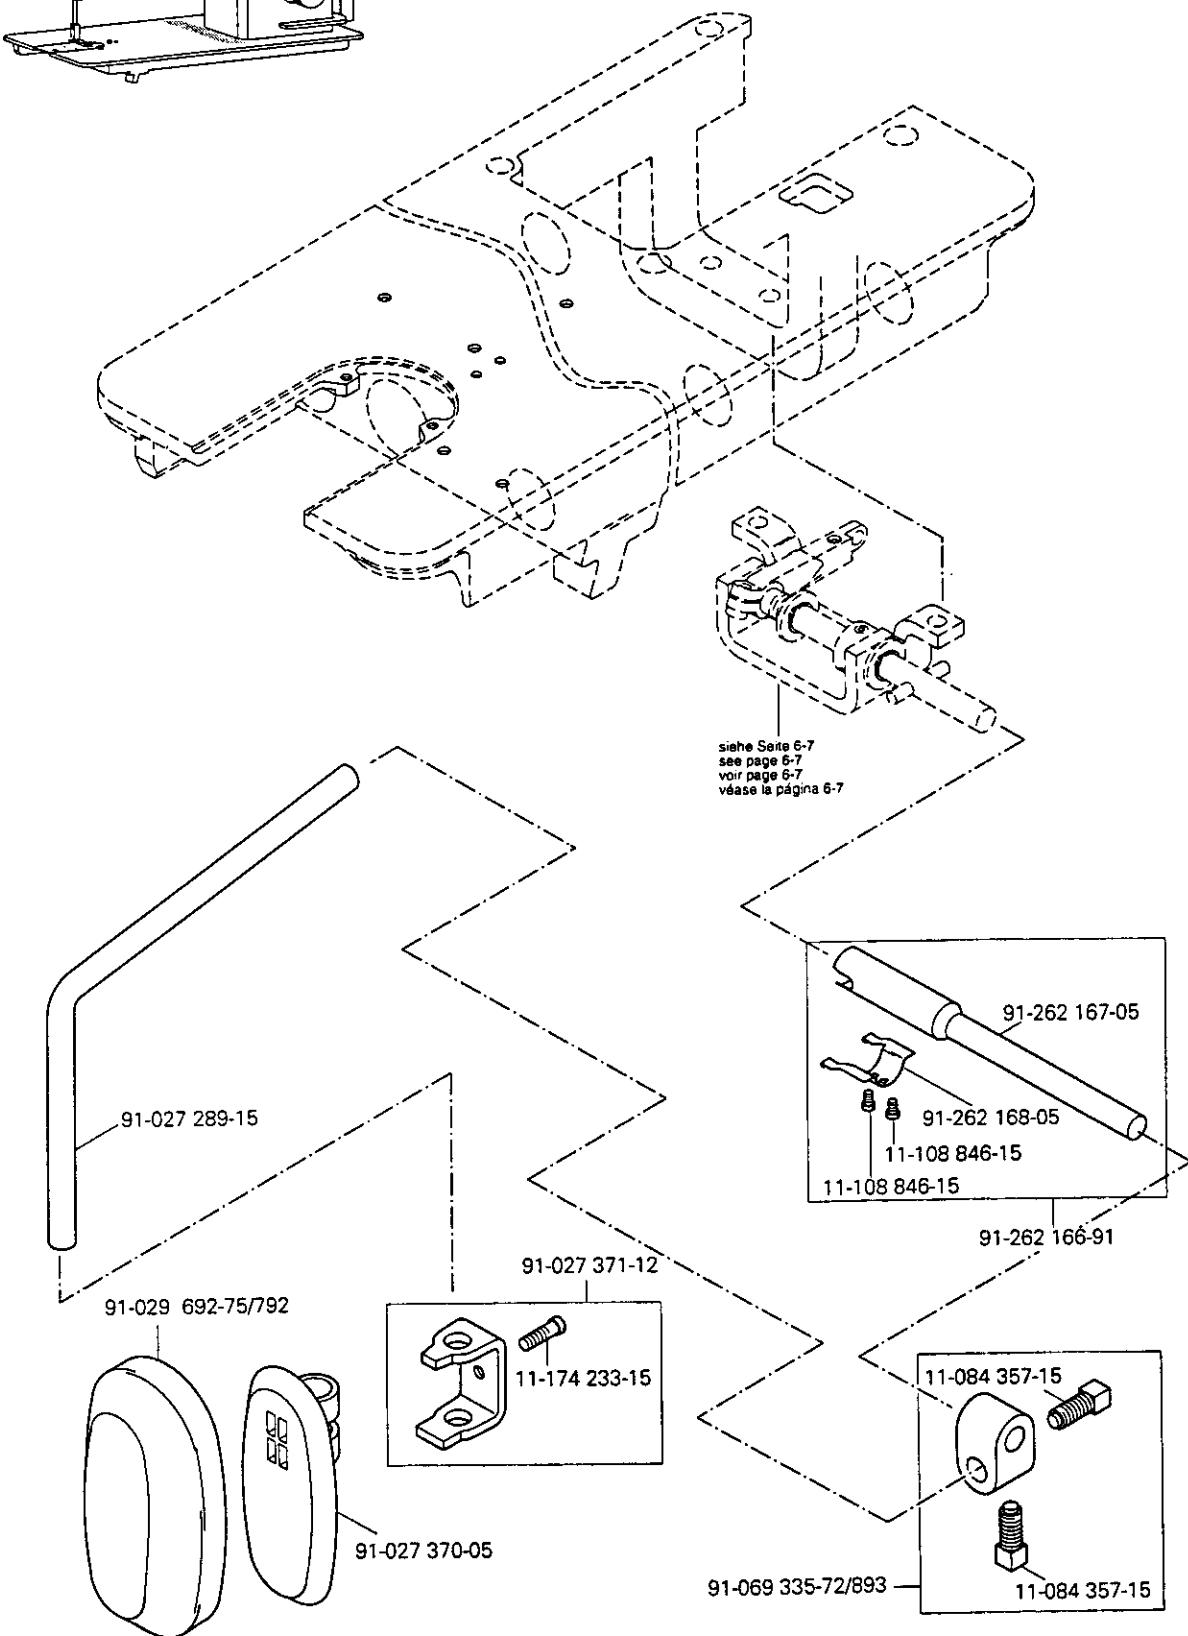

13.03

Garnrollenständer



Reel stands


Porte-bobines

Portacarretes

PFAFF 1053




PFAFF 1183

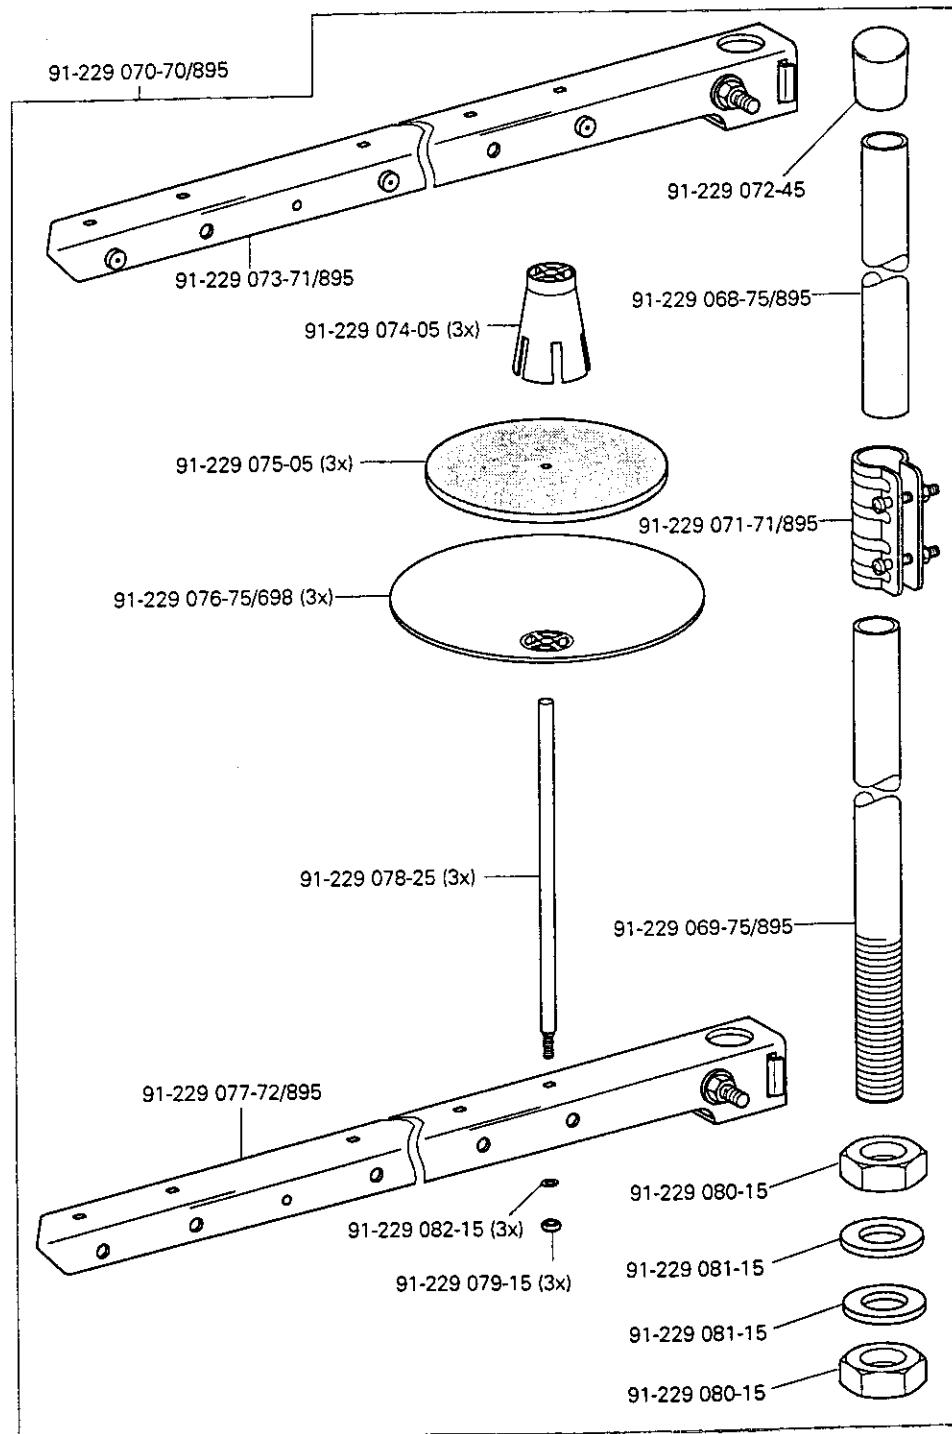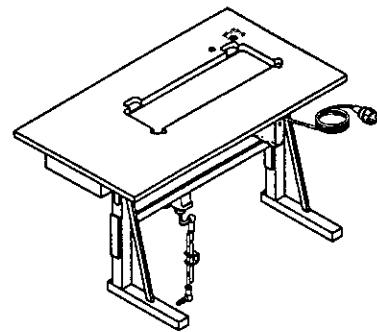

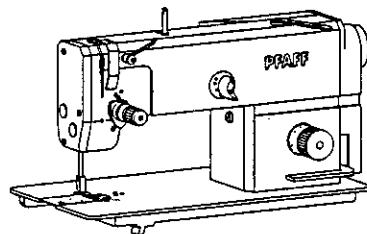

Einstellehren
Adjustment gauges
Calibres
Calibres de ajuste

PFAFF 1053
PFAFF 1183

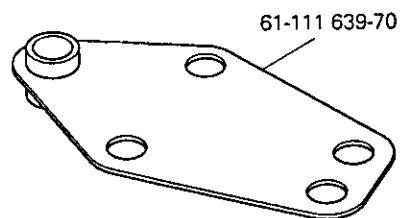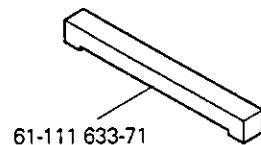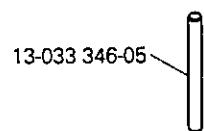

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	°C	mm²/s		°C	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros
280-1-120 105	40	10,0	15	0,847	91-027 975-91	91-027 976-91	91-027 977-91

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
			mm/10	°C	0,25 kg
280-1-120 205					280-1-120 205
280-1-120 247	220-250	185			280-1-120 247

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores			Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:	
			240 ml	
95-665 735-91 Isopropyl-Alkohol			95-665 735-91	

Keilriemenscheiben-Tabelle (für externen Motor)

Table of V-belt pulleys (for external motor)

Tableau des poules à gorge en V (pour moteur externe)

Tabla de poleas para correas en "V" (para motor externo)

PFAFF 1053

PFAFF 1183

		Nähgeschwindigkeit max.. Stiche/min Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max./mn Número máx. de puntadas por minuto	Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Handrad-Durchmesser ¹⁾ in mm Balance wheel diameter ¹⁾ in mm Diamètre de la poulie à gorge ¹⁾ en mm Diámetro del volante ¹⁾ en mm	Keilriemenscheiben-Durchmesser ¹⁾ in mm V-belt pulley diameter ¹⁾ in mm Diamètre de la poulie à gorge ¹⁾ en mm Diámetro de la polea para correa en "V" ¹⁾ en mm	
PFAFF 1183							
5500	2800	50 Hz	65	132	16-437 901-05		
5500	3400	60 Hz	65	106	16-437 100-05		
5000	2800	50 Hz	65	118	16-437 120-05		
5000	3400	60 Hz	65	95	16-437 080-05		
4000	2800	50 Hz	65	95	16-437 080-05		
4000	3400	60 Hz	65	80	16-437 050-05		
3800	2800	50 Hz	65	90	16-437 070-05		
3800	3400	60 Hz	65	75	16-437 040-05		
3500	2800	50 Hz	65	80	16-437 050-05		
3500	3400	60 Hz	65	67	16-437 020-05		
3000	1400	50 Hz	65	140	16-437 140-05		
3000	1700	60 Hz	65	118	16-437 120-05		
2300	1400	50 Hz	65	112	16-437 110-05		
2300	1700	60 Hz	65	90	16-437 070-05		

¹⁾ Wirksamer Durchmesser
Effective diameter
Diamètre effectif
Diámetro efectivo

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-262 235-15	7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10	91-262 377-91	6 - 2, 6 - 3	99-133 259-25	7 - 1, 7 - 6		
91-262 236-91	6 - 3	91-262 385-75/893	12 - 3	99-136 854-55	12 - 3, 12 - 4, 12 - 5		
91-262 237-91	6 - 3	91-262 415-91	7 - 4, 7 - 9	99-137 186-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 244-92	6 - 5	91-262 416-91	7 - 4, 7 - 9	99-137 187-15	6 - 2, 6 - 3		
91-262 245-04	6 - 5	91-262 417-91	6 - 2	99-137 188-15	6 - 3		
91-262 248-91	6 - 7	91-262 418-91	6 - 2	99-137 189-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 250-91	6 - 3	91-262 421-91	4 - 2	99-137 190-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 273-05	10 - 1	91-262 422-05	4 - 2	99-137 191-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 274-05	5 - 6	91-262 428-05	7 - 1, 7 - 6	99-137 192-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 277-05	6 - 1	91-262 429-05	7 - 2, 7 - 7	99-137 193-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 278-11	5 - 5	91-262 437-05	6 - 2, 6 - 3, 13 - 1	99-137 194-05	6 - 2, 6 - 3		
91-262 300-91	6 - 1	91-262 438-01	6 - 2	99-137 196-05	12 - 3		
91-262 301-12	6 - 1	91-262 440-71/895	8 - 1	280-1-120 205	15 - 1		
91-262 314-91	6 - 1	91-262 441-75/895	8 - 1	280-1-120 247	15 - 1		
91-262 315-96	6 - 1	91-262 443-91	7 - 7	25 161-8.014-9	4 - 3, 6 - 3, 7 - 5, 7 - 10		
91-262 320-91	4 - 3	91-262 442-75/895	8 - 1	25 161-8.015-2	4 - 3		
91-262 325-91	7 - 1, 7 - 6	91-262 446-05	9 - 1	25 161-8.015-9	6 - 3, 7 - 5, 7 - 10		
91-262 326-05	3 - 1	91-262 447-05	9 - 1	25 308-8.206-0	5 - 6		
91-262 329-75/895	3 - 1	91-262 457-12	4 - 1	26 536-3.010-9	4 - 2, 4 - 3, 6 - 3, 7 - 5, 7 - 10		
91-262 330-05	7 - 3, 7 - 8	91-262 460-15	8 - 1	S-000 691-000-001	6 - 1		
91-262 331-91	6 - 2, 6 - 3	91-262 461-15	8 - 1	S-281 816-452-435	4 - 1		
91-262 335-05	3 - 1	91-265 065-05	7 - 5, 7 - 10	S-504 051-000-001	6 - 1		
91-262 354-05	4 - 2, 4 - 3	91-265 189-05	6 - 1	S-504 112-000-001	4 - 2, 4 - 3		
91-262 355-92	5 - 4	91-265 198-15	5 - 1	S-505 317-459-435	6 - 1		
91-262 357-75/698	11 - 1	91-268 076-15	6 - 3, 7 - 5, 7 - 10				
91-262 360-05	6 - 2, 6 - 3, 7 - 4, 7 - 5, 7 - 9, 7 - 10	91-700 785-15	6 - 5				
91-262 364-91	7 - 1, 7 - 6	91-701 515-25	5 - 3, 13 - 1				
91-262 367-91	4 - 2, 4 - 3	95-600 649-05	8 - 1				
91-262 369-91	10 - 1	95-665 735-91	15 - 1				
91-262 370-15	10 - 1	95-669 358-05	6 - 3, 7 - 5, 7 - 10				
91-262 372-92	10 - 1	95-784 300-91	12 - 2				
91-262 376-91	6 - 3	97-30 118-325/893	13 - 2				

PFAFF

G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 172 02
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.