

## 3811-2/55

## 3811-11/55; /65

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

## 3811-14/55; /65

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender  
Seriennummer Gültigkeit:  
This parts list applies to machines from the following  
serial numbers onwards:  
Cette liste de pièces est valable pour les machines au  
numéros de série à partir de:  
Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del  
número de serie siguiente:  
PFAFF 3811 # 2200294 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, photocopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**G.M. PFAFF**  
**Aktiengesellschaft**

Postfach 3020  
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154  
D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration  
Verlag Technische Dokumentation  
Postfach 1106  
D-77901 Lahr

|      |                                                                                                                                          | Seite<br>Page<br>Page<br>Página |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0    | Wichtiger Hinweis .....<br>Important note<br>Avis important<br>Observación importante                                                    | 0 - 1                           |
| 1    | Vorwort .....<br>Foreword<br>Avant-propos<br>Notas preliminares                                                                          | 1 - 1                           |
| 2    | Erläuterungen der Schlüsselzeichen .....<br>Explanation of key markings<br>Explication des symboles<br>Explicaciones de los signos clave | 2 - 1                           |
| 3    | Basismaschine<br>Basic machine<br>Machine de base<br>Máquina básicas                                                                     |                                 |
| 3.01 | Gehäuseteile .....<br>Housing sections<br>Parties du corps<br>Piezas del cárter                                                          | 3 - 1                           |
| 3.02 | Kopfteile .....<br>Needle head parts<br>Pièces de tête<br>Piezas de la cabeza                                                            | 3 - 2                           |
| 3.03 | Armteile .....<br>Arm parts<br>Pièces de bras<br>Piezas del brazo                                                                        | 3 - 8                           |
| 3.04 | Grundplattenteile .....<br>Bedplate parts<br>Pièces du plateau fondamental<br>Piezas del cárter                                          | 3 - 14                          |
| 4    | Kanten-Beschneideeinrichtung .....<br>Edge trimmer<br>Couteau<br>Recortador                                                              | 4 - 1                           |

|       |                                                                                                                                                                      | Seite<br>Page<br>Page<br>Página |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5     | Fadenabschneideeinrichtung (-900/71) .....<br>Thread trimmer (-900/71)<br>Coupe-fil (-900/71)<br>Cortahilos (-900/71)                                                | 5 - 1                           |
| 6     | Presserfuß-Automatik .....<br>Automatic presser foot lifter<br>Relève-pied automatique<br>Alzaprensatelas                                                            | 6 - 1                           |
| 7     | Stichlängen-Stelleinrichtung .....<br>Stitch length adjusting device<br>Dispositif de réglage de la longueur de point<br>Dispositivo regulador del largo de puntada  | 7 - 1                           |
| 8     | Differential-Stelleinrichtung .....<br>Differential adjusting device<br>Dispositif de réglage du différentiel<br>Dispositivo regulador del arrastre diferencial      | 8 - 1                           |
| 9     | Wartungseinheit (-925/03) .....<br>Air filter / lubricator (-925/03)<br>Conditionneur d'air comprimé (-925/03)<br>Grupo acondicionador del aire comprimido (-925/03) | 10 - 1                          |
| 10    | Pneumatische Ausrüstung .....<br>Pneumatic equipment<br>Equipement pneumatique<br>Equipo neumático                                                                   | 10 - 1                          |
| 11    | Elektrische Ausrüstung<br>Electrical equipment<br>Equipement électrique<br>Equipo eléctrico                                                                          |                                 |
| 11.01 | Bedienfeld .....<br>Control panel<br>Panneau de commande<br>Panel de mandos                                                                                          | 11 - 1                          |
| 11.02 | Positionsgeber .....<br>Synchronizer<br>Synchronisateur<br>Sincronizador                                                                                             | 11 - 3                          |

|       |                                                                                                                                                                                     | Seite<br>Page<br>Page<br>Página |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11.03 | Motordreheschalter und Nähmotor .....<br>Motor turn switch and sewing motor<br>Interrupteur rotatif et moteur de machine à coudre<br>Interruptor giratorio y motor máquina de coser | 11 - 3                          |
| 11.04 | Steuergerät .....<br>Control device<br>Boîte de commande<br>Caja de mandos                                                                                                          | 11 - 4                          |
| 12    | Garnrollenständer .....<br>Reel stands<br>Porte-bobines<br>Portacarretes                                                                                                            | 12 - 1                          |
| 13    | Einstellehren .....<br>Adjustment gauges<br>Calibres<br>Calibres de ajuste                                                                                                          | 13 - 1                          |
| 14    | Teile zur Tischplatte .....<br>Parts for table top<br>Pièces du plateau<br>Piezas para el tablero                                                                                   | 13 - 1                          |
| 15    | Keilriemen .....<br>V-belt<br>Courroie trapézoïdale<br>Correa trapezoidal                                                                                                           | 15 - 1                          |
| 16    | Fadenführung .....<br>Thread guide<br>Guide-fil<br>Guía hilos                                                                                                                       | 15 - 1                          |
| 17    | Fadenöler .....<br>Thread lubricator<br>Graisseur de fil<br>Lubricador del hilo                                                                                                     | 17 - 1                          |
| 18    | Bandtrommelträger .....<br>Tape reel bracket<br>Support de tambour dérouleur<br>Soporte para el tambor portacintas                                                                  | 18 - 1                          |

|       |                                                                                                                                                                         | Seite<br>Page<br>Page<br>Página |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 19    | Lineal .....<br>Gauge<br>Guide-bord<br>Guía                                                                                                                             | 19 - 1                          |
| 20    | Schmiermittel-Übersicht .....<br>Overview of lubricants<br>Tableau de lubrifiants<br>Tabla de lubricantes                                                               | 20 - 1                          |
| 21    | Optionen<br>Options<br>Options<br>Opciones                                                                                                                              |                                 |
| 21.01 | Pneumatische Bandspannung .....<br>Pneumatic tape tensioning<br>Tension pneumatique de ruban<br>Tensión neumática de la cinta                                           | 21 - 1                          |
| 21.02 | MTF-Bandabzugsgesät .....<br>MTF-tape puller<br>Distributeur de liséré MTF<br>Distribuidor de cinta MTF                                                                 | 21 - 2                          |
| 21.03 | Bandzuführ-und Schneideinrichtung .....<br>Tape feed and cutting device<br>Distributeur de bande avec coupe-bande<br>Dispositivo alimentador y cortador de cinta        | 21 - 5                          |
| 22    | Index (Teilenummern / Seitenzahlen) .....<br>Index (part numbers / page numbers)<br>Index (numéros de pièces, de pages)<br>Index (números de pieza / números de página) | 22 - 1                          |
| 23    | Unterlassen-Ausstattung<br>Subclass parts<br>Composition des sous-classes<br>Composición de las subclases                                                               |                                 |
| 23.01 | Nähwerkzeuge (PFAFF 3811-2/55) .....<br>Gauge parts (PFAFF 3811-2/55)<br>Organes de couture (PFAFF 3811-2/55)<br>Organos de costura (PFAFF 3811-2/55)                   | 23 - 1                          |

|                                                    | Seite<br>Page<br>Page<br>Página |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 23.02 Nähwerkzeuge (PFAFF 3811-11/55;-11/65) ..... | 23 - 2                          |
| Gauge parts (PFAFF 3811-11/55;-11/65)              |                                 |
| Organes de couture (PFAFF 3811-11/55;-11/65)       |                                 |
| Organos de costura (PFAFF 3811-11/55;-11/65)       |                                 |
| 23.03 Nähwerkzeuge (PFAFF 3811-14/55;-14/65) ..... | 23 - 3                          |
| Gauge parts (PFAFF 3811-14/55;-14/65)              |                                 |
| Organes de couture (PFAFF 3811-14/55;-14/65)       |                                 |
| Organos de costura (PFAFF 3811-14/55;-14/65)       |                                 |



### Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

### Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

### Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

### ¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!


- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
  - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
  - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
  - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
  - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
  - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
  - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (  ;  ;  usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
- 
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
  - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
  - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
  - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
  - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
  - The key markings used on the illustrated pages (  ;  ;  etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
- 
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
  - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
  - Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
  - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
  - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
  - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (  ;  ;  etc.)
- 
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
  - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
  - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
  - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
  - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
  - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
  - Los signos clave (  ;  ;  etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.<br/>         Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing.<br/>         Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Équipement de sous-classes".<br/>         Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases".</p> |
| 2    | <p>Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.<br/>         Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.<br/>         Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.<br/>         Señales (puntos, rayas o cifras), indíquese en los pedidos.</p>                                                           |
| 3    | <p>Geklebt<br/>         Part cemented<br/>         Pièce collée<br/>         Pieza pegada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3/1  | <p>Gesichert mit Loctite.<br/>         Secured with Loctite.<br/>         Bloqué par Loctite.<br/>         Asegurado con Loctite.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 3/3  | <p>Selbstklebende Folie.<br/>         Self-adhesive foil.<br/>         Feuille auto-adhésive.<br/>         Hoja autoadesiva.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 3/11 | <p>Mit Dichtungsmasse, epple 22 bestreichen.<br/>         Apply sealing compound, epple 22.<br/>         Appliquer la pâte d'étanchéité epple 22.<br/>         Aplíquese la pasta para juntas epple 22.</p>                                                                                                                                                   |
| 6    | <p>Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.<br/>         Needle size and style of point to be stated on order.<br/>         Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.<br/>         Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.</p>                                                              |
| 27/2 | <p>Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.<br/>         Number in brackets = thickness in mm.<br/>         Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.<br/>         Cifra entre paréntesis = espesor en mm.</p>                                                                                                                                                   |
| 27/5 | <p>Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.<br/>         Number in brackets = length in mm.<br/>         Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.<br/>         Cifra entre paréntesis = largura en mm.</p>                                                                                                                                                       |

- 32 Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.  
 No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.  
 Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.  
 Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón, se recomienda pedir el grupo completo.
- 35/1 Bei Montage vernieten.  
 To be riveted after assembly.  
 River après montage  
 Remáchese después del montaje.
- 40/1 Füllen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Top up with 28-011 201-44; for part number see page 20 - 1  
 Remplir de 28-011 201-44; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Rellene con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 20 - 1
- 40/2 Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Grease with 28-011 201-44; for part number see page 20 - 1  
 Graisser avec de la graisse 28-011 201-44; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Engrase con grasa 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 20 - 1
- 40/3 Fetten mit 28-011 202-10; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Grease with 28-011 202-10; for part number see page 20 - 1  
 Graisser avec de la graisse 28-011 202-10; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Engrase con grasa 28-011 202-10; para el número de pedido véase la página 20 - 1
- 40/4 Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Grease with 28-011 202-43; for part number see page 20 - 1  
 Graisser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 20 - 1
- 40/5 Ölen mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Oil with 28-011 201-44; for part number see page 20 - 1  
 Huiler par 28-011 201-44; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Lubrifique con 28-011 201-44; para el número de pedido véase la página 20 - 1
- 40/6 Füllen mit 28-011 202-17; Bestellnummer siehe Seite 20 - 1  
 Top up with 28-011 202-17; for part number see page 20 - 1  
 Remplir de 28-011 202-17; n° de commande, voir page 20 - 1  
 Rellene con 28-011 202-17; para el número de pedido véase la página 20 - 1

|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81/3 | Verwendung je nach Bedarf.<br>To be used as required.<br>Utilisation en fonction des besoins.<br>Utilización, según sea necesario.              |
| 81/4 | Verwendung nur nach Bedarf.<br>To be used only if required.<br>Utilisation uniquement suivant besoin.<br>Utilización, sólo cuando se necesario. |
| 90/1 | Für Wechselstrom<br>For single-phase A.C.<br>Pour du courant alternatif<br>Para corriente alterna monofásica                                    |
| 96   | Länge angeben.<br>State length.<br>Préciser longueur.<br>Indíquese la largura.                                                                  |



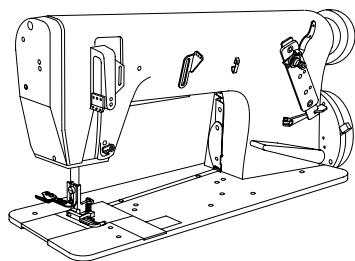

# Gehäuseteile

Housing sections

Parties du corps


Piezas del cárter

PFAFF 3811-2/55



PFAFF 3811-11/55;-11/65


PFAFF 3811-14/55;-14/65

# 3.01

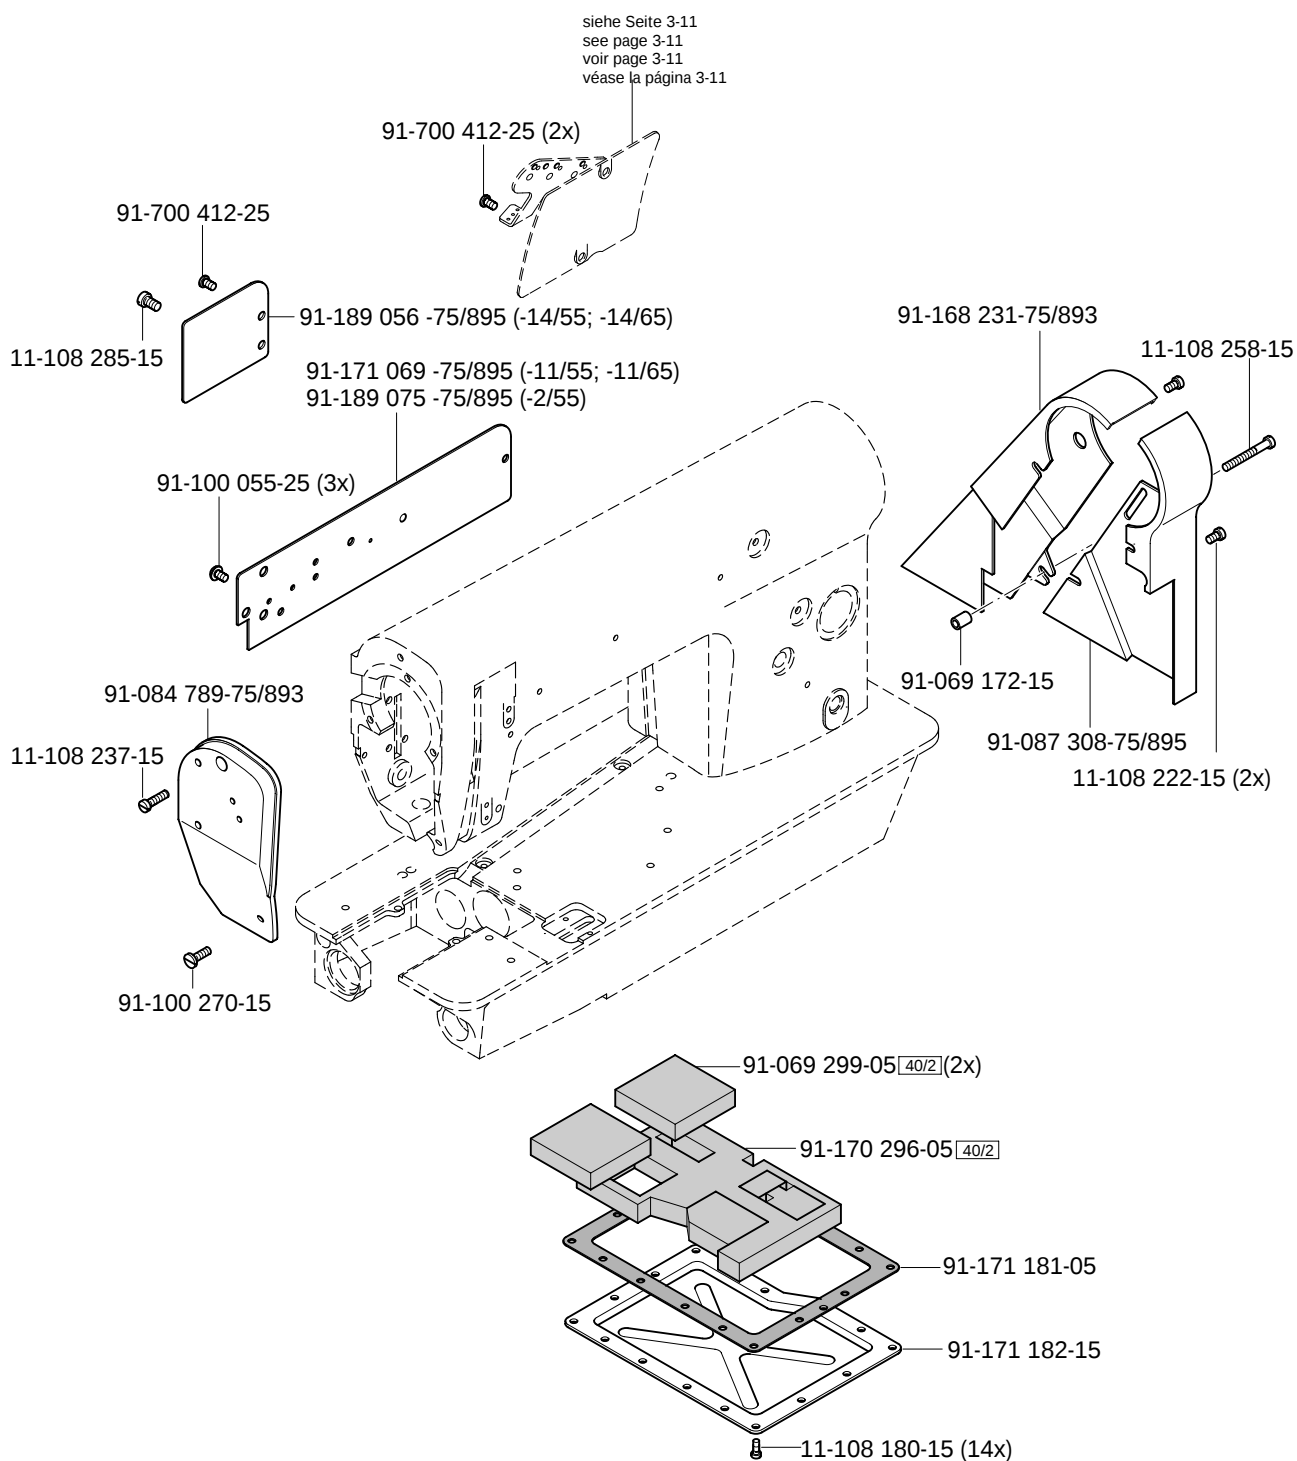



From the library of: Diamond Needle Corp

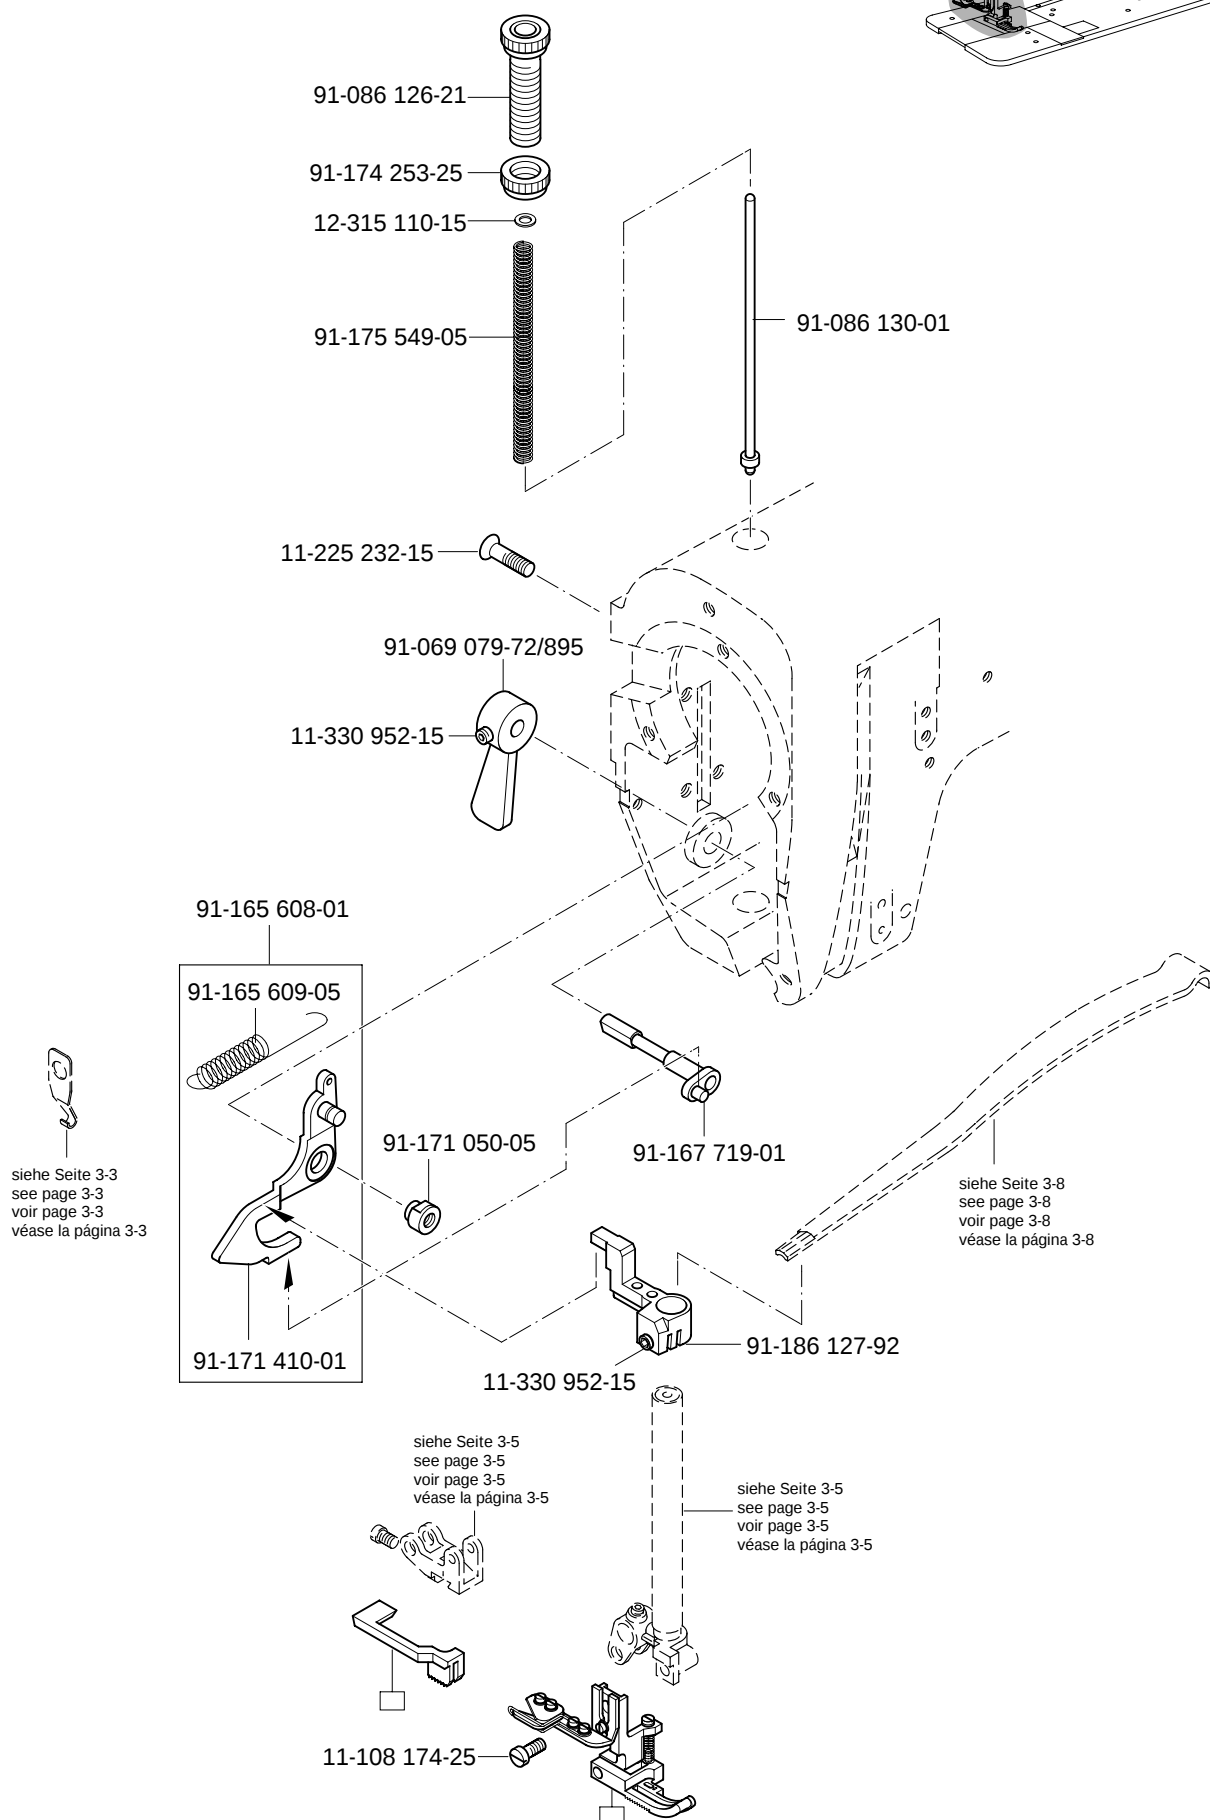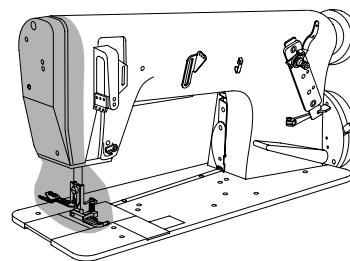


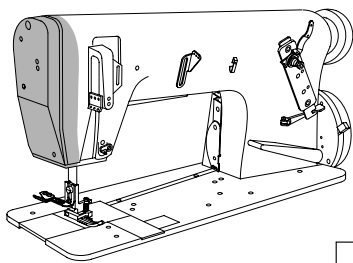


Kopfteile  
Needle head parts PFAFF 3811-2/55  
Pièces de tête PFAFF 3811-11/55;-11/65  
Piezas de la cabeza PFAFF 3811-14/55;-14/65


3.02

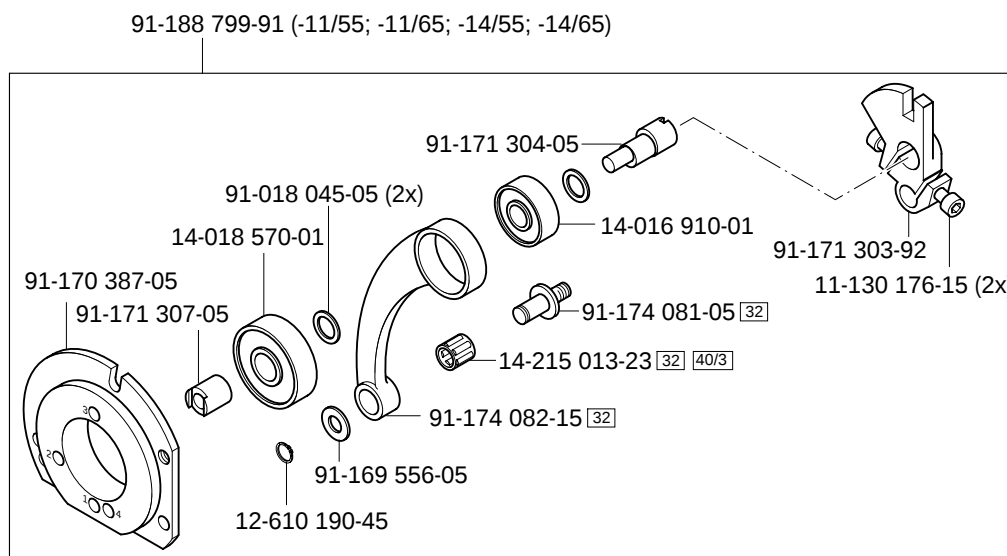
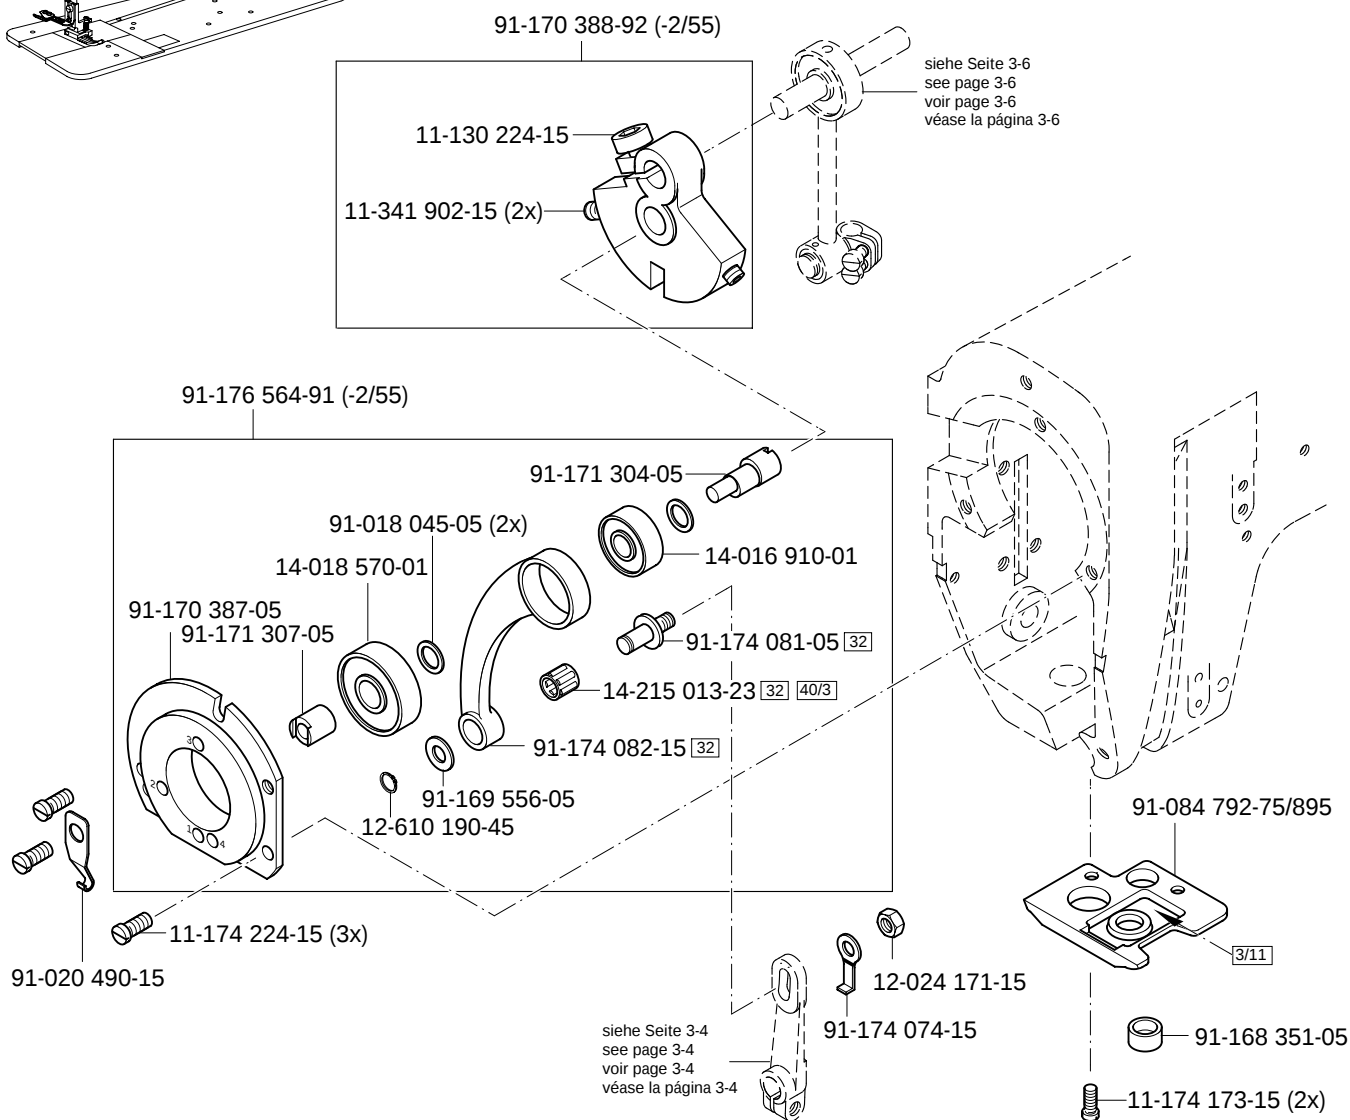


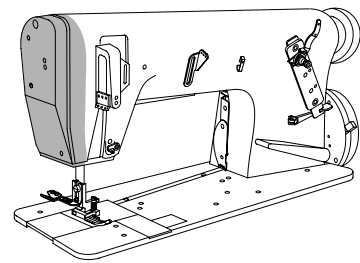


91-174 251-71/895 (-2/55)  
91-188 948-71/895 (-11/55; -11/65; -14/55; -14/65)

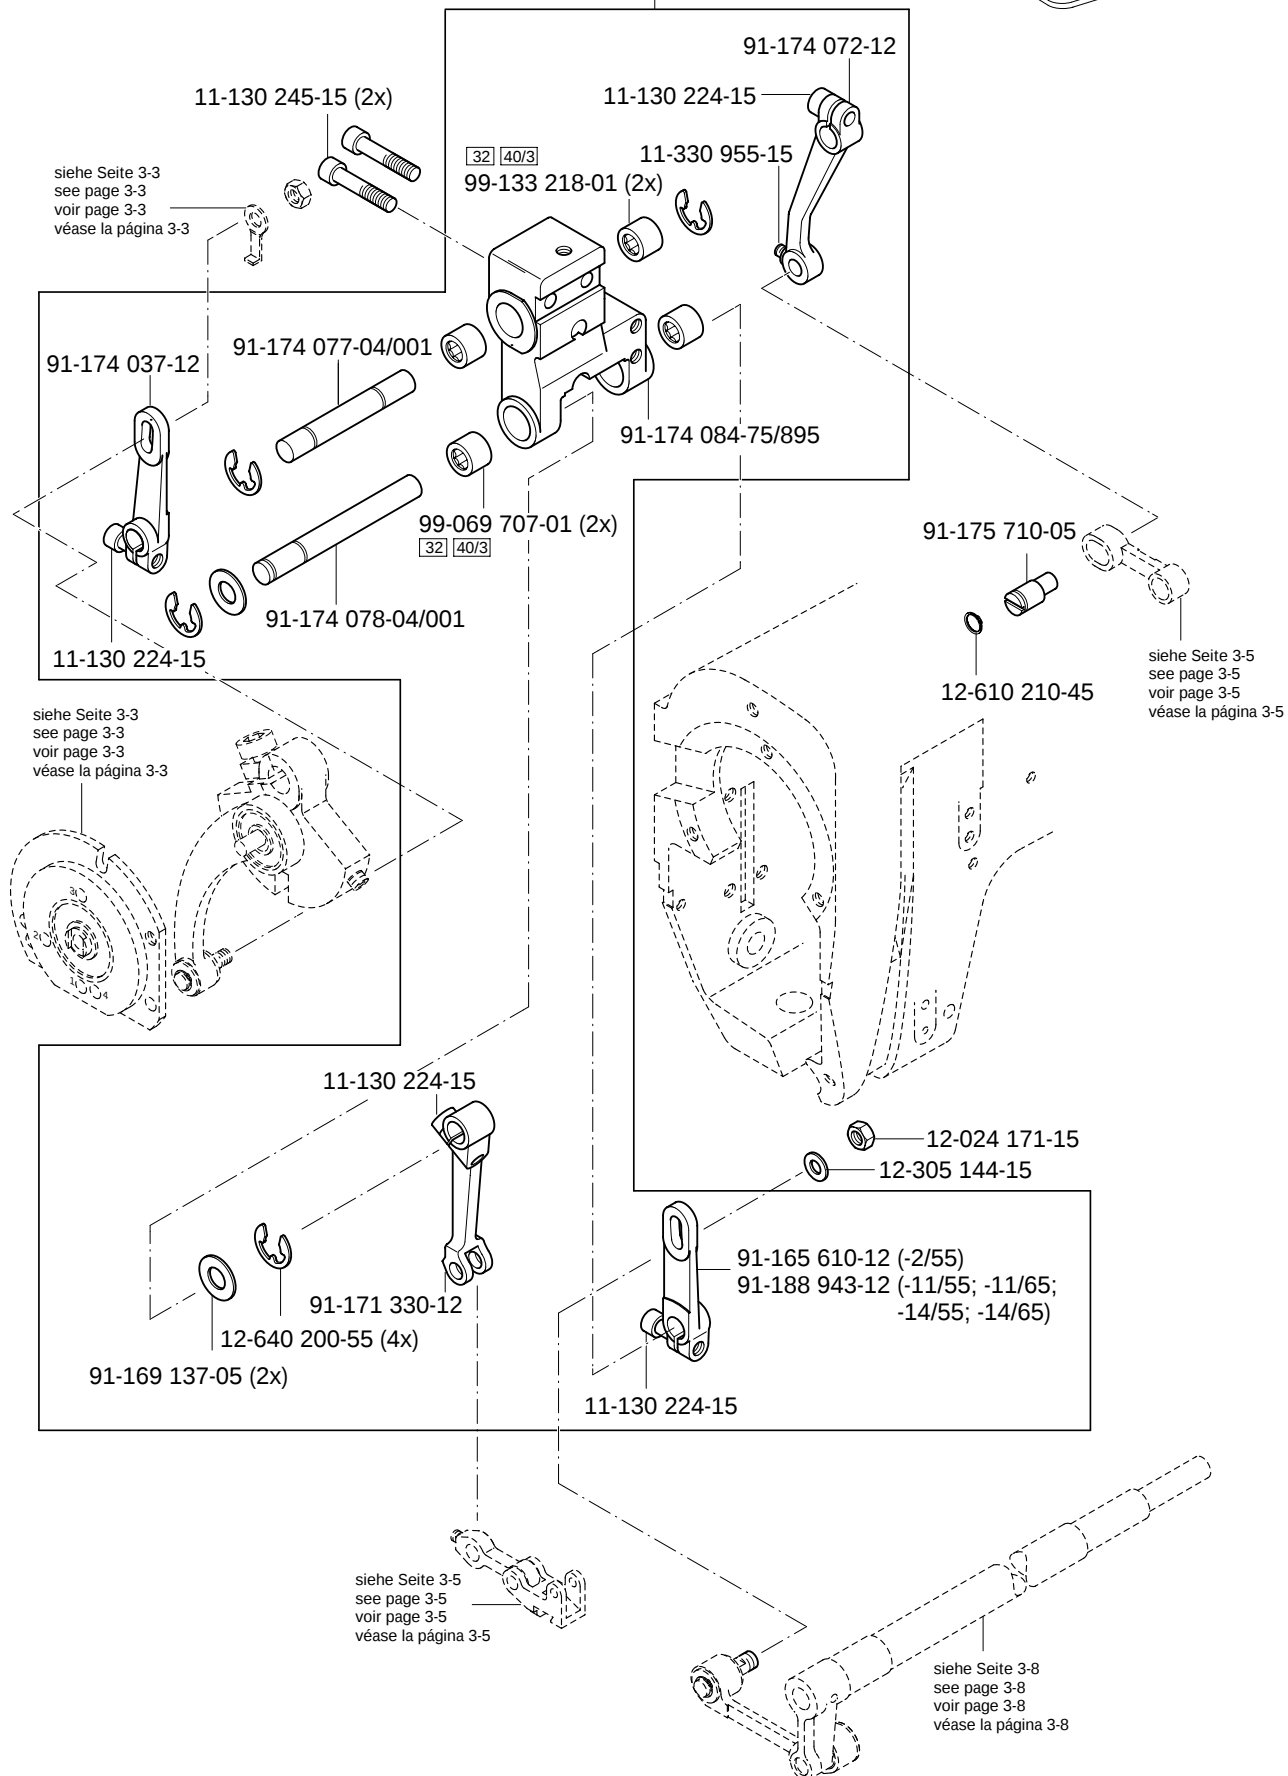

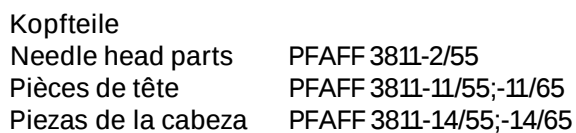

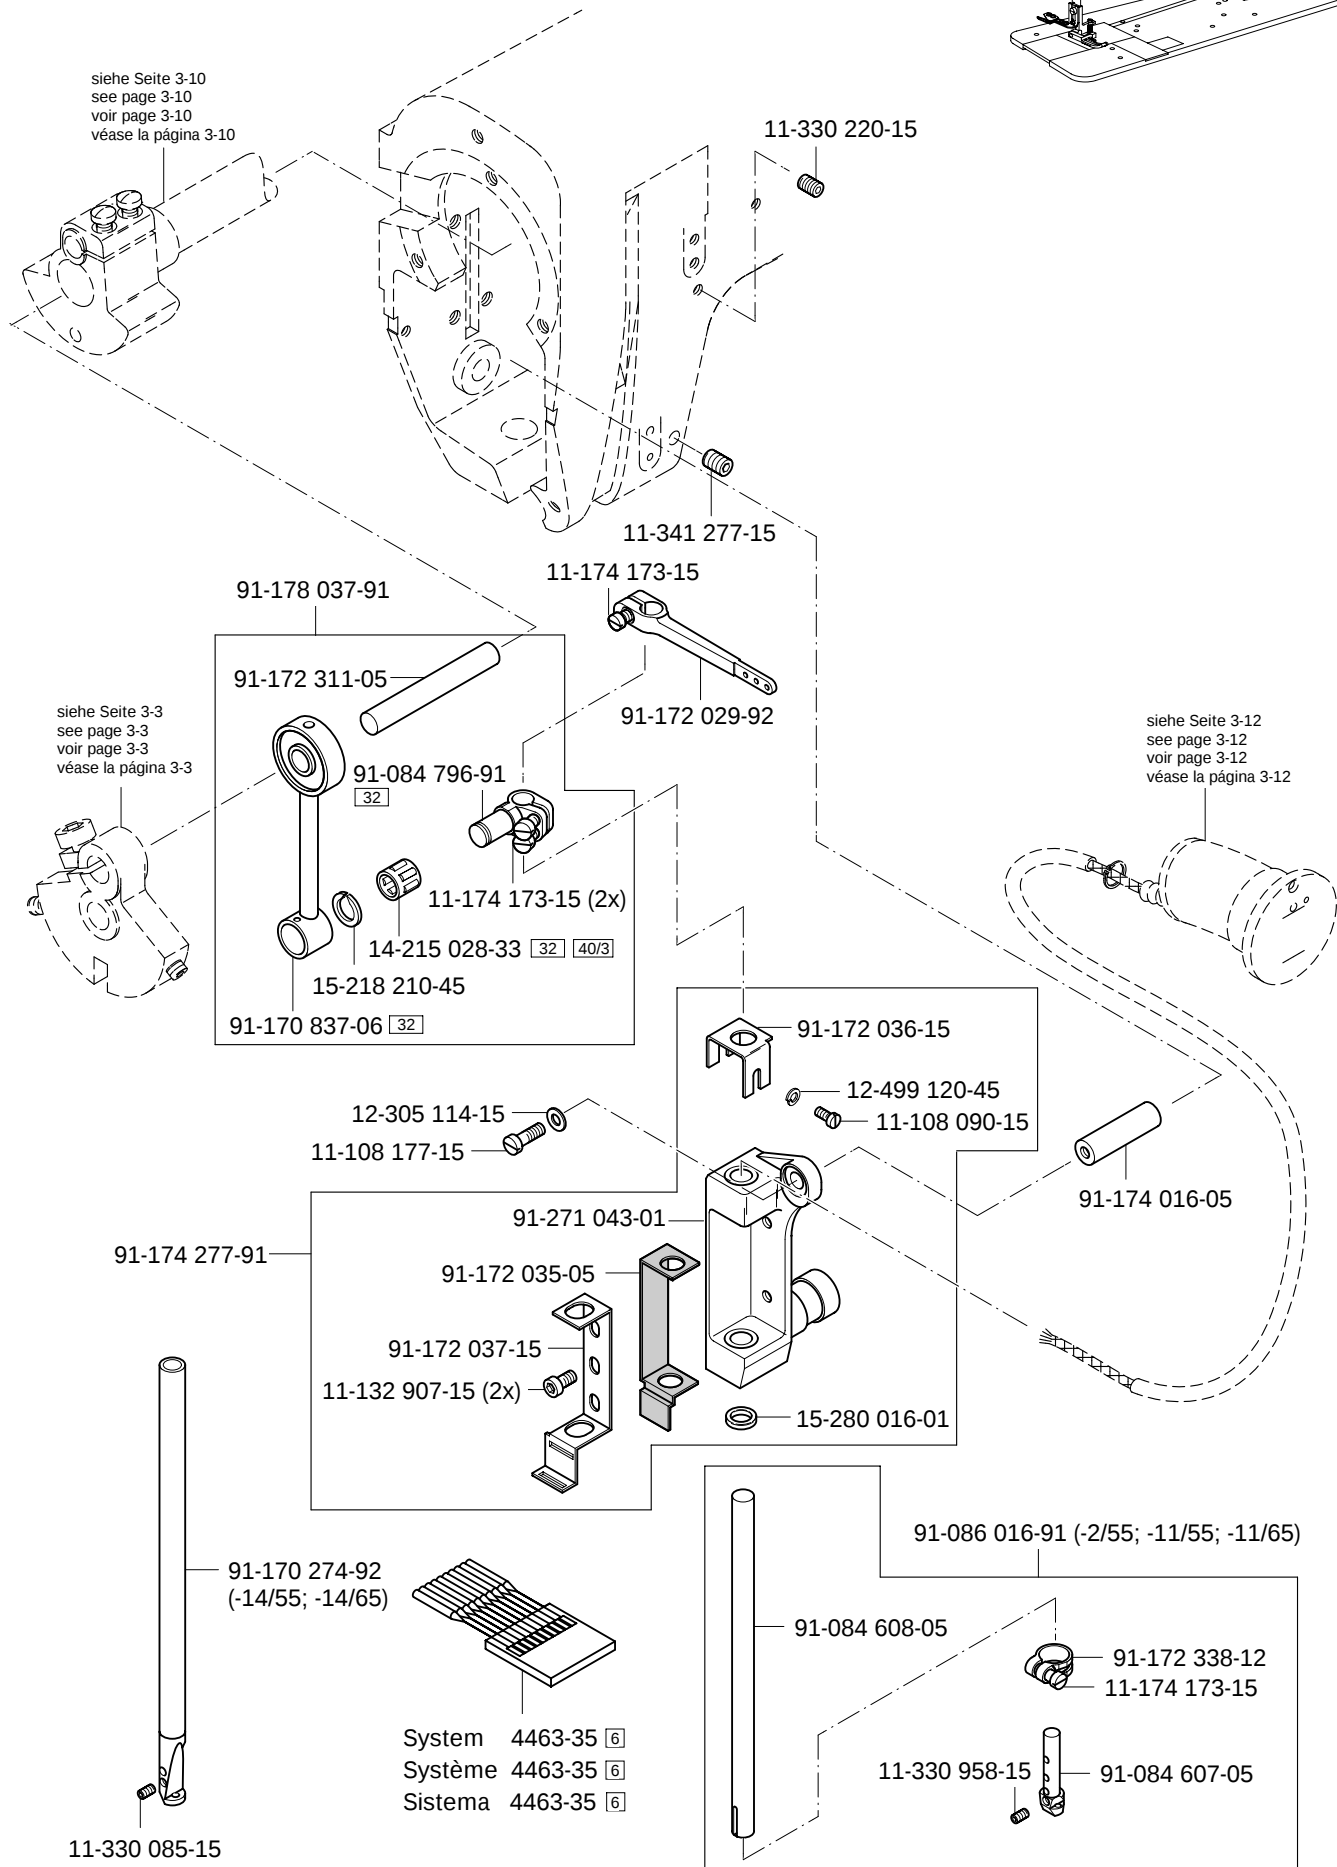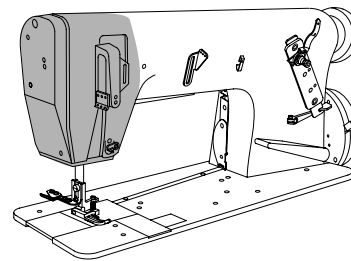

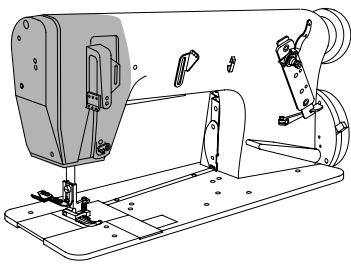

## Kopfteile

Needle head parts

PFAFF 3811-2/55


Pièces de tête

PFAFF 3811-11/55;-11/65

Piezas de la cabeza

PFAFF 3811-14/55;-14/65



# 3.02

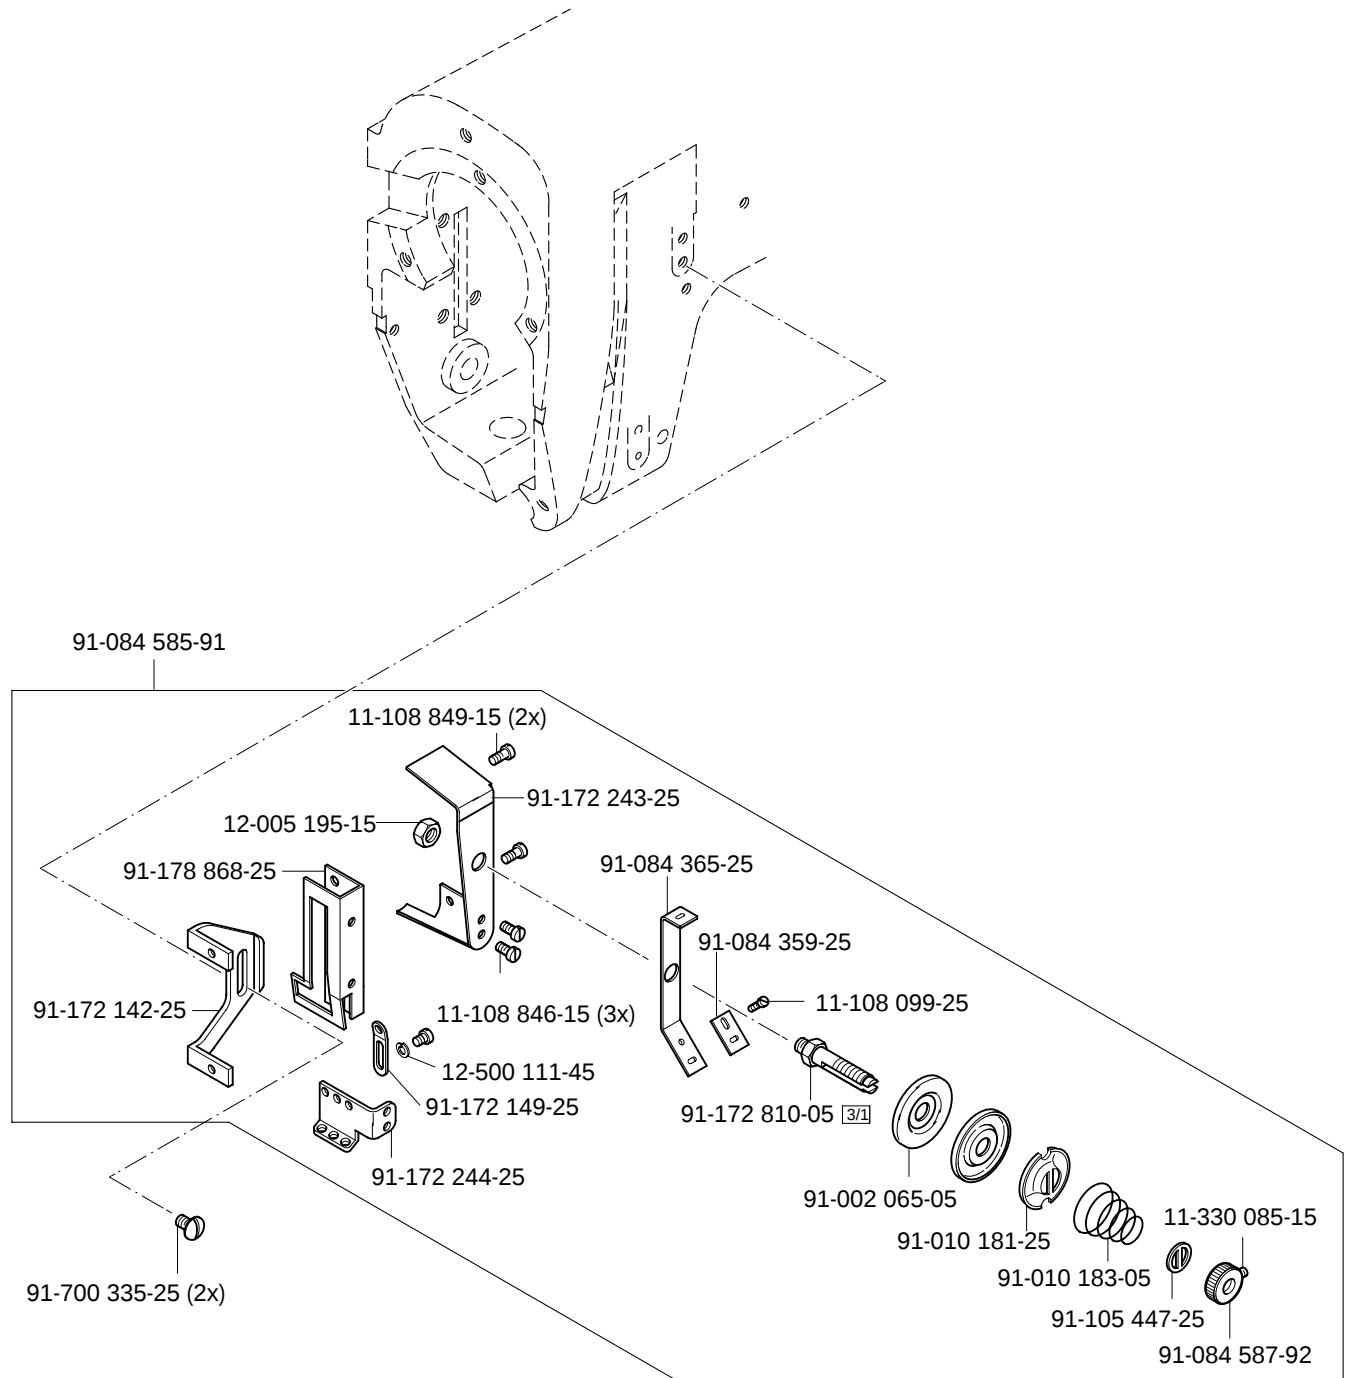


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

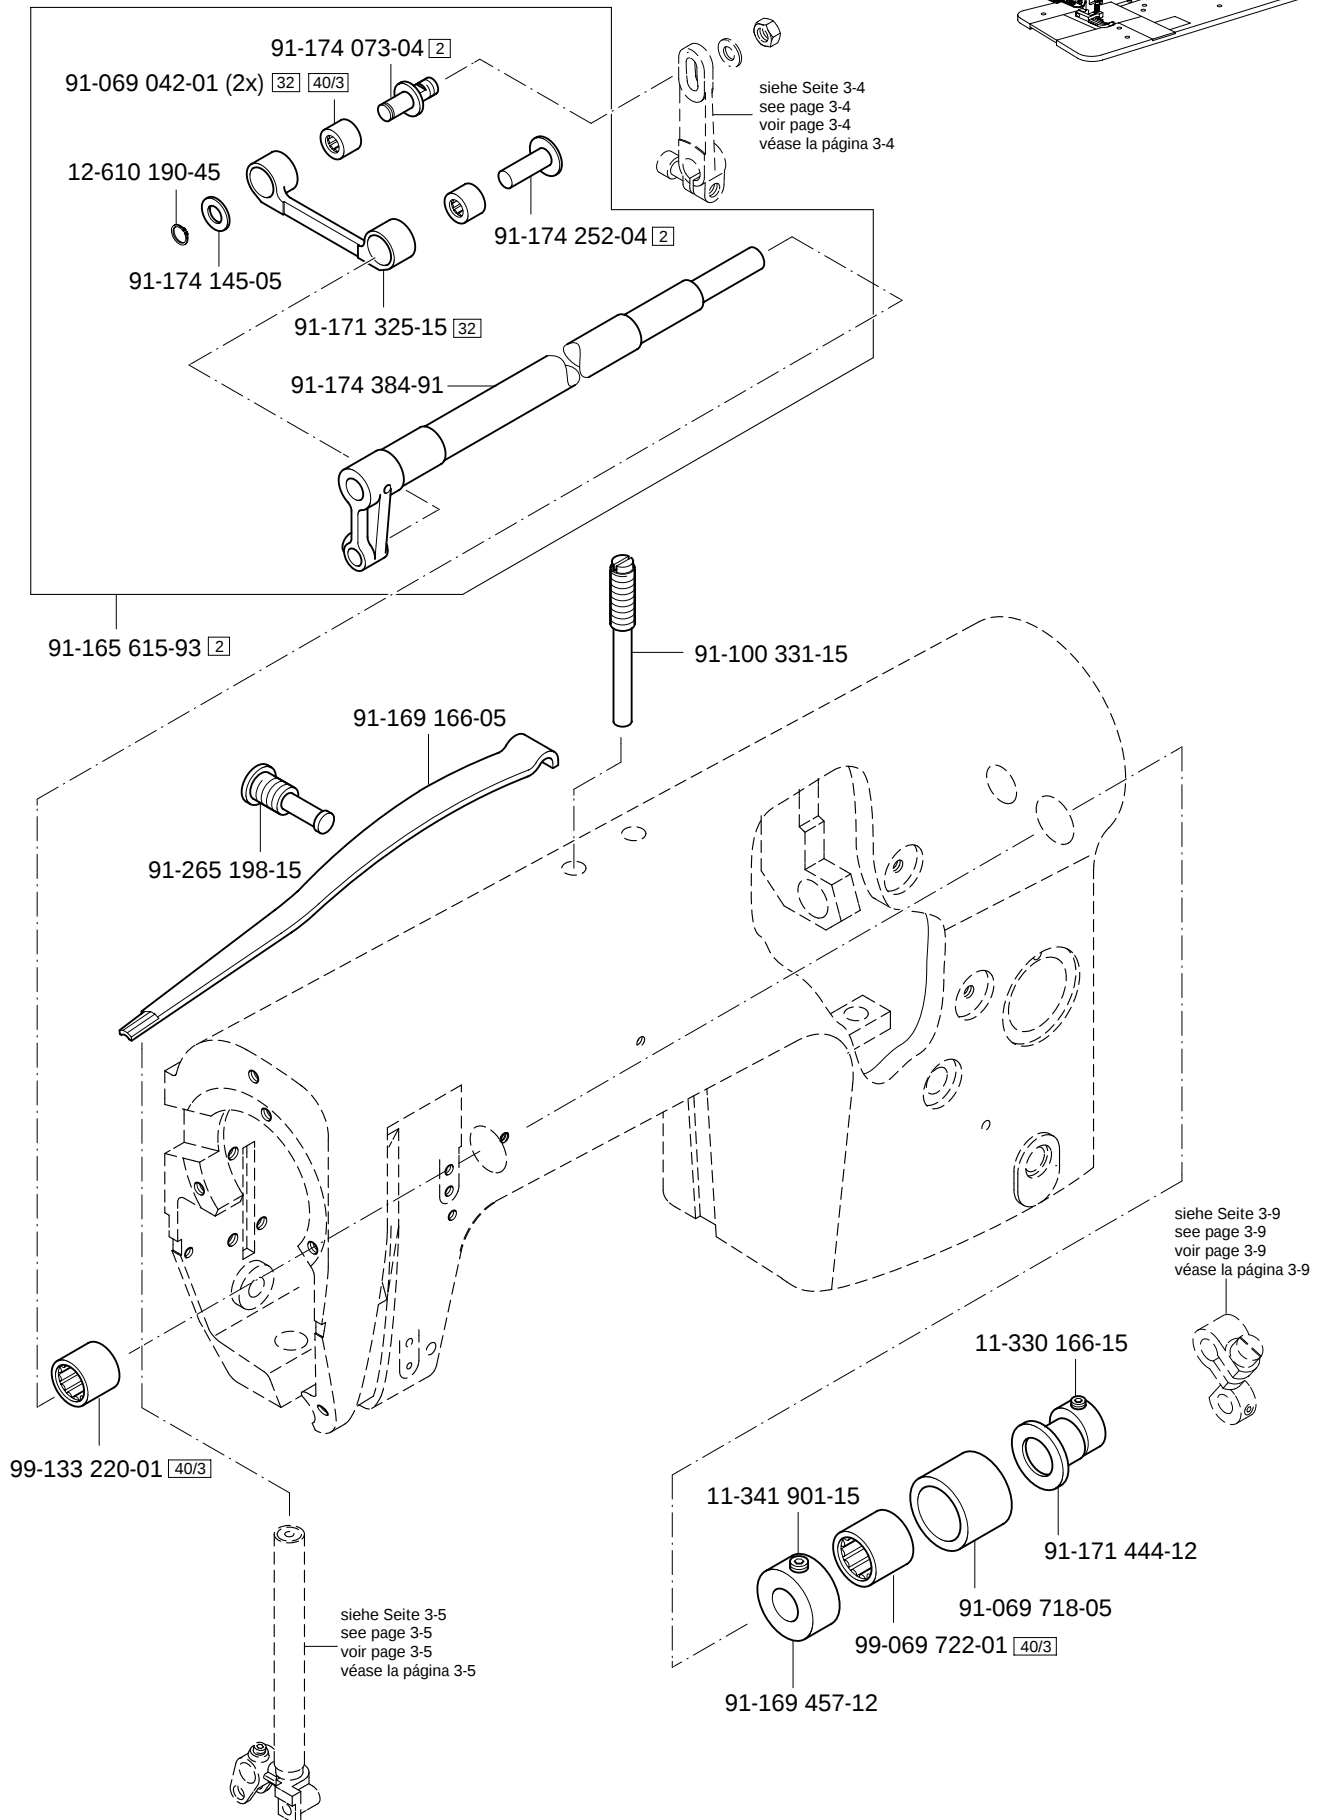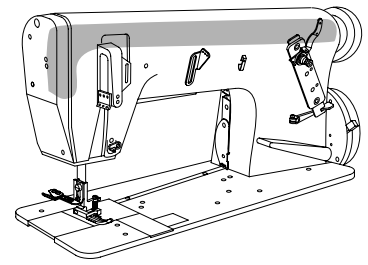


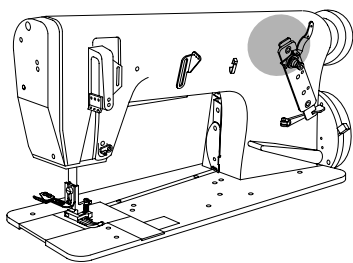

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65



3.03

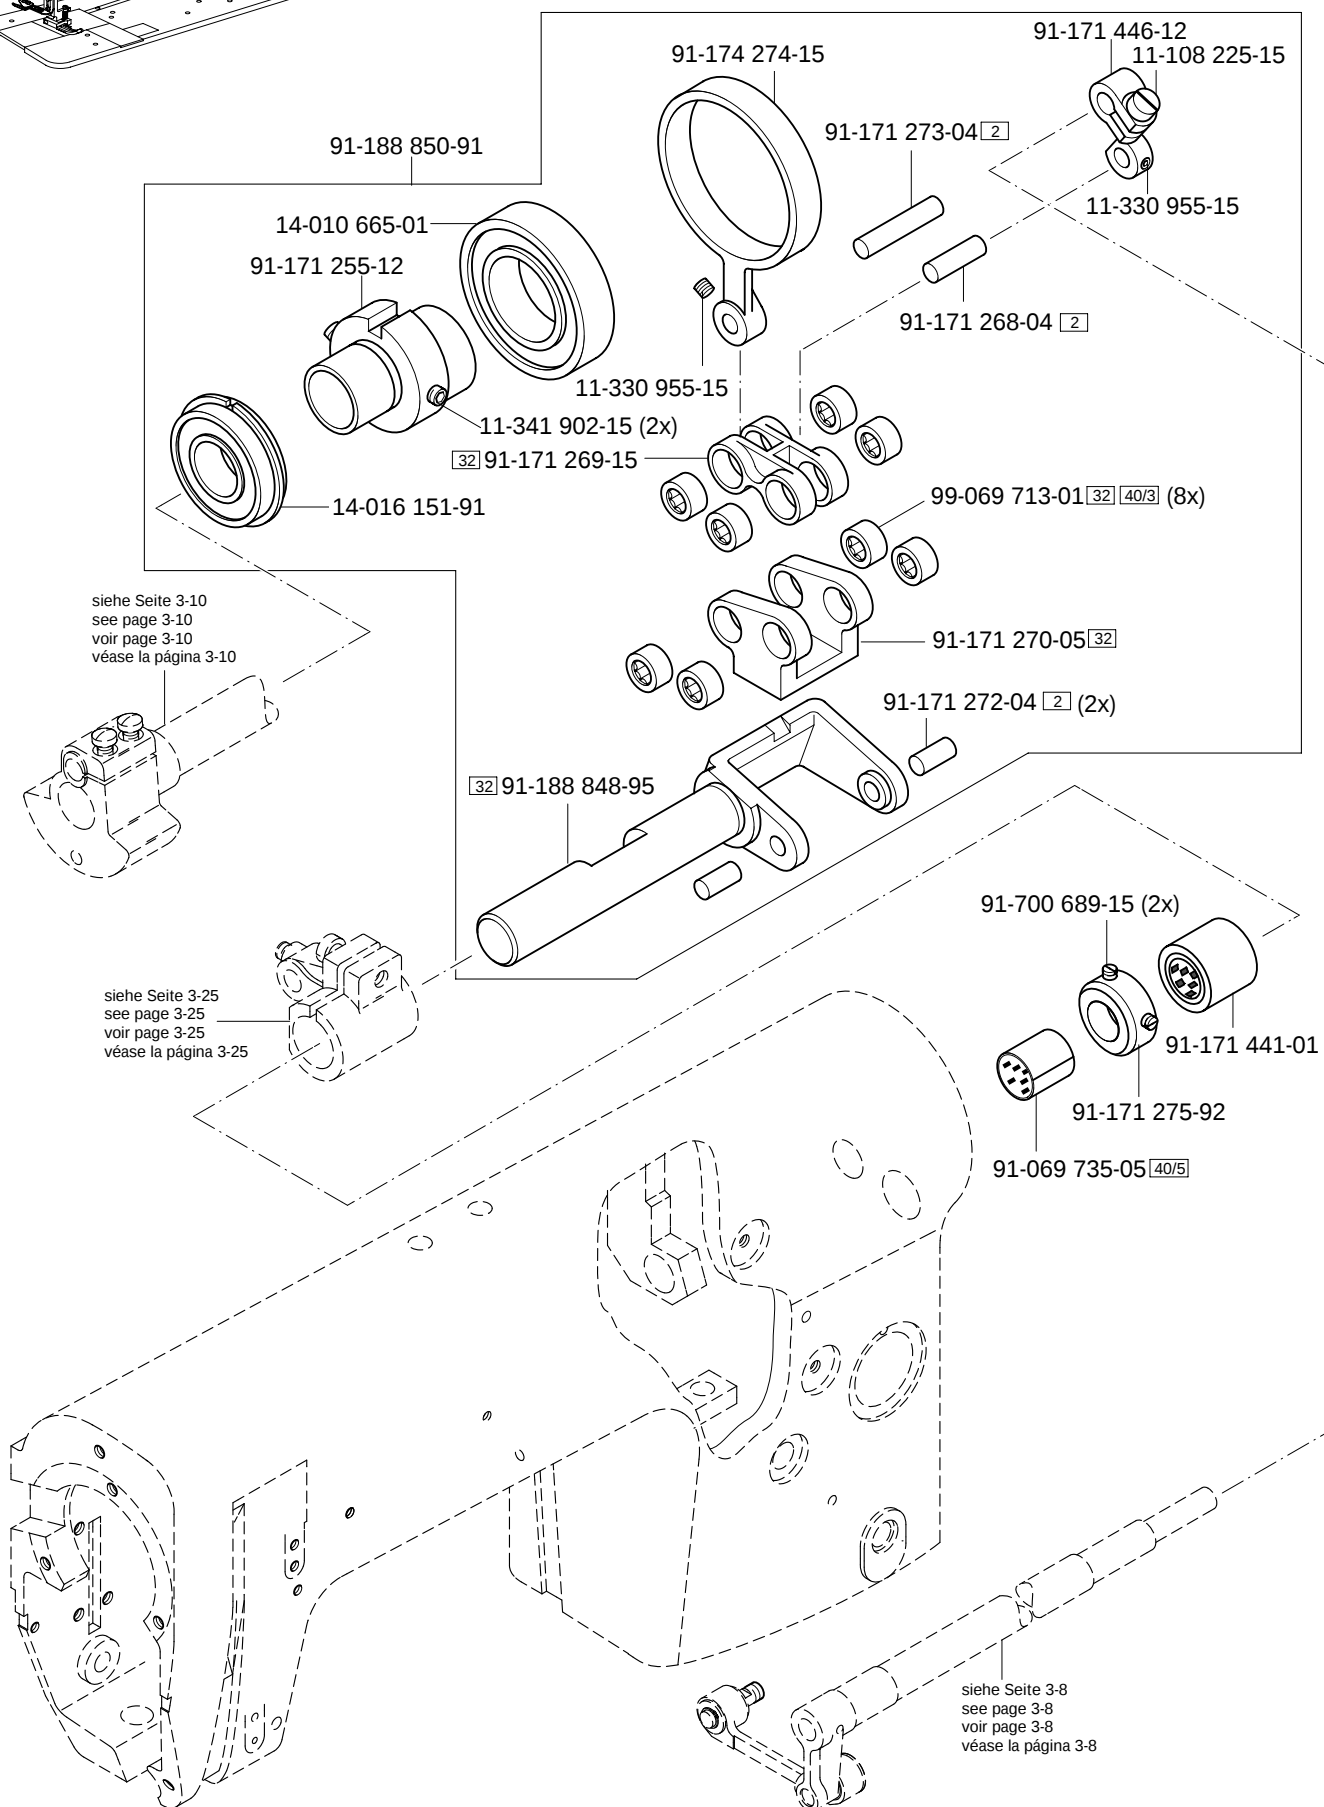


# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

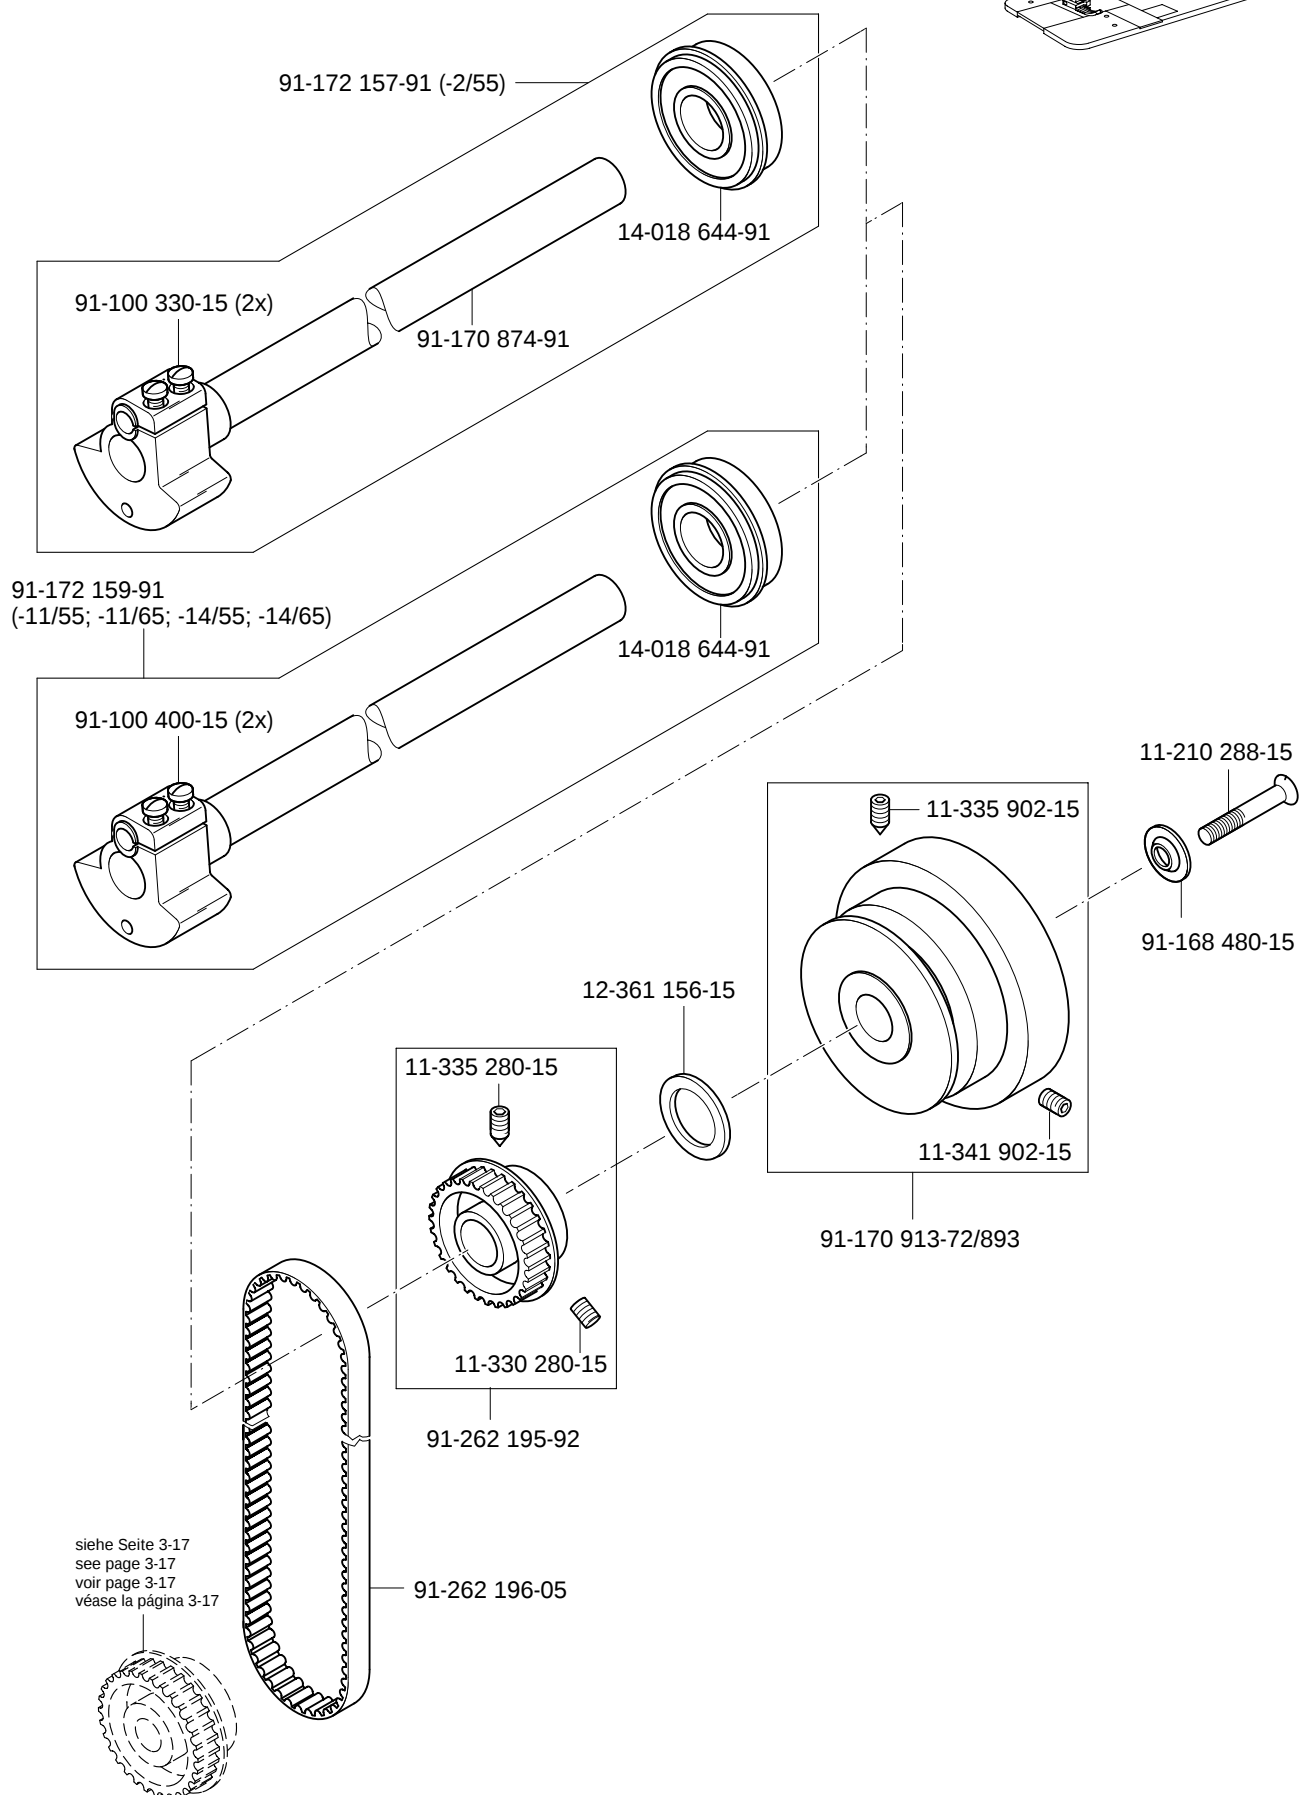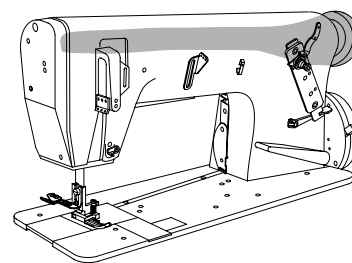


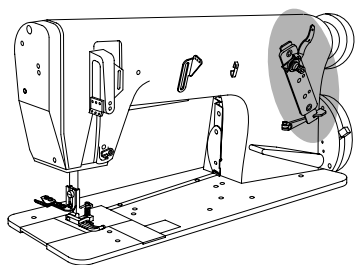

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

3.03

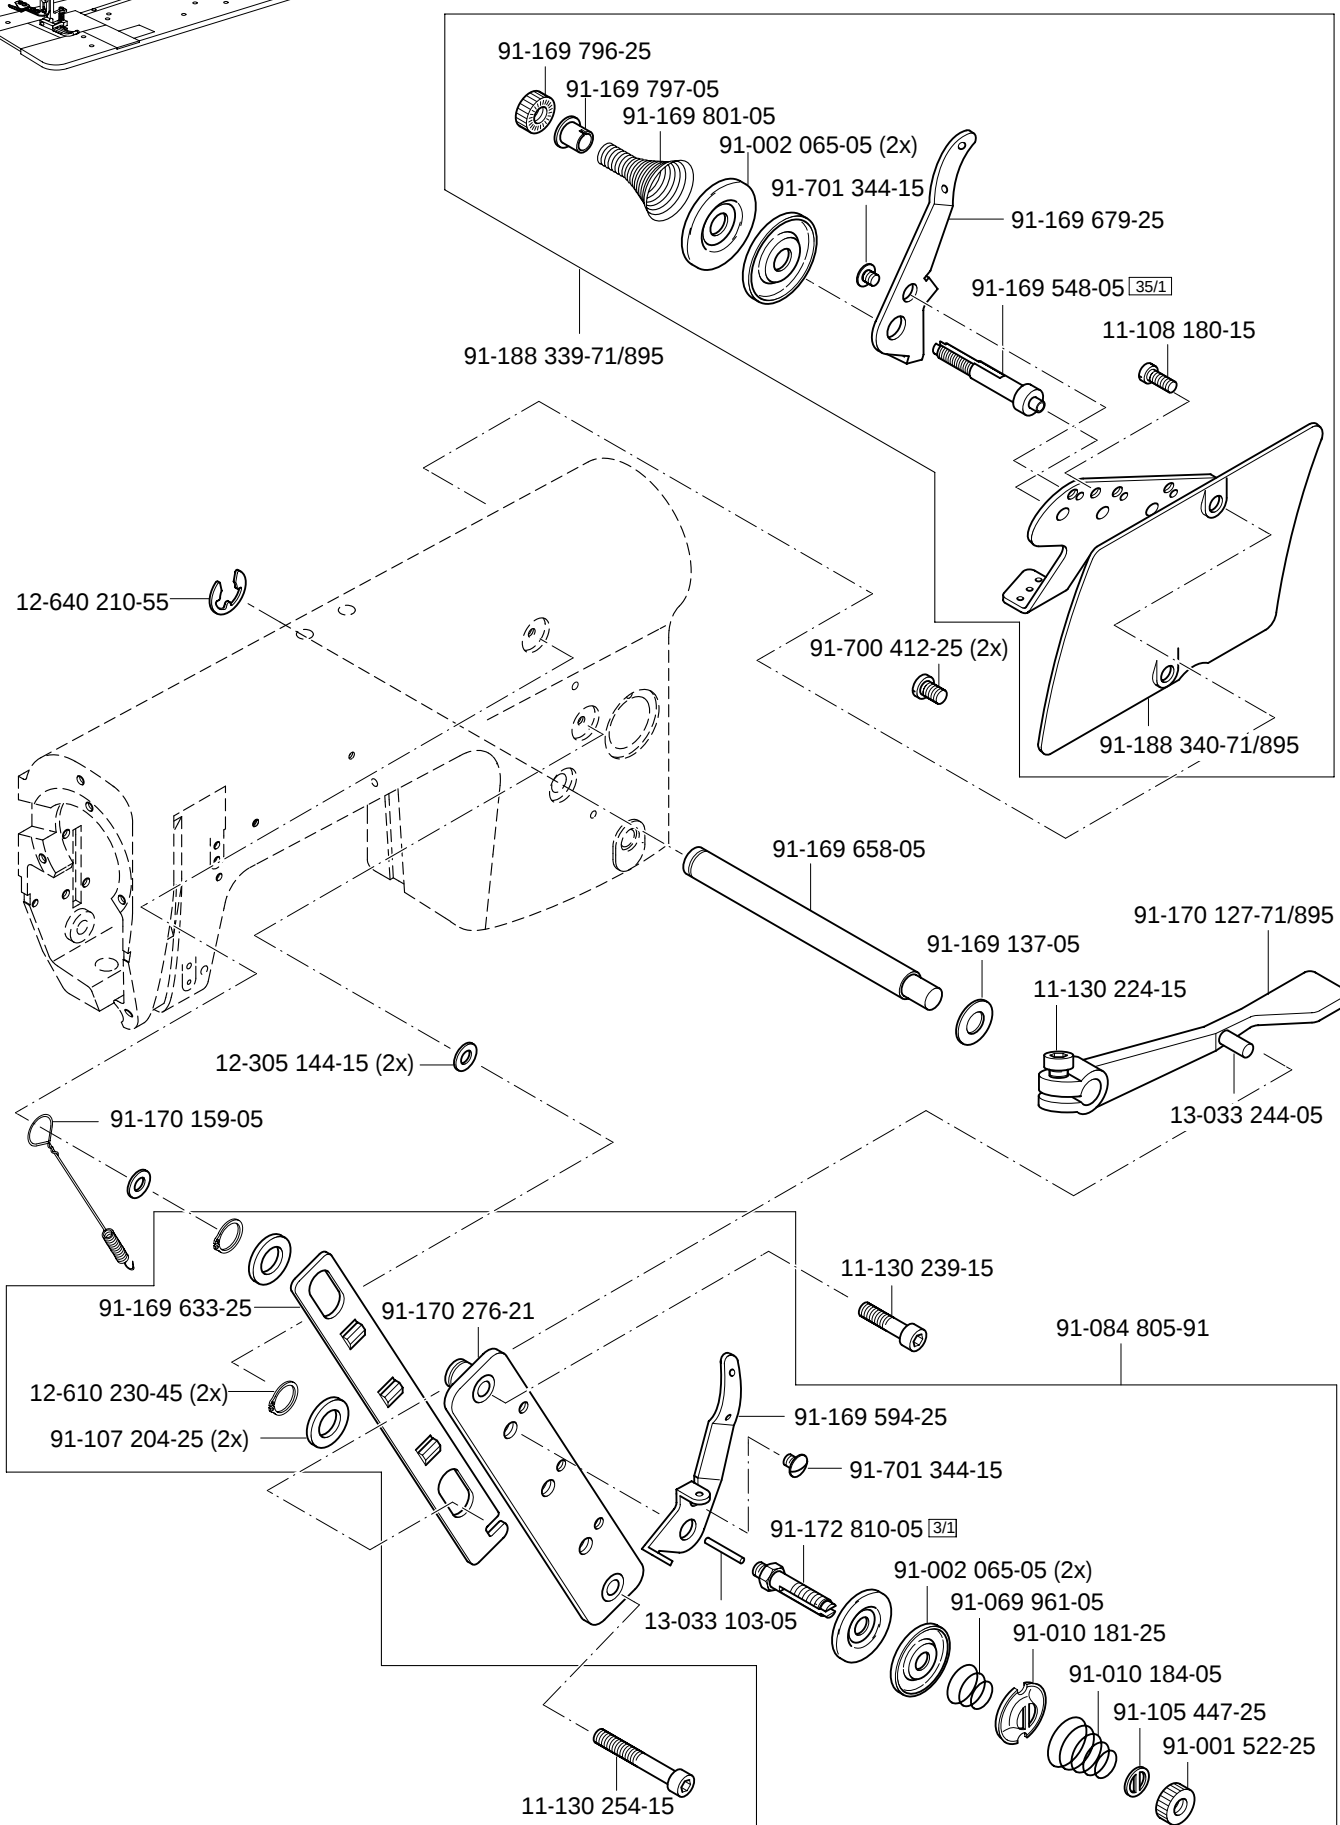

From the library of: Diamond Needle Corp

# 3.03

Armteile

Arm parts



Pièces de bras


Piezas del brazo

PFAFF 3811-2/55

PFAFF 3811-11/55; -11/65

PFAFF 3811-14/55; -14/65

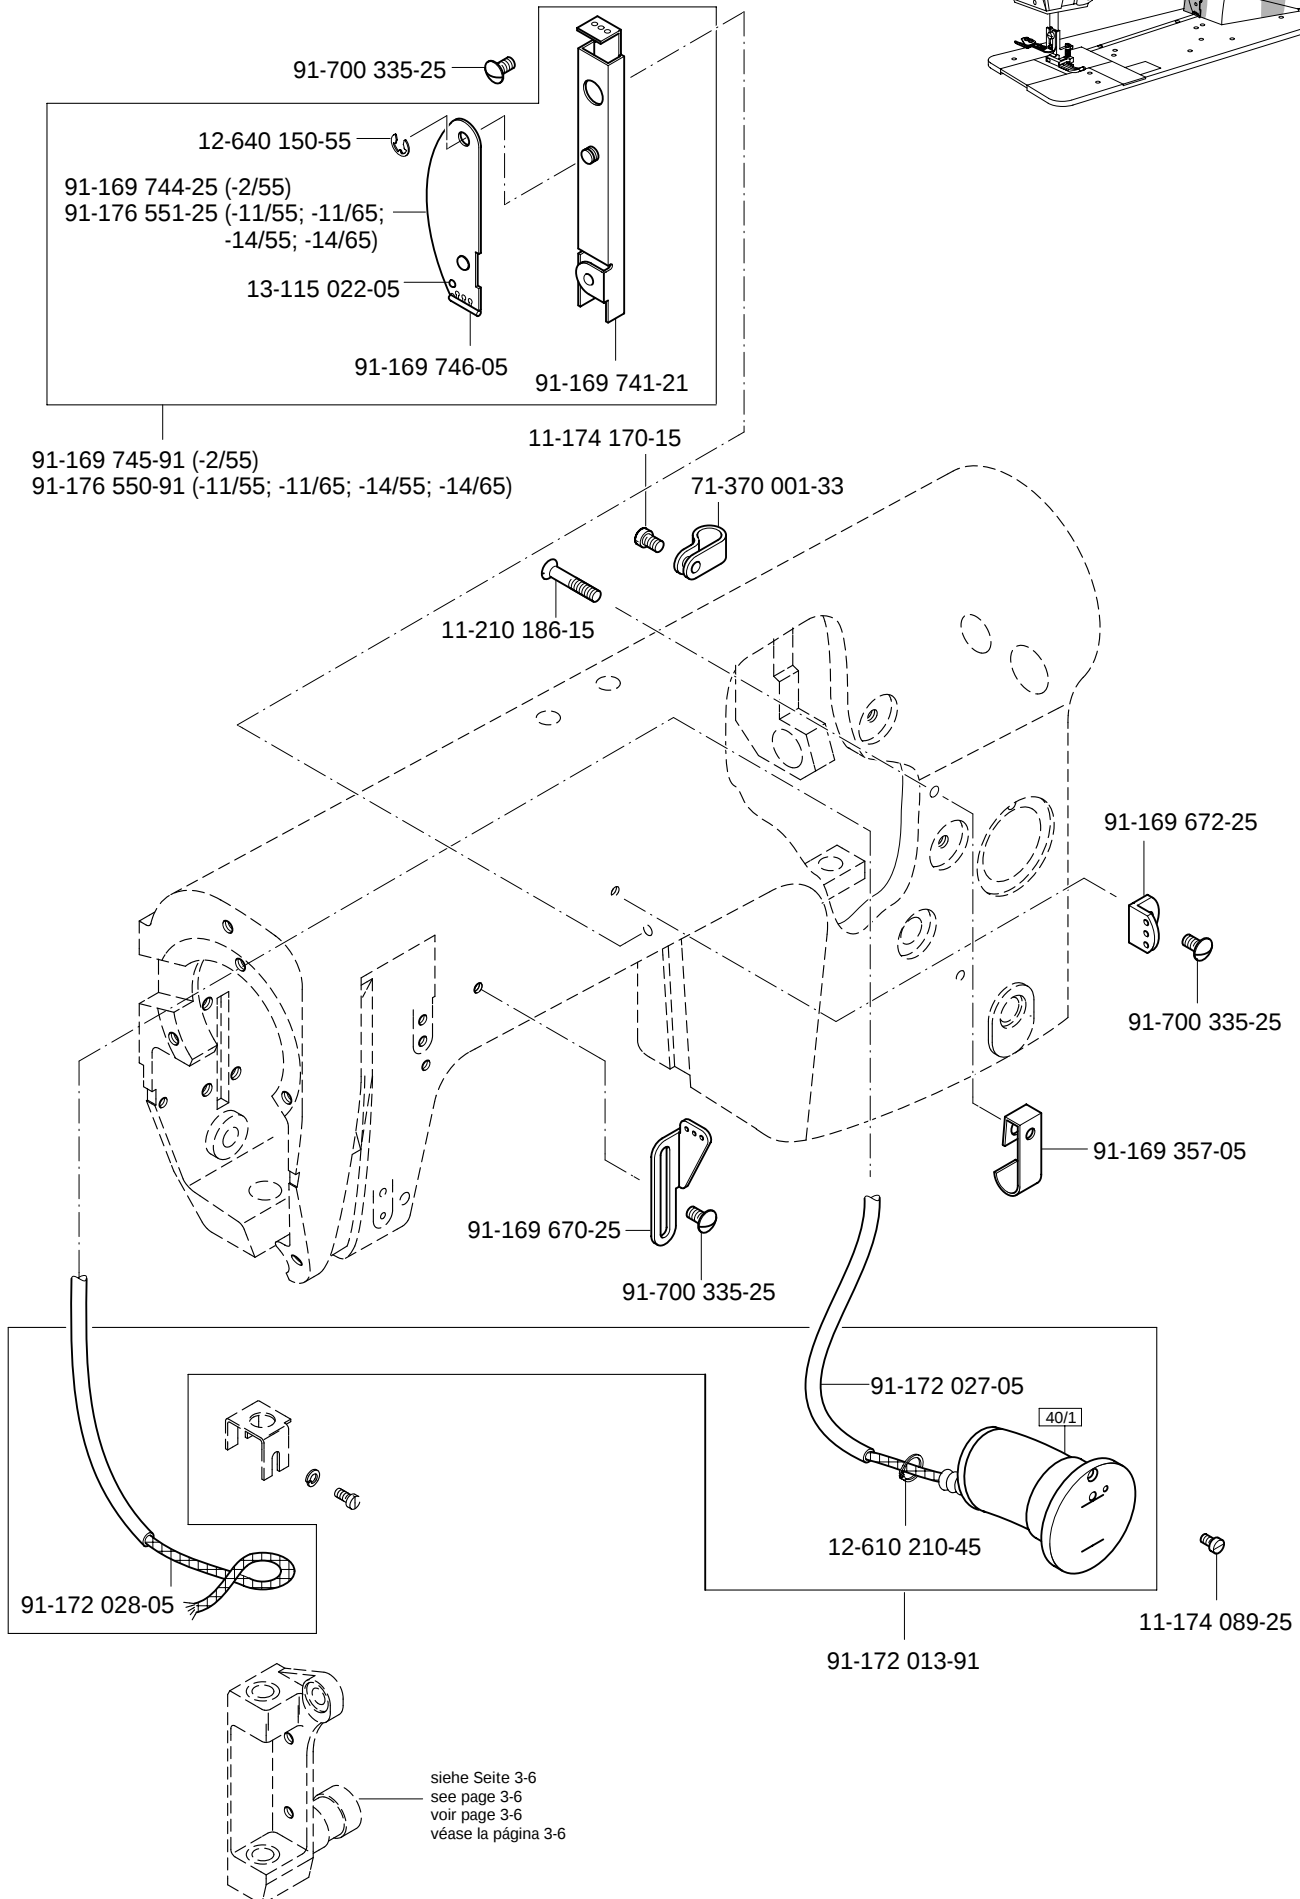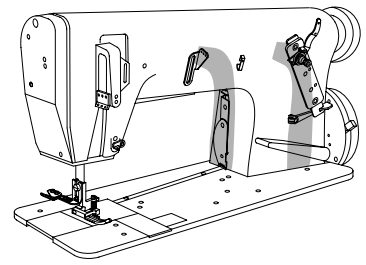


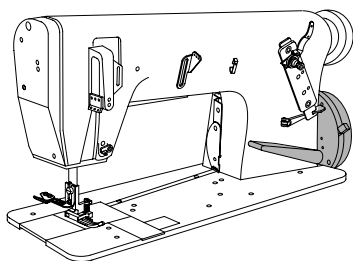



Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

3.03

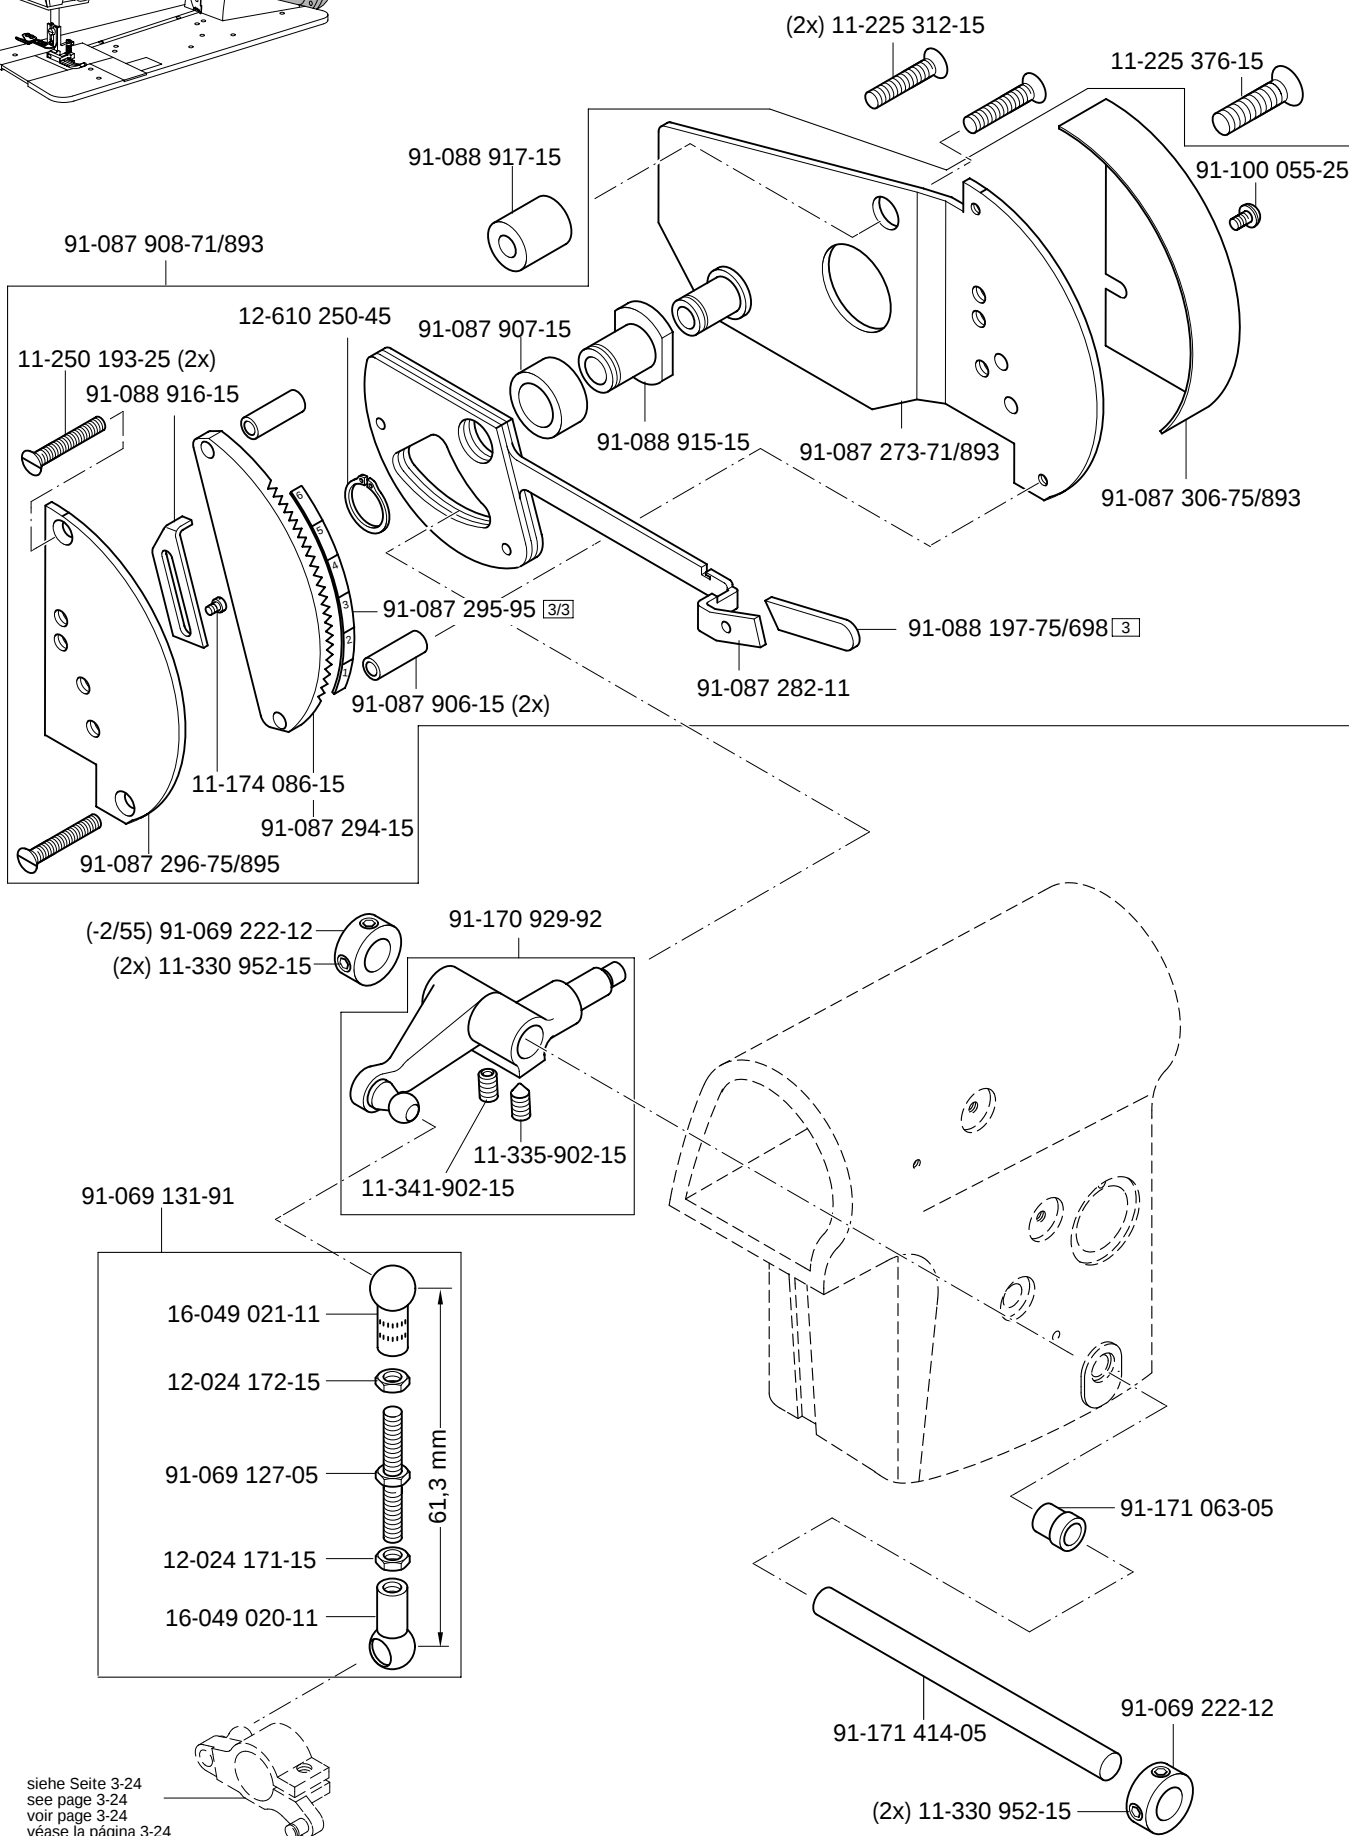

From the library of: Diamond Needle Corp

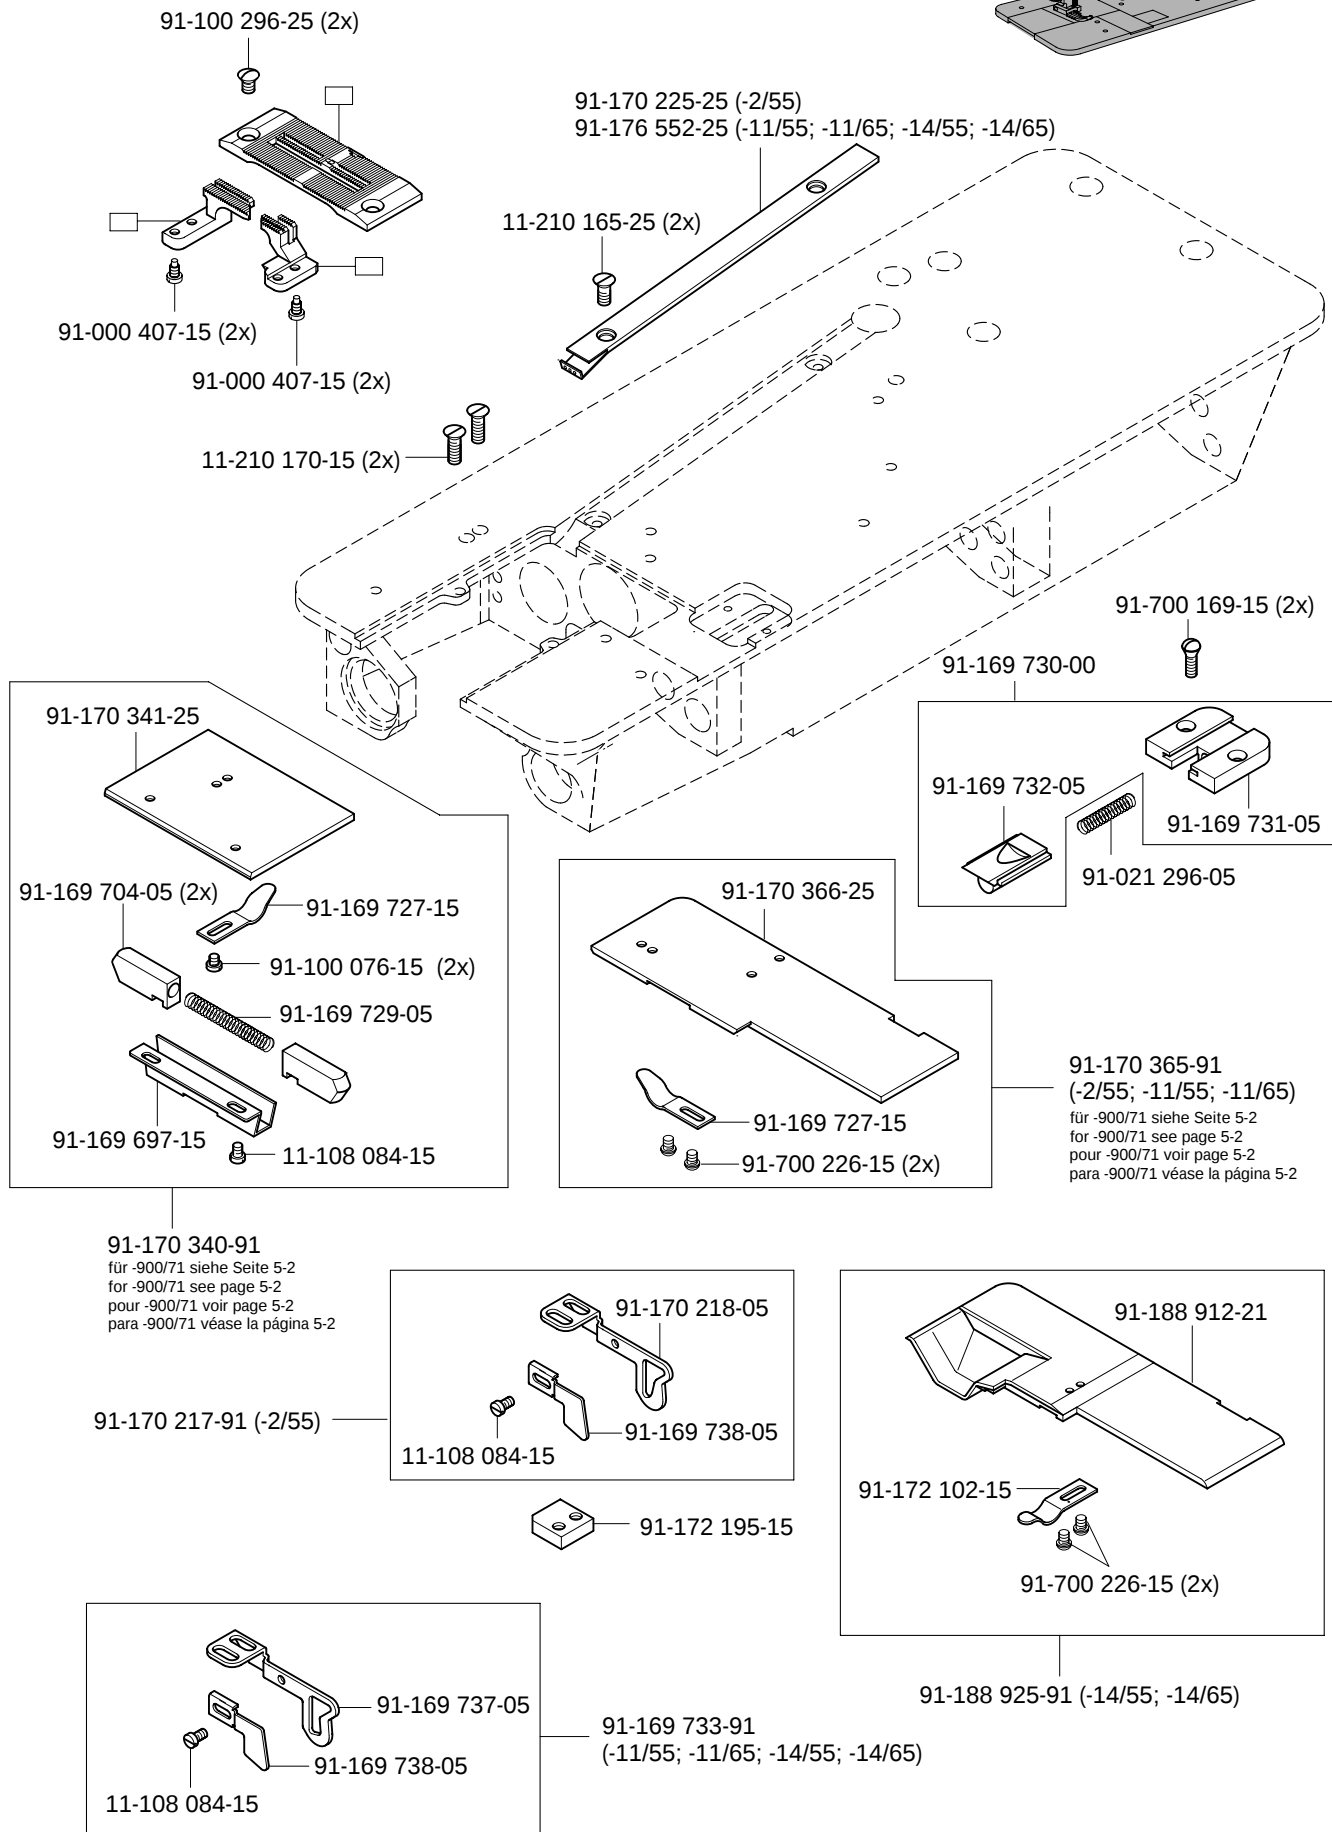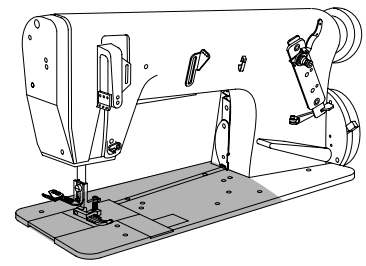


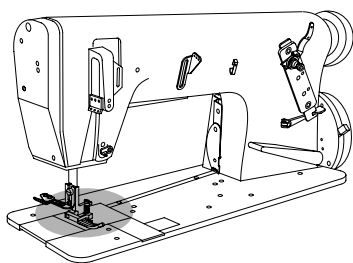



Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55; -11/65  
PFAFF 3811-14/55; -14/65


3.04

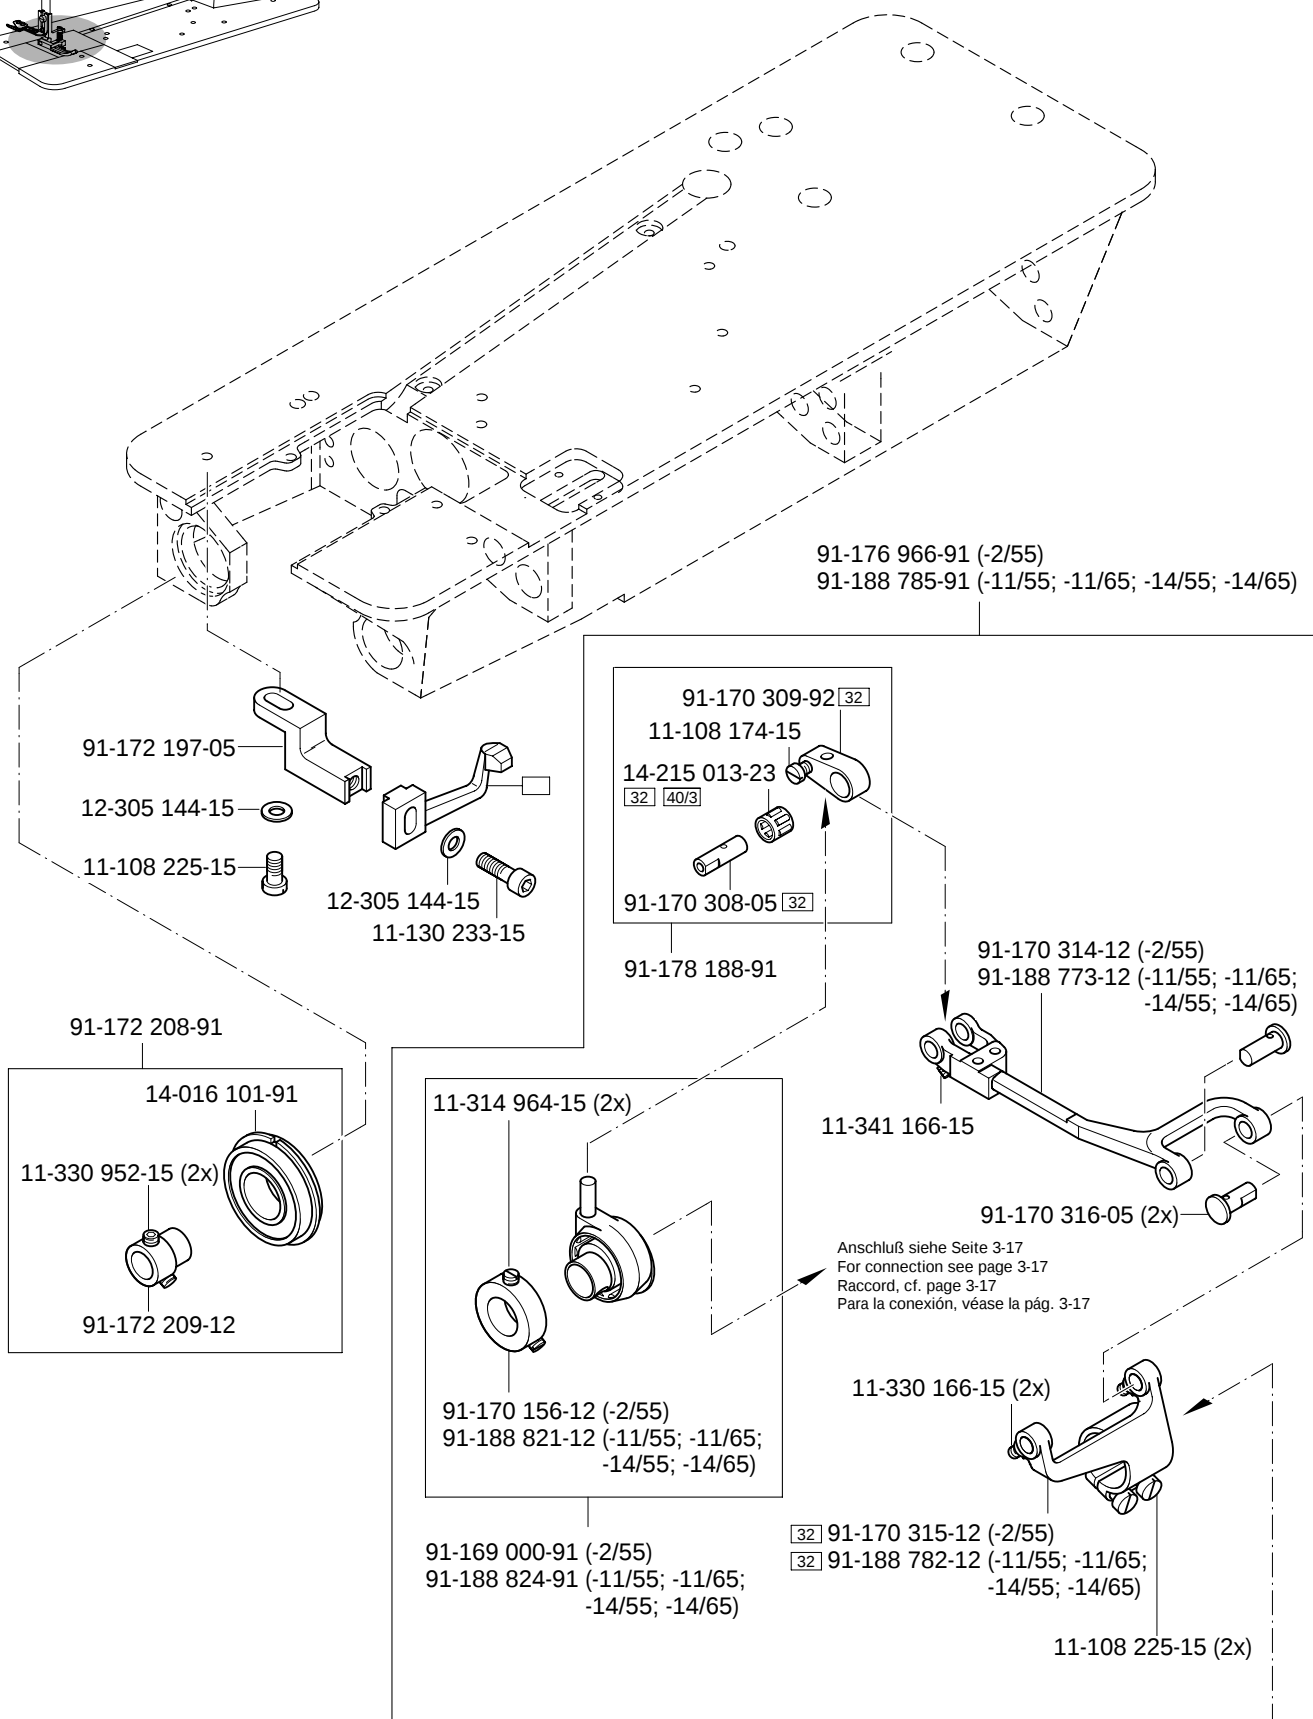

From the library of: Diamond Needle Corp

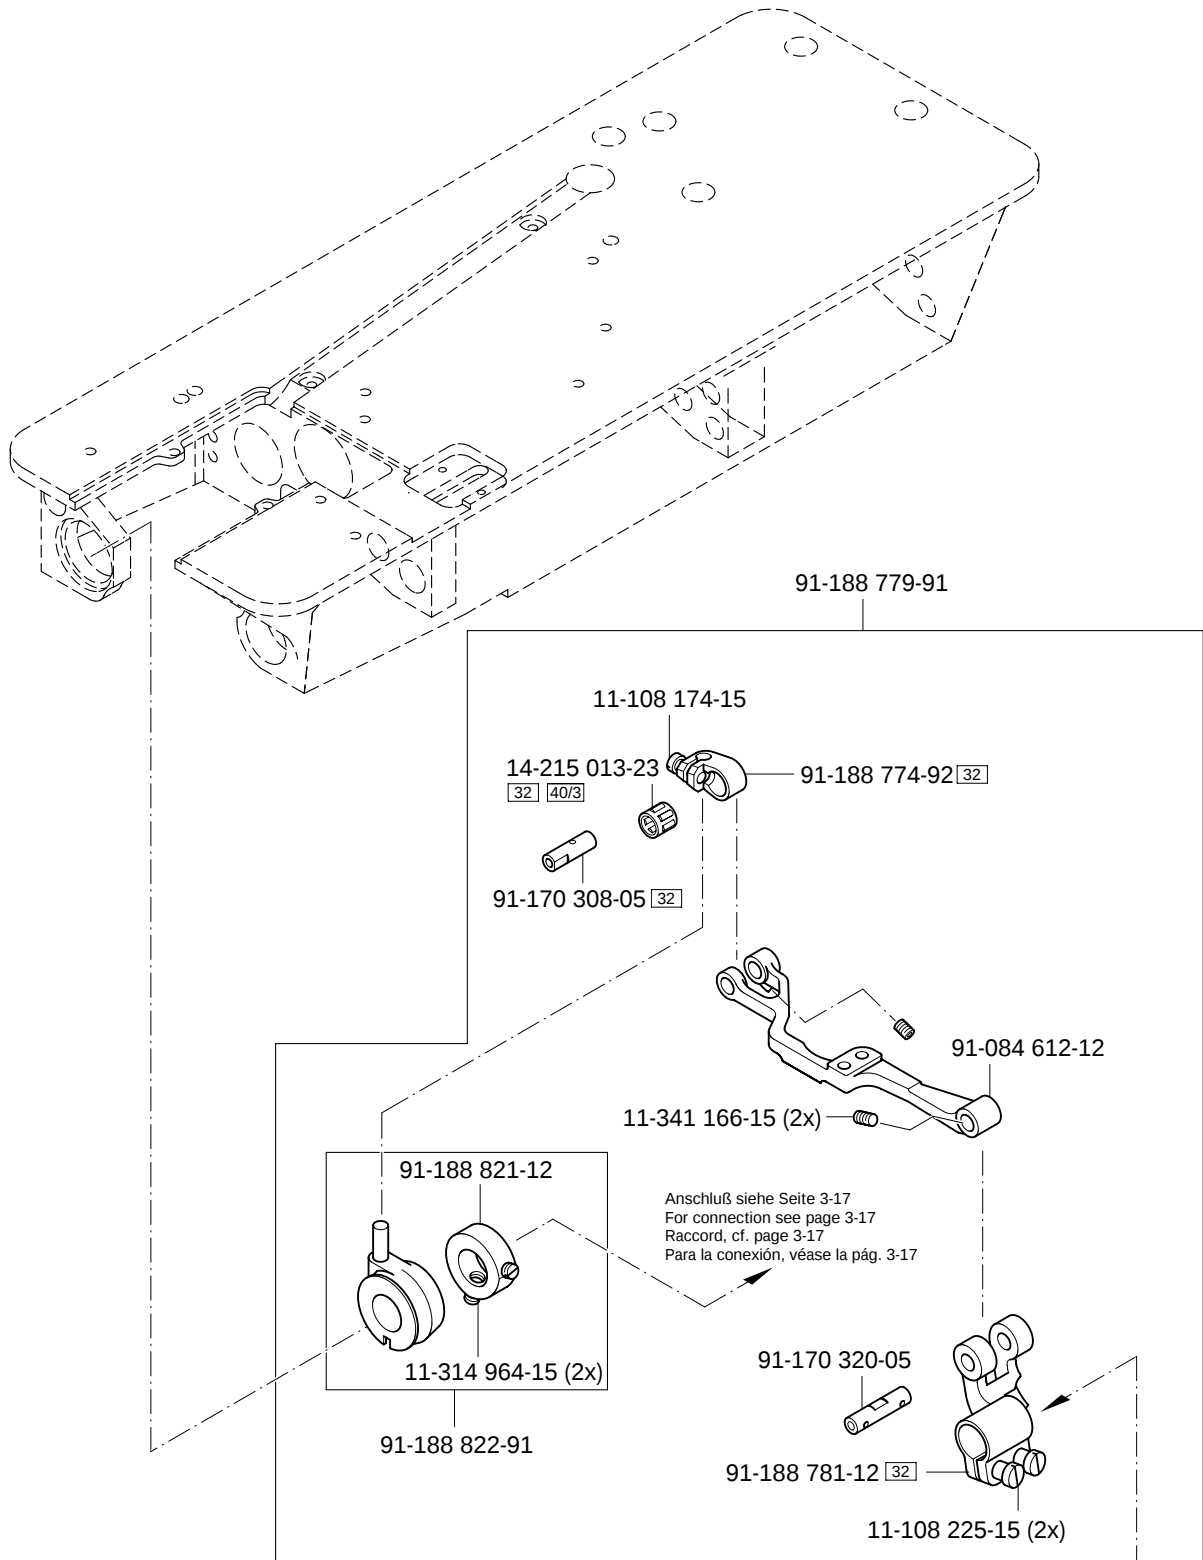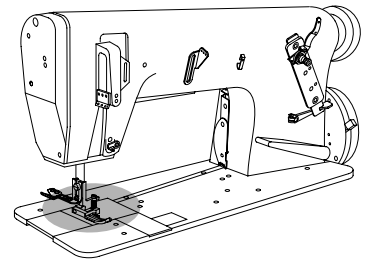

Anschluß siehe Seite 3-21  
For connection see page 3-21  
Raccord, cf. page 3-21  
Para la conexión, véase la pág. 3-21

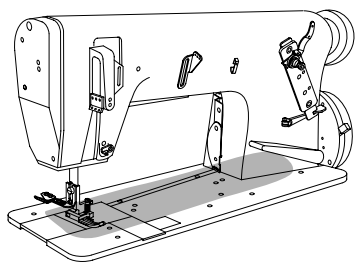

## Grundplattenteile

## Bedplate parts

## Pièces du plateau fondamental


## Piezas del cárter



PFAFF 3811-2/55


PFAFF 3811-11/55;-11/65

PFAFF 3811-14/55;-14/65

# 3.04

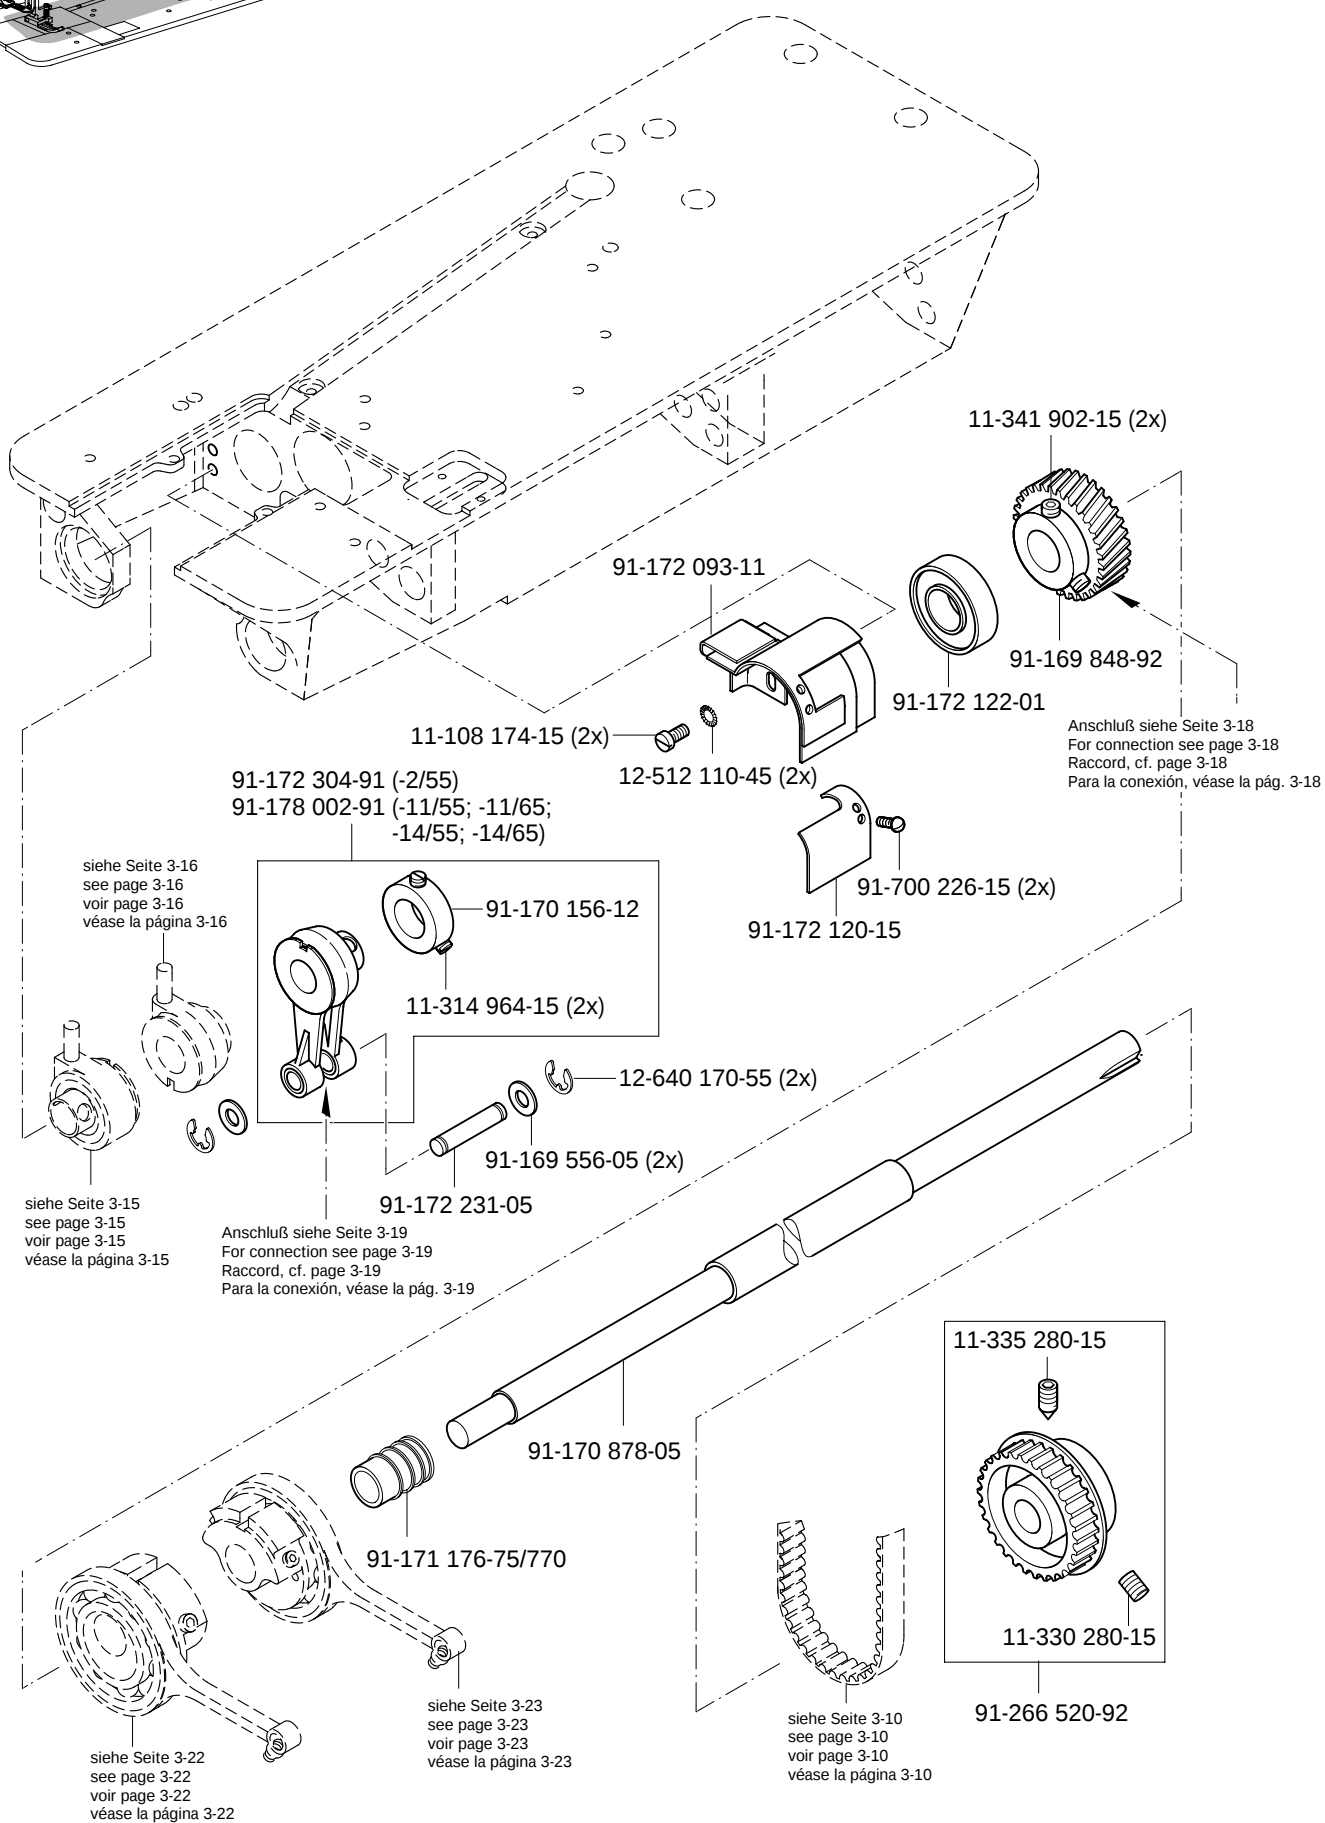

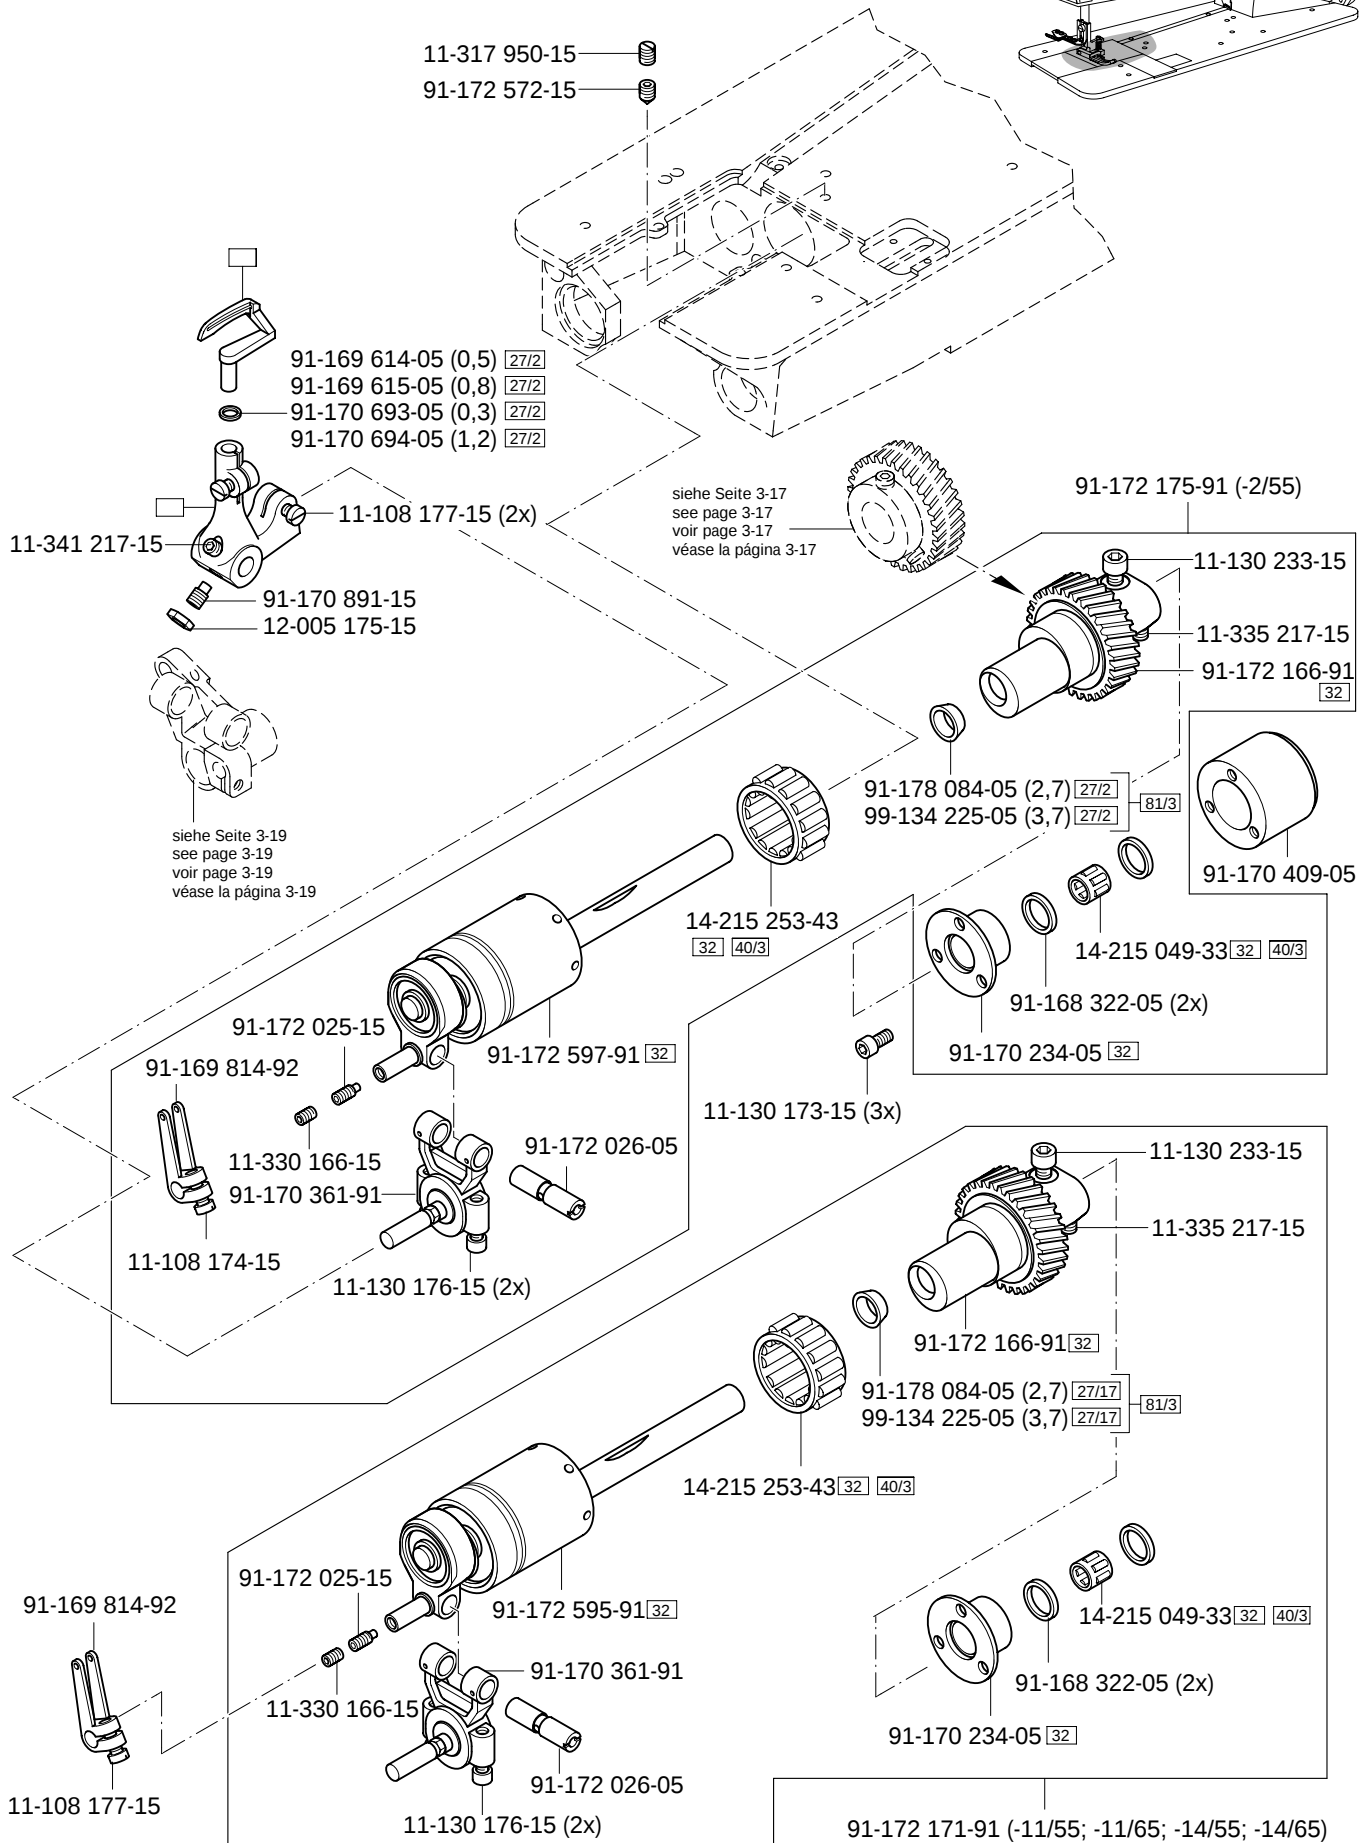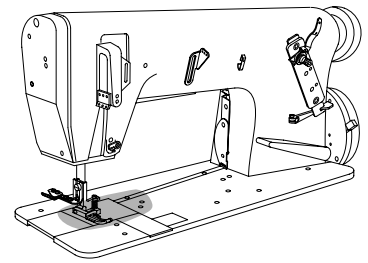

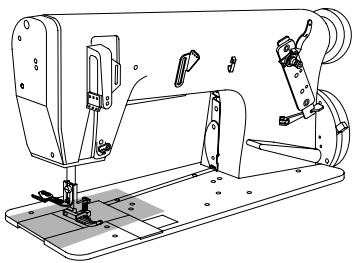




Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

3.04

From the library of: Diamond Needle Corp

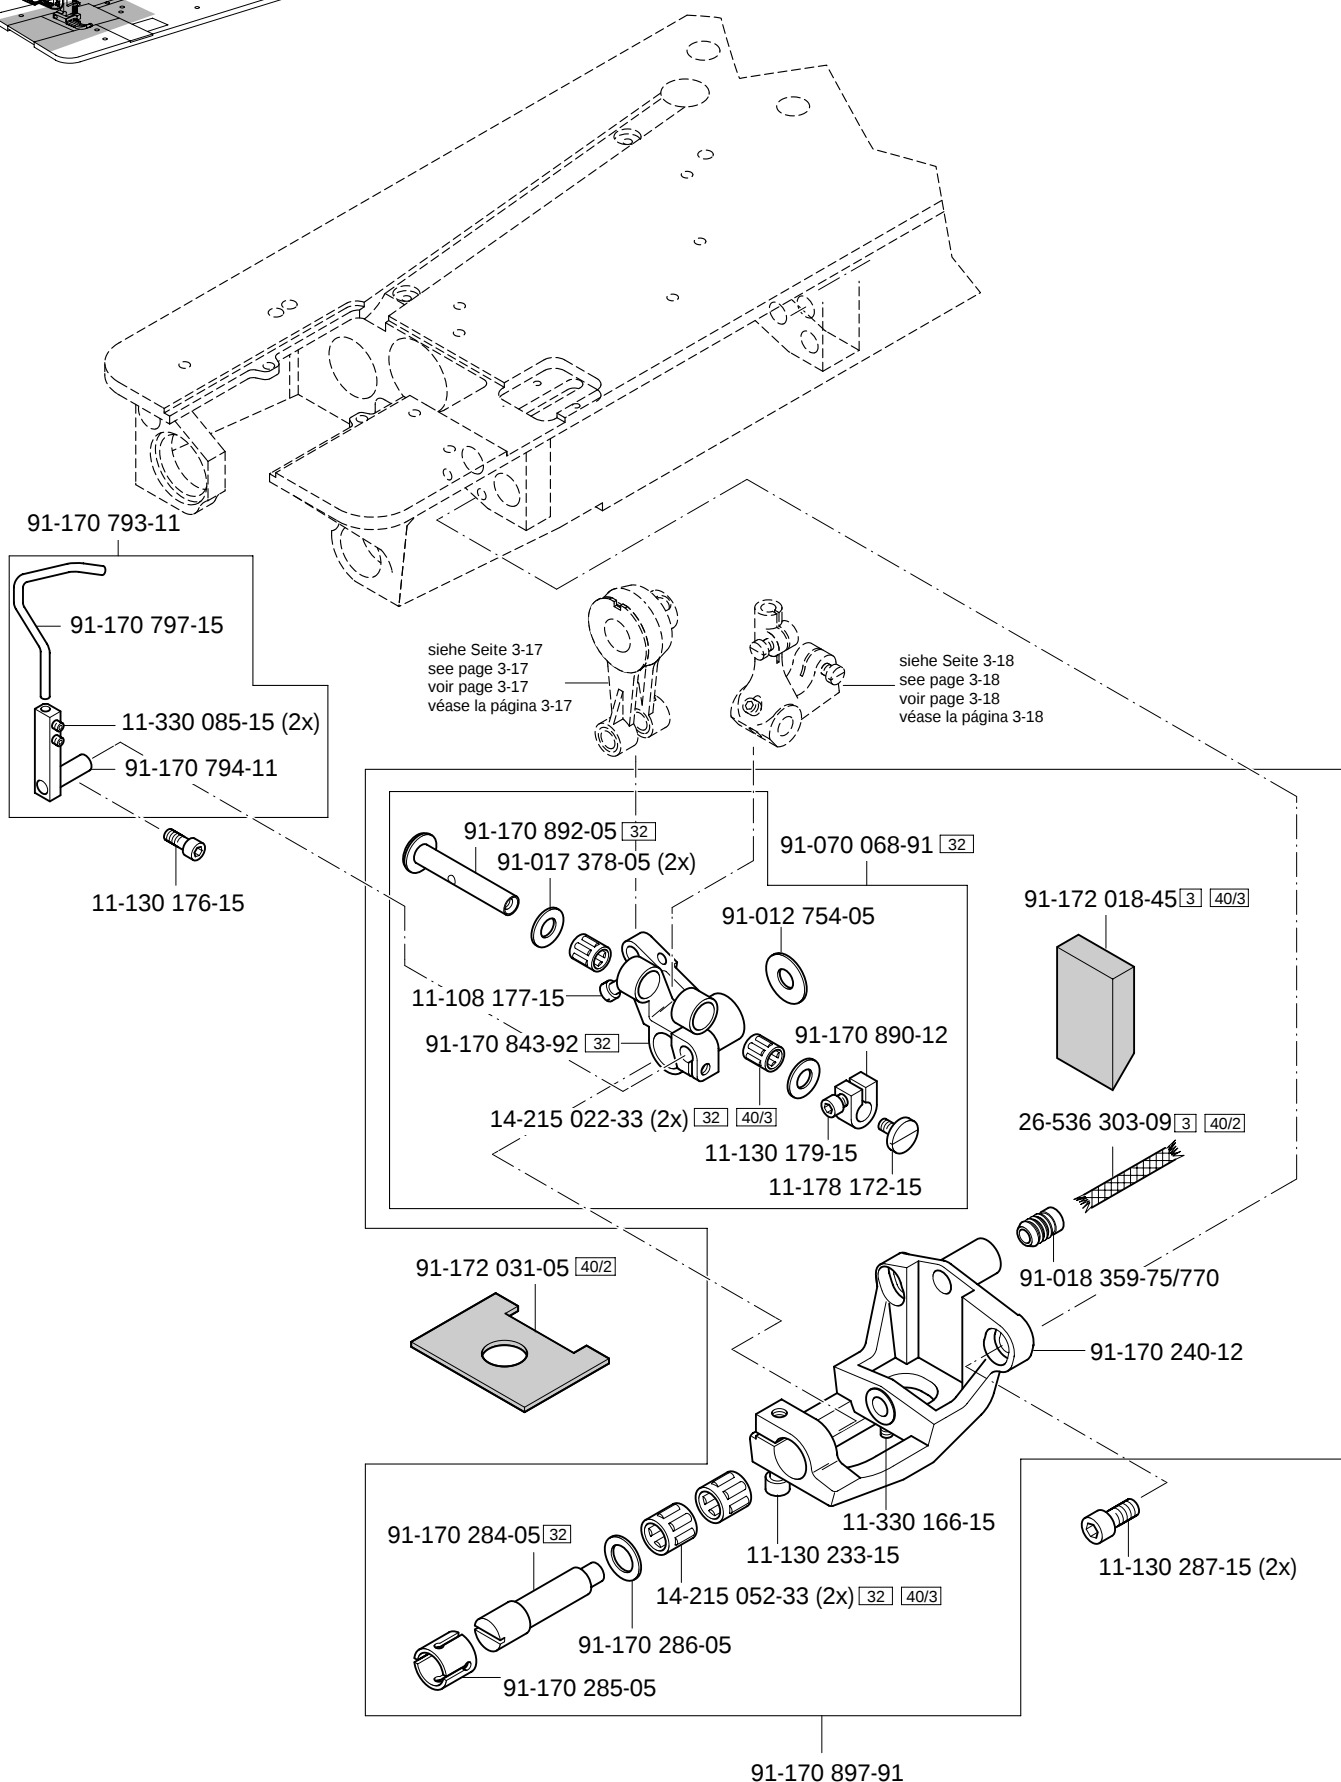

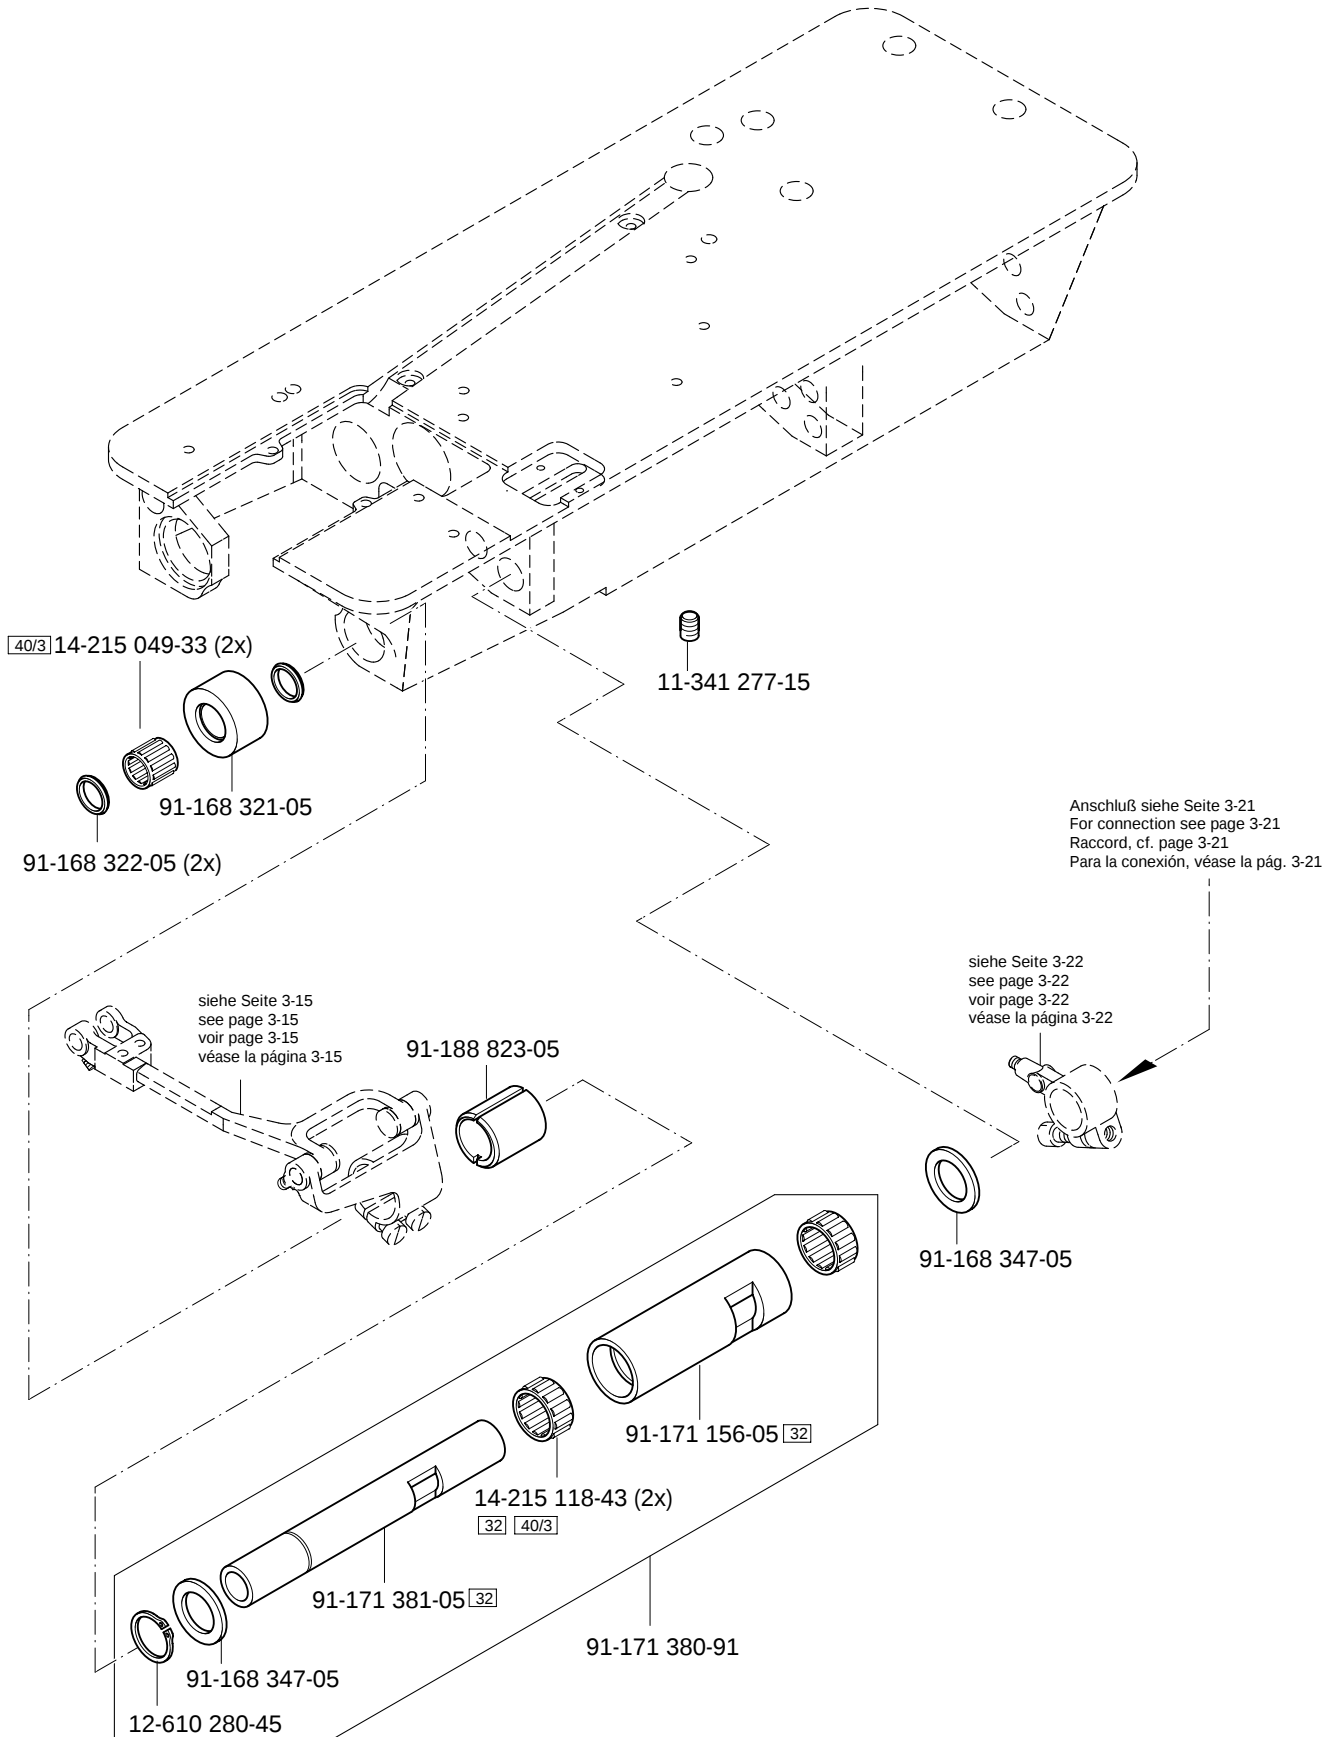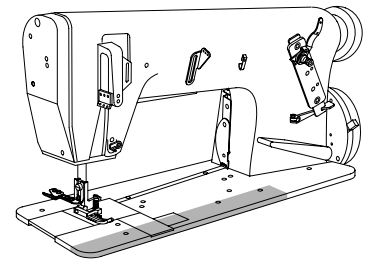



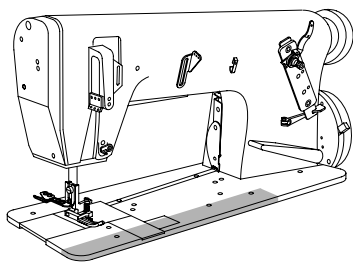



Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

3.04

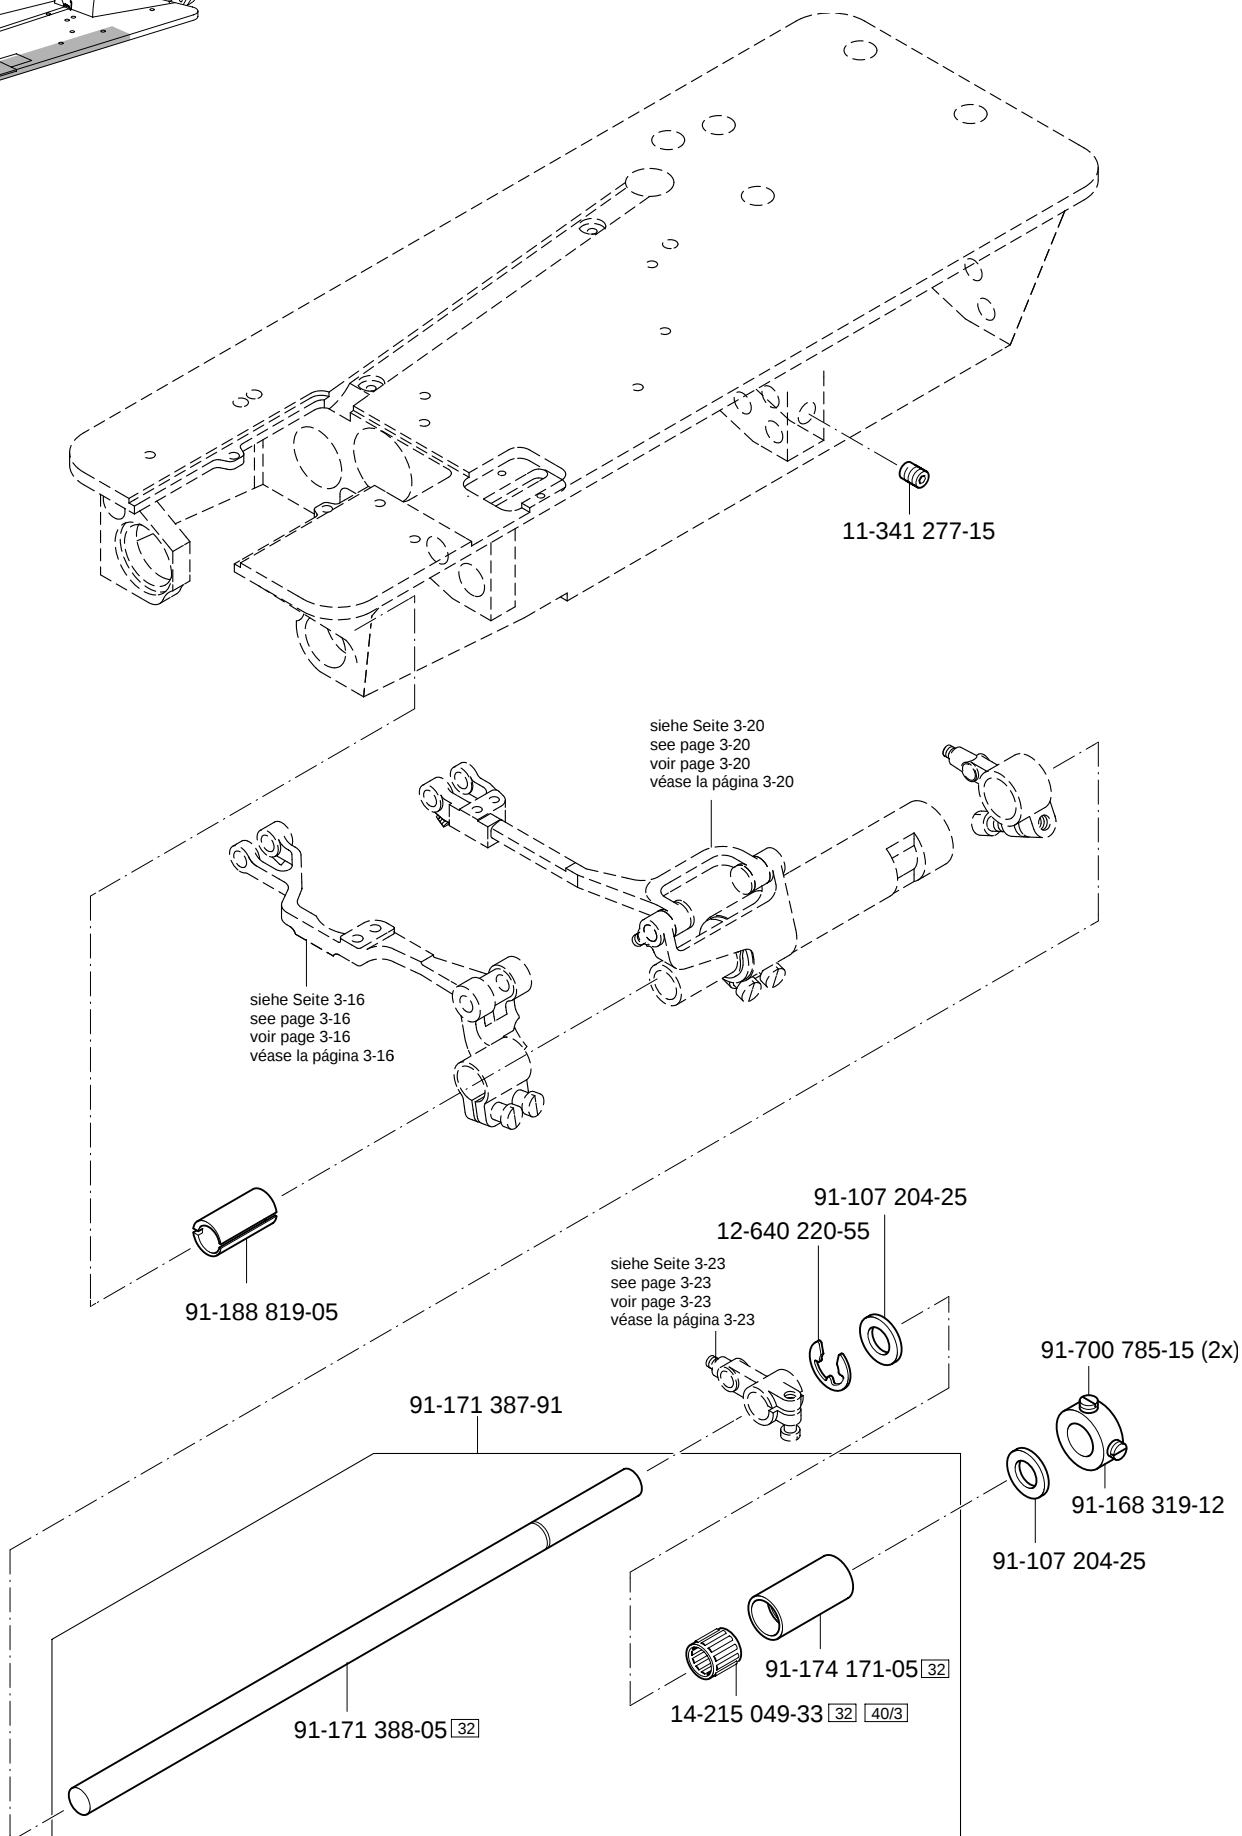

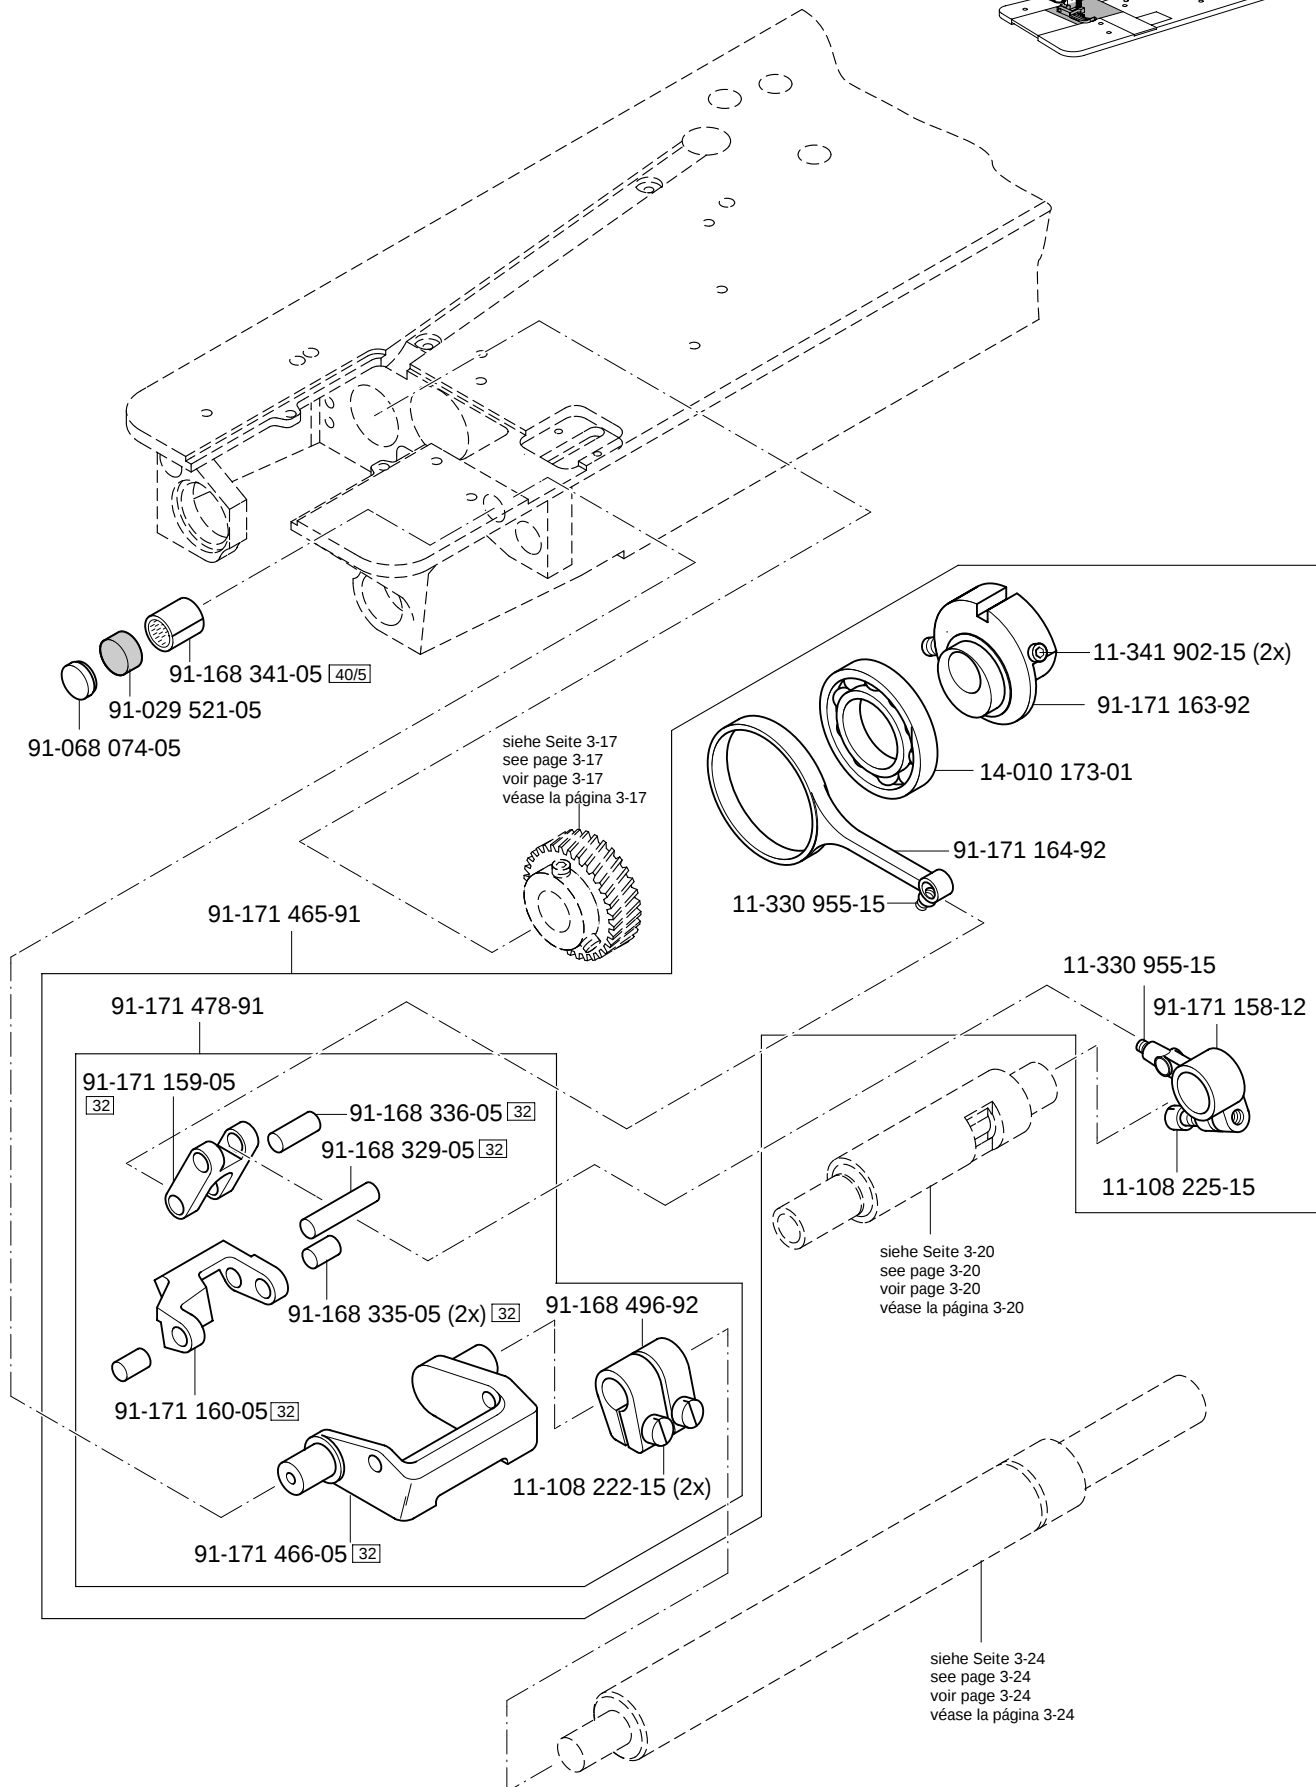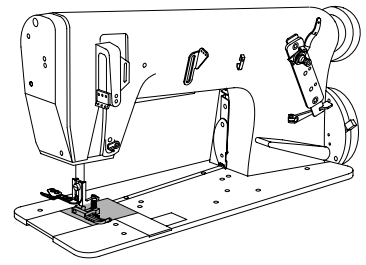


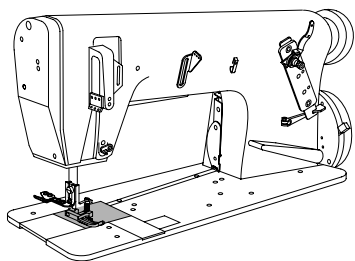




Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65



3.04

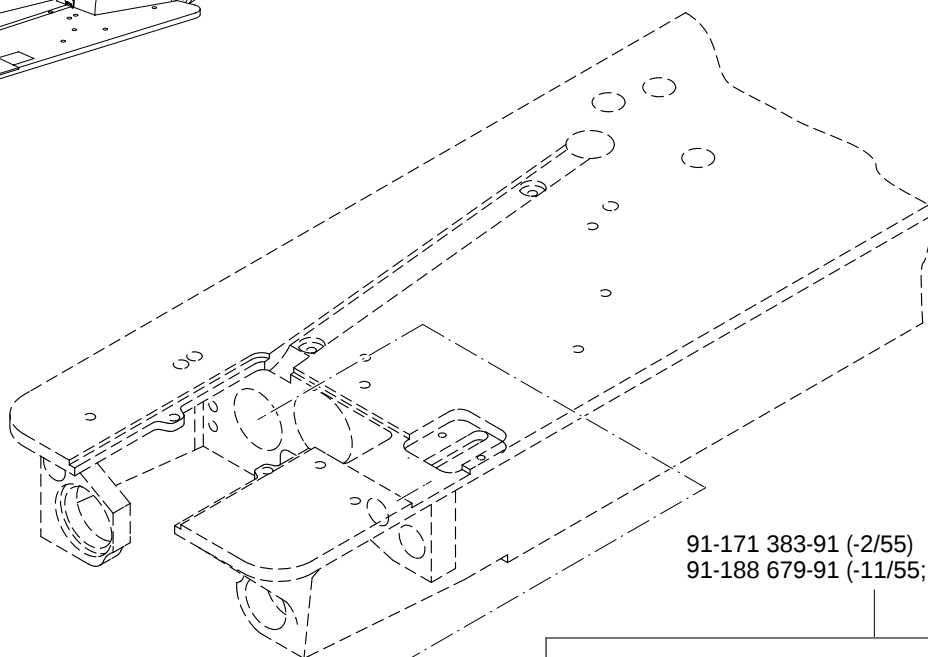


91-171 383-91 (-2/55)  
91-188 679-91 (-11/55; -11/65; -14/55; -14/65)

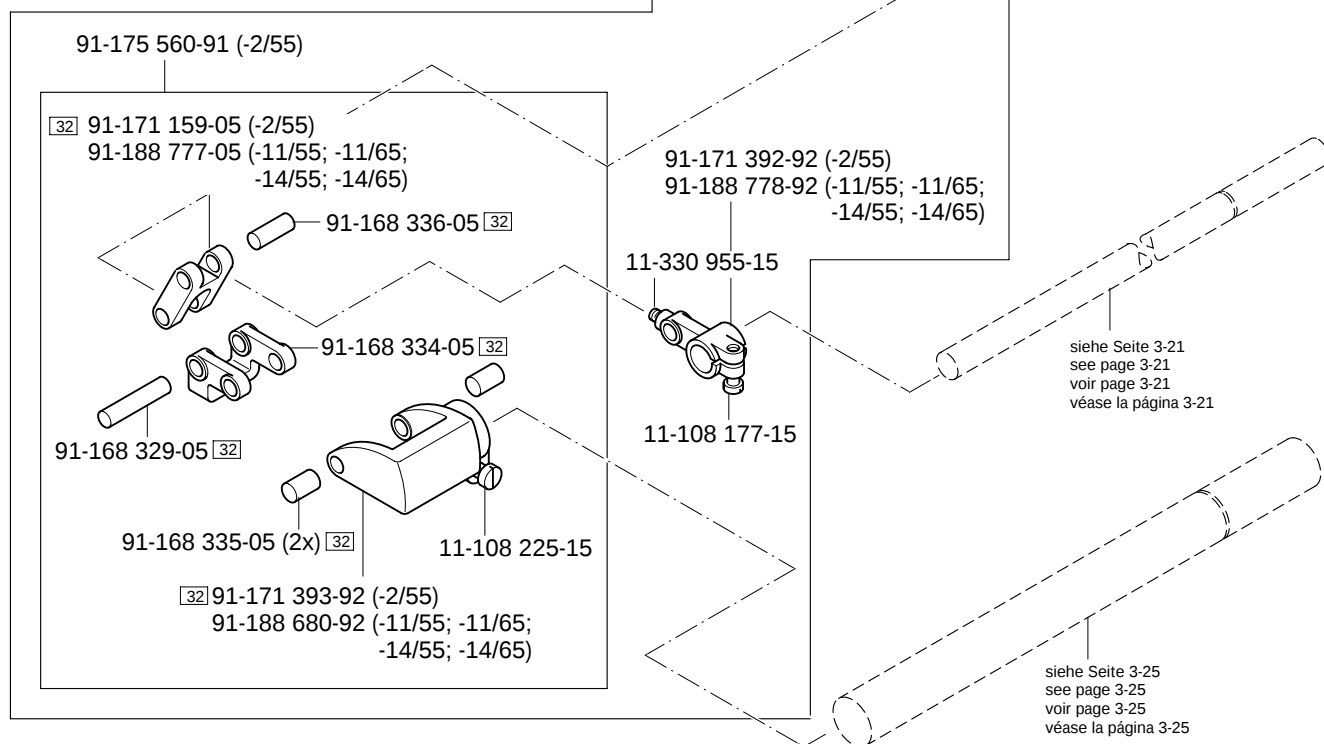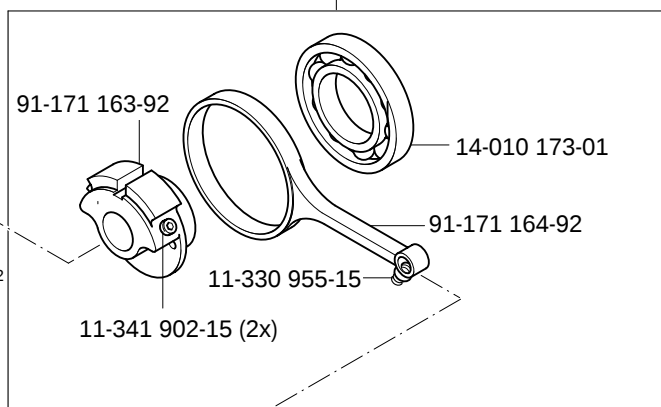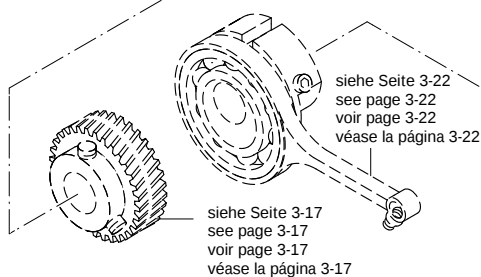

From the library of: Diamond Needle Corp

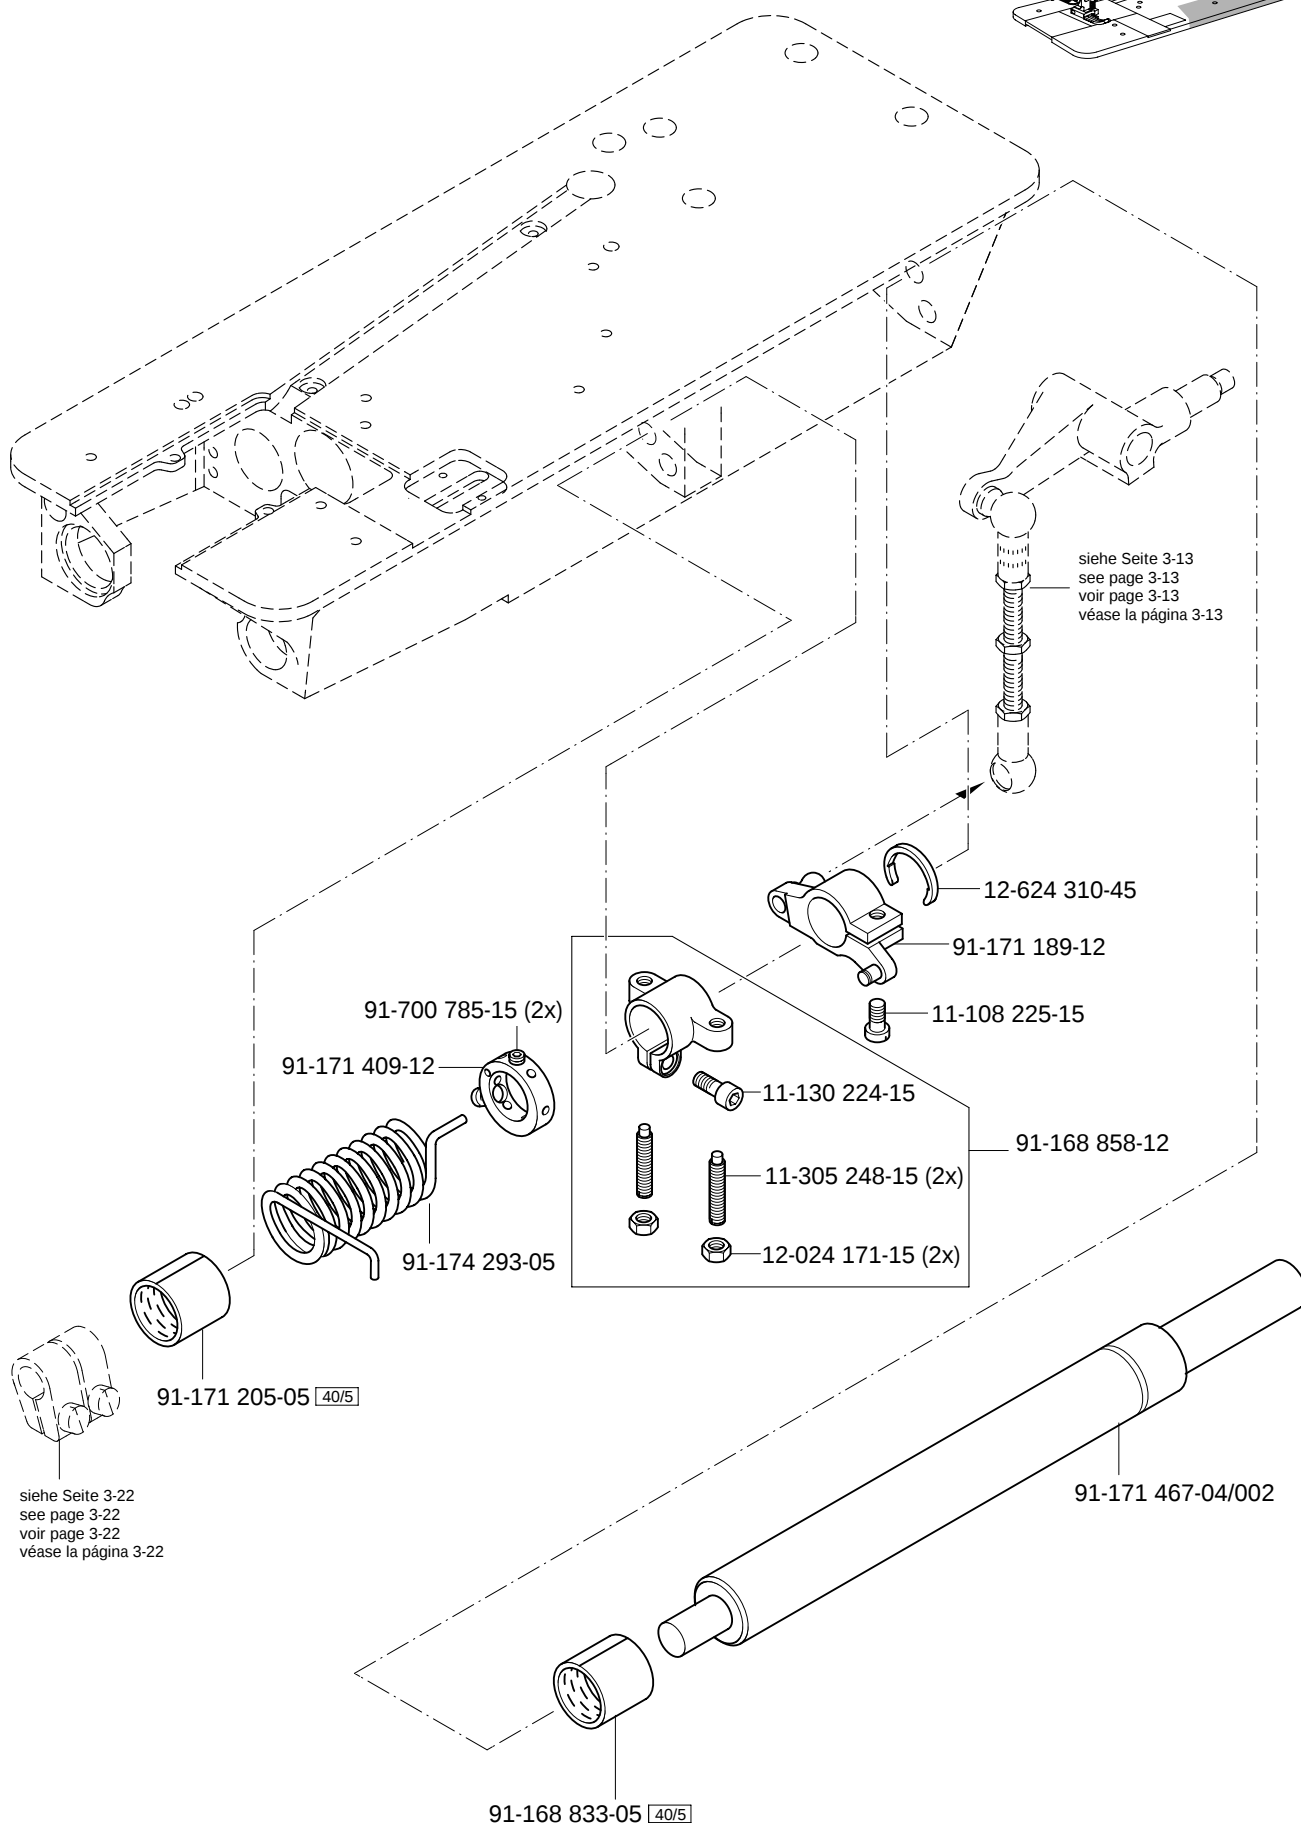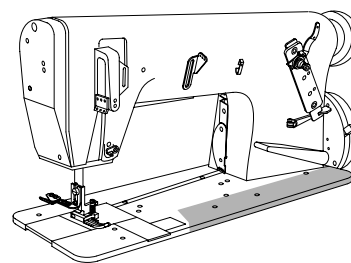

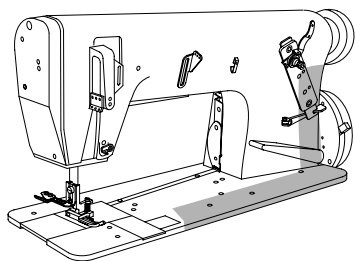


Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter




PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

3.04


siehe Seite 3-9  
see page 3-9  
voir page 3-9  
véase la página 3-9

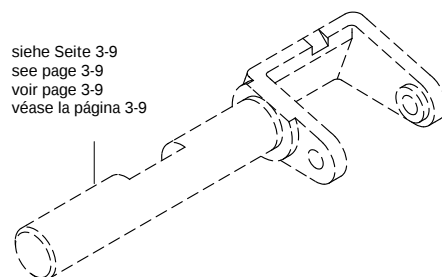

91-088 903-91

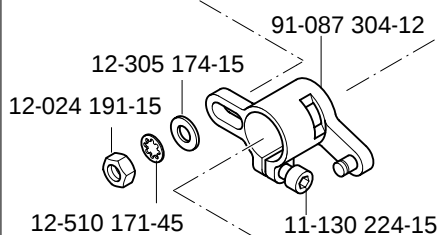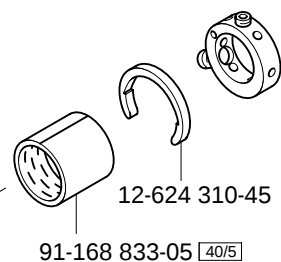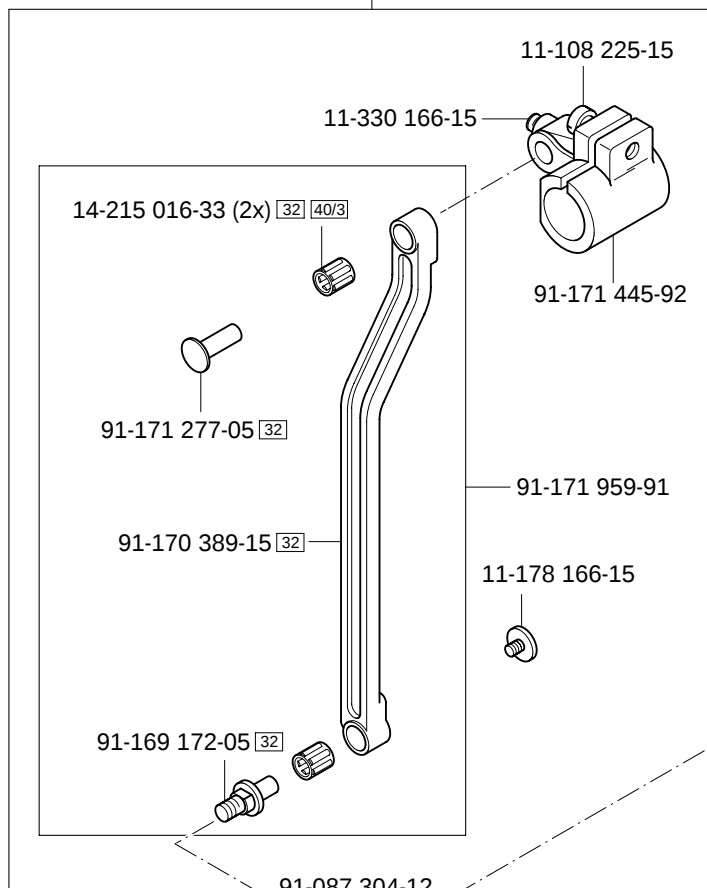

91-700 785-15 (2x)

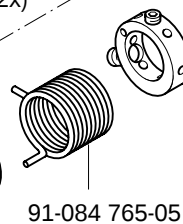


siehe Seite 8-1  
see page 8-1  
voir page 8-1  
véase la página 8-1

95-715 895-04 [2]



91-171 409-12 (3x)


91-171 205-05 (2x) [40/5]

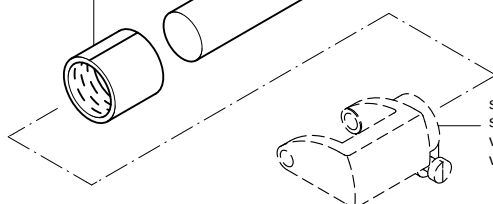

91-069 418-12 (2x)

11-108 225-15

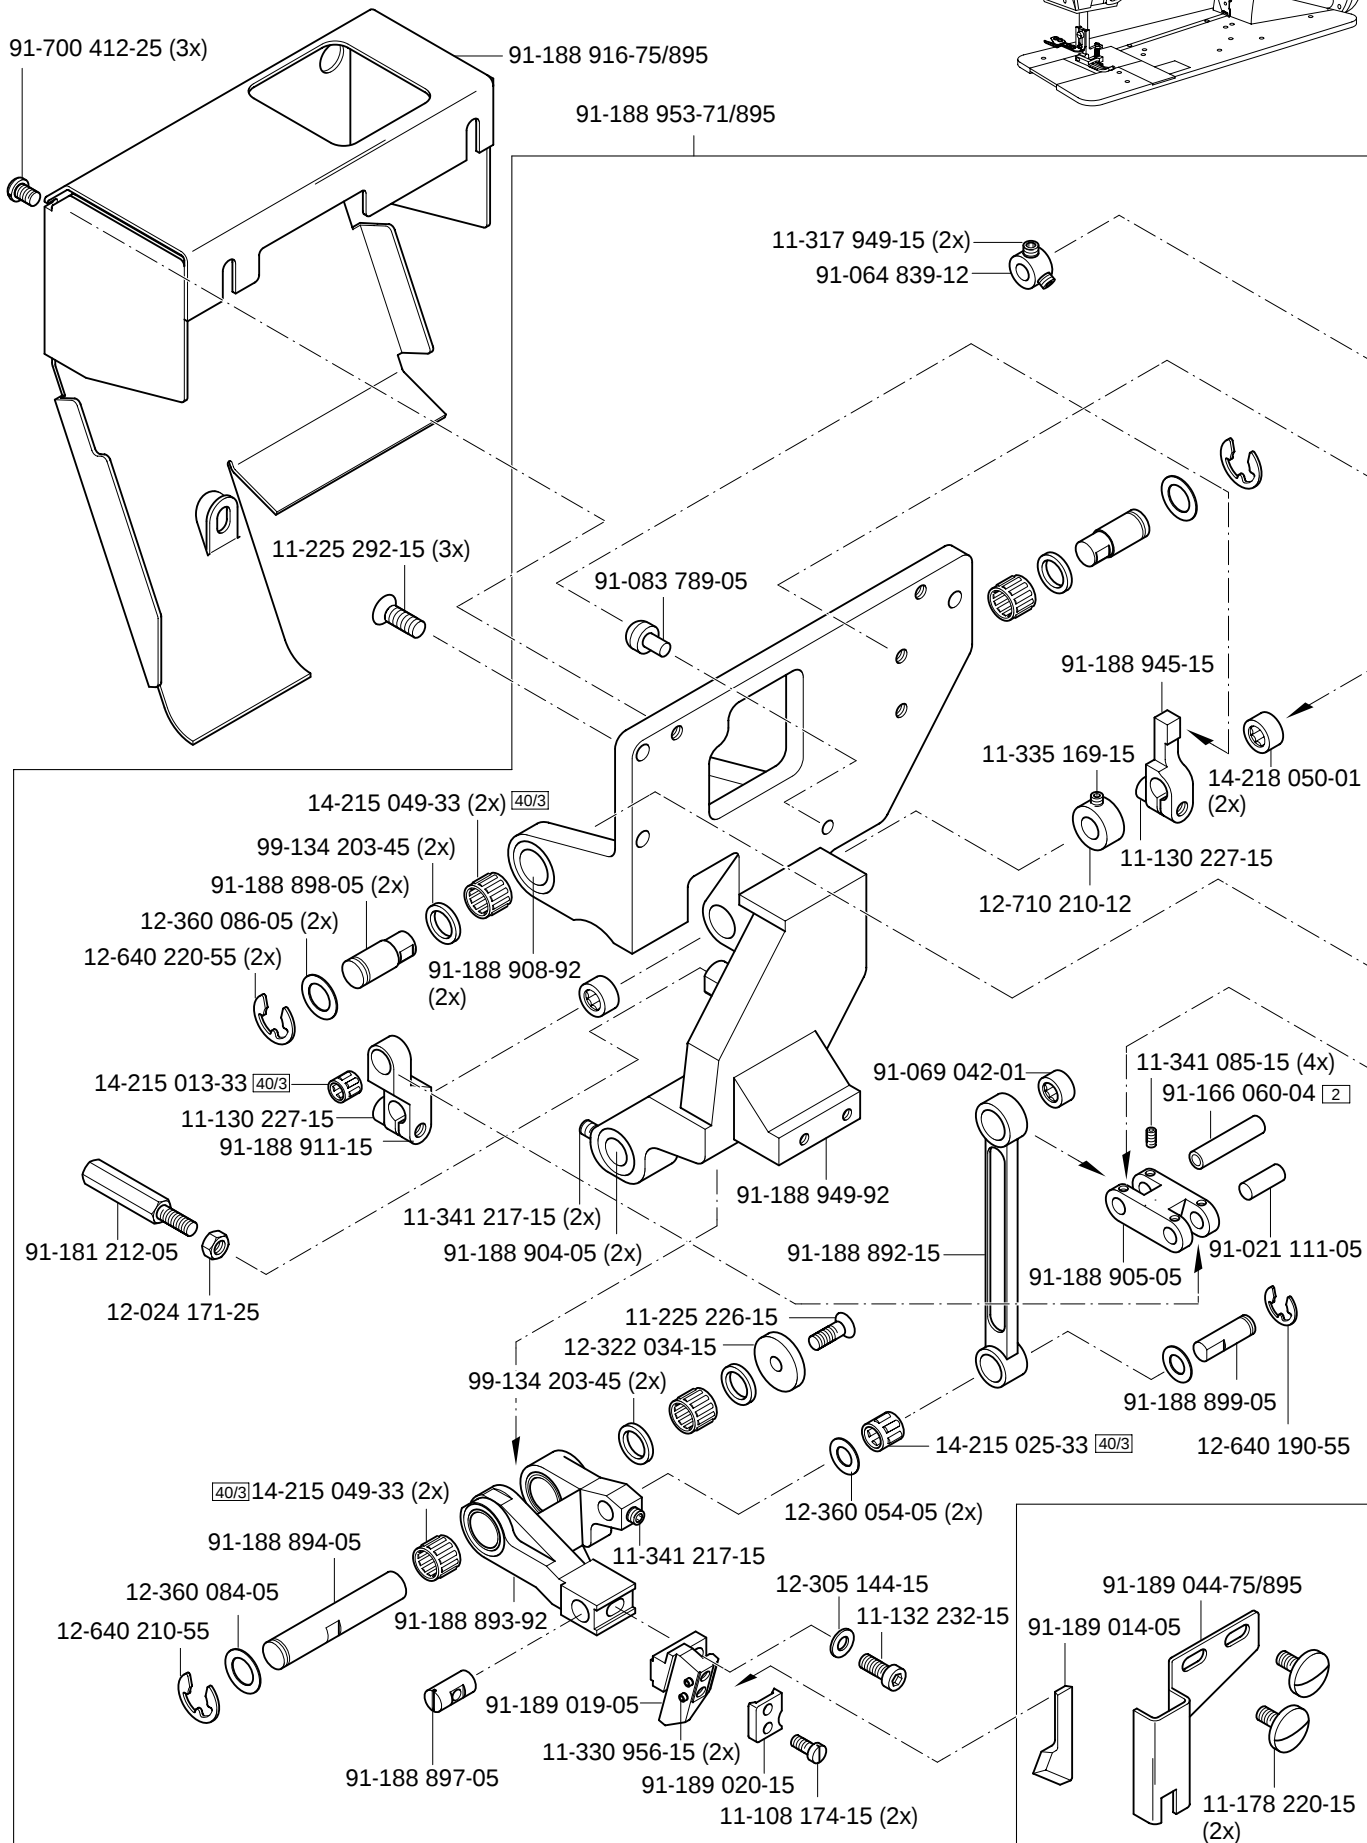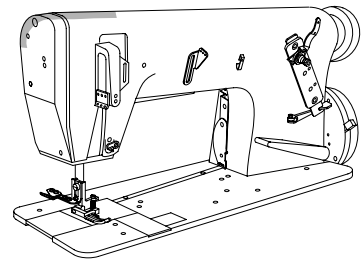

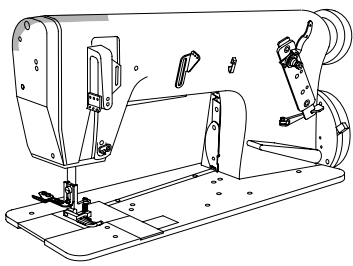


Kanten-Beschneideinrichtung  
Edge trimmer  
Couteau  
Recortador

PFAFF 3811-14/55;-14/65

4

From the library of: Diamond Needle Corp

11-130 227-15 (2x)  
12-305 144-15 (2x)  
91-189 026-11  
99-134 850-91 (2x)

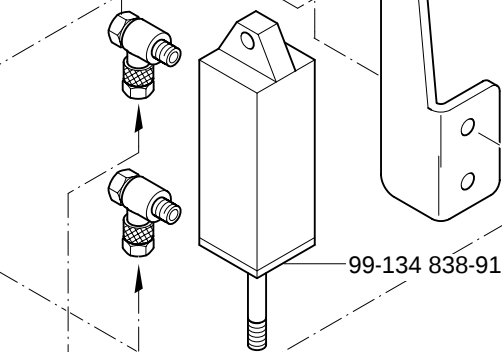


Anschluß siehe Seite 10-4  
For connection see page 10-4  
Raccord, cf. page 10-4  
Para la conexión, véase la pág. 10-4

12-005 195-15  
91-176 063-15  
12-640 150-55 (2x)  
91-189 027-15  
91-188 920-11

11-341 904-15 (2x)  
91-188 907-04 [2]  
11-341 166-15 (2x)  
91-188 890-05  
99-069 713-01 (4x)


91-188 906-05

12-024 171-25  
12-305 144-15

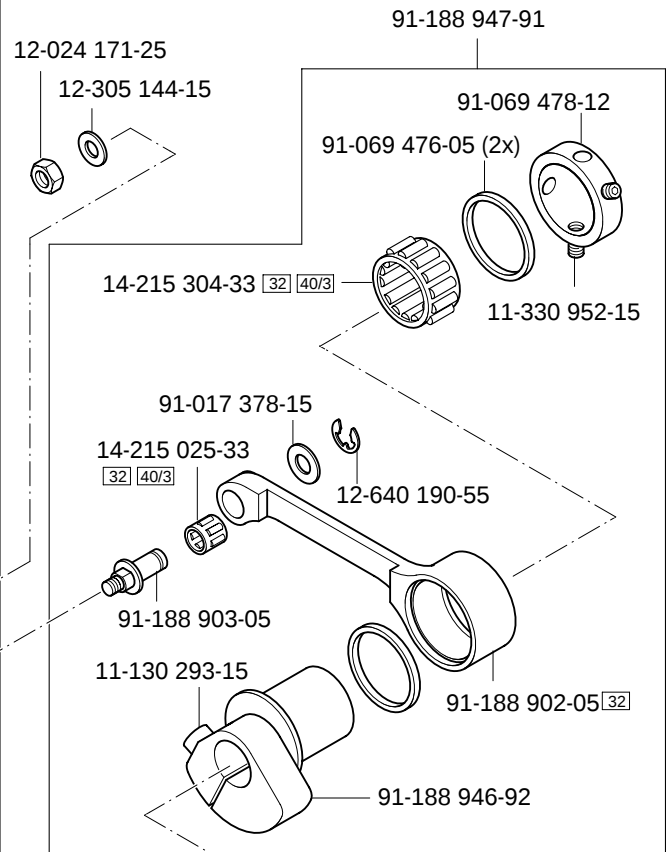




91-188 947-91  
91-069 478-12  
91-069 476-05 (2x)  
11-330 952-15  
14-215 304-33 [32] [40/3]  
91-017 378-15  
14-215 025-33 [32] [40/3]  
12-640 190-55  
91-188 903-05  
11-130 293-15  
91-188 902-05 [32]  
91-188 946-92


siehe Seite 3-10  
see page 3-10  
voir page 3-10  
véase la página 3-10

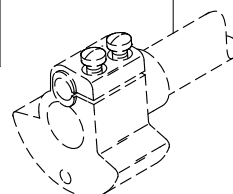

11-341 902-15 (2x)  
91-170 229-11  
14-016 150-01

91-170 228-91

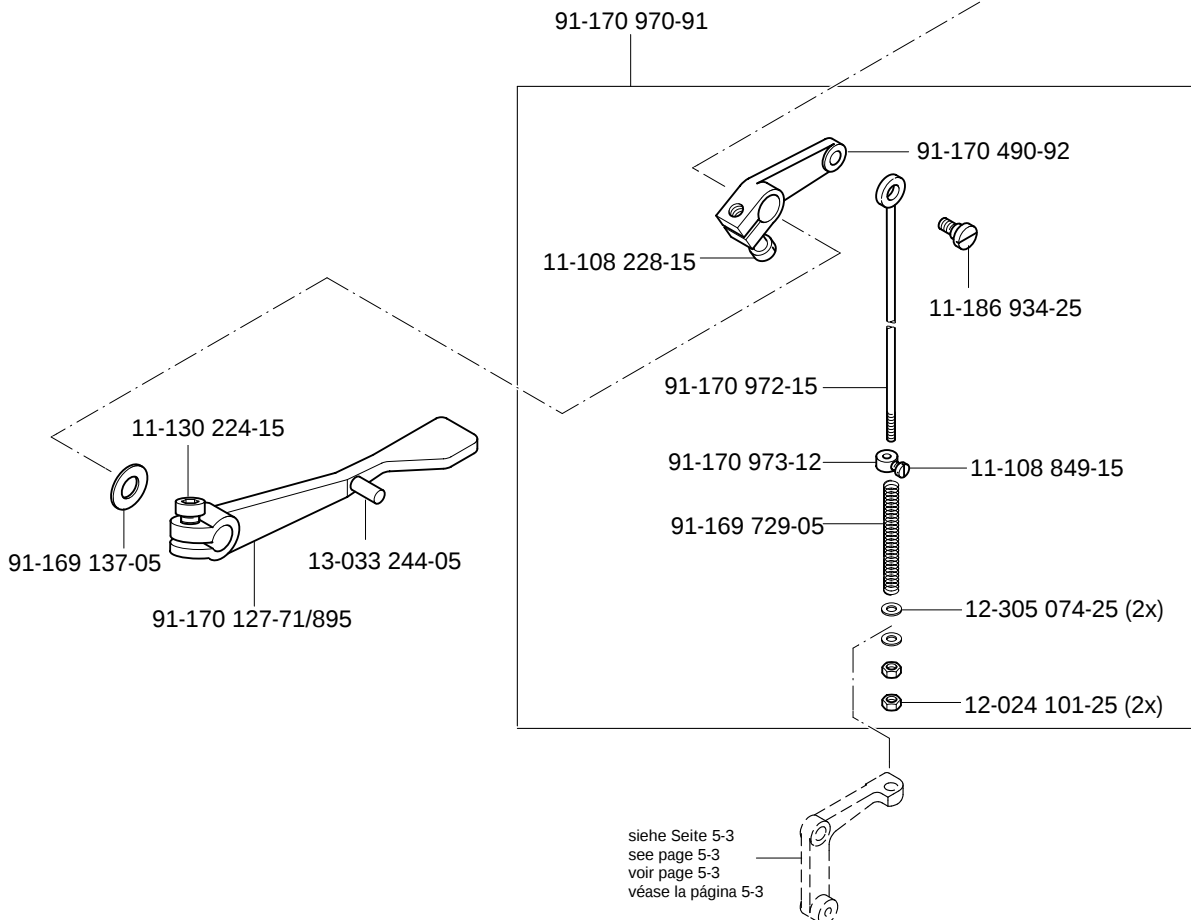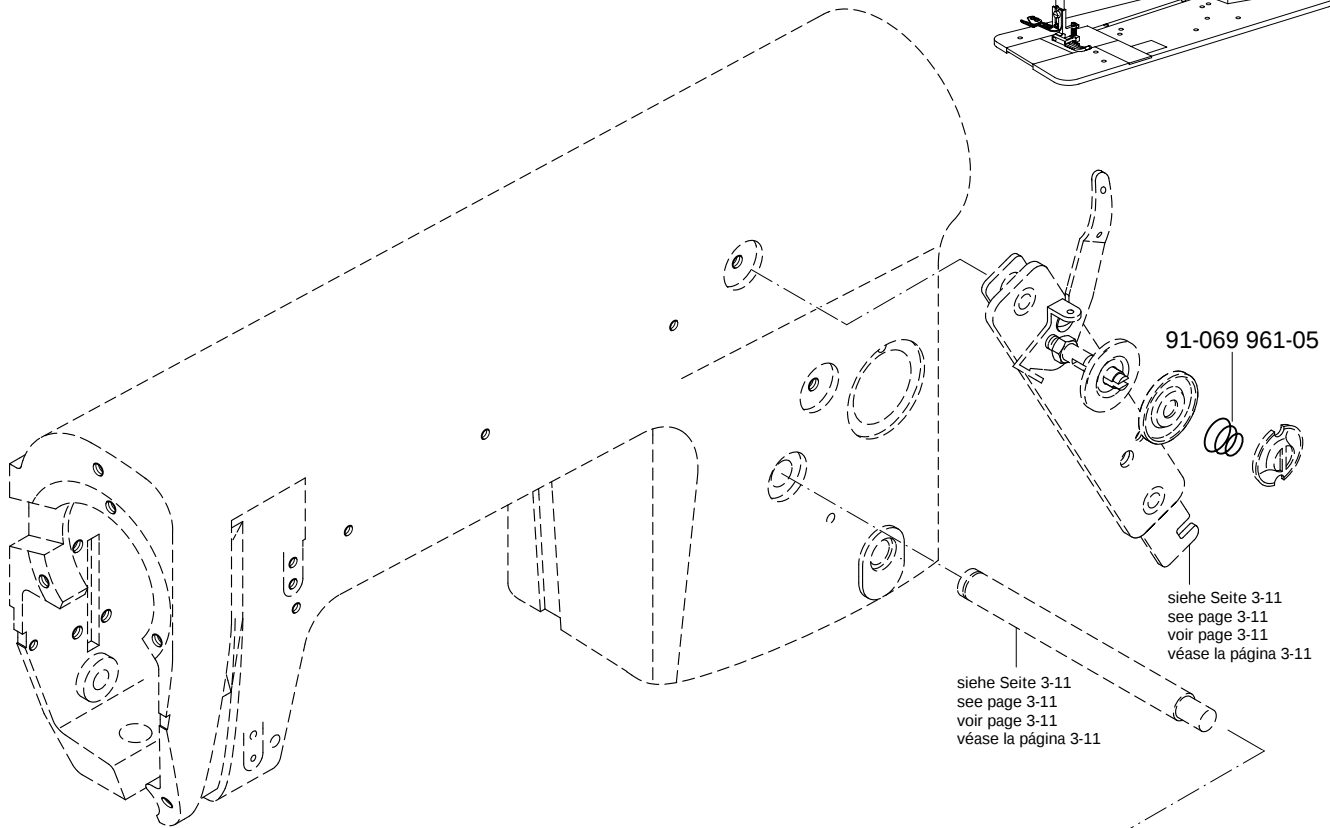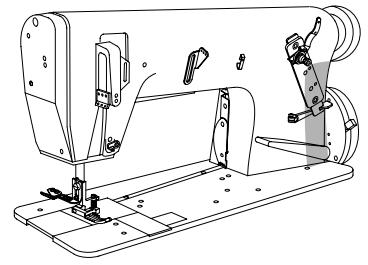


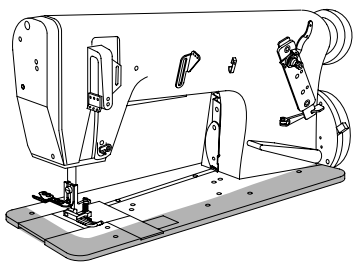



Fadenabschneid-Einrichtung (-900/71)  
Thread trimmer (-900/71)  
Coupe-fil (-900/71)  
Cortahilos (-900/71)


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

5

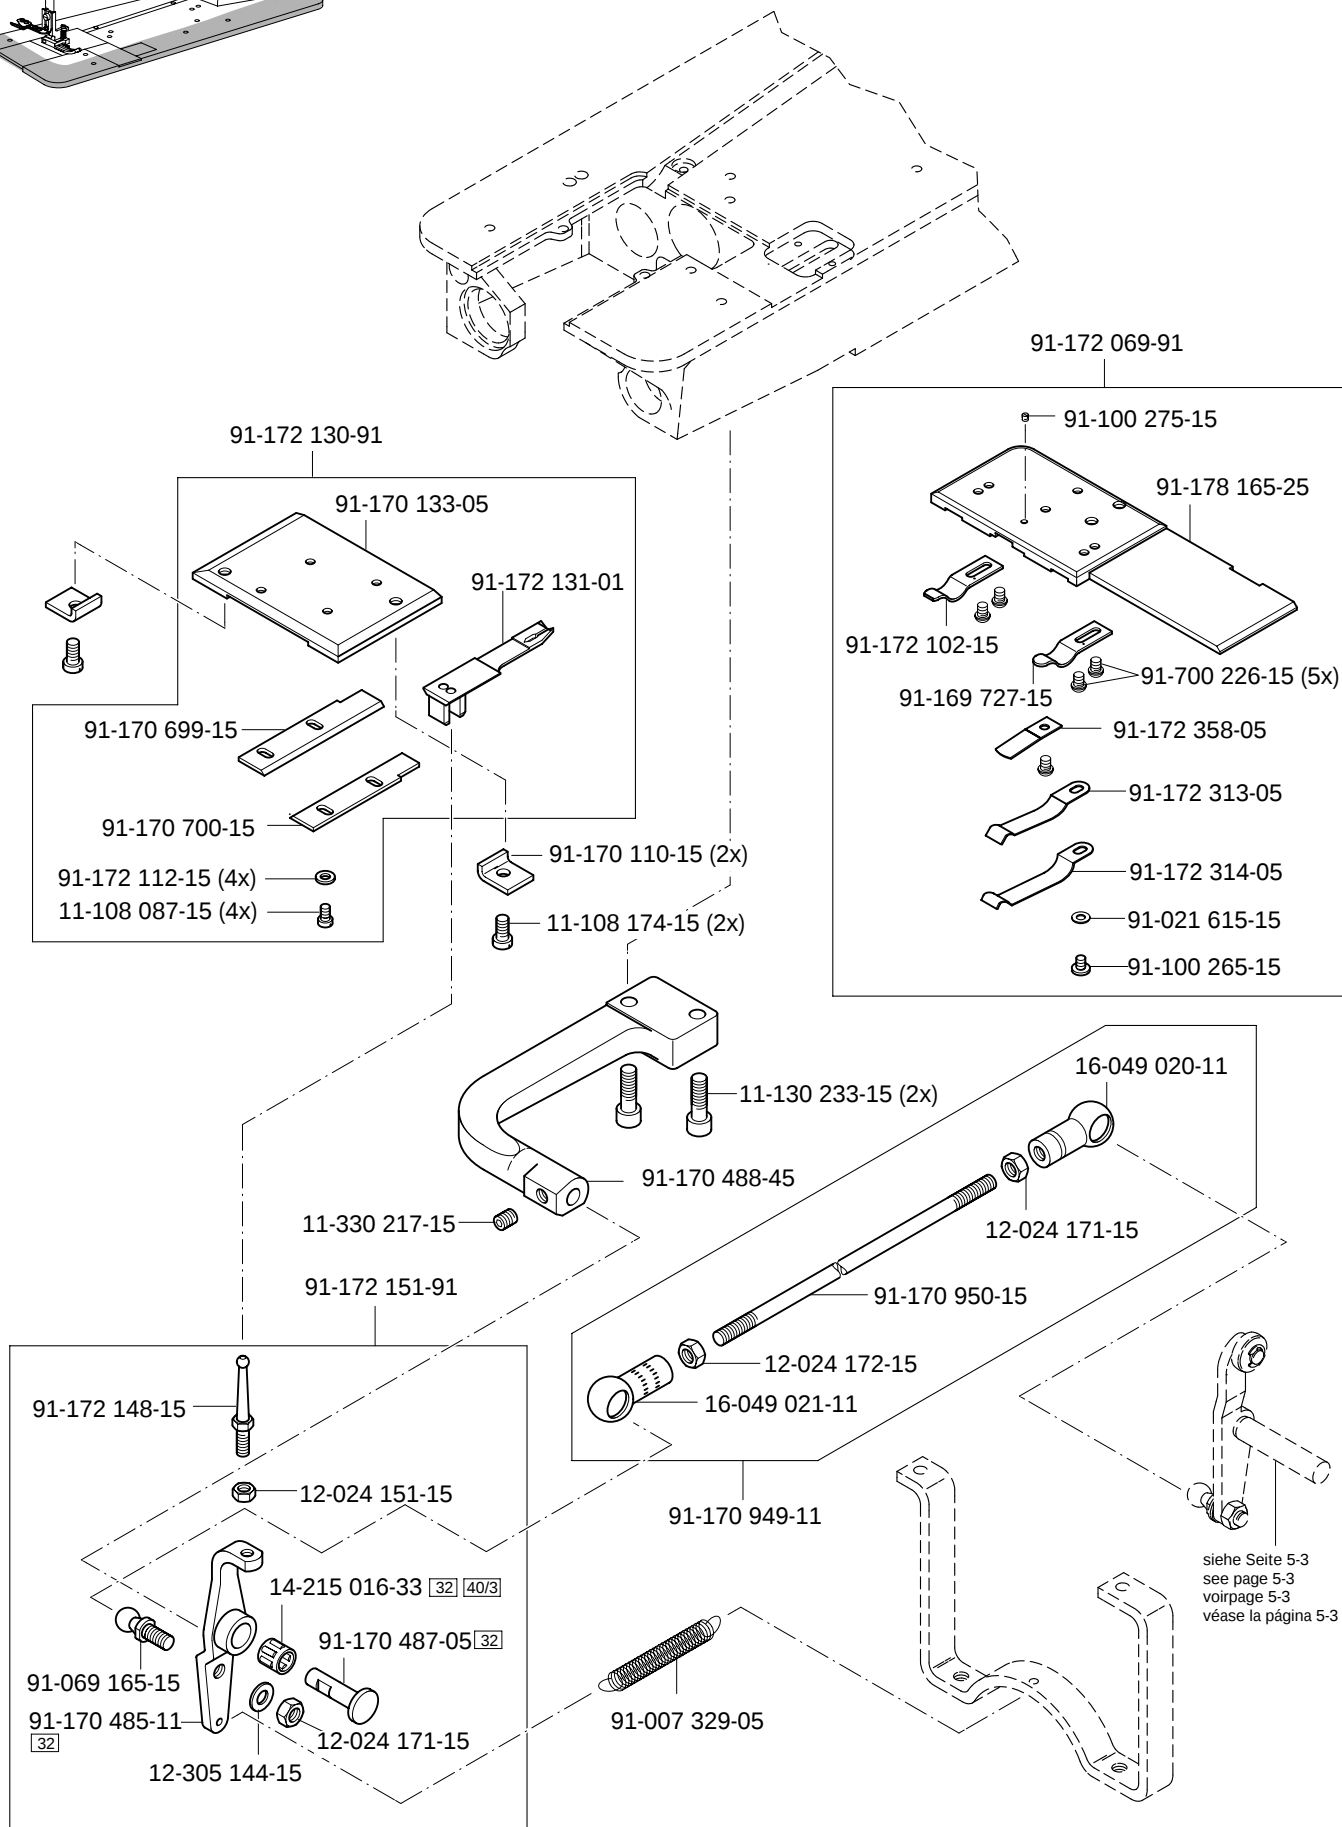

From the library of: Diamond Needle Corp

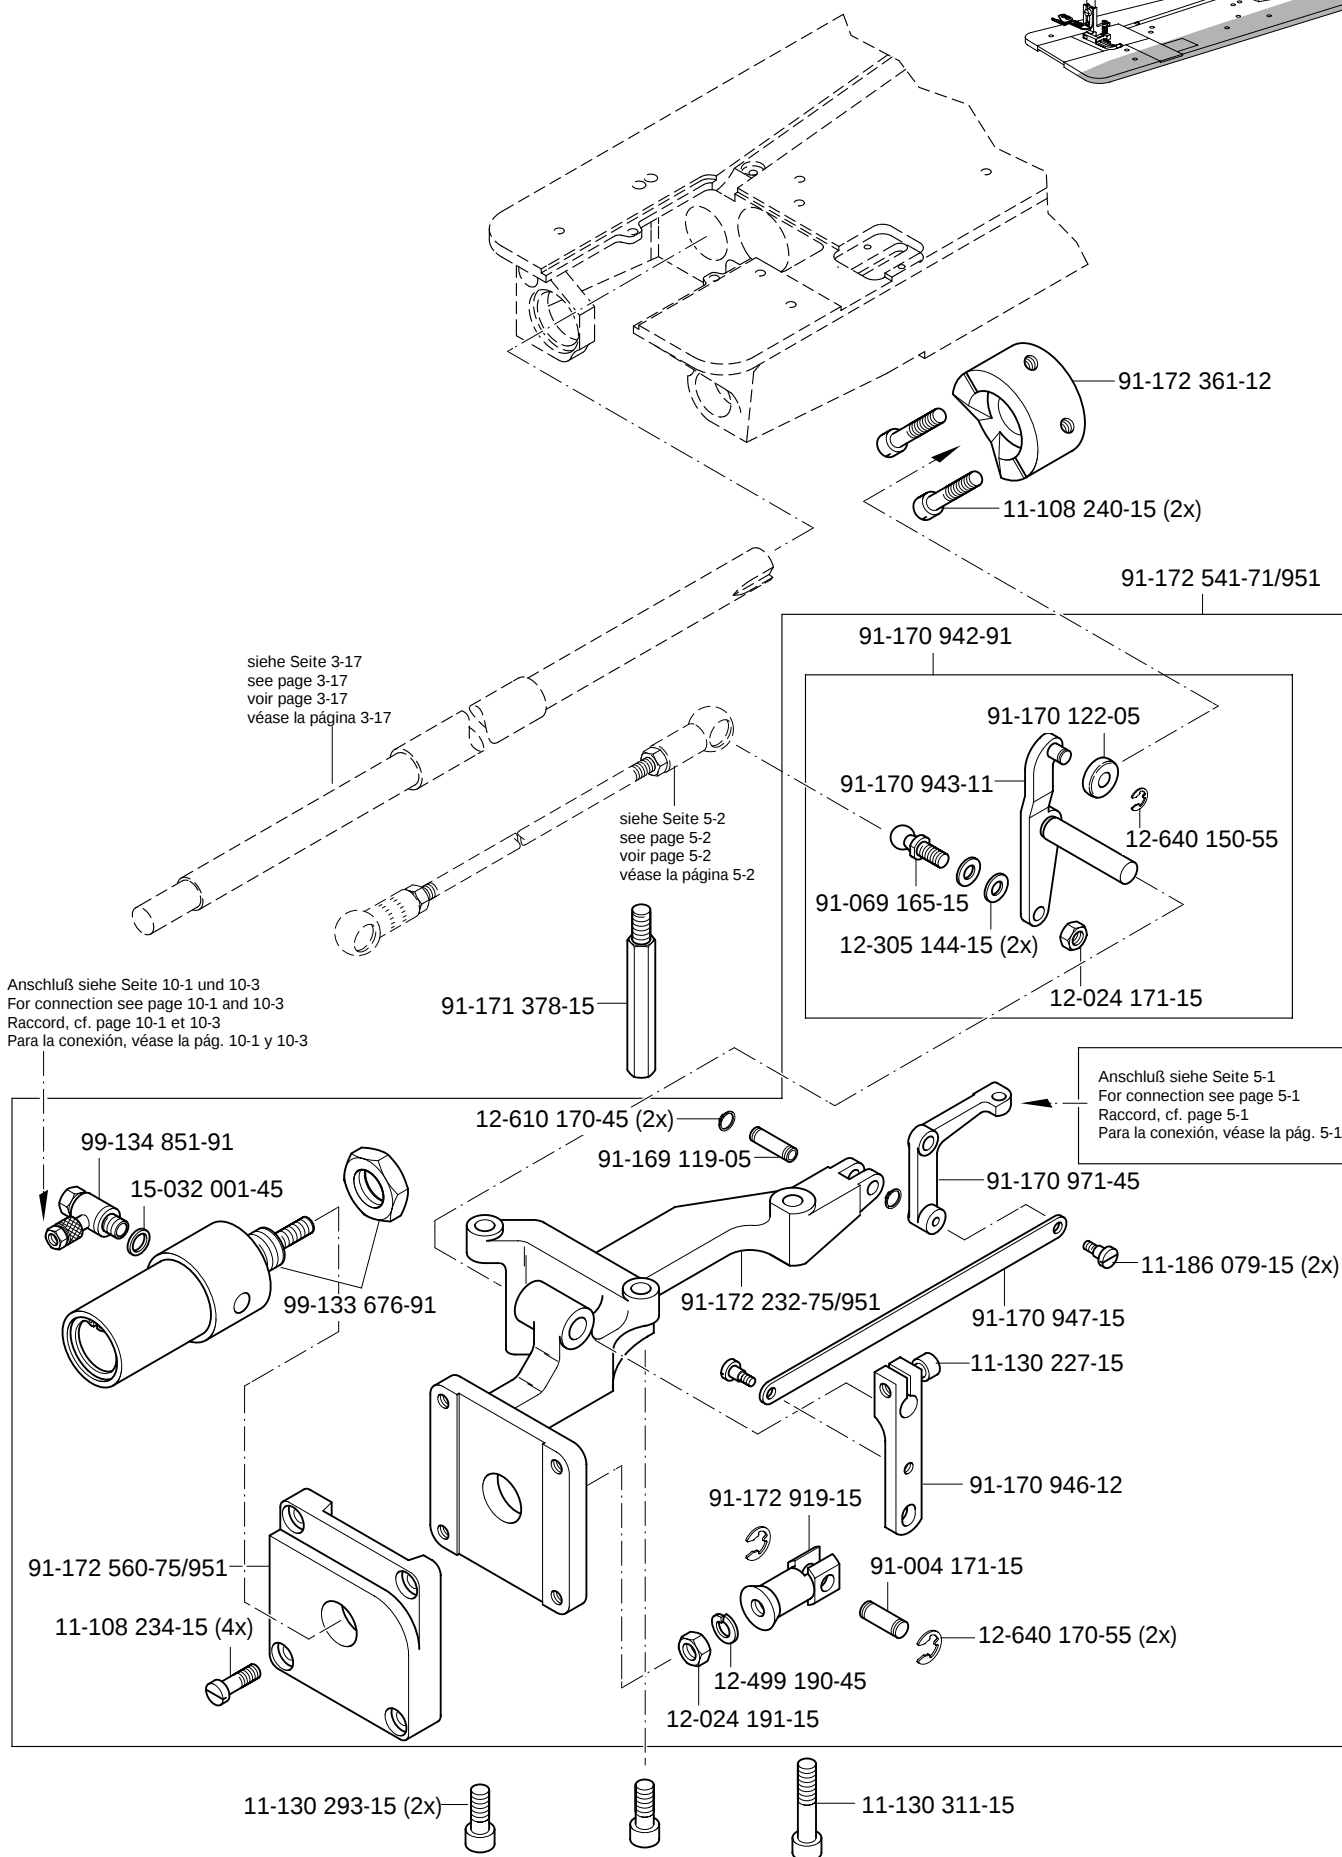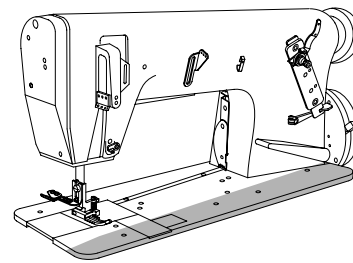


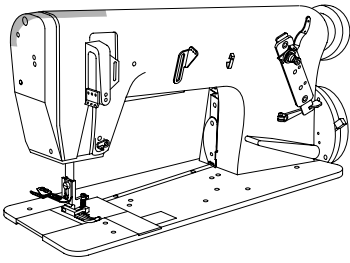


Presserfuß-Automatik  
Automatic presser foot lifter  
Relève-pied automatique  
Alzaprensatelas



PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

6

Anschluß siehe Seite 10-1; 10-2 und 10-3  
For connection see page 10-1; 10-2 and 10-3  
Raccord, cf. page 10-1; 10-2 et 10-3  
Para la conexión, véase la pág. 10-1; 10-2 y 10-3

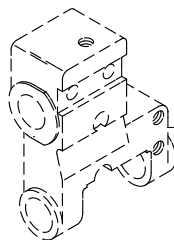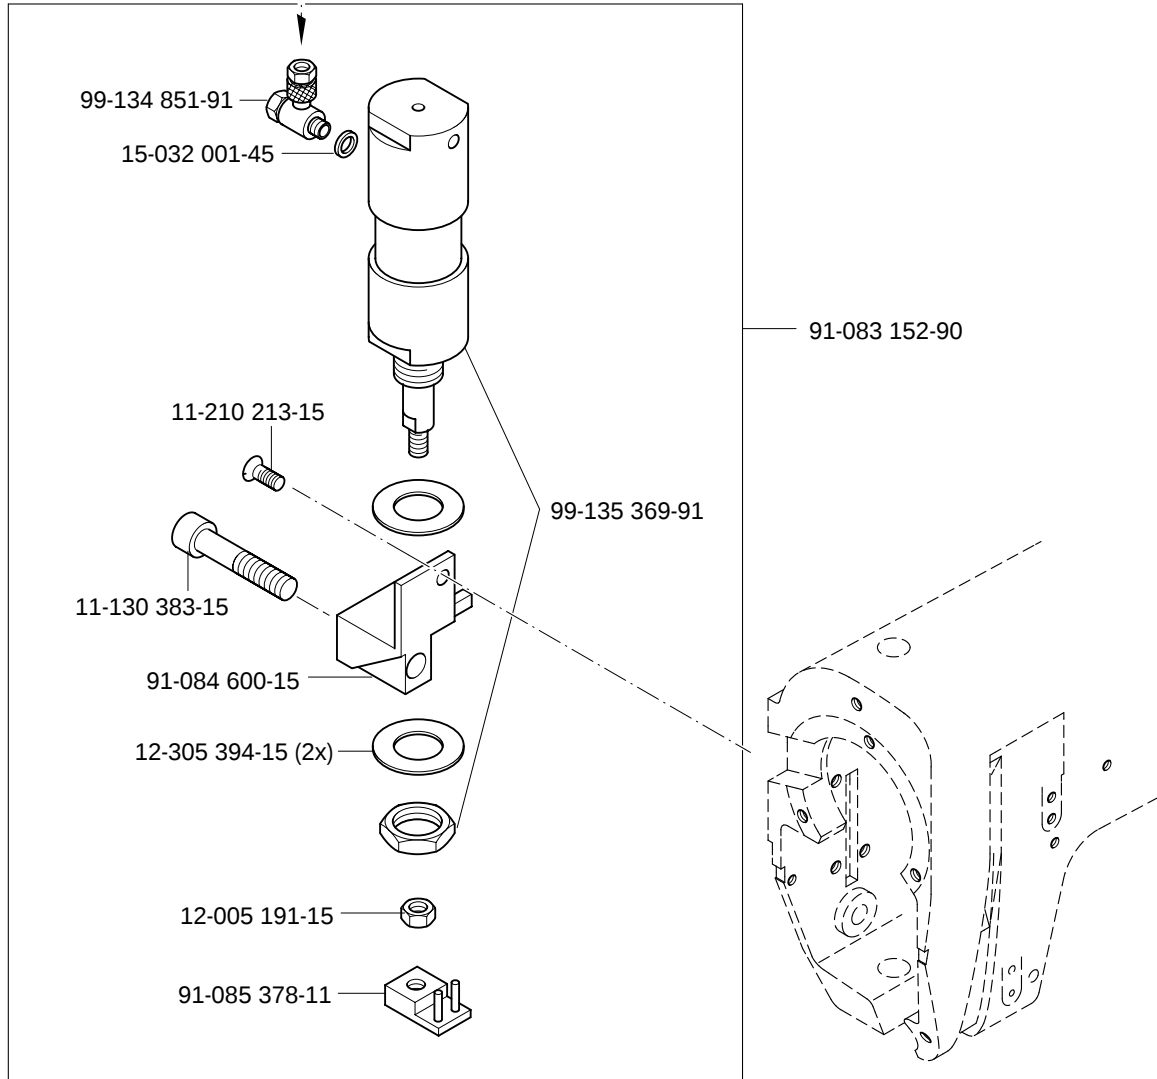

siehe Seite 3-4  
see page 3-4  
voir page 3-4  
véase la página 3-4

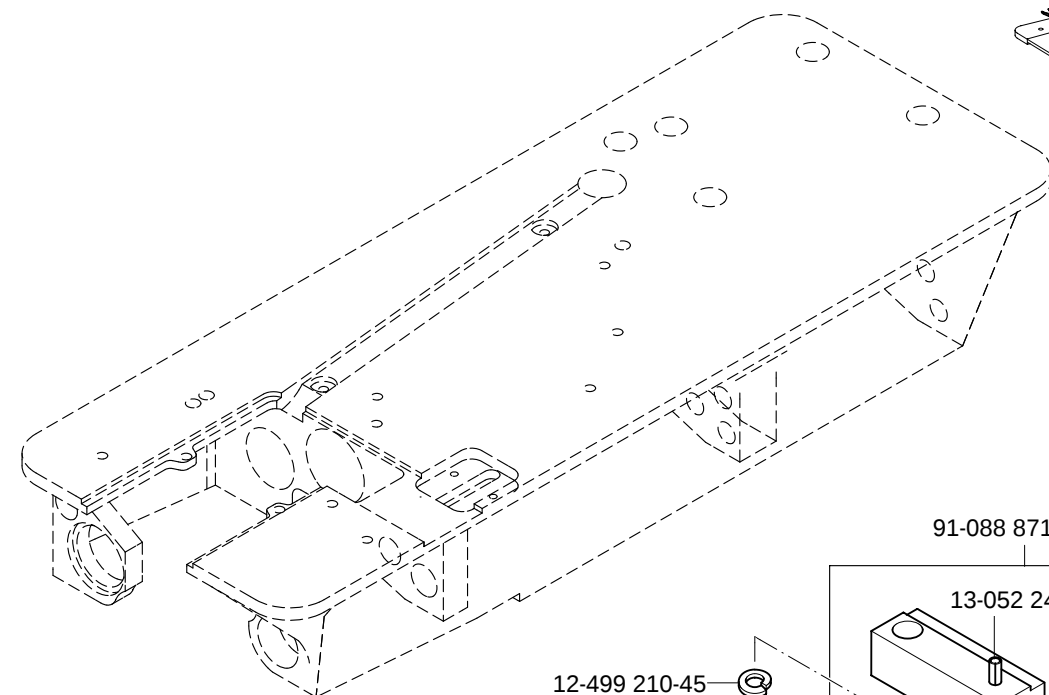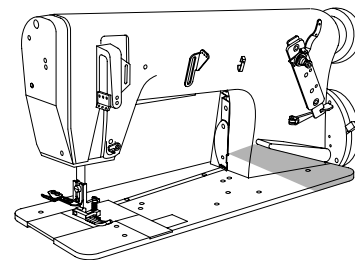

91-088 871-71/951

13-052 248-15

12-499 210-45

11-130 377-15

91-172 903-72/951

Anschluß siehe Seite 10-2 und 10-3  
For connection see page 10-2 and 10-3  
Raccord, cf. page 10-2 et 10-3  
Para la conexión, véase la pág. 10-2 y 10-3

99-135 549-91

15-032 006-45

99-135 920-91

91-172 910-05 (2x)

91-174 424-15


91-174 425-92

11-130 227-15

91-175 717-15

11-225 902-15 (4x)


siehe Seite 3-24  
see page 3-24  
voir page 3-24  
véase la página 3-24

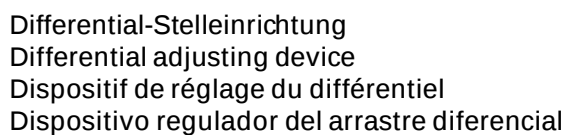



PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65


8




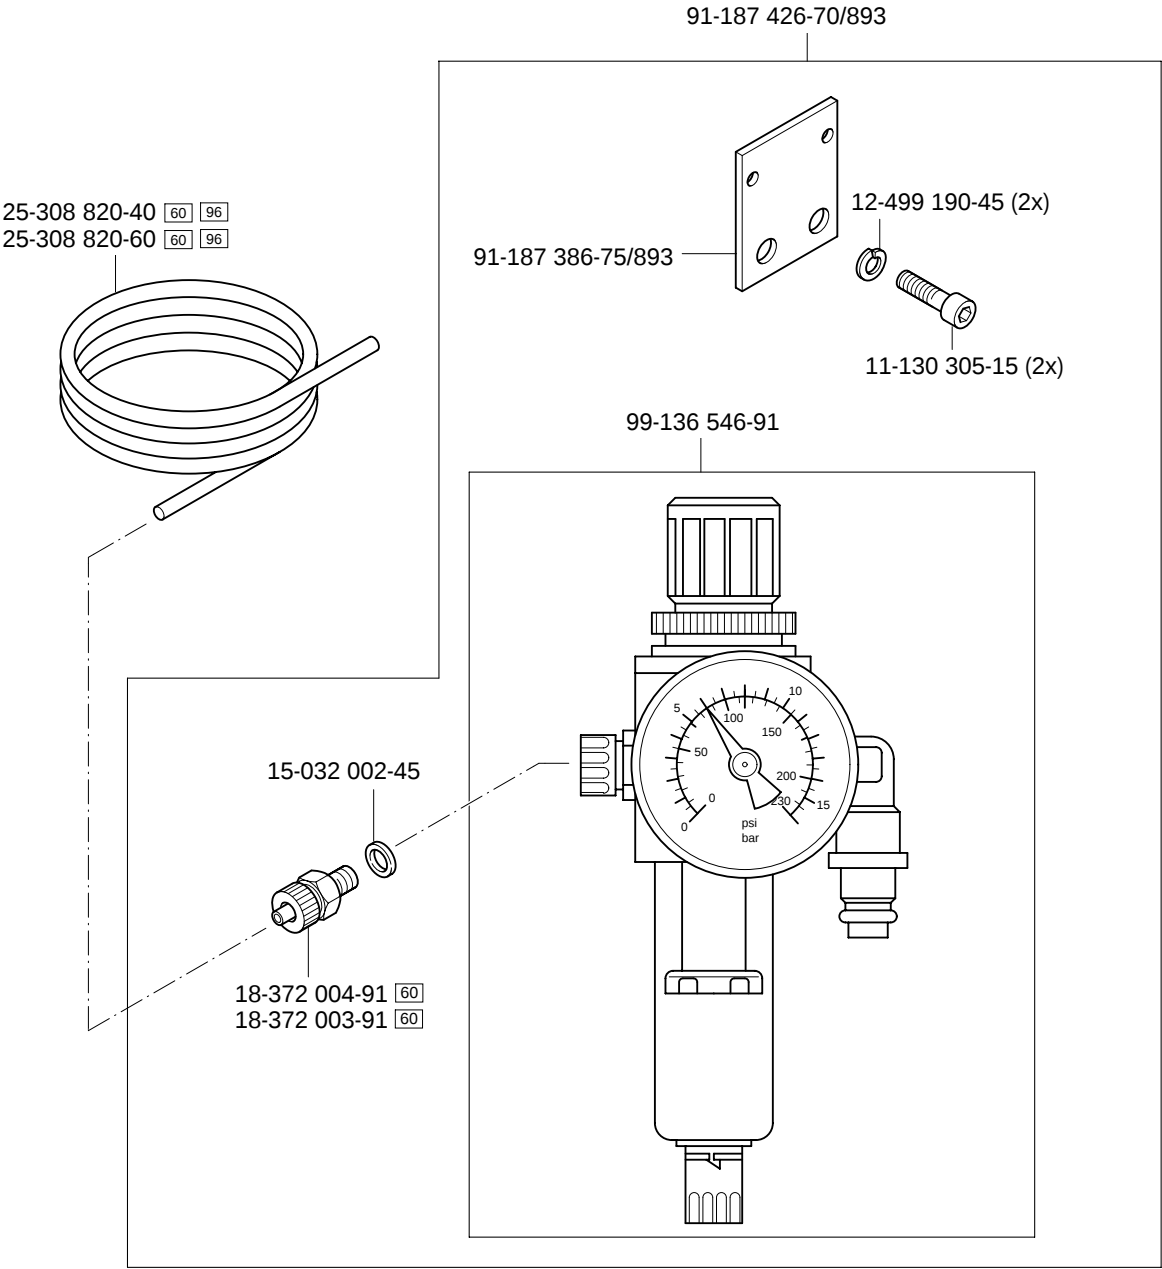


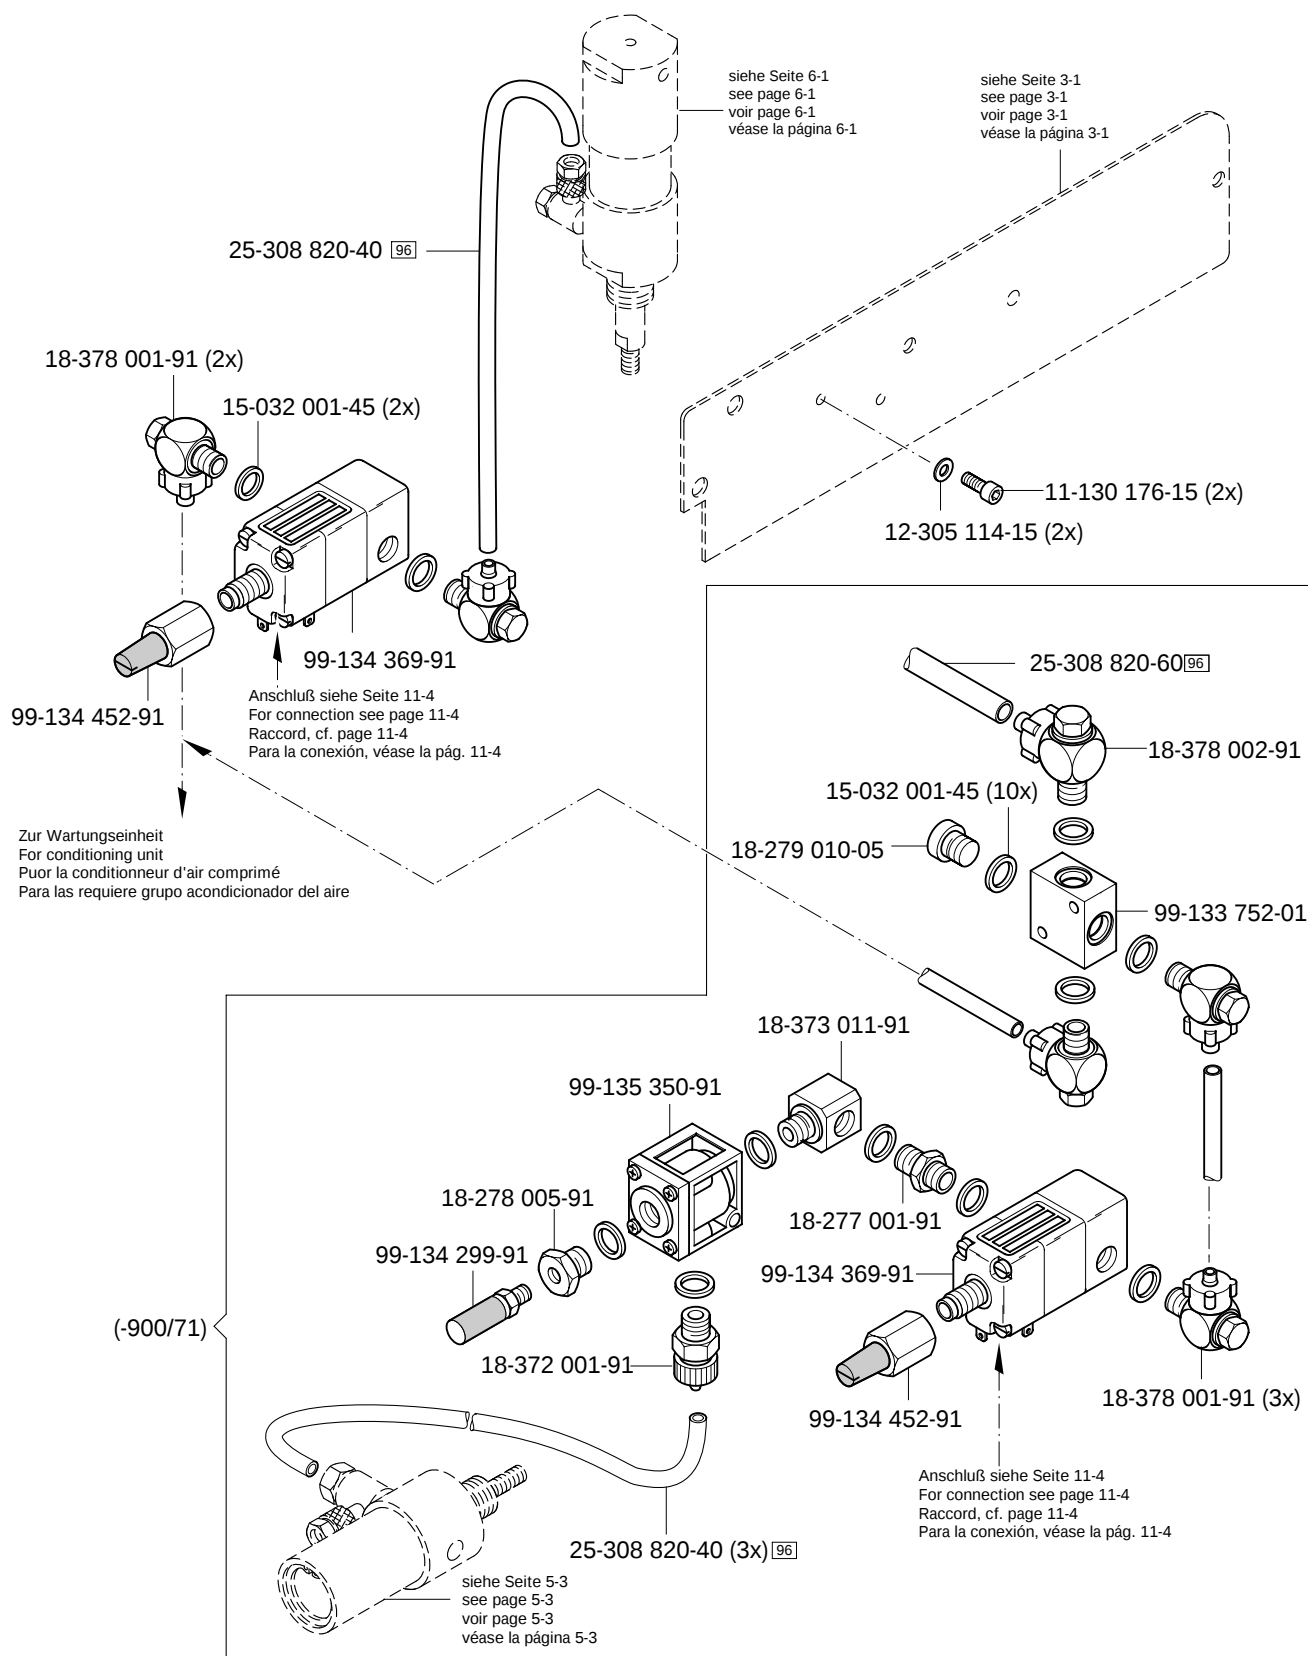

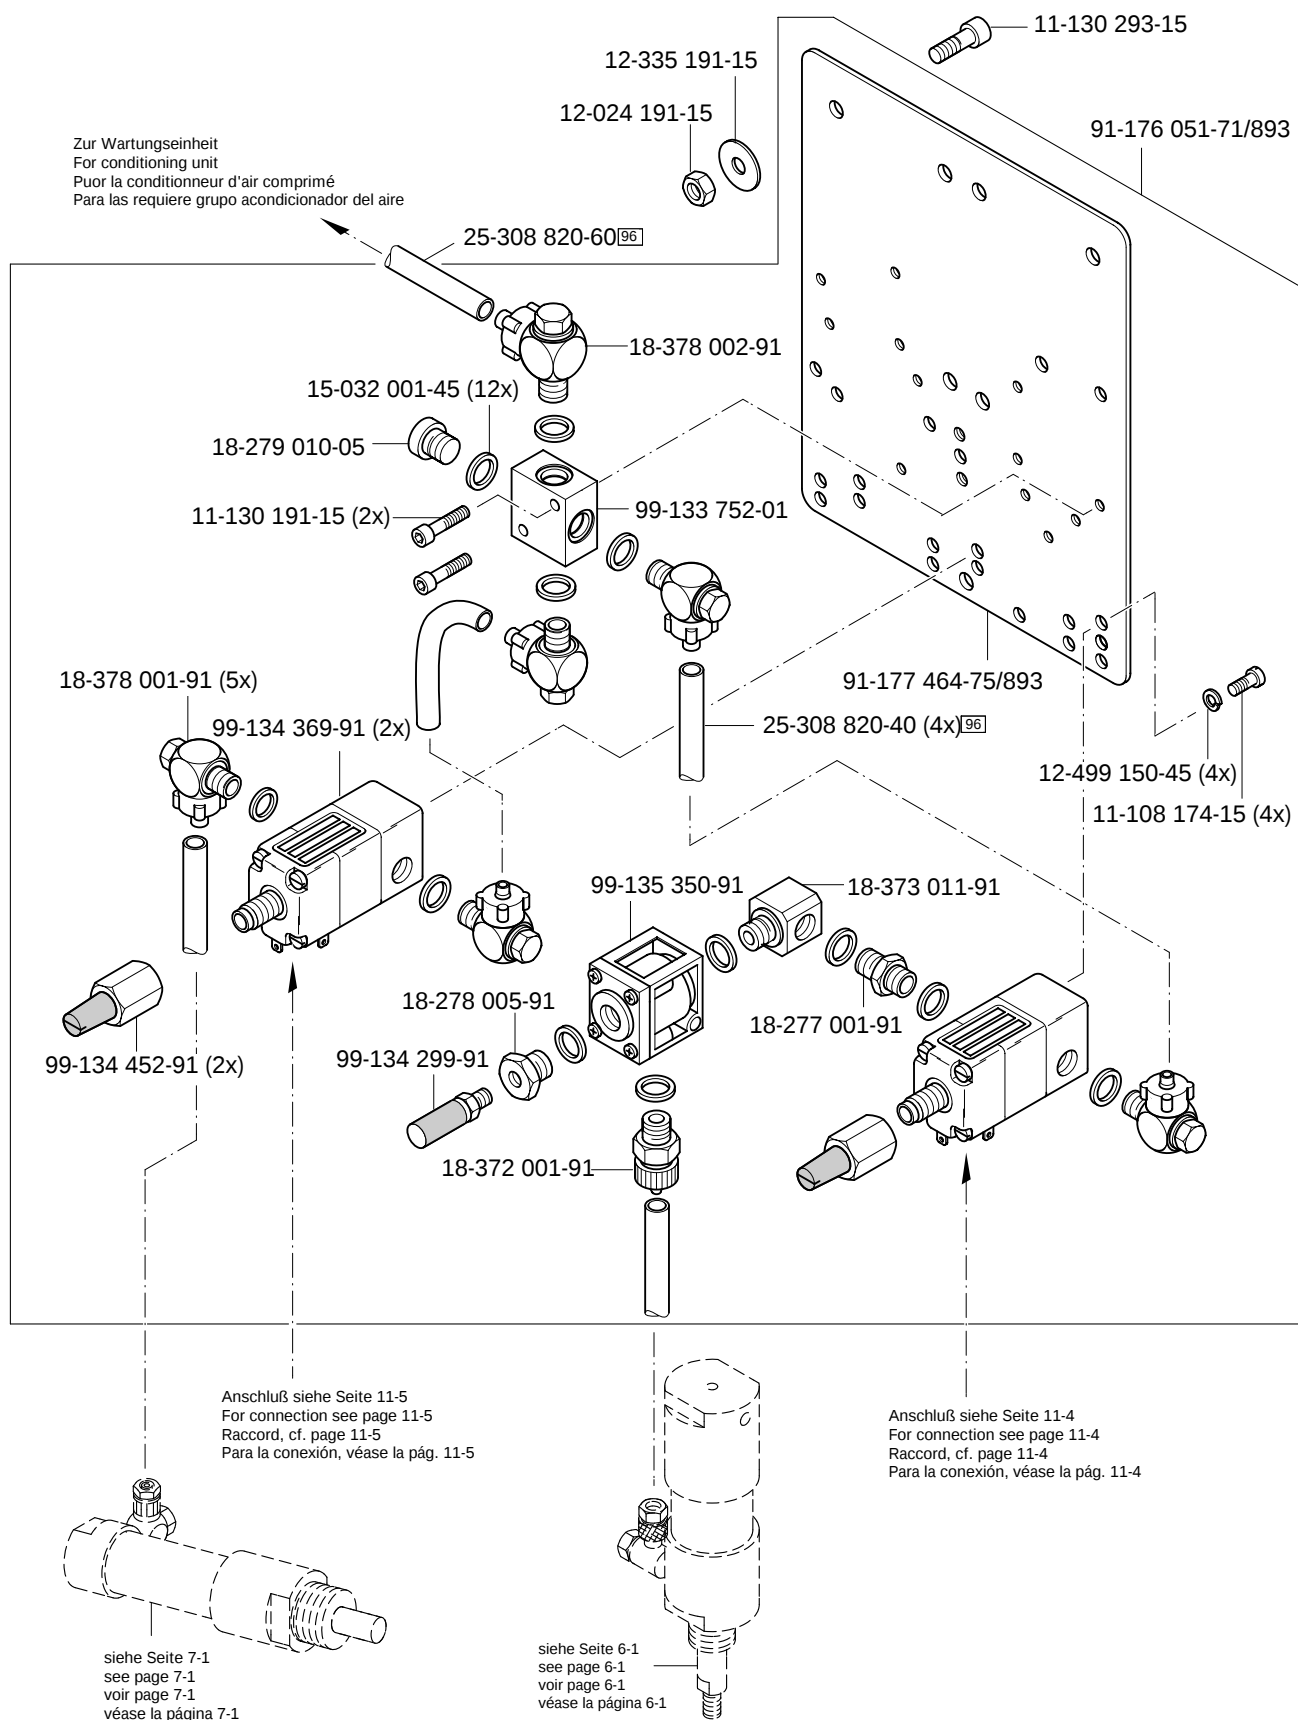

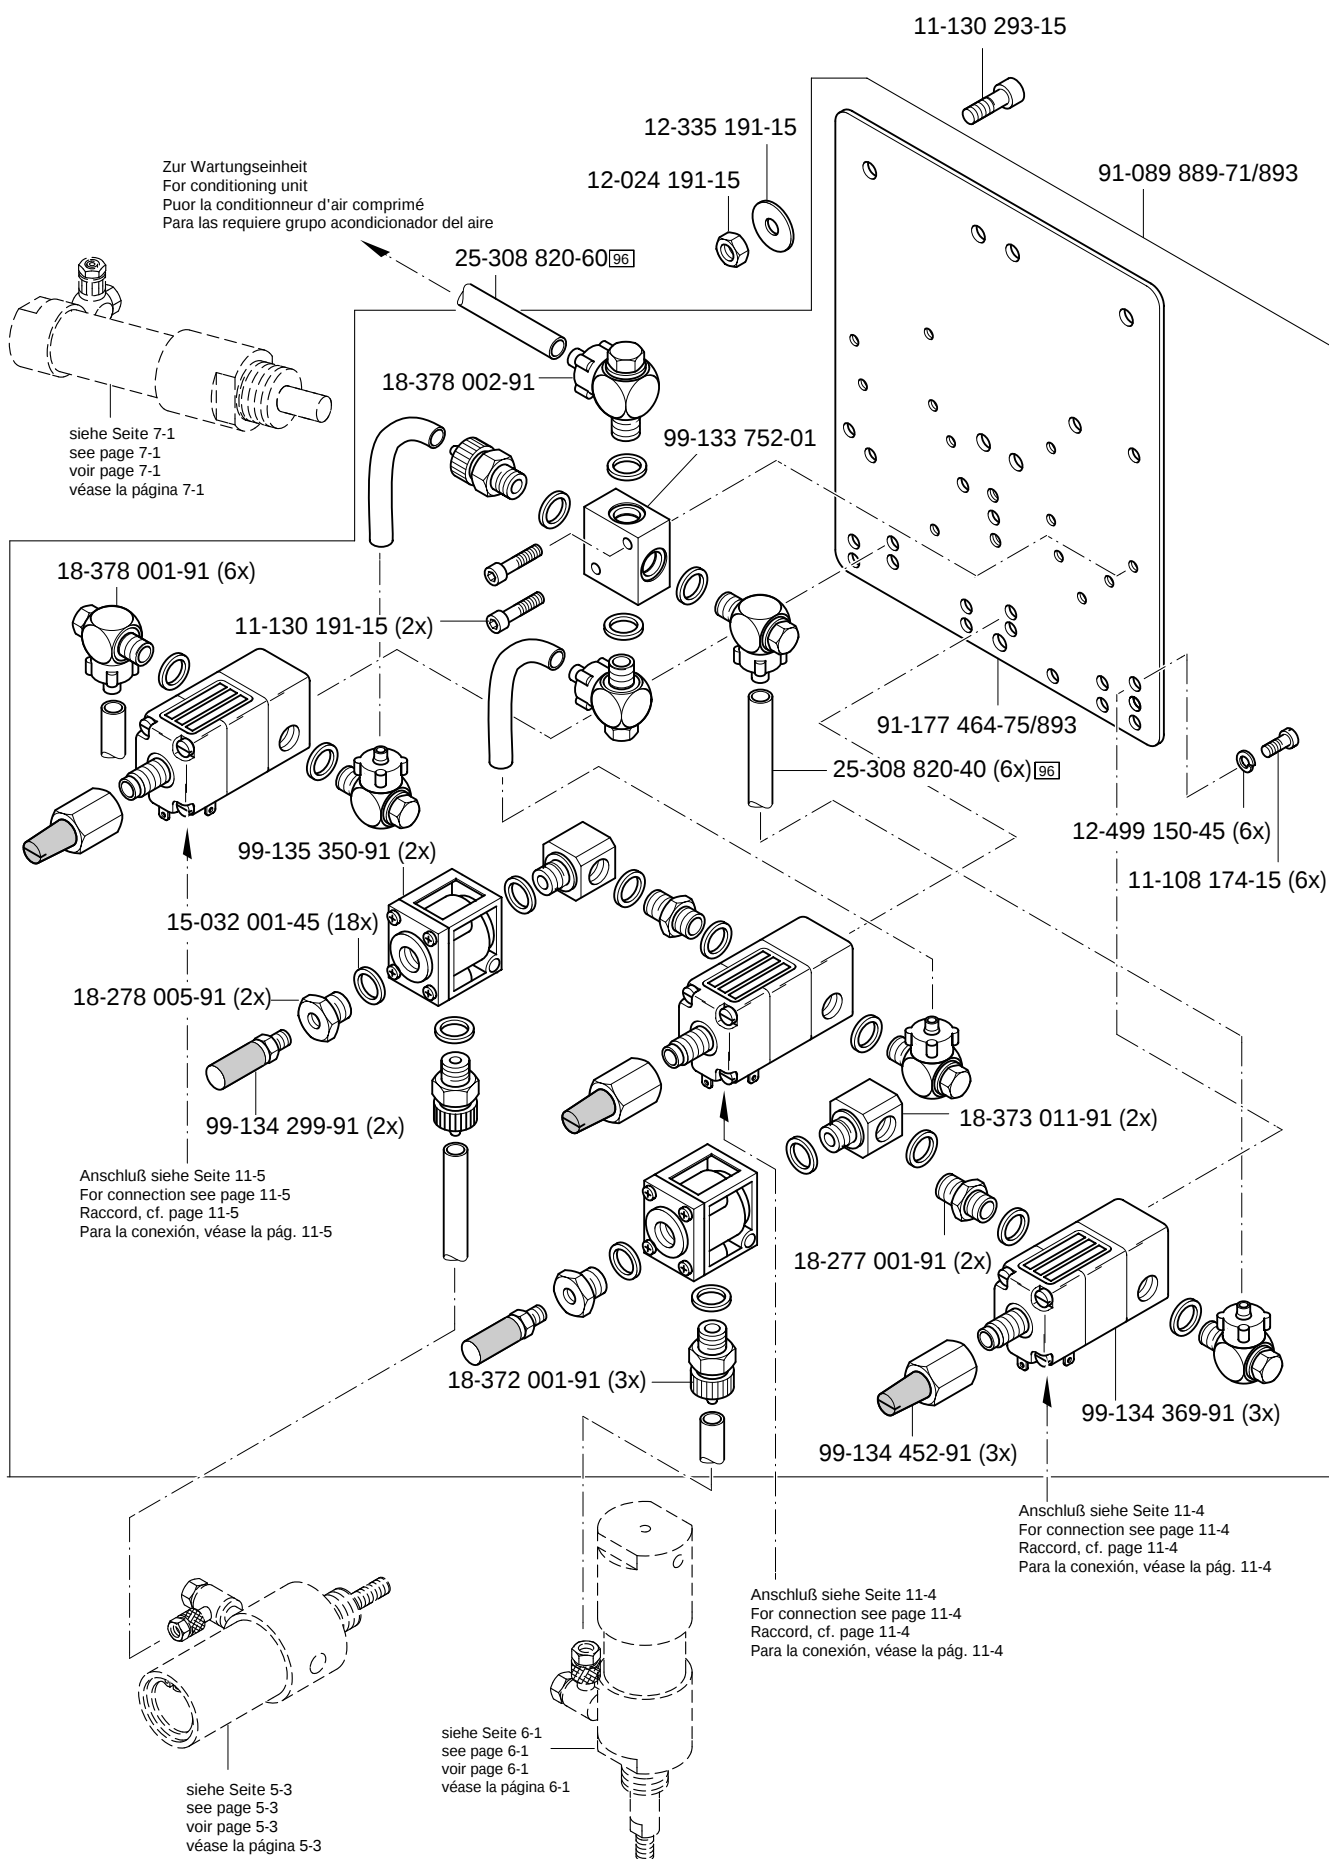

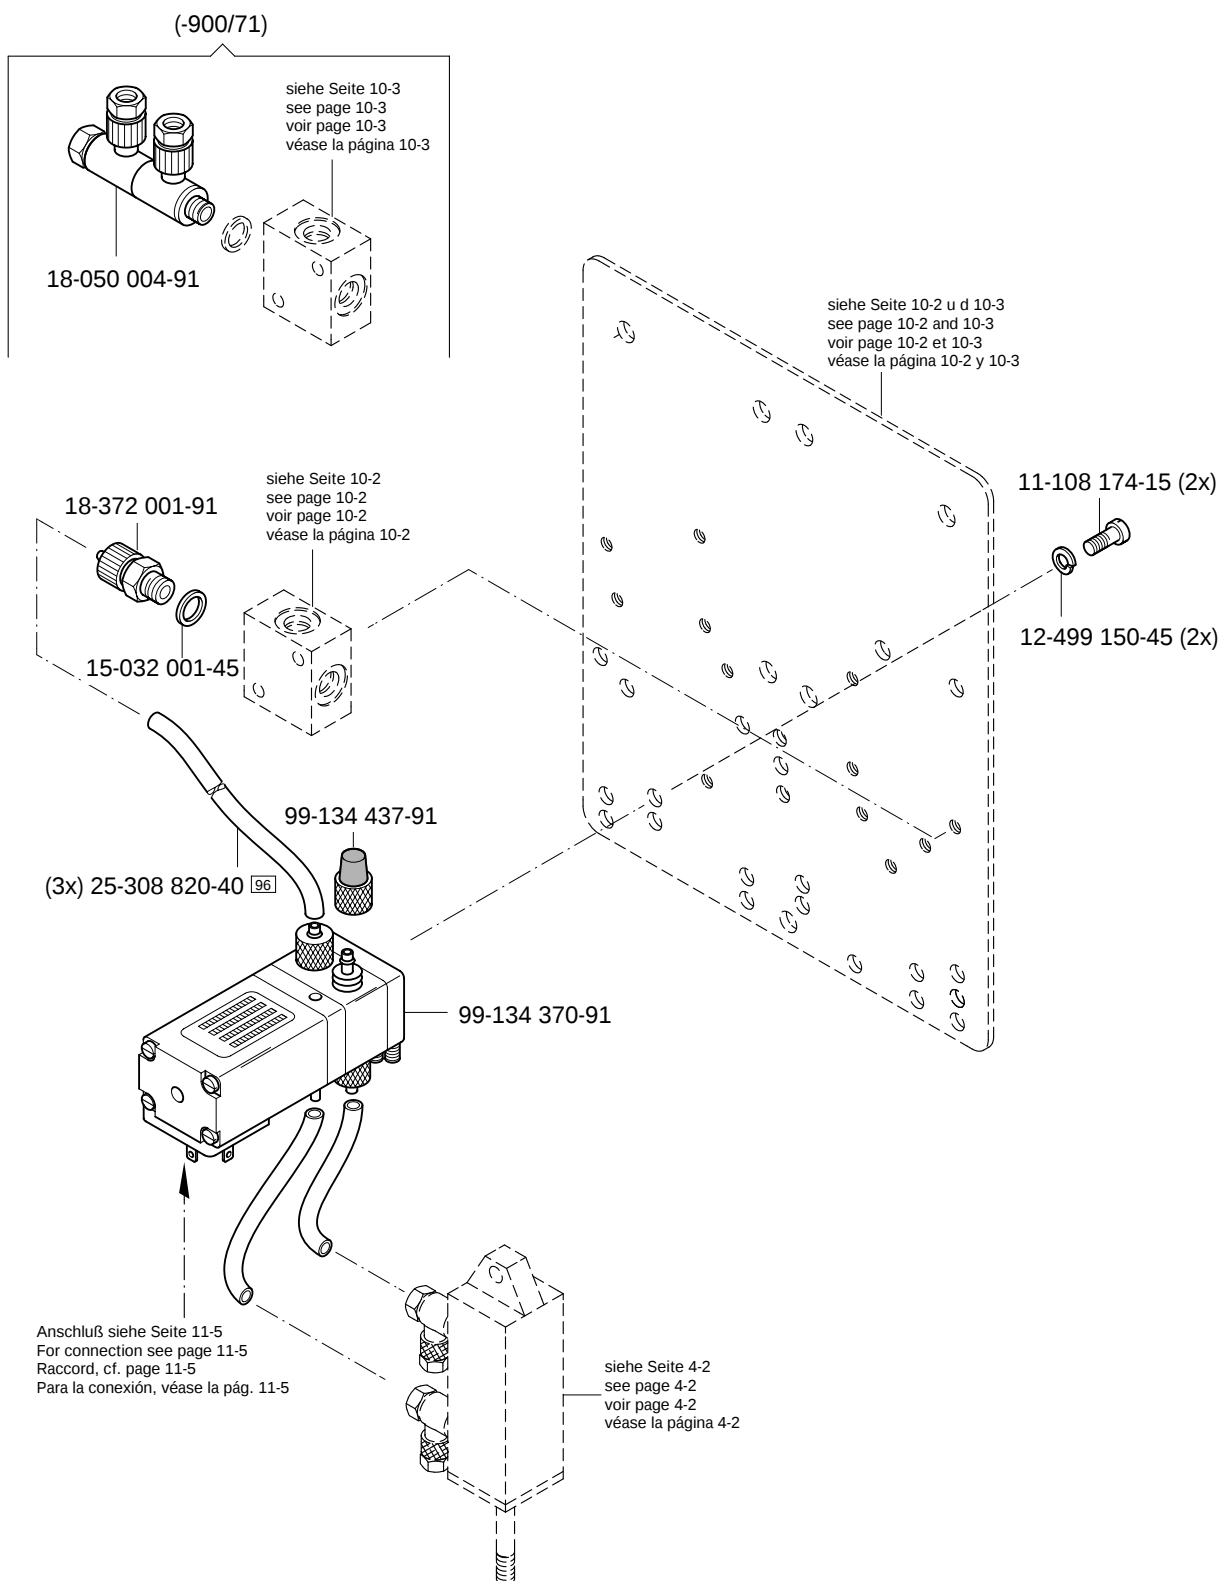


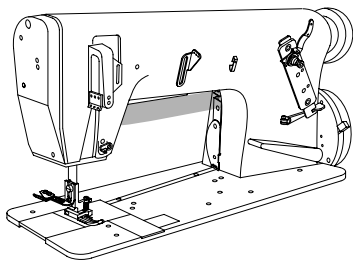



Bedienfeld  
Control panel  
Panneau de commande  
Panel de mandos


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

# 11.01

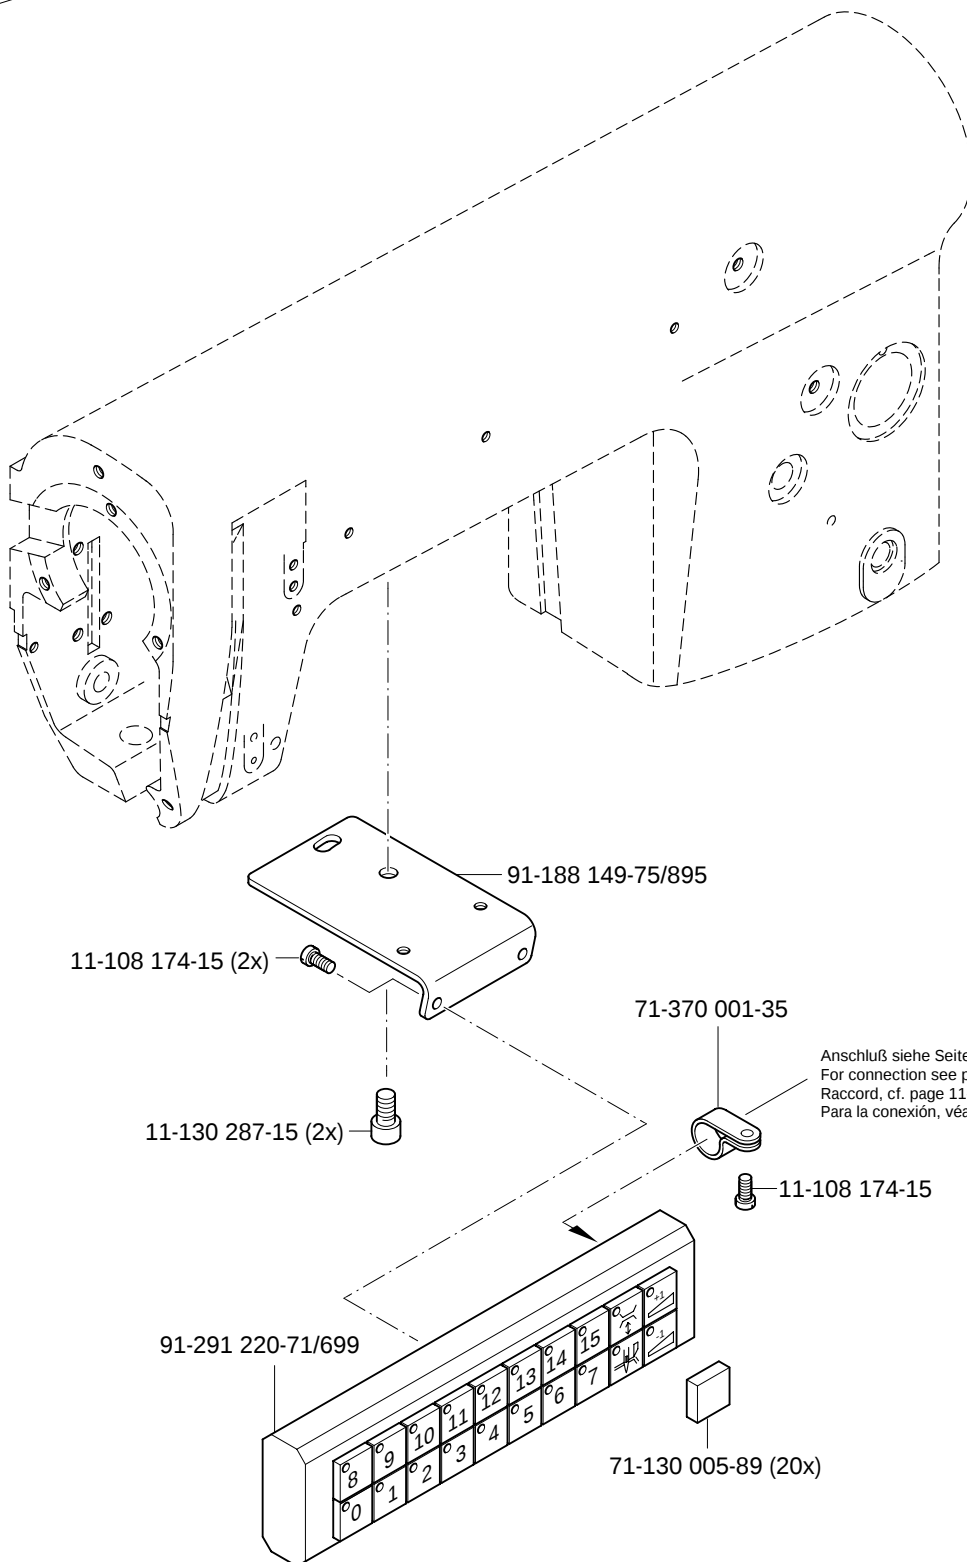

From the library of: Diamond Needle Corp

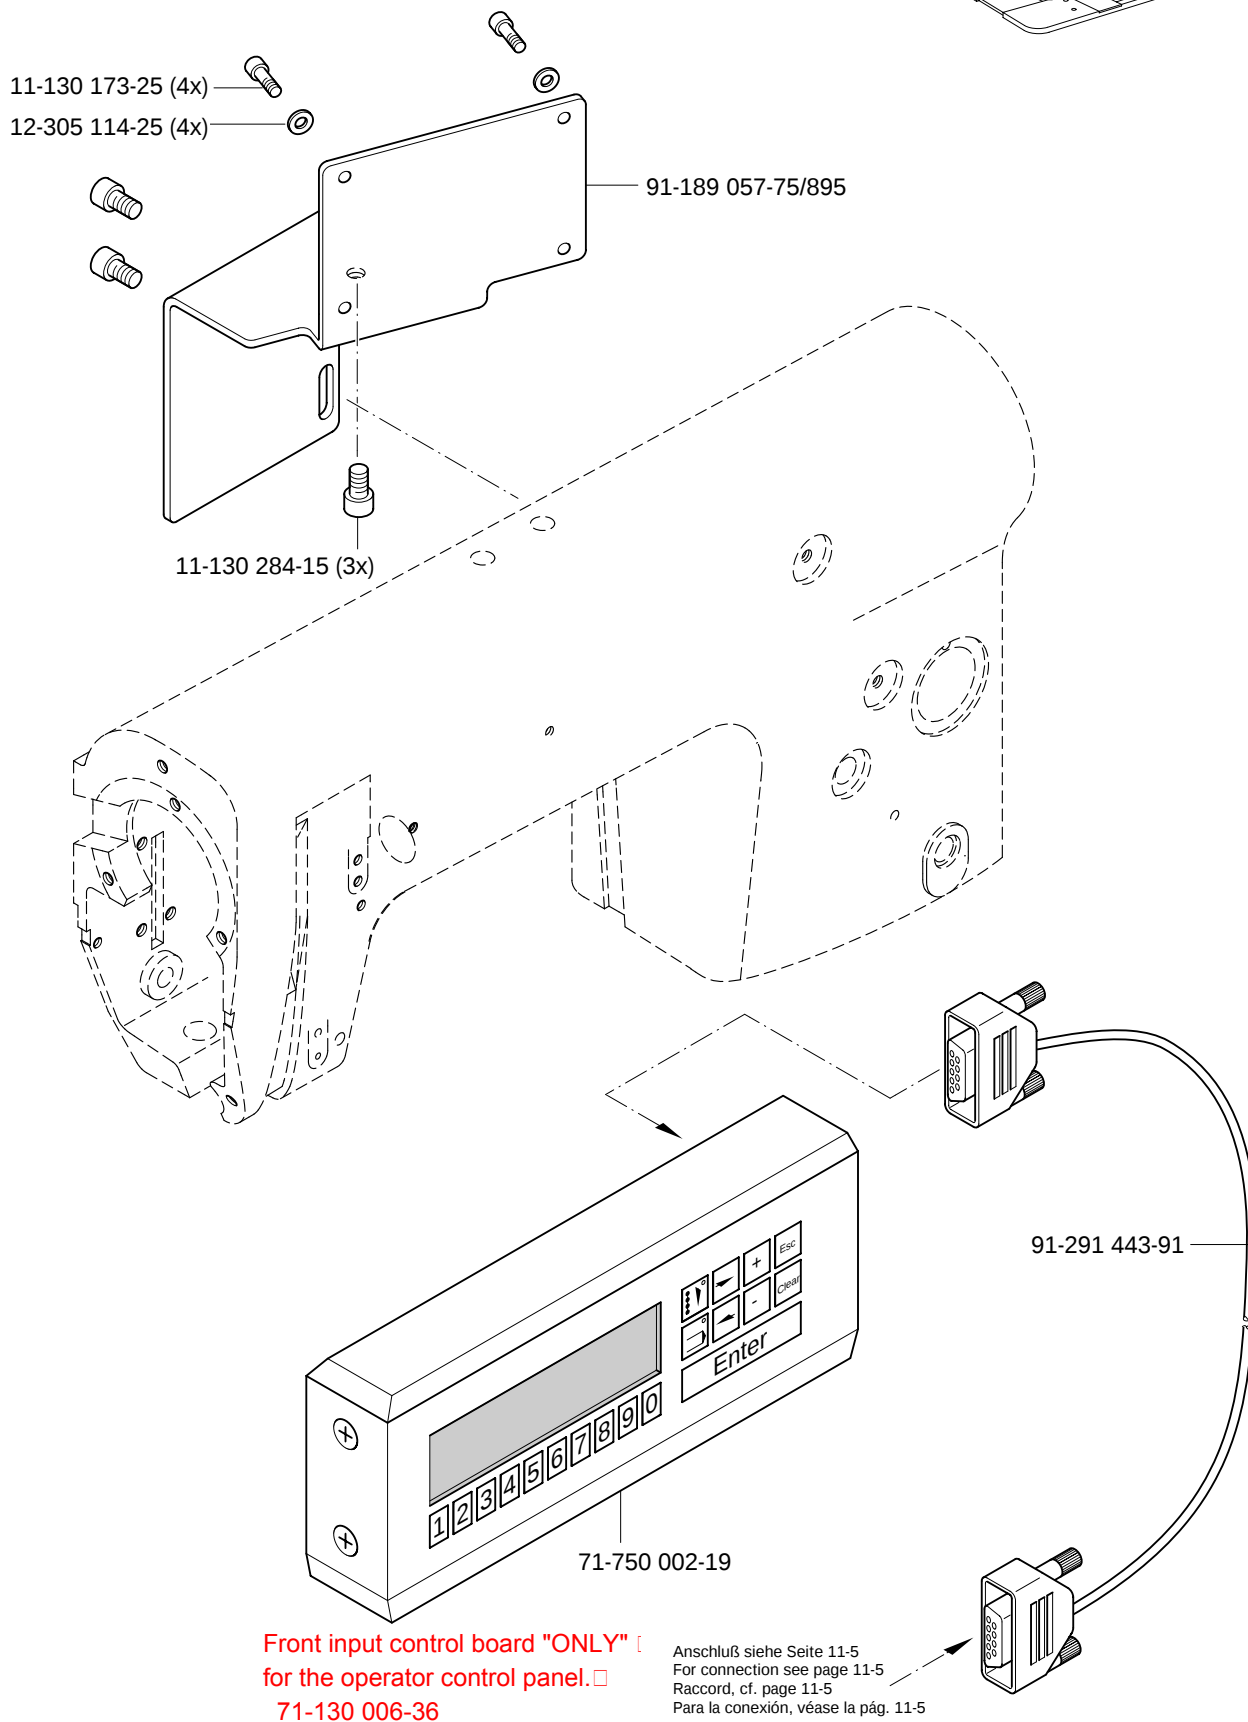
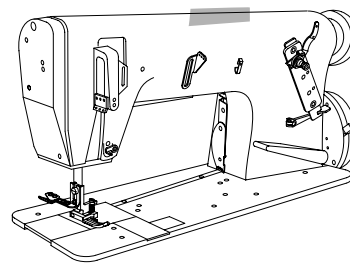


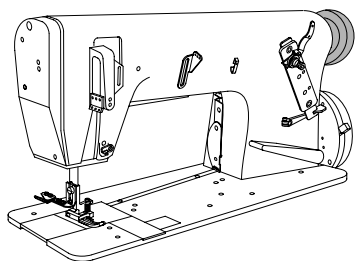

Positionsgeber  
Synchronizer  
Synchronisateur  
Sincronizador

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65


11.02

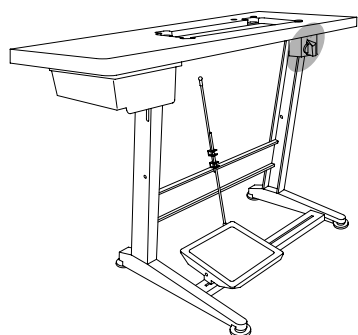
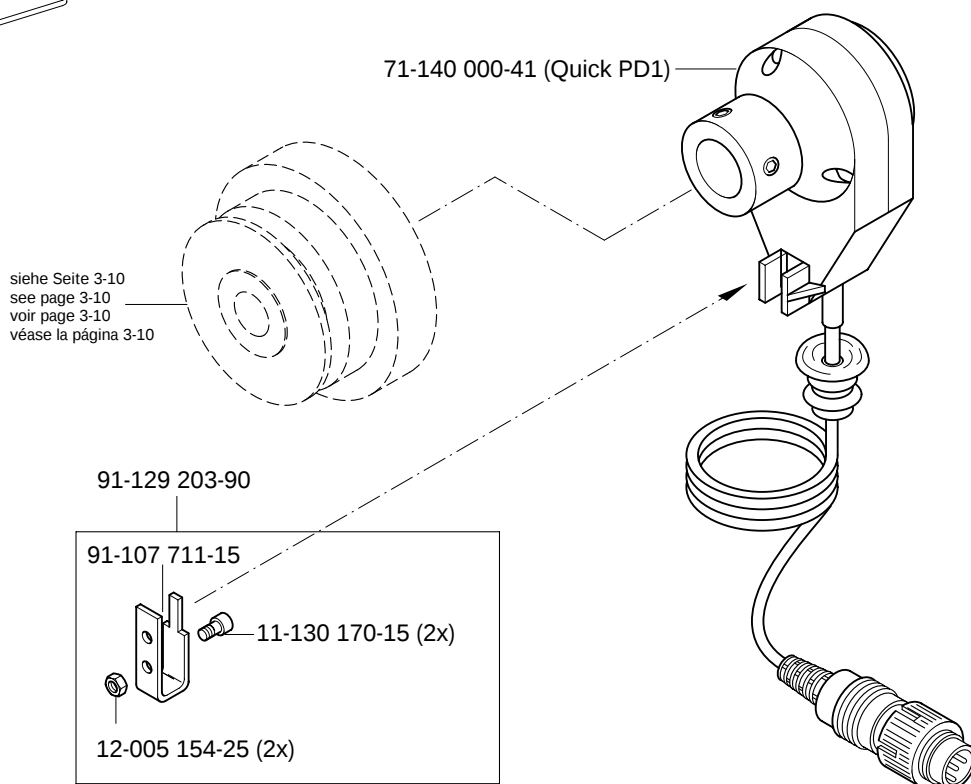



Motordreheschalter und Nähmotor  
Motor turn switch and sewing motor  
Interrupteur rotatif et moteur de machine à coudre  
Interruptor giratorio y motor máquina de coser

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

11.03

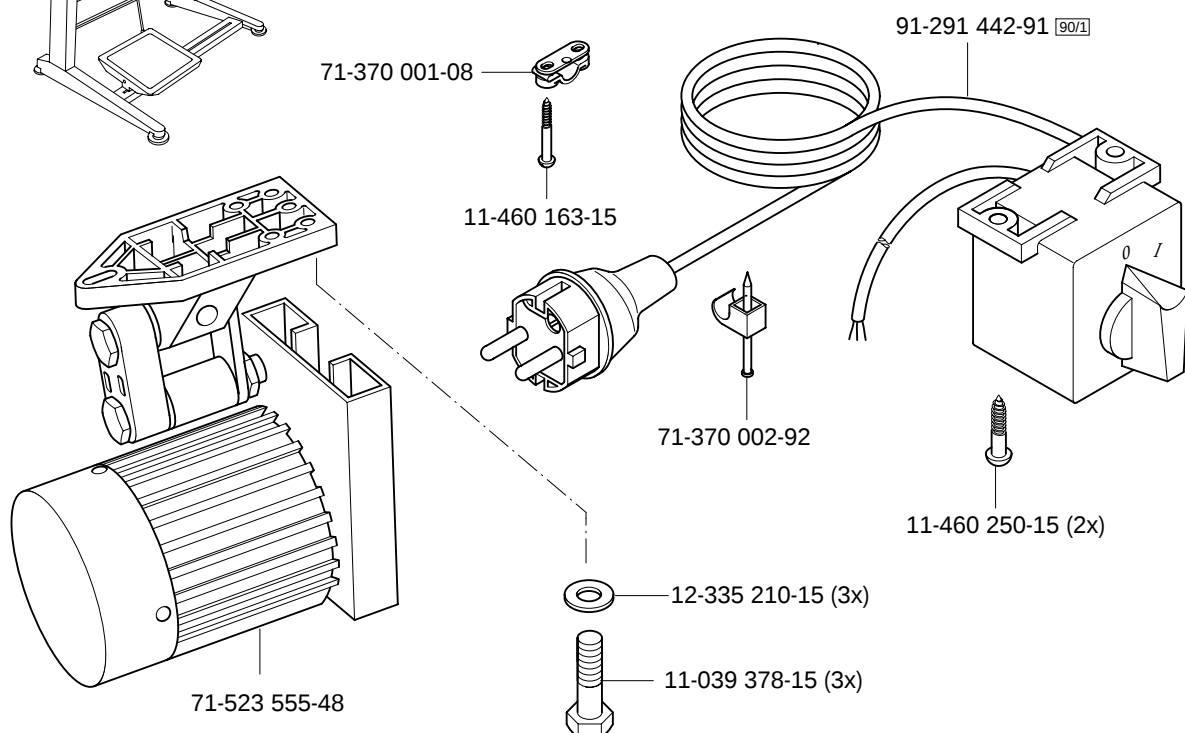

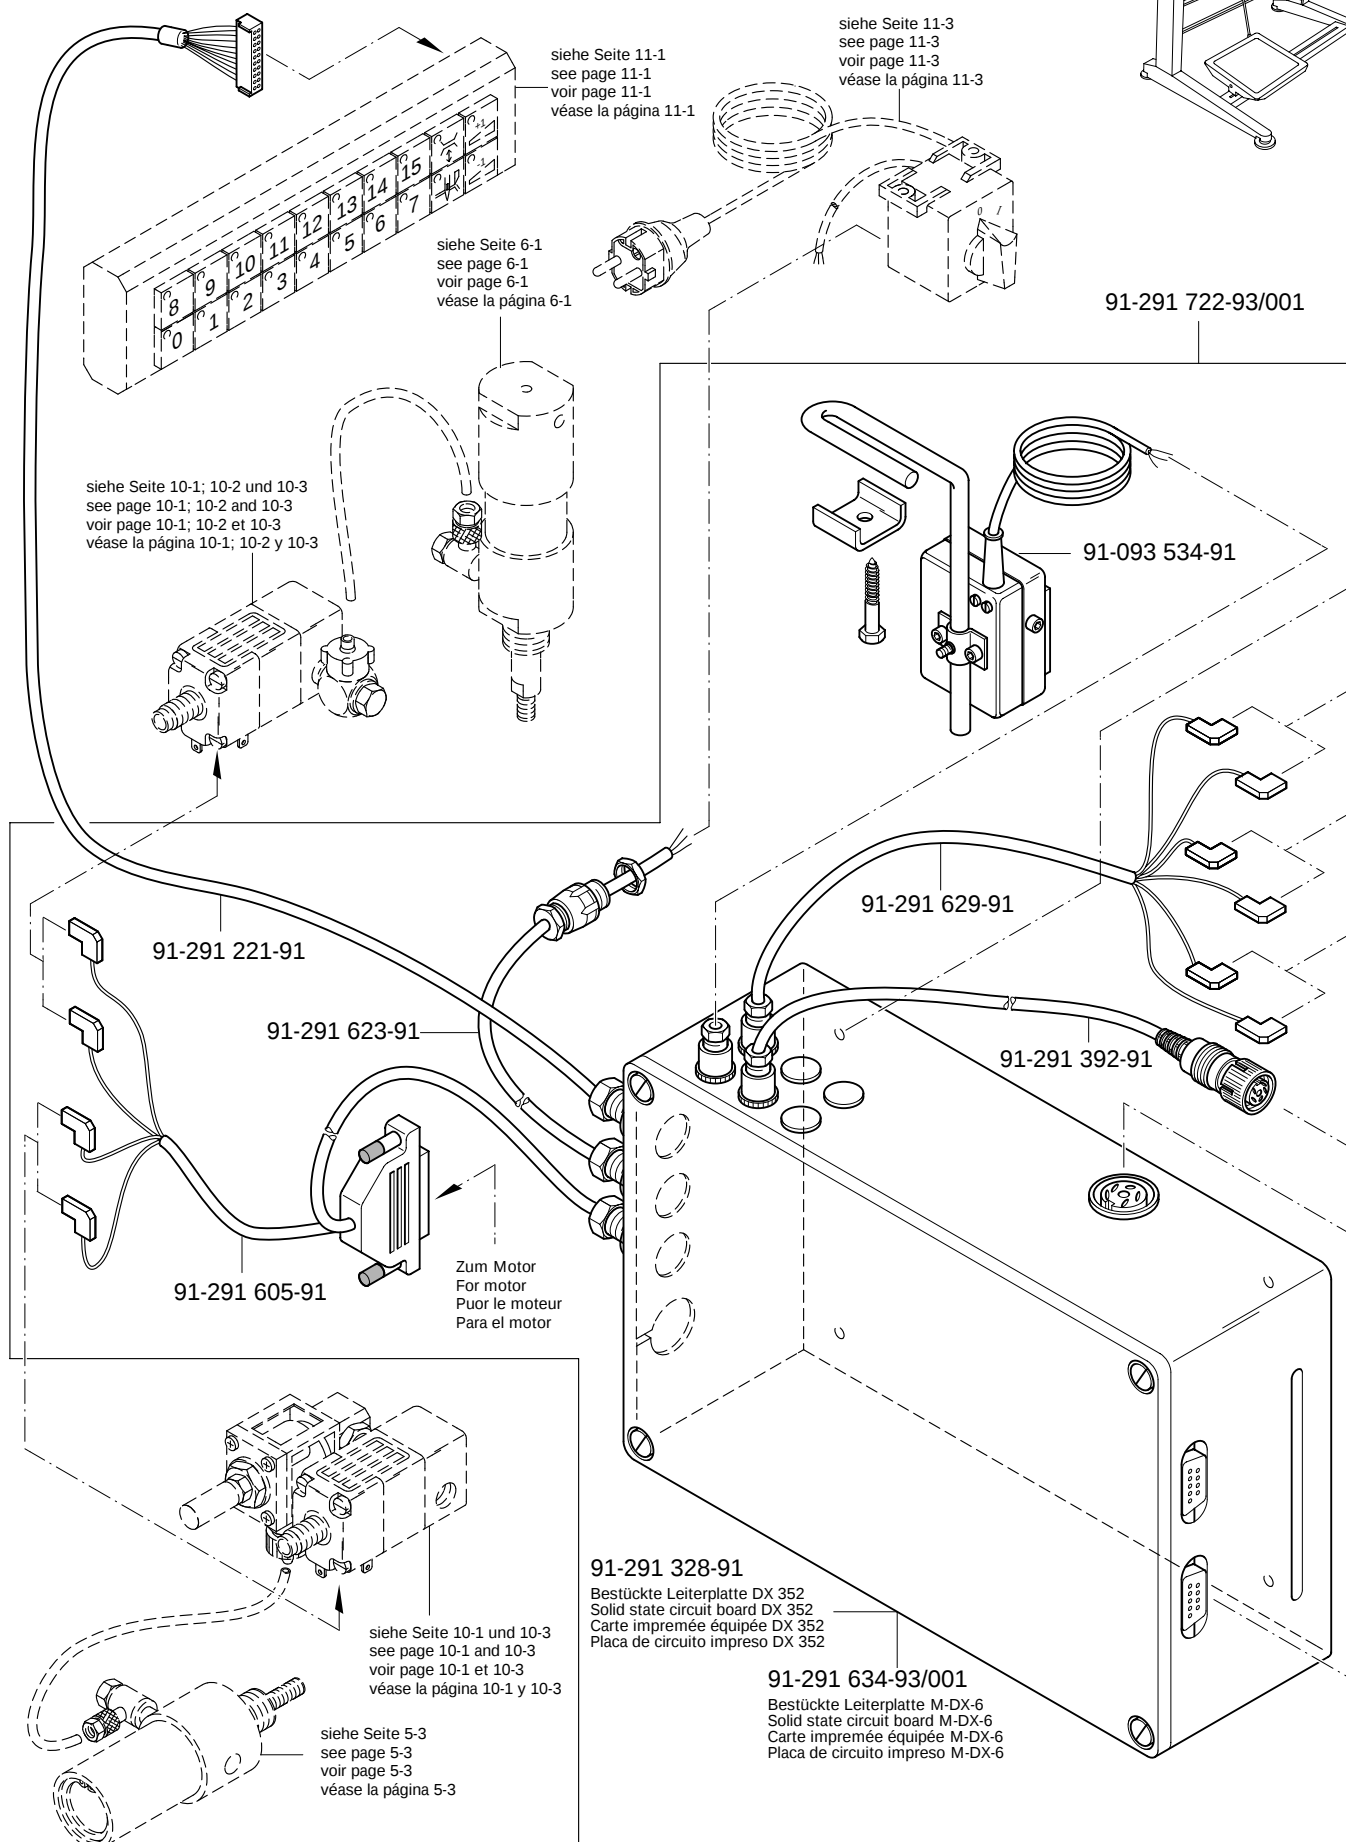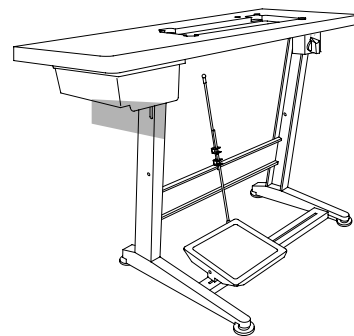


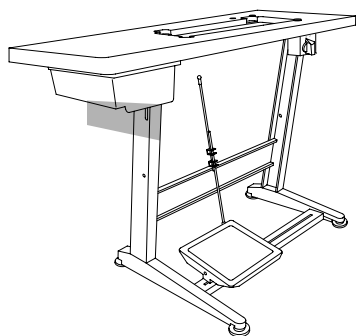


Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

11.04

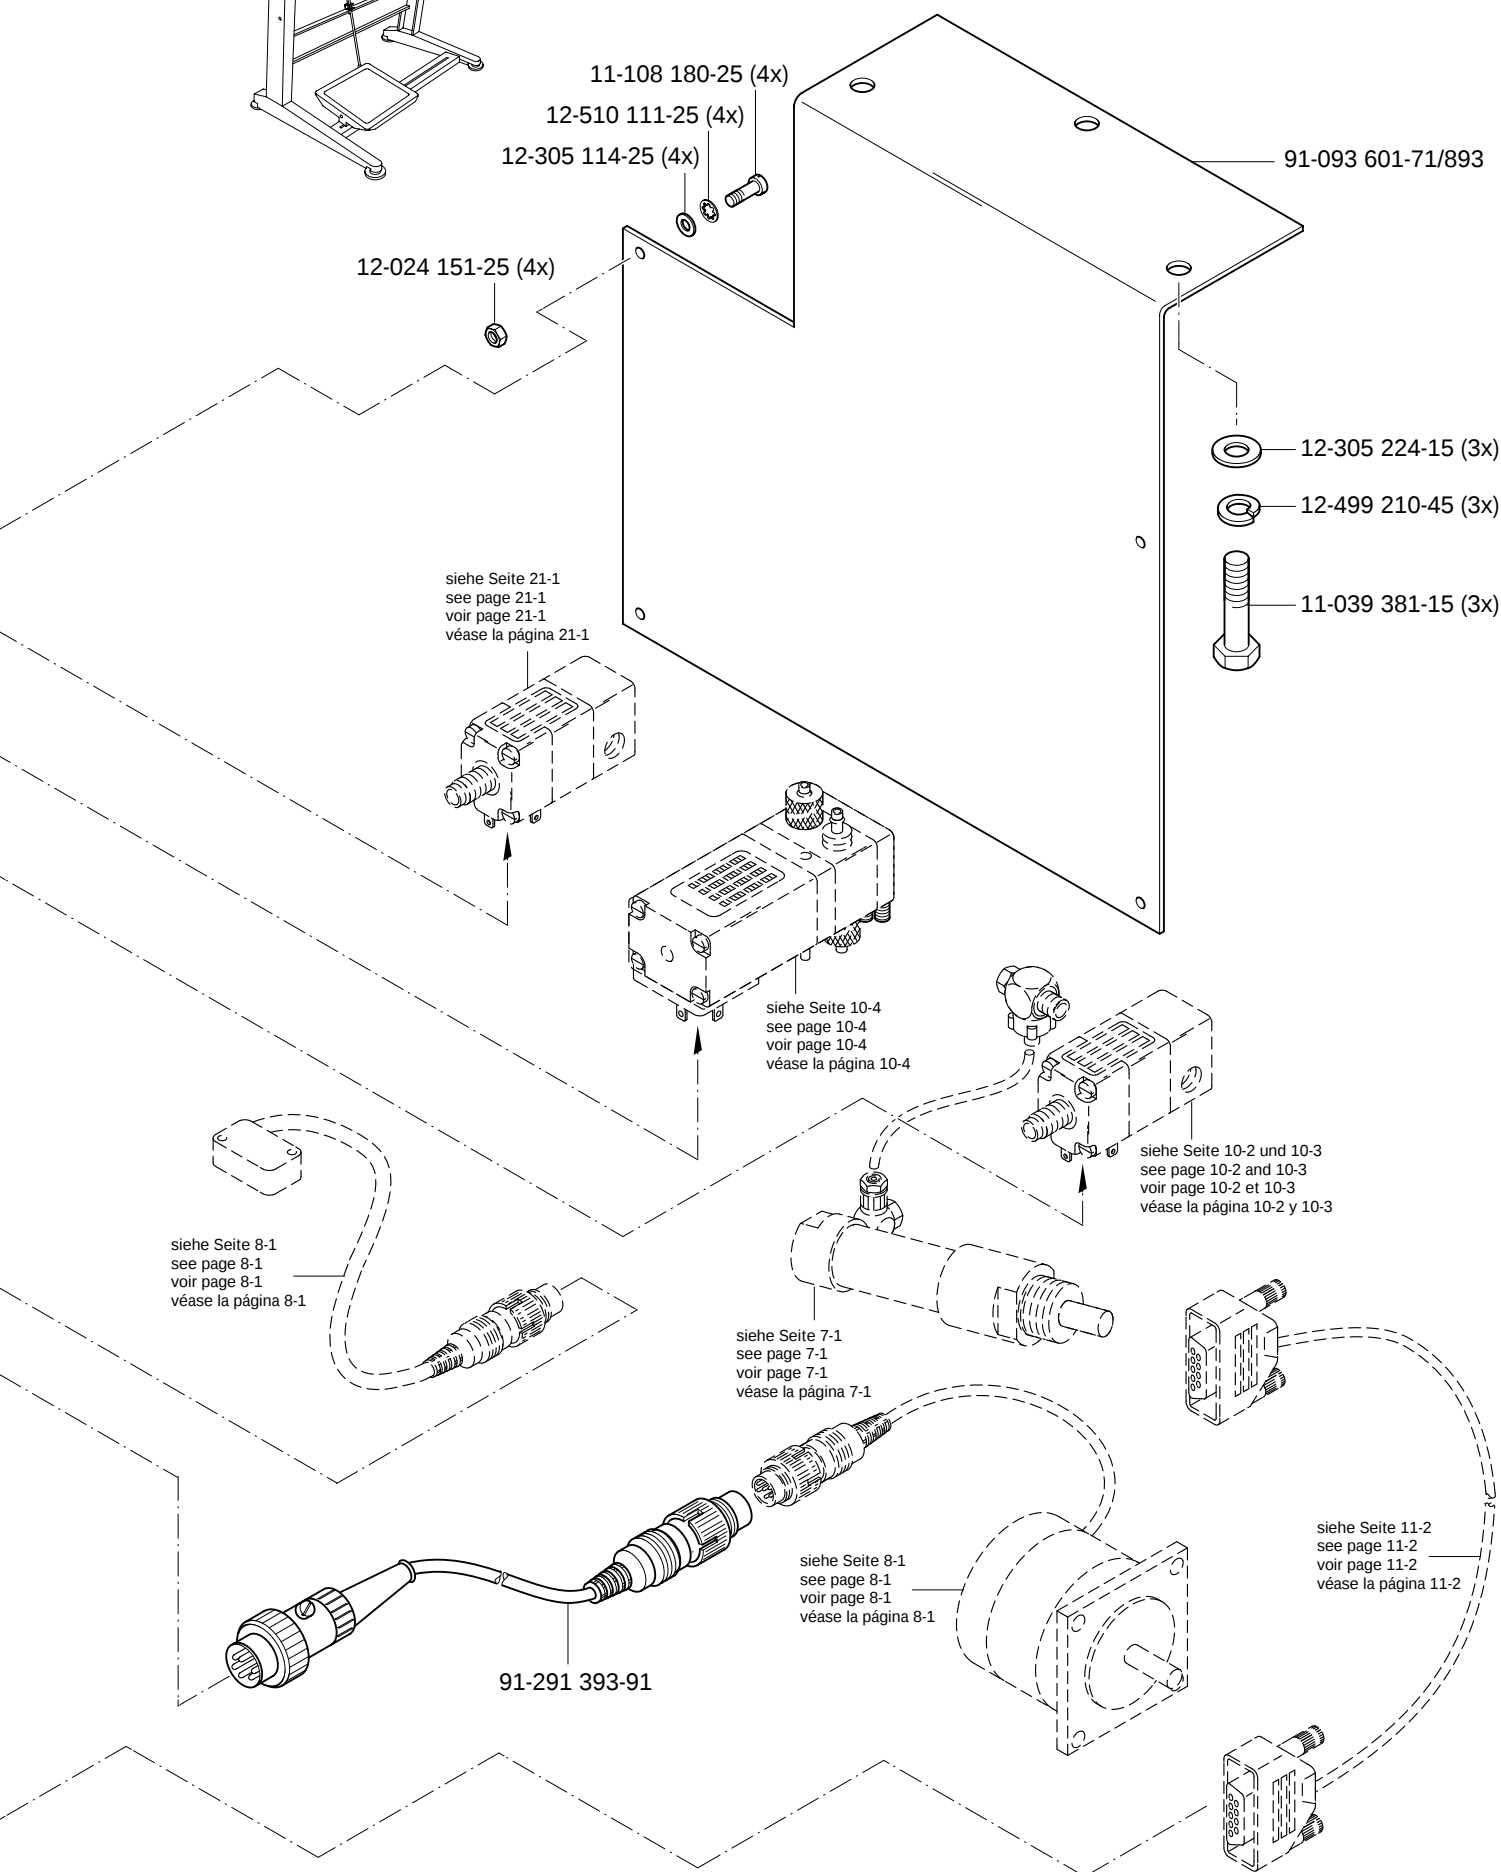

From the library of: Diamond Needle Corp

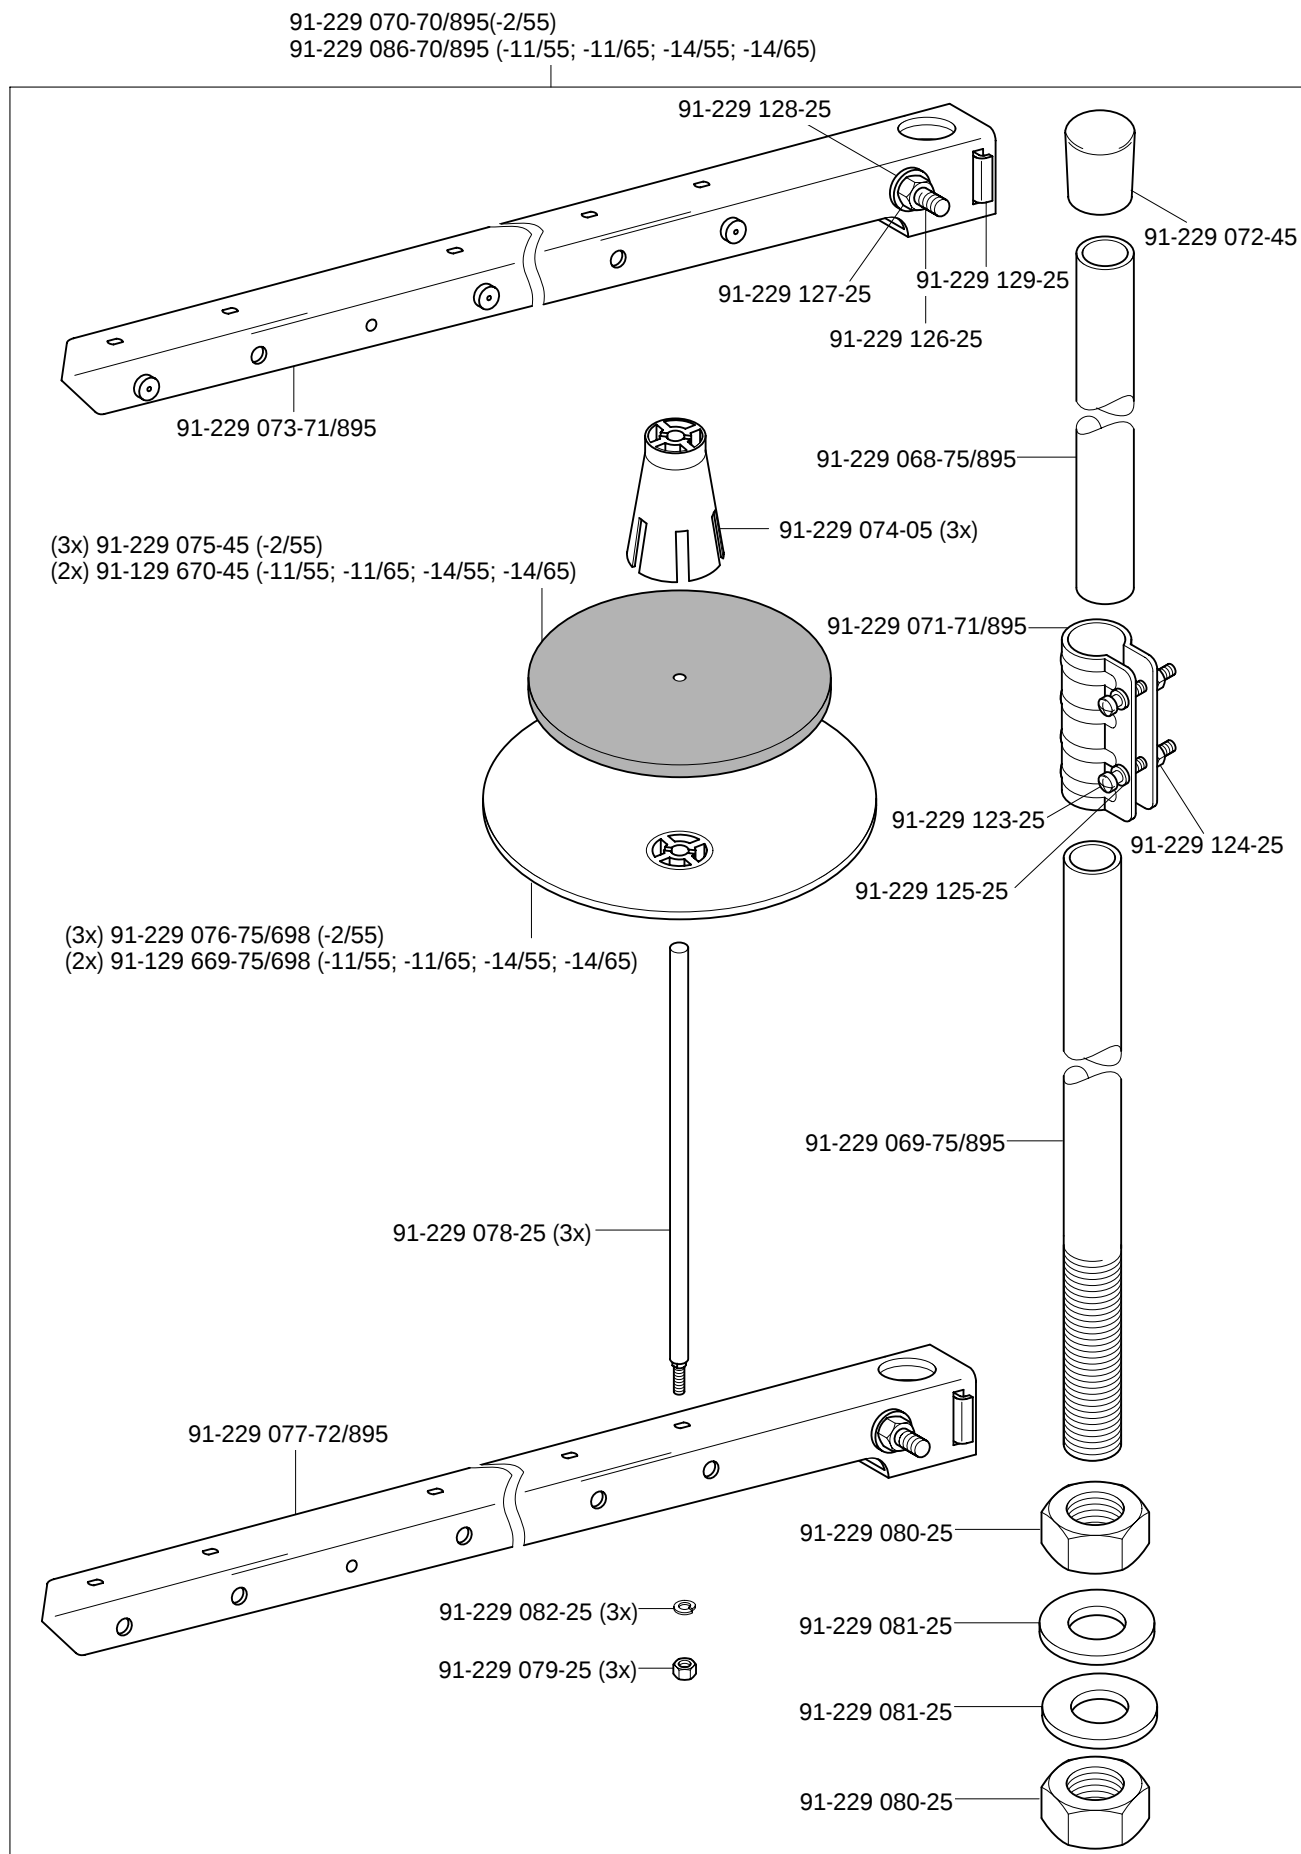



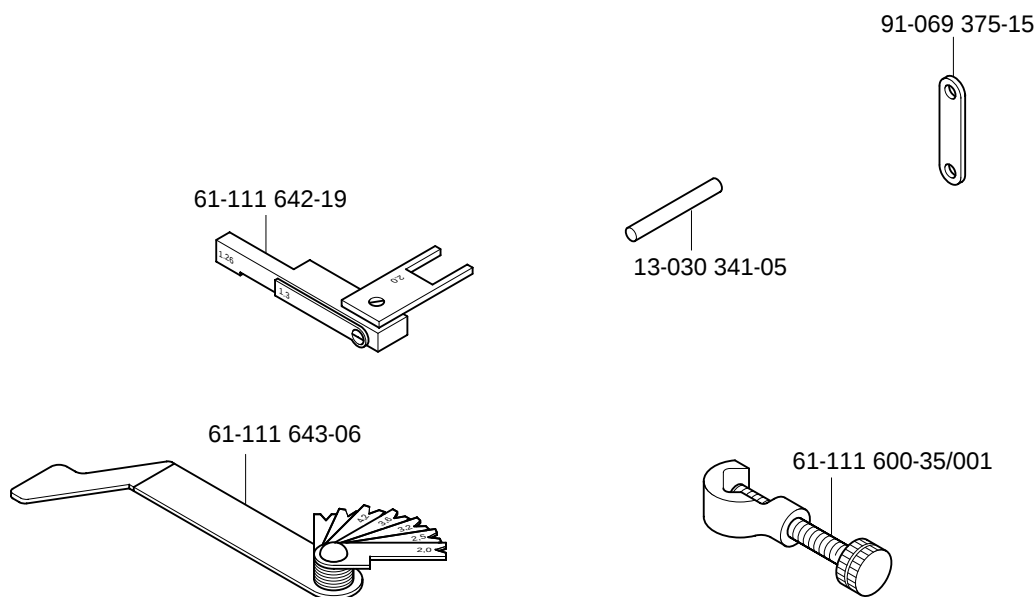



Teile zur Tischplatte  
Parts for table top  
Pièces du plateau  
Piezas para el tablero



PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65



# 14

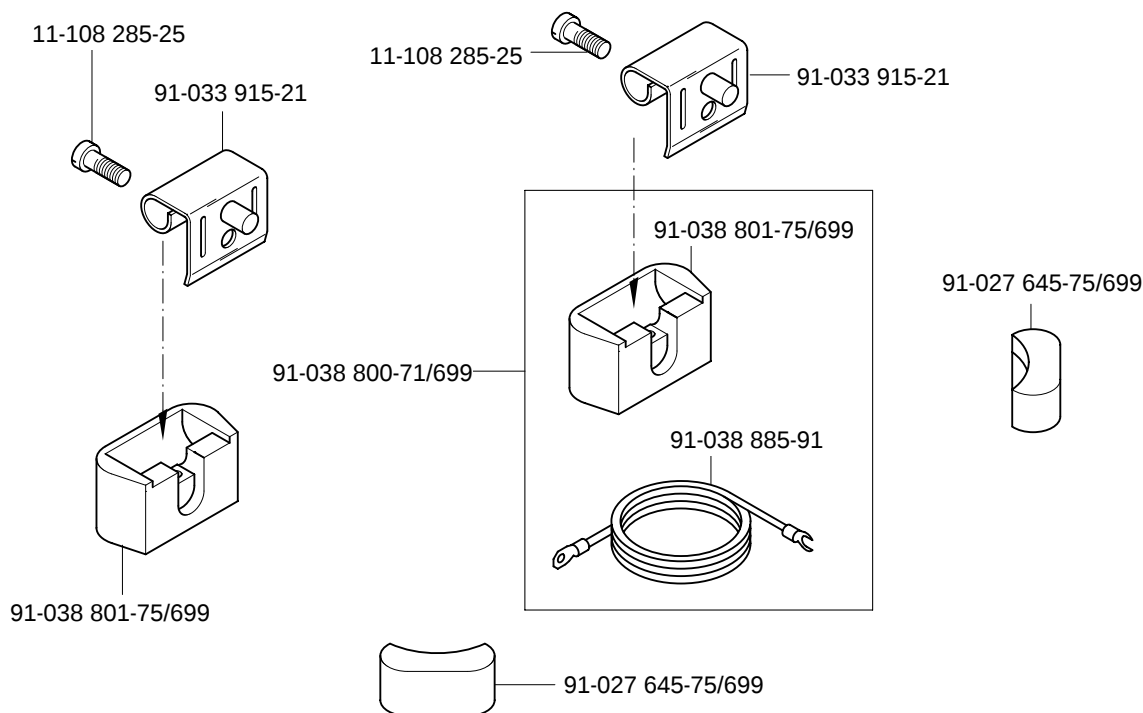

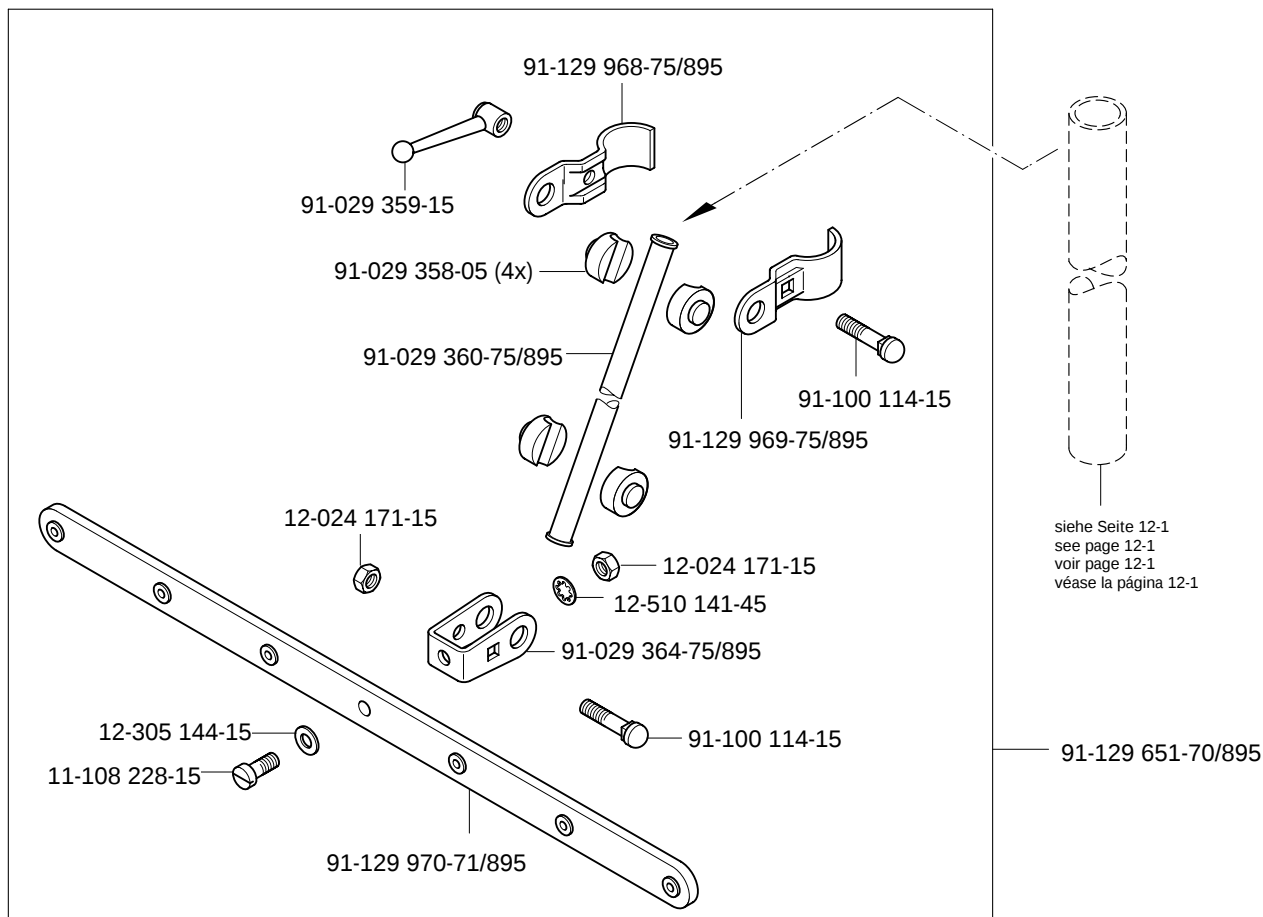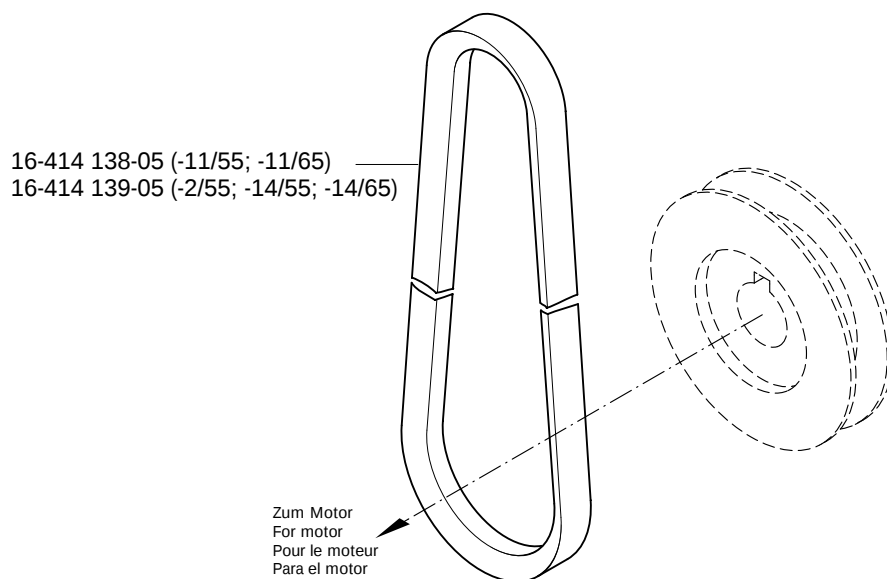

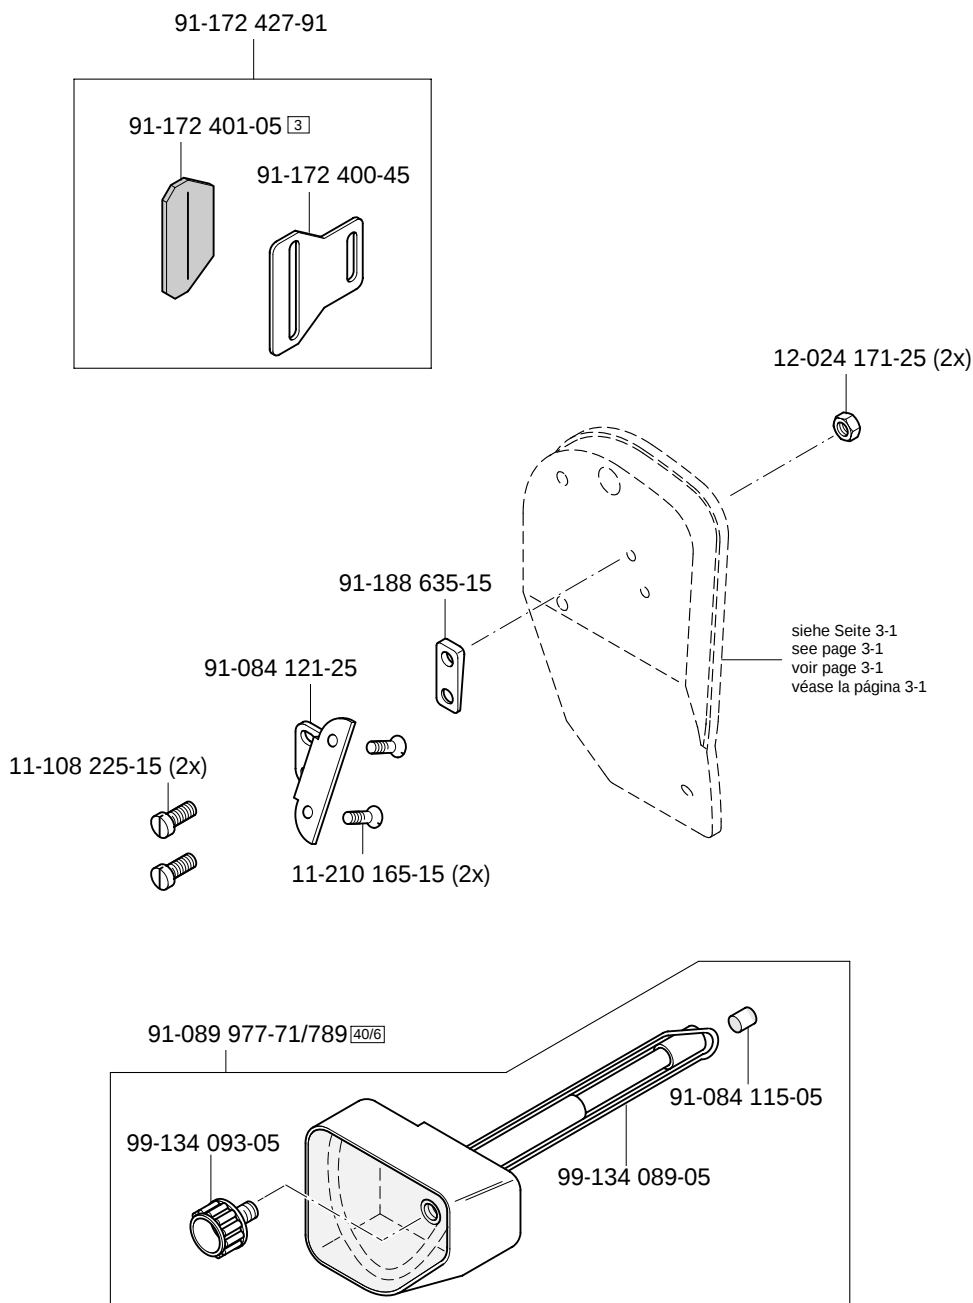

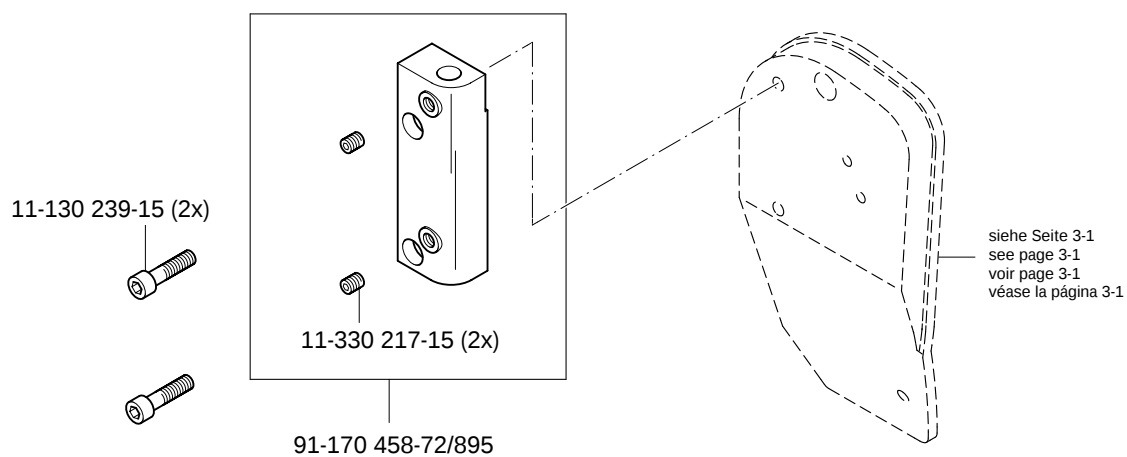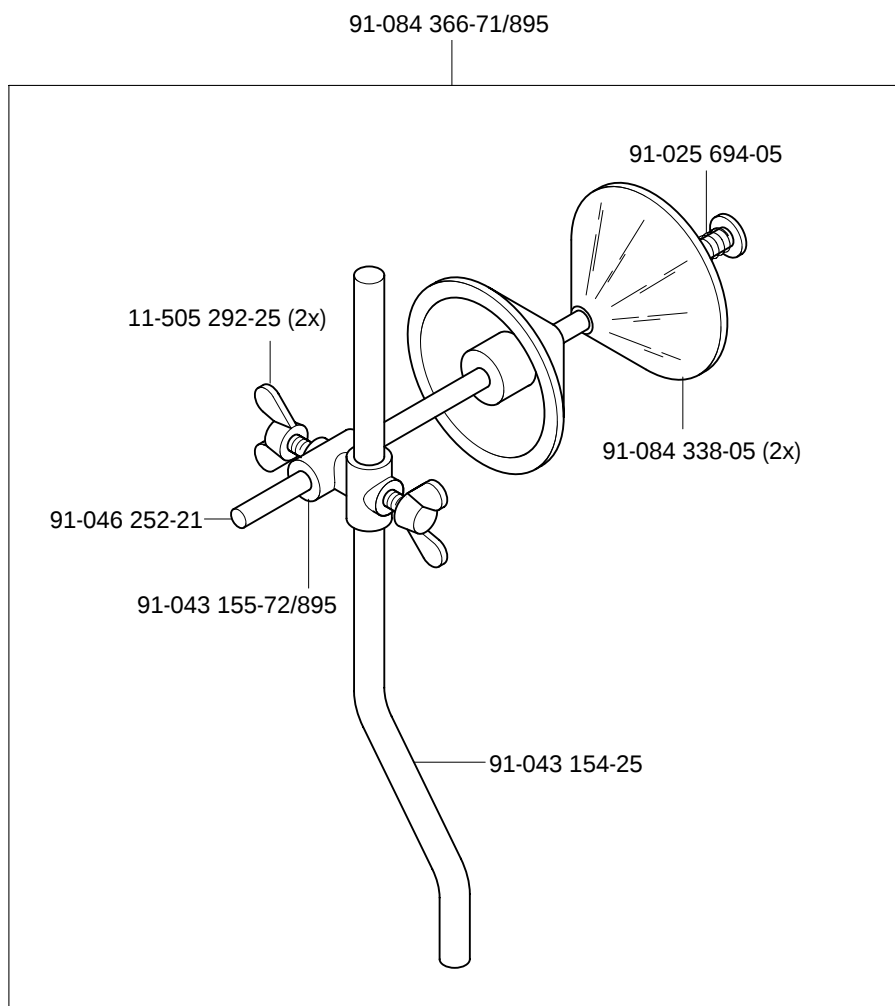


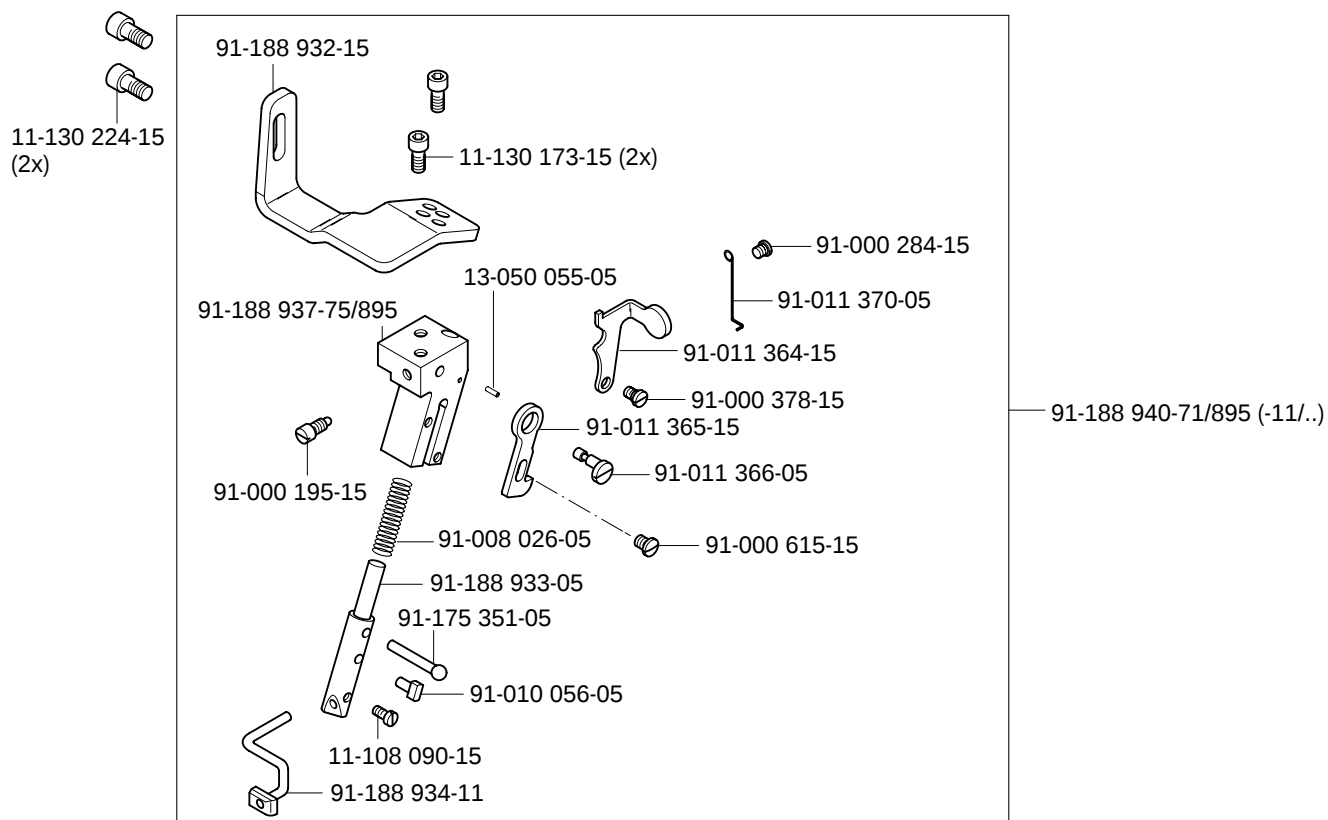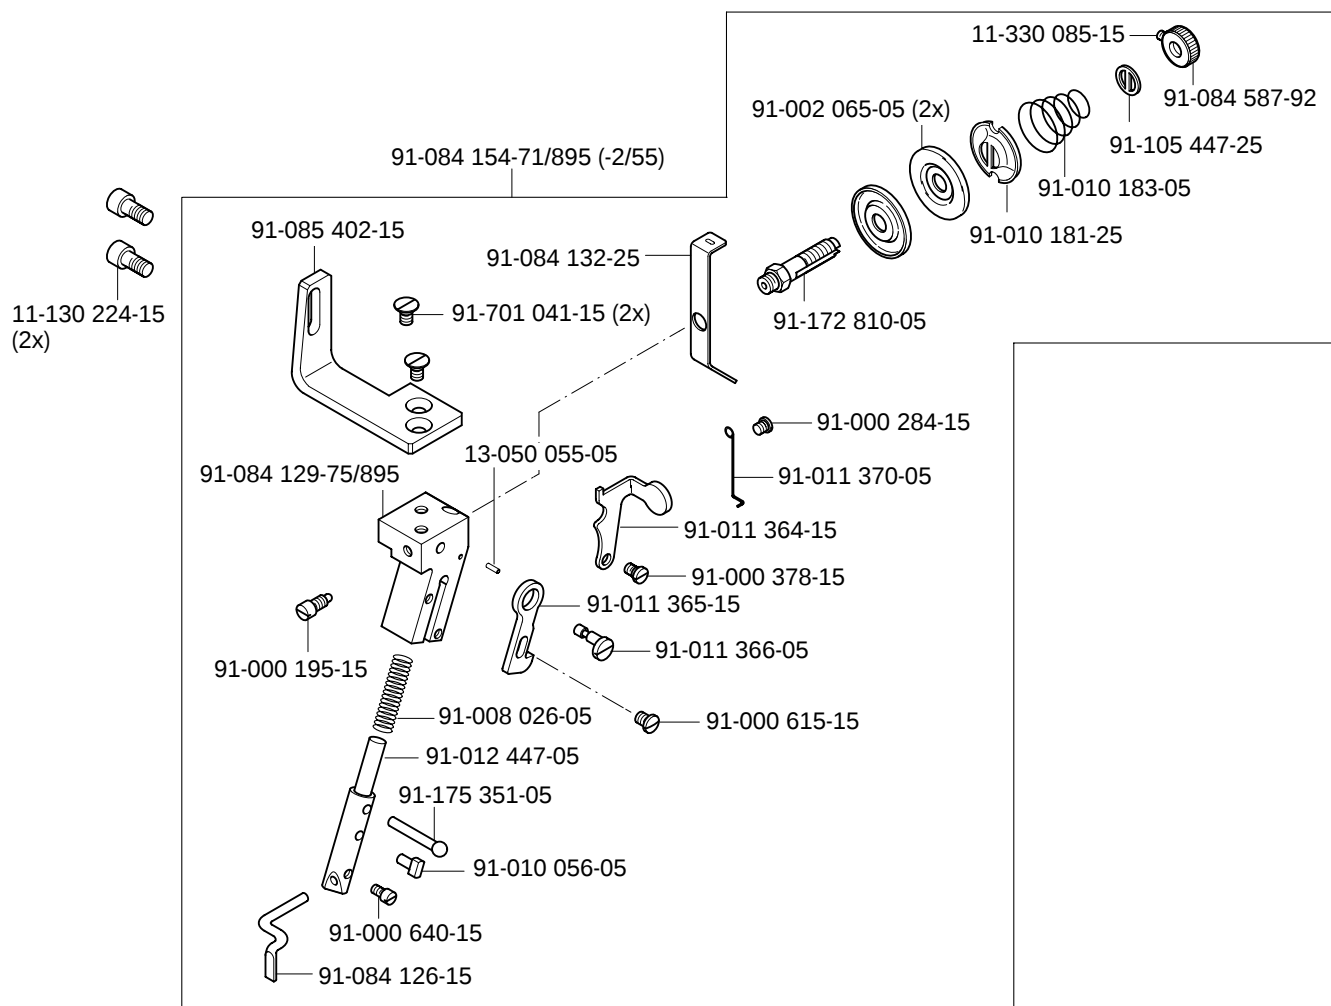

| Öl<br>Oil<br>Huile<br>Aceite                                                                                                 | Mittelpunkts-Viskosität bei:<br>Mean viscosity at:<br>Viscosité moyenne à:<br>Viscosidad media a: |                    | Dichte bei:<br>Density of:<br>Densité à:<br>Densidad a: |                             | Bestellnummer für Behälter mit:<br>Part number for can with:<br>Numéro de commande pour récipients avec:<br>Número de pedido para recipientes con: |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                              | °C                                                                                                | mm <sup>2</sup> /s | °C                                                      | g/cm <sup>3</sup><br>(g/ml) | 1 Liter<br>1 Litre<br>1 Litro                                                                                                                      | 5 Liter<br>5 Litre<br>5 Litros | 10 Liter<br>10 Litre<br>10 Litros |
| 28-011 20 1-44                                                                                                               | 40                                                                                                | 22,0               | 15                                                      | 0,865                       | 91-129 917-91                                                                                                                                      | 91-129 919-91                  | 91-129 920-91                     |
| 28-011 202-17<br>(Fadenschmiermittel)<br>(Thread lubricant)<br>(Agents de<br>lubrification de fil)<br>(Lubricantes del hilo) | 40                                                                                                | 5,8                | 21                                                      | 0,810                       | 91-129 941-91                                                                                                                                      |                                |                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                   |                    |                                                         |                             |                                                                                                                                                    |                                |                                   |

| Fett<br>Grease<br>Graisse<br>Grasa | Penetration<br>Penetration<br>Pénétration<br>Penetración | Tropfpunkt<br>Drip-point<br>Point de suintement<br>Punto de goteo | Bestellnummer für Behälter mit:<br>Part number for can with:<br>Numéro de commande pour récipients avec:<br>Número de pedido para recipientes con: |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    |                                                          |                                                                   | 0,25 kg                                                                                                                                            | 0,5 kg        | 1 kg          |
| 28-011 202-43                      | 375-405                                                  | 150                                                               |                                                                                                                                                    | 28-011 202-43 |               |
| 28-011 202-47                      | 220-250                                                  | 185                                                               |                                                                                                                                                    |               | 28-011 202-47 |
|                                    |                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |               |               |
|                                    |                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |               |               |


| Reinigungsmittel<br>Cleansing agent<br>Agents de nettoyage<br>Limpiadores | Bestellnummer für Behälter mit:<br>Part number for can with:<br>Numéro de commande pour récipients avec:<br>Número de pedido para recipientes con: |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | 240 ml                                                                                                                                             |
| Isoprophyl-Alkohol                                                        | 95-665 735-91                                                                                                                                      |

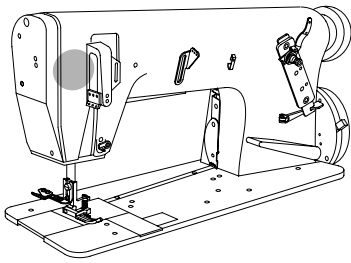


**Pneumatische Bandspannung**  
**Pneumatic tape tensioning**  
**Tension pneumatique de ruban**  
**Tensión neumática de la cinta**


PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65


**21.01**

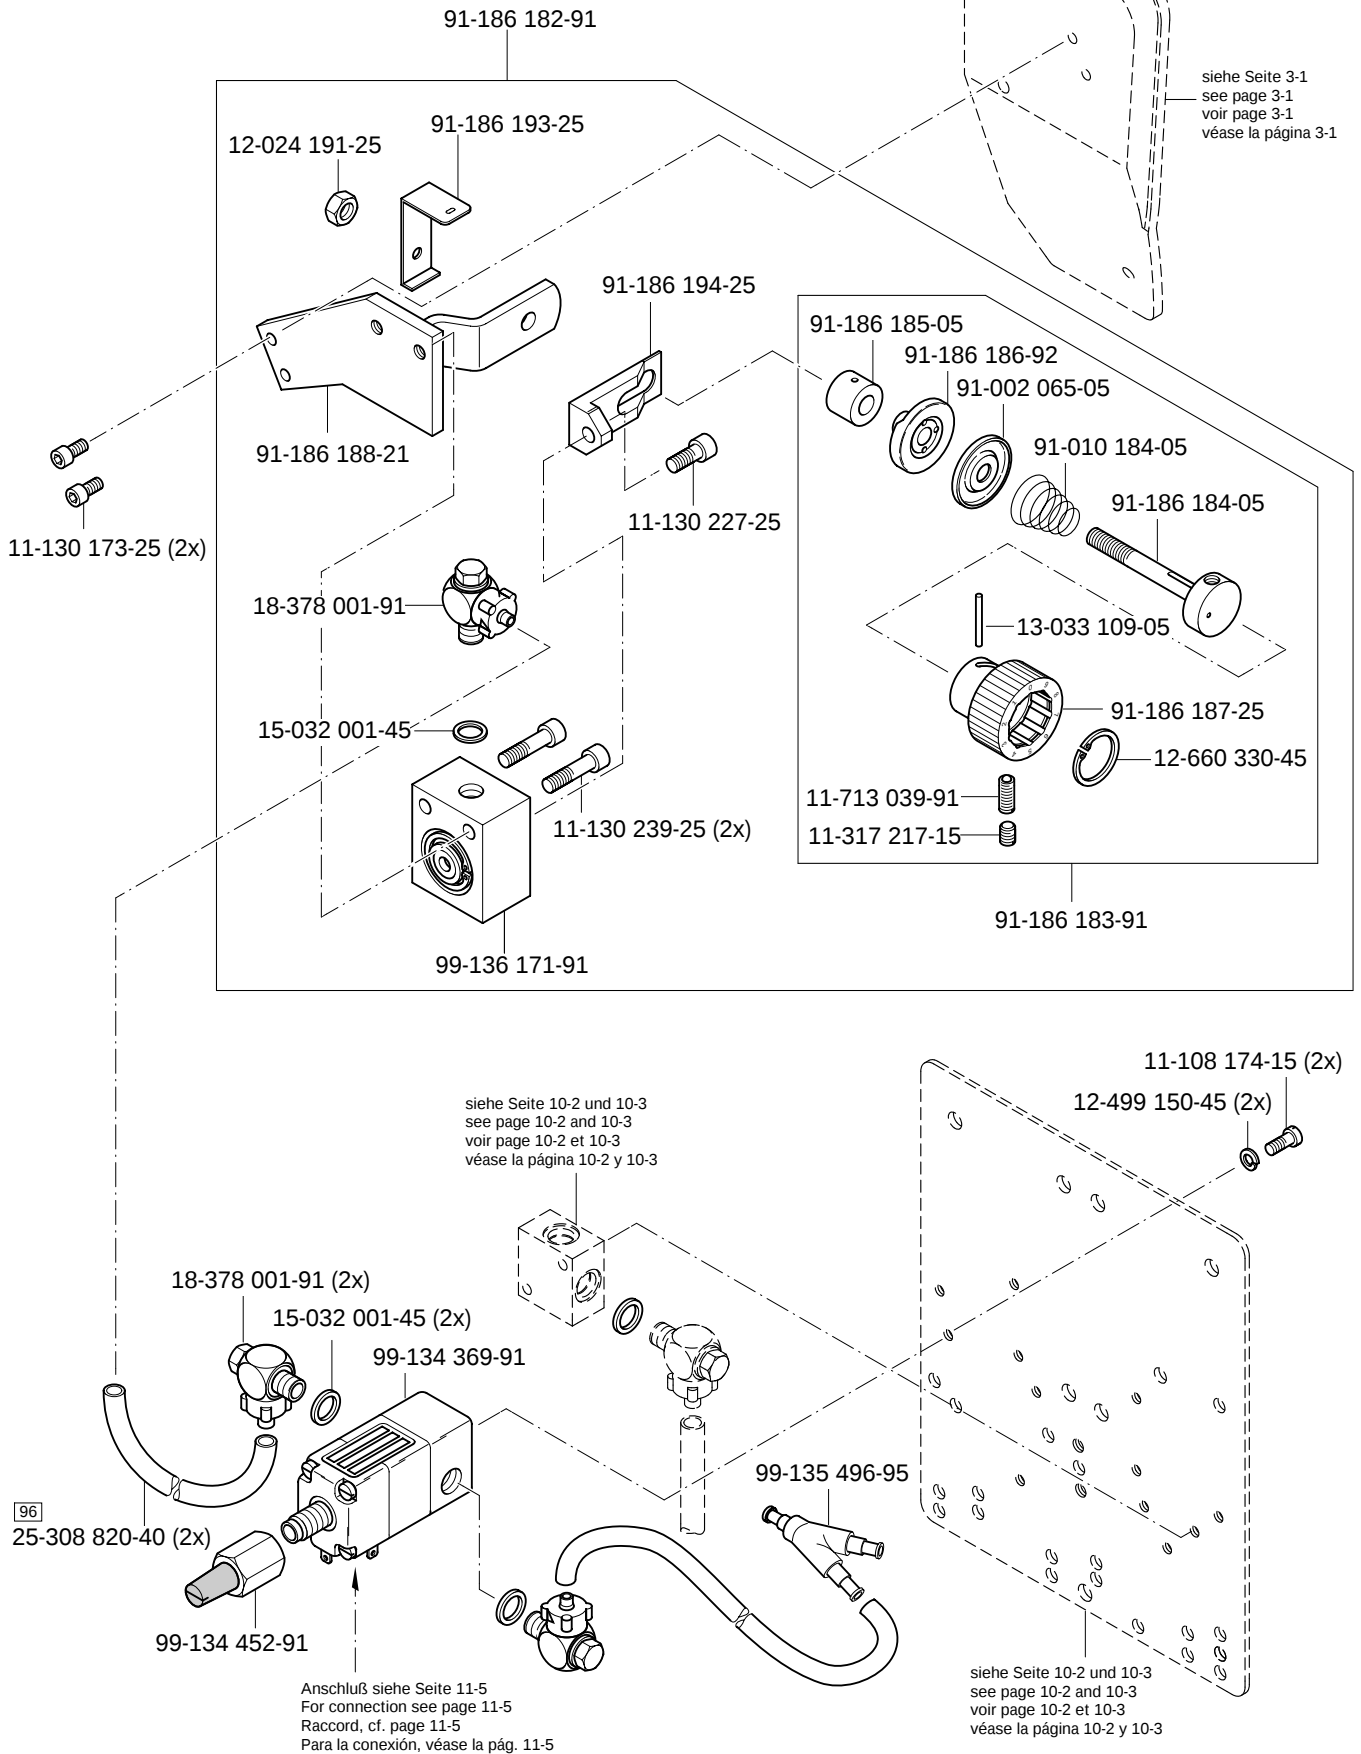

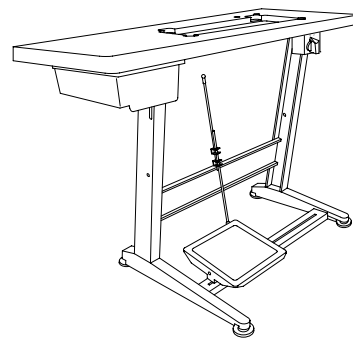

Anschluß siehe Seite 21-4  
For connection see page 21-4  
Raccord, cf. page 21-4  
Para la conexión, véase la pág. 21-4

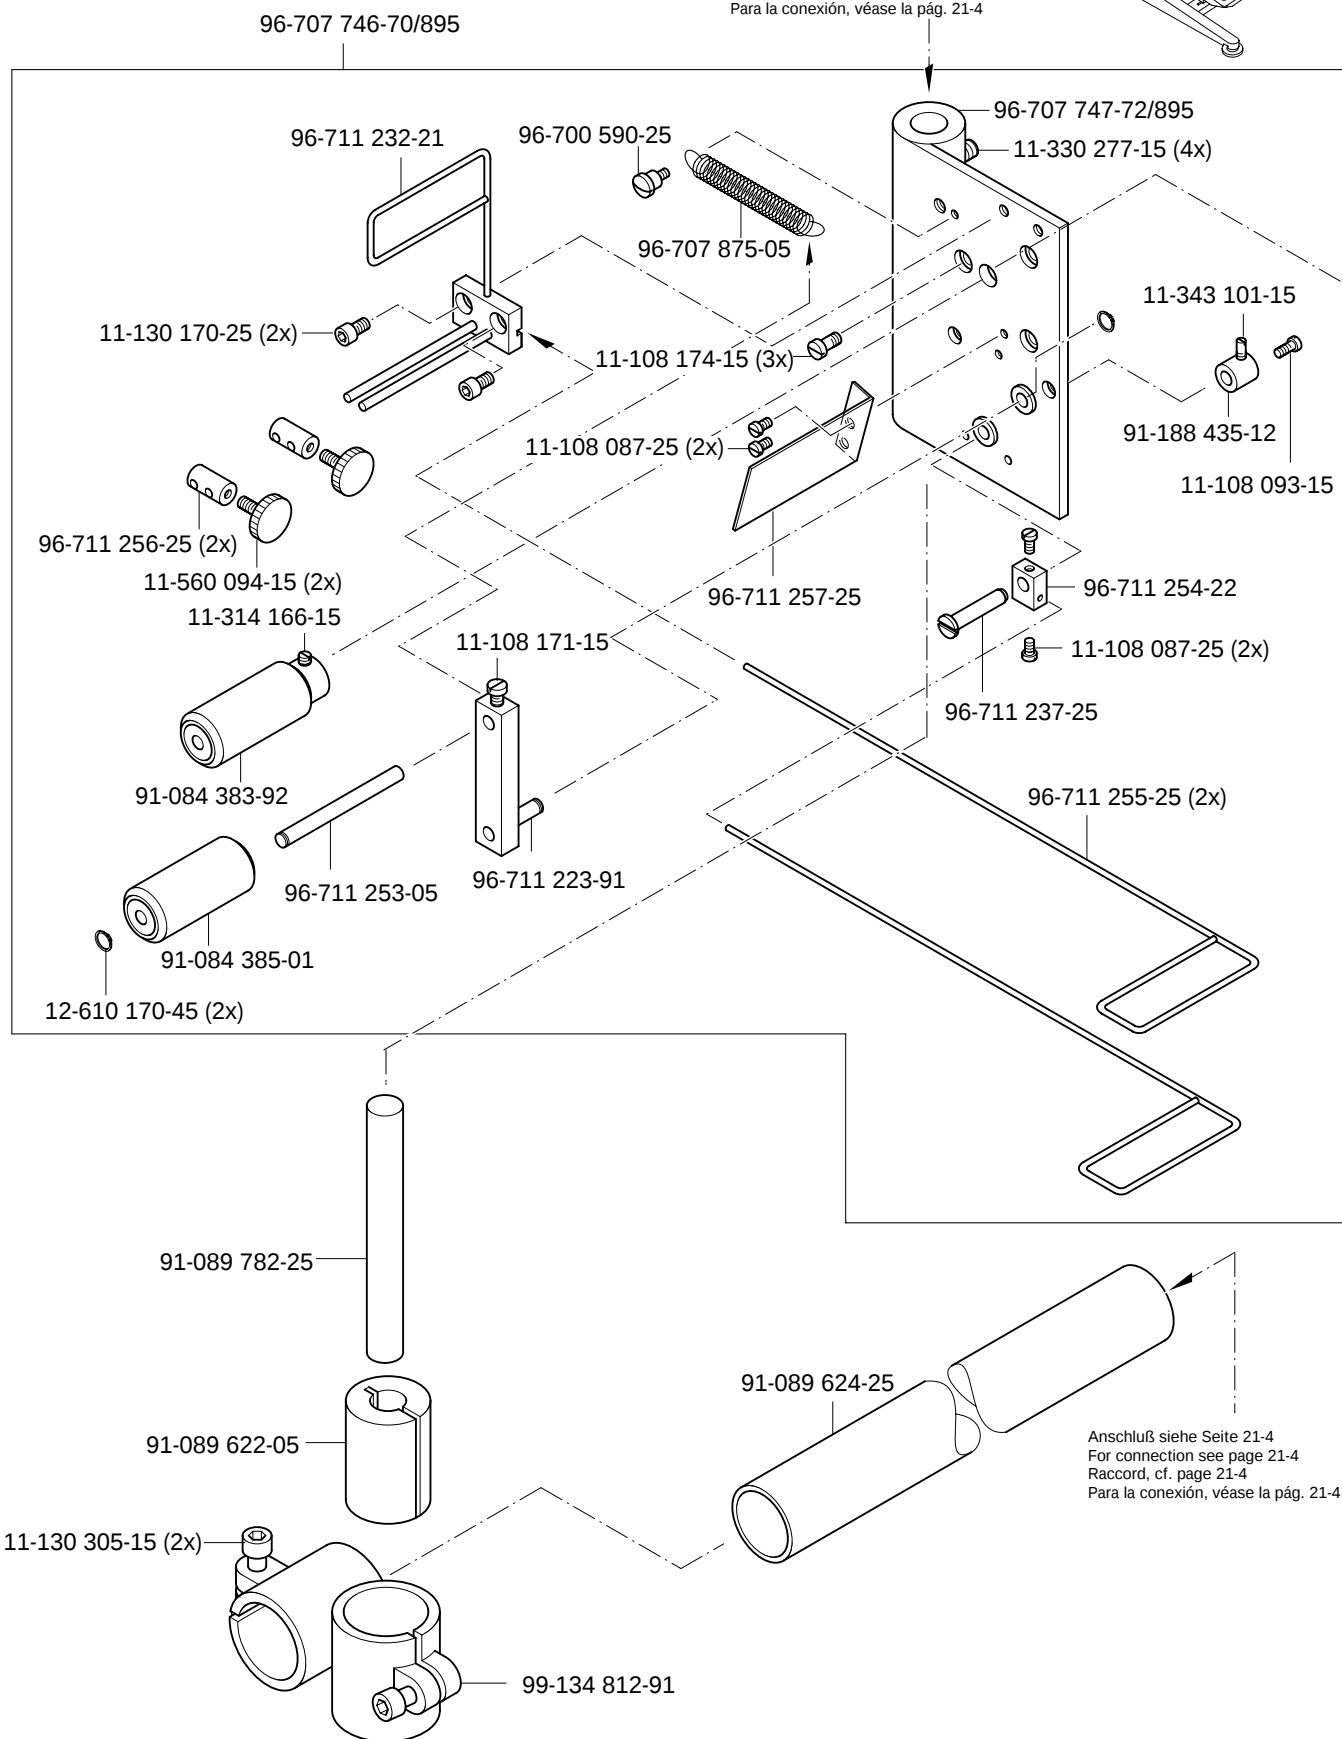


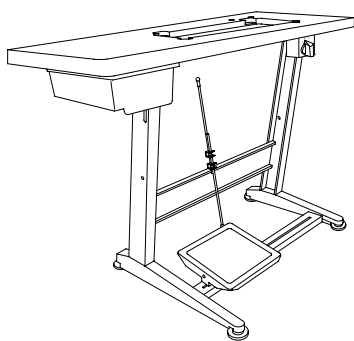


MTF-Bandabzugsgerät  
MTF-tape puller  
Distributeur de liséré MTF  
Distribuidor de cinta MTF



PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65


21.02

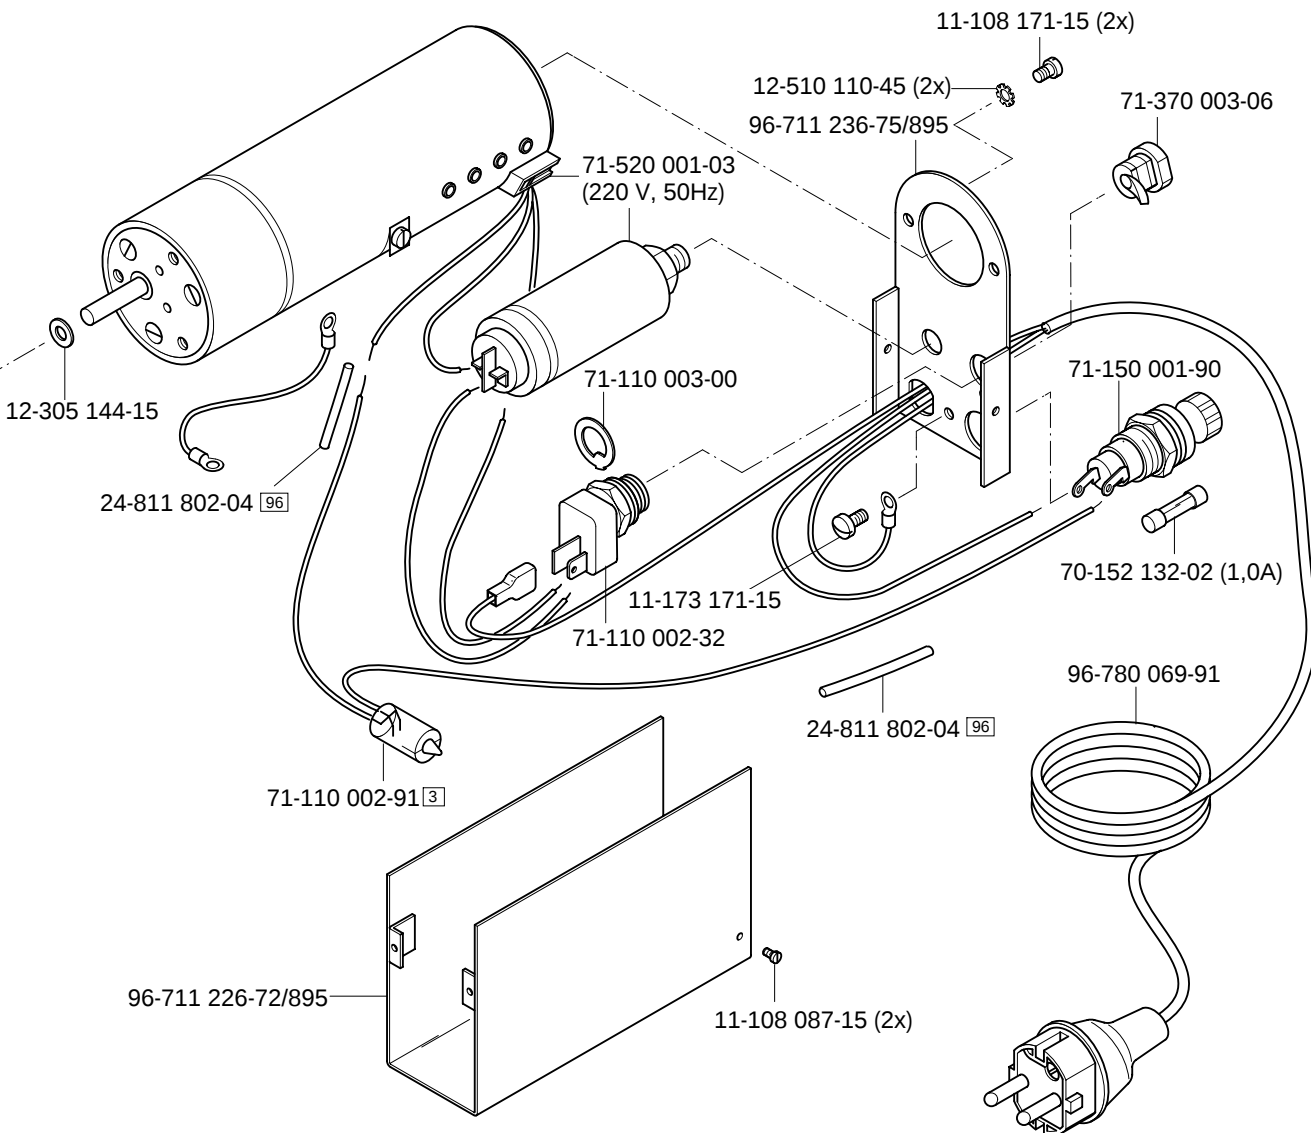

71-370 003-09

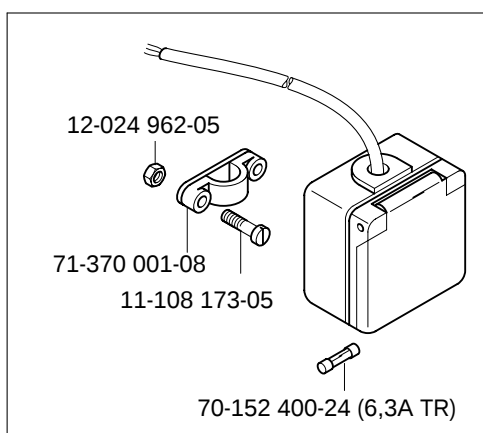

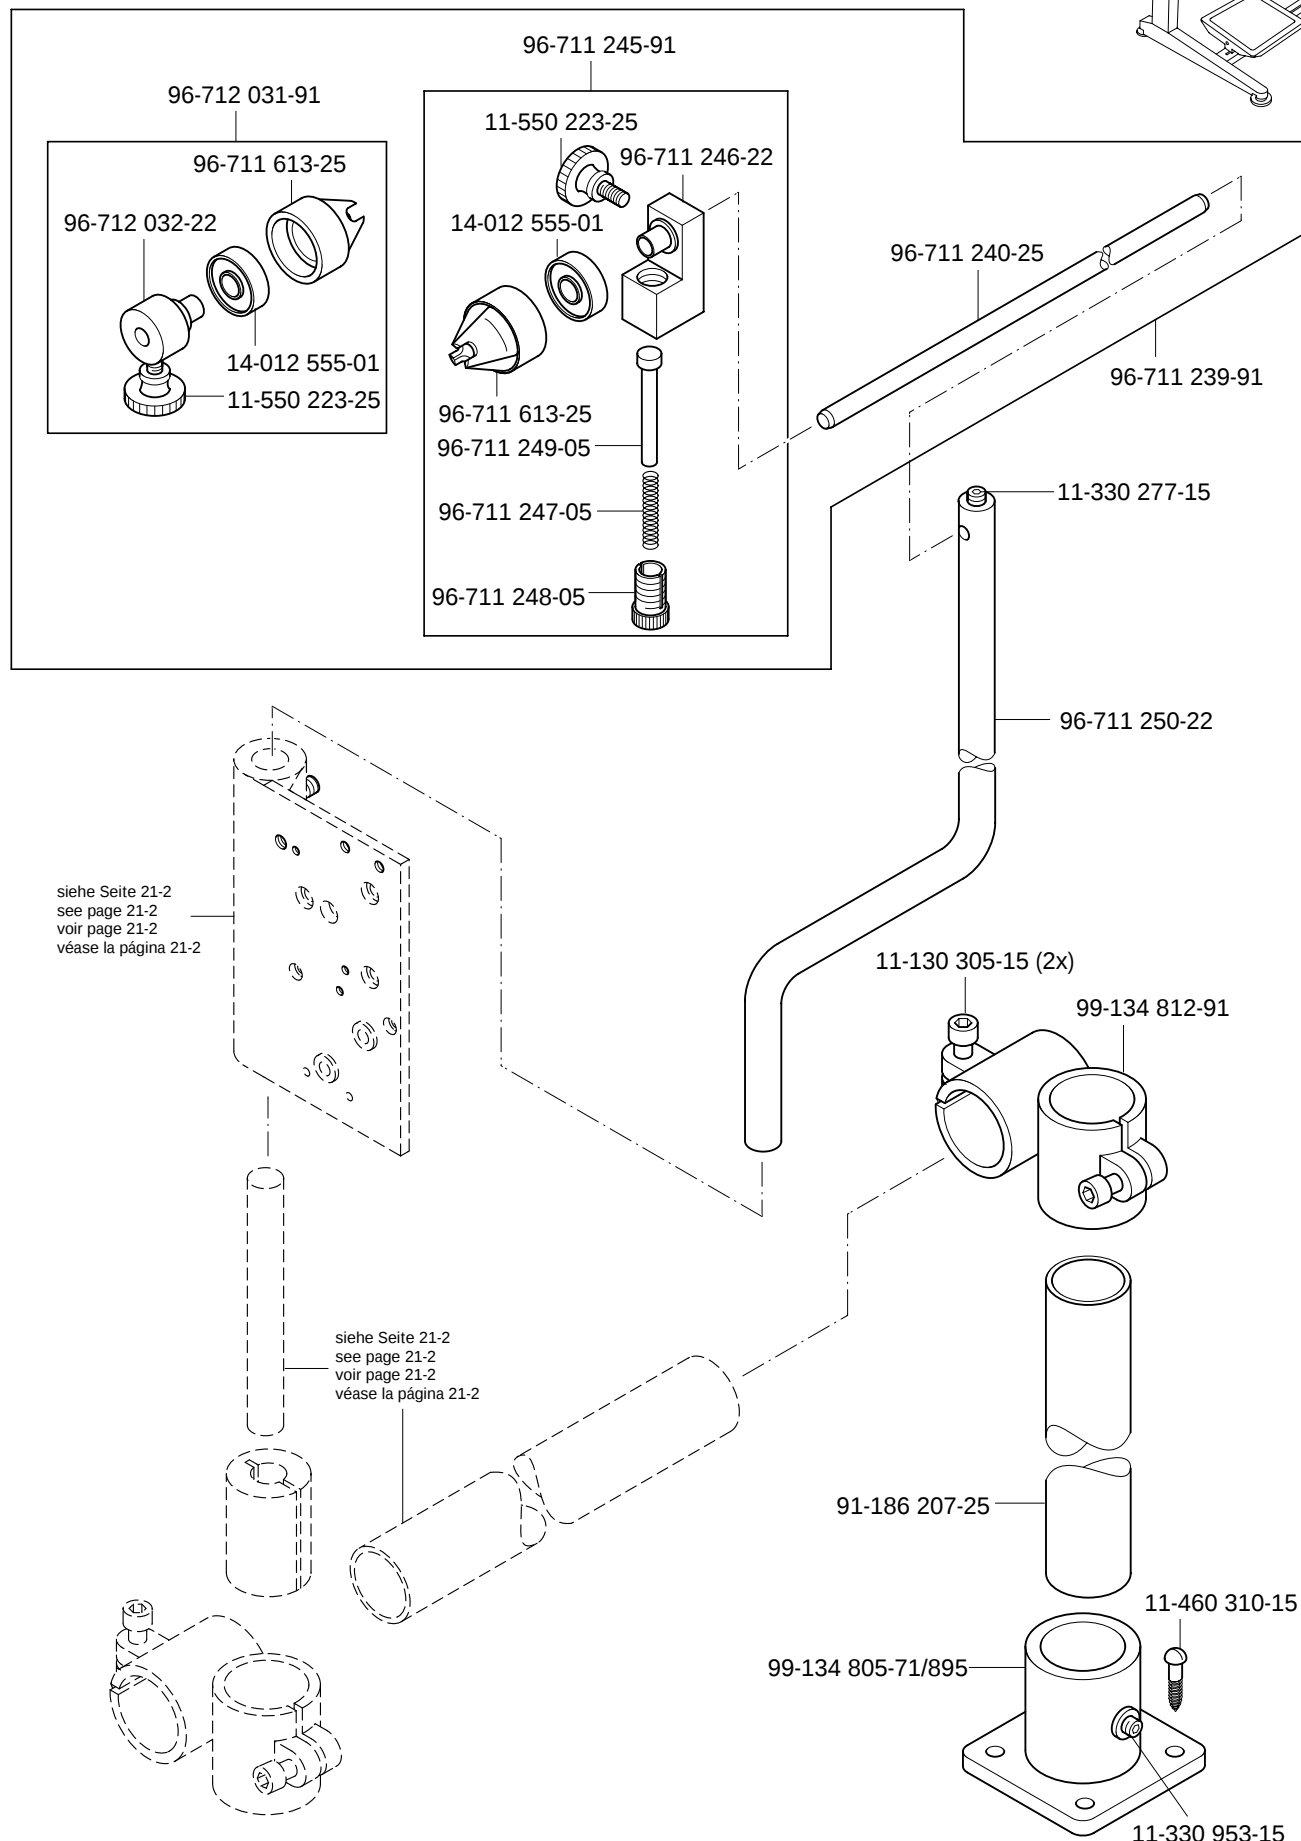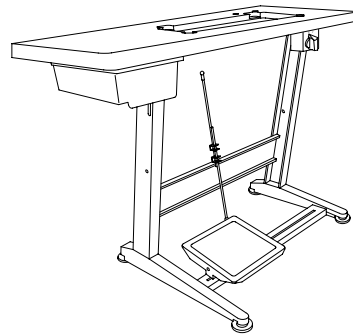


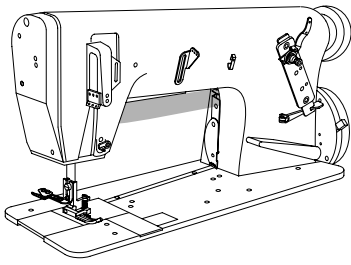


Bandzuführ- und Schneideinrichtung  
Tape feed and cutting device  
Distributeur de bande avec coupe-bande  
Dispositivo alimentador y cortador de cinta

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

21.03

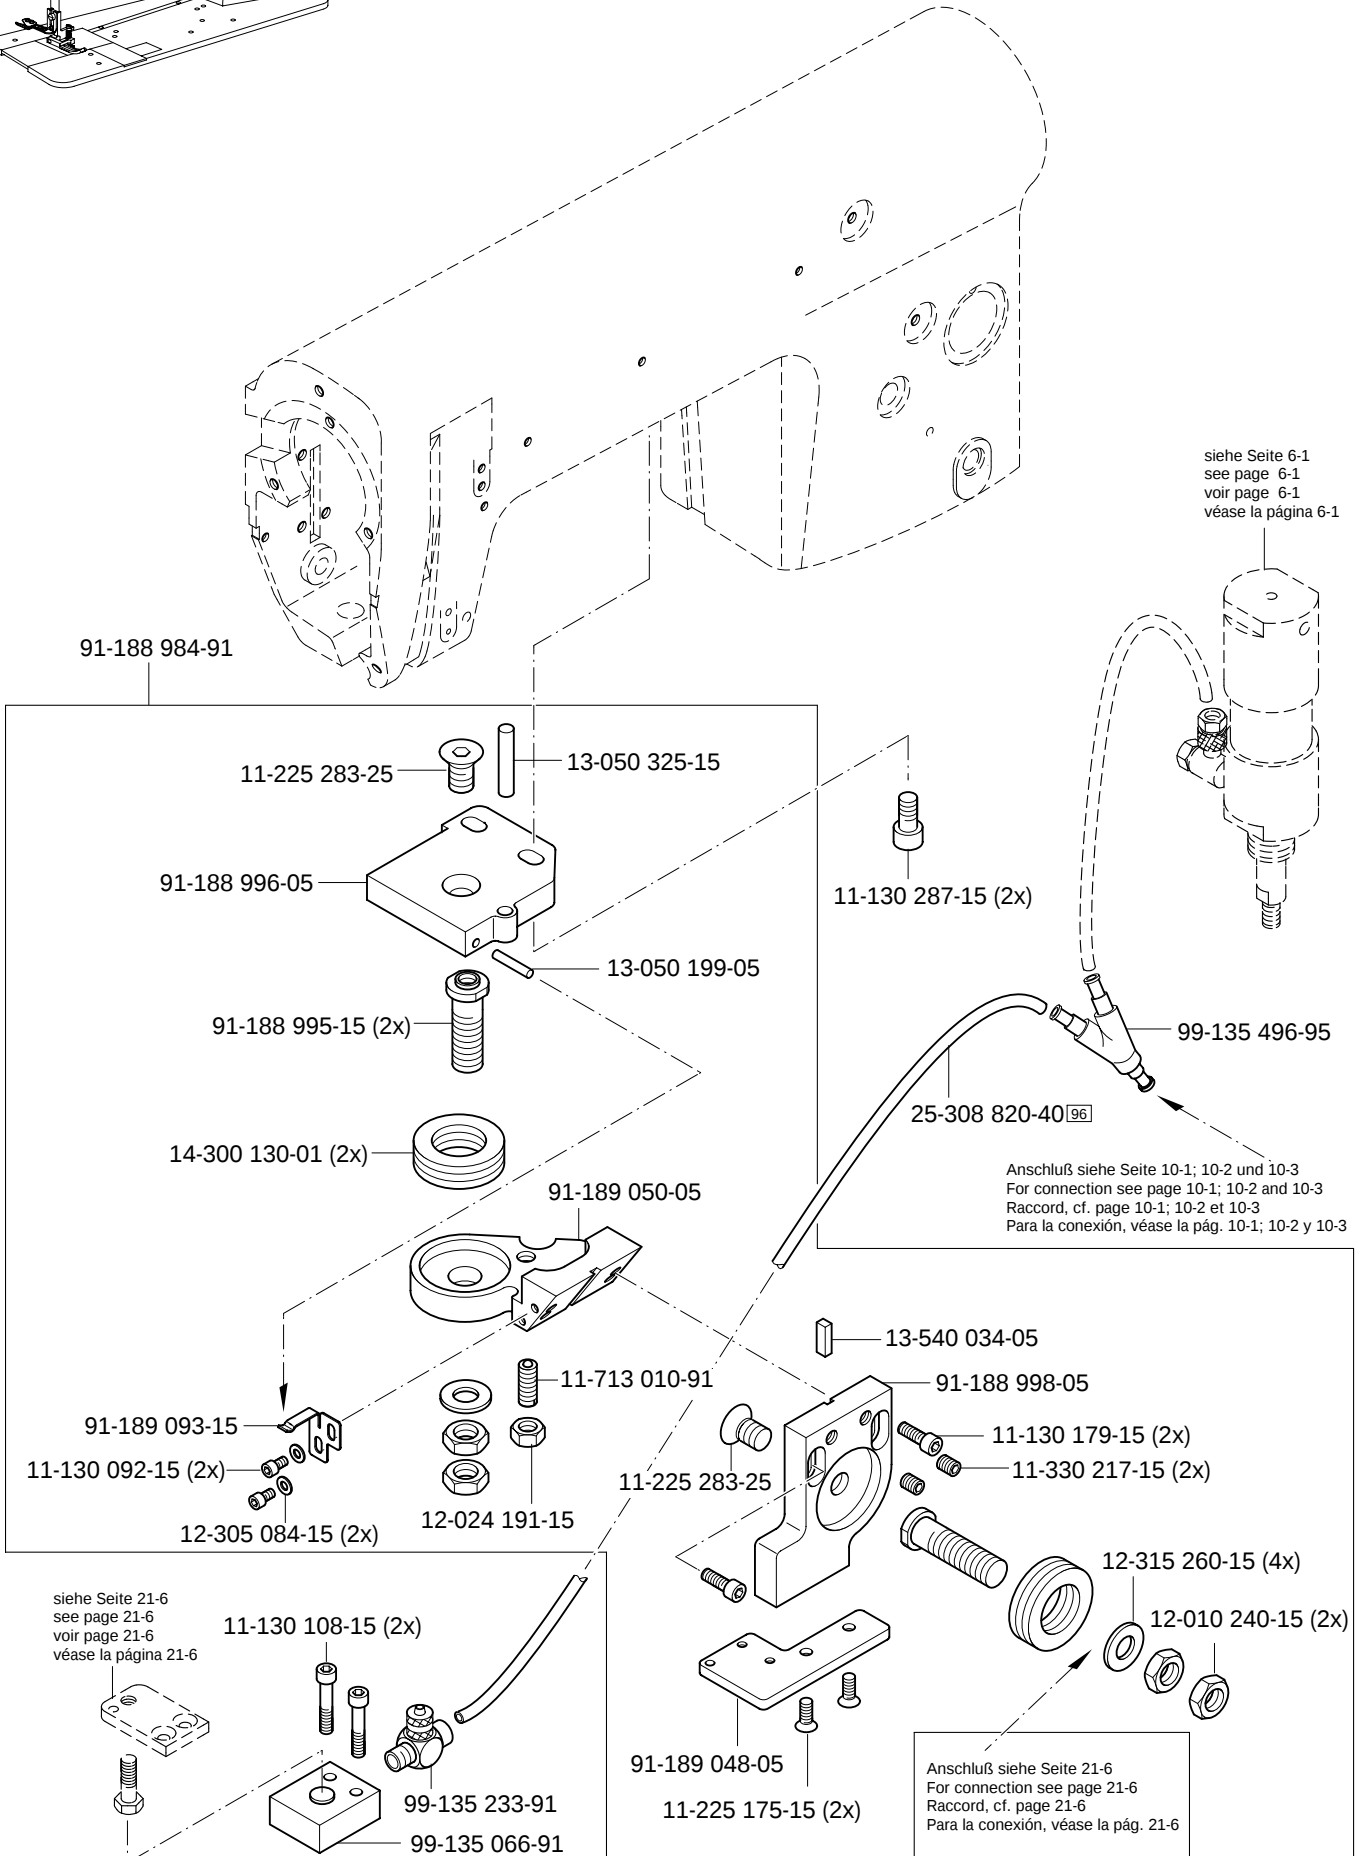

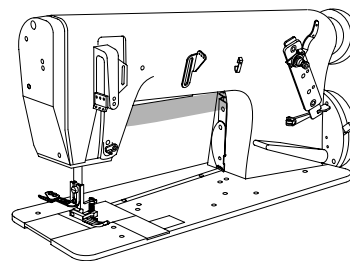

siehe Seite 21-5  
see page 21-5  
voir page 21-5  
véase la página 21-5

91-189 001-91

91-291 692-91

Anschluß siehe Seite 21-8  
For connection see page 21-8  
Raccord, cf. page 21-8  
Para la conexión, véase la pág. 21-8

11-341 085-15

99-137 289-01

16-409 017-05

99-134 258-91

Anschluß siehe Seite 21-7  
For connection see page 21-7  
Raccord, cf. page 21-7  
Para la conexión, véase la pág. 21-7

18-378 008-91 (2x)

91-189 049-05

12-024 121-25

99-134 376-91

Anschluß siehe Seite 21-7  
For connection see page 21-7  
Raccord, cf. page 21-7  
Para la conexión, véase la pág. 21-7

11-341 904-15 (2x)

11-330 085-15

11-330 085-15

13-030 209-05

91-188 983-92

11-317 949-15 (2x)

91-064 839-12

14-215 013-33 (2x) <sup>40/3</sup>

91-189 085-25 (2x)

11-210 048-15 (2x)

91-700 335-25 (2x)

91-188 993-05

12-360 043-05 (2x)

91-189 127-15

91-188 994-05

11-225 172-25

91-175 248-05

12-640 170-55 (2x)

12-360 043-05 (2x)

91-188 986-05

91-189 040-15

91-188 987-11 (2x)

91-188 990-25

11-330 957-15 (2x)

11-341 085-15 (2x)


91-188 991-05

14-215 007-03 <sup>40/3</sup>

91-188 992-05

11-130 092-15


12-360 033-05


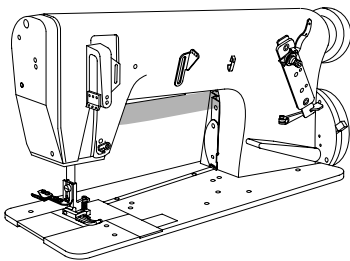



Bandzuführ- und Schneideinrichtung  
Tape feed and cutting device  
Distributeur de bande avec coupe-bande  
Dispositivo alimentador y cortador de cinta

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

21.03

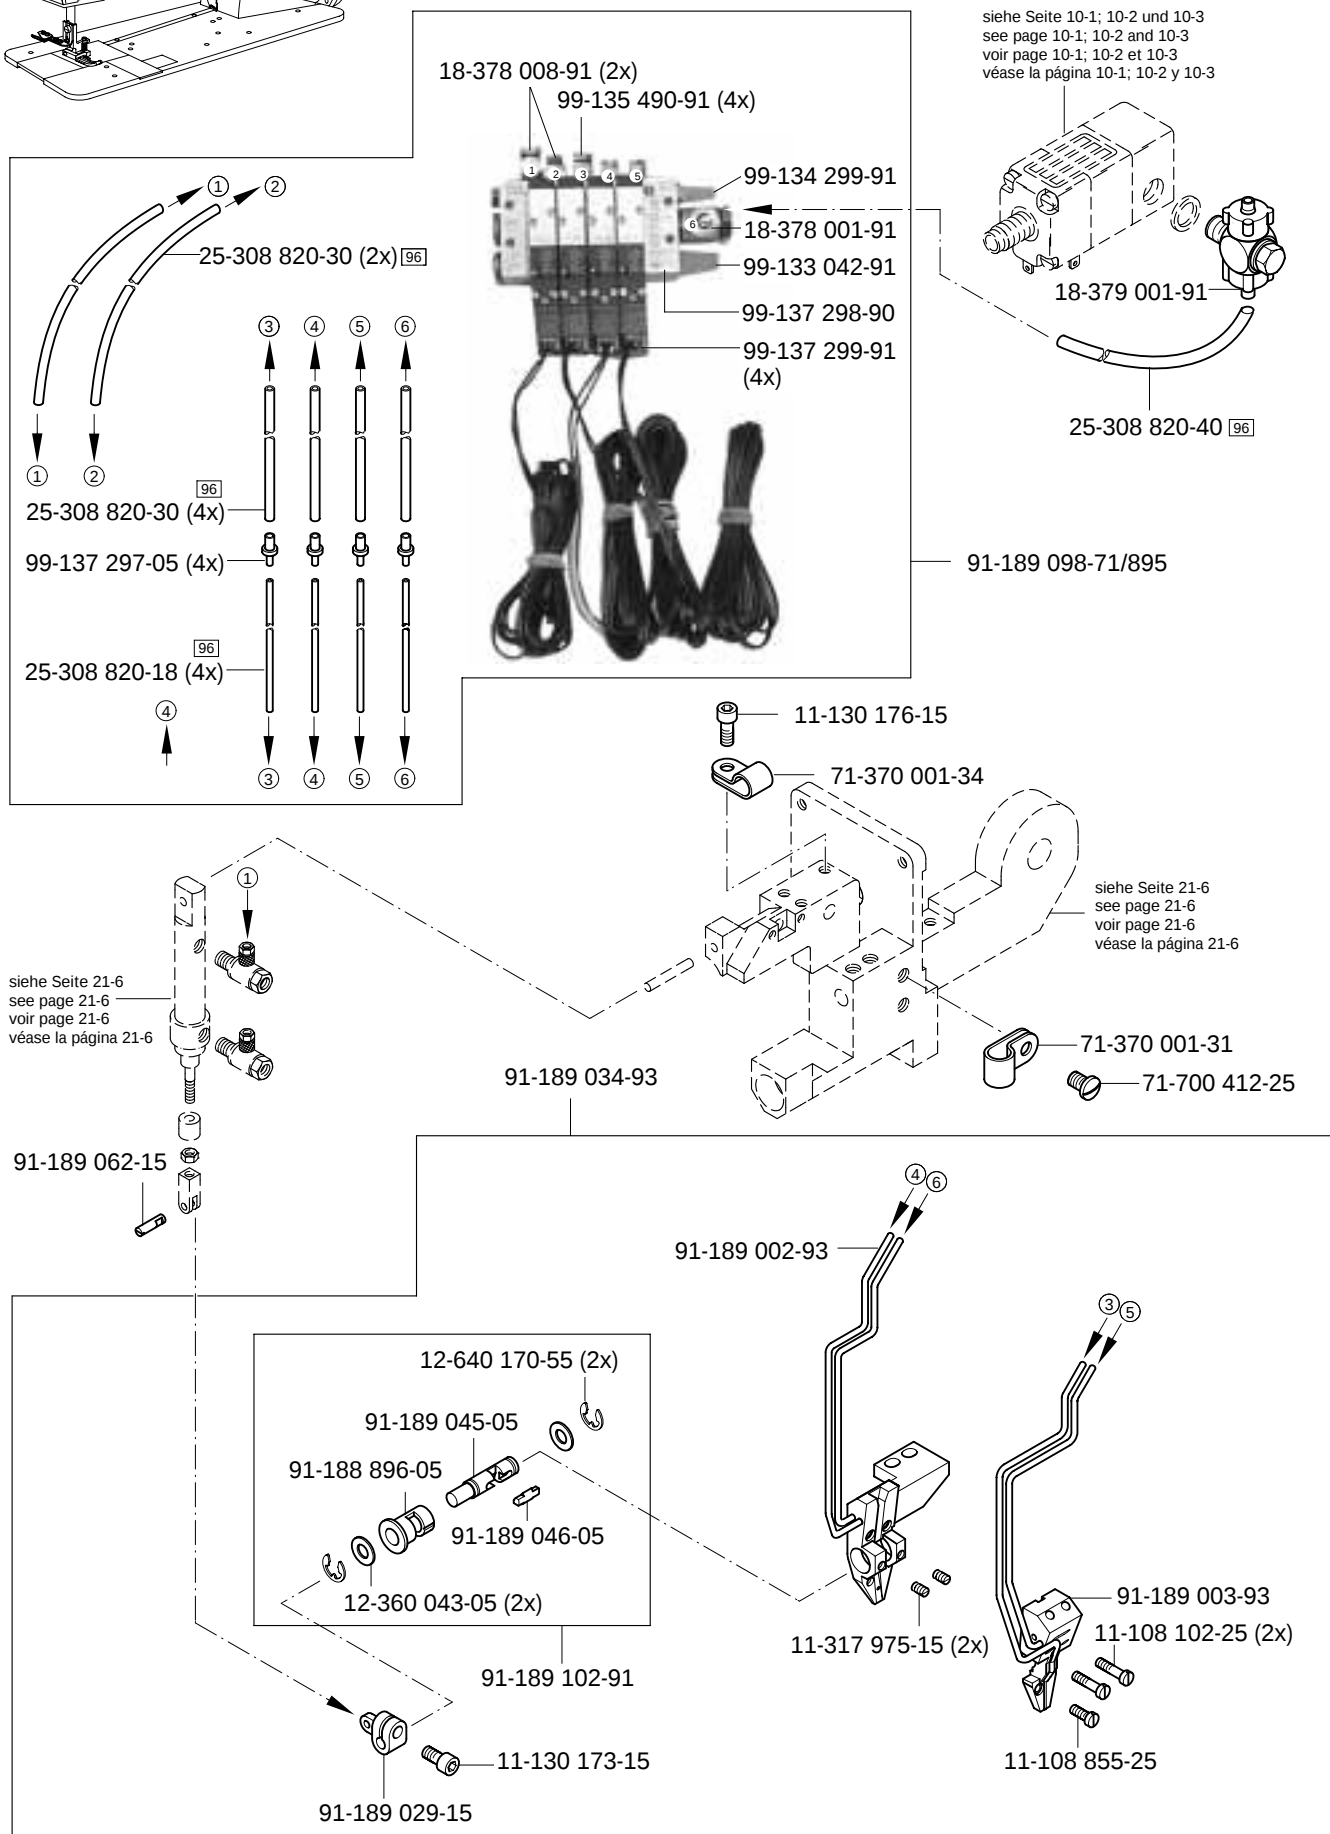

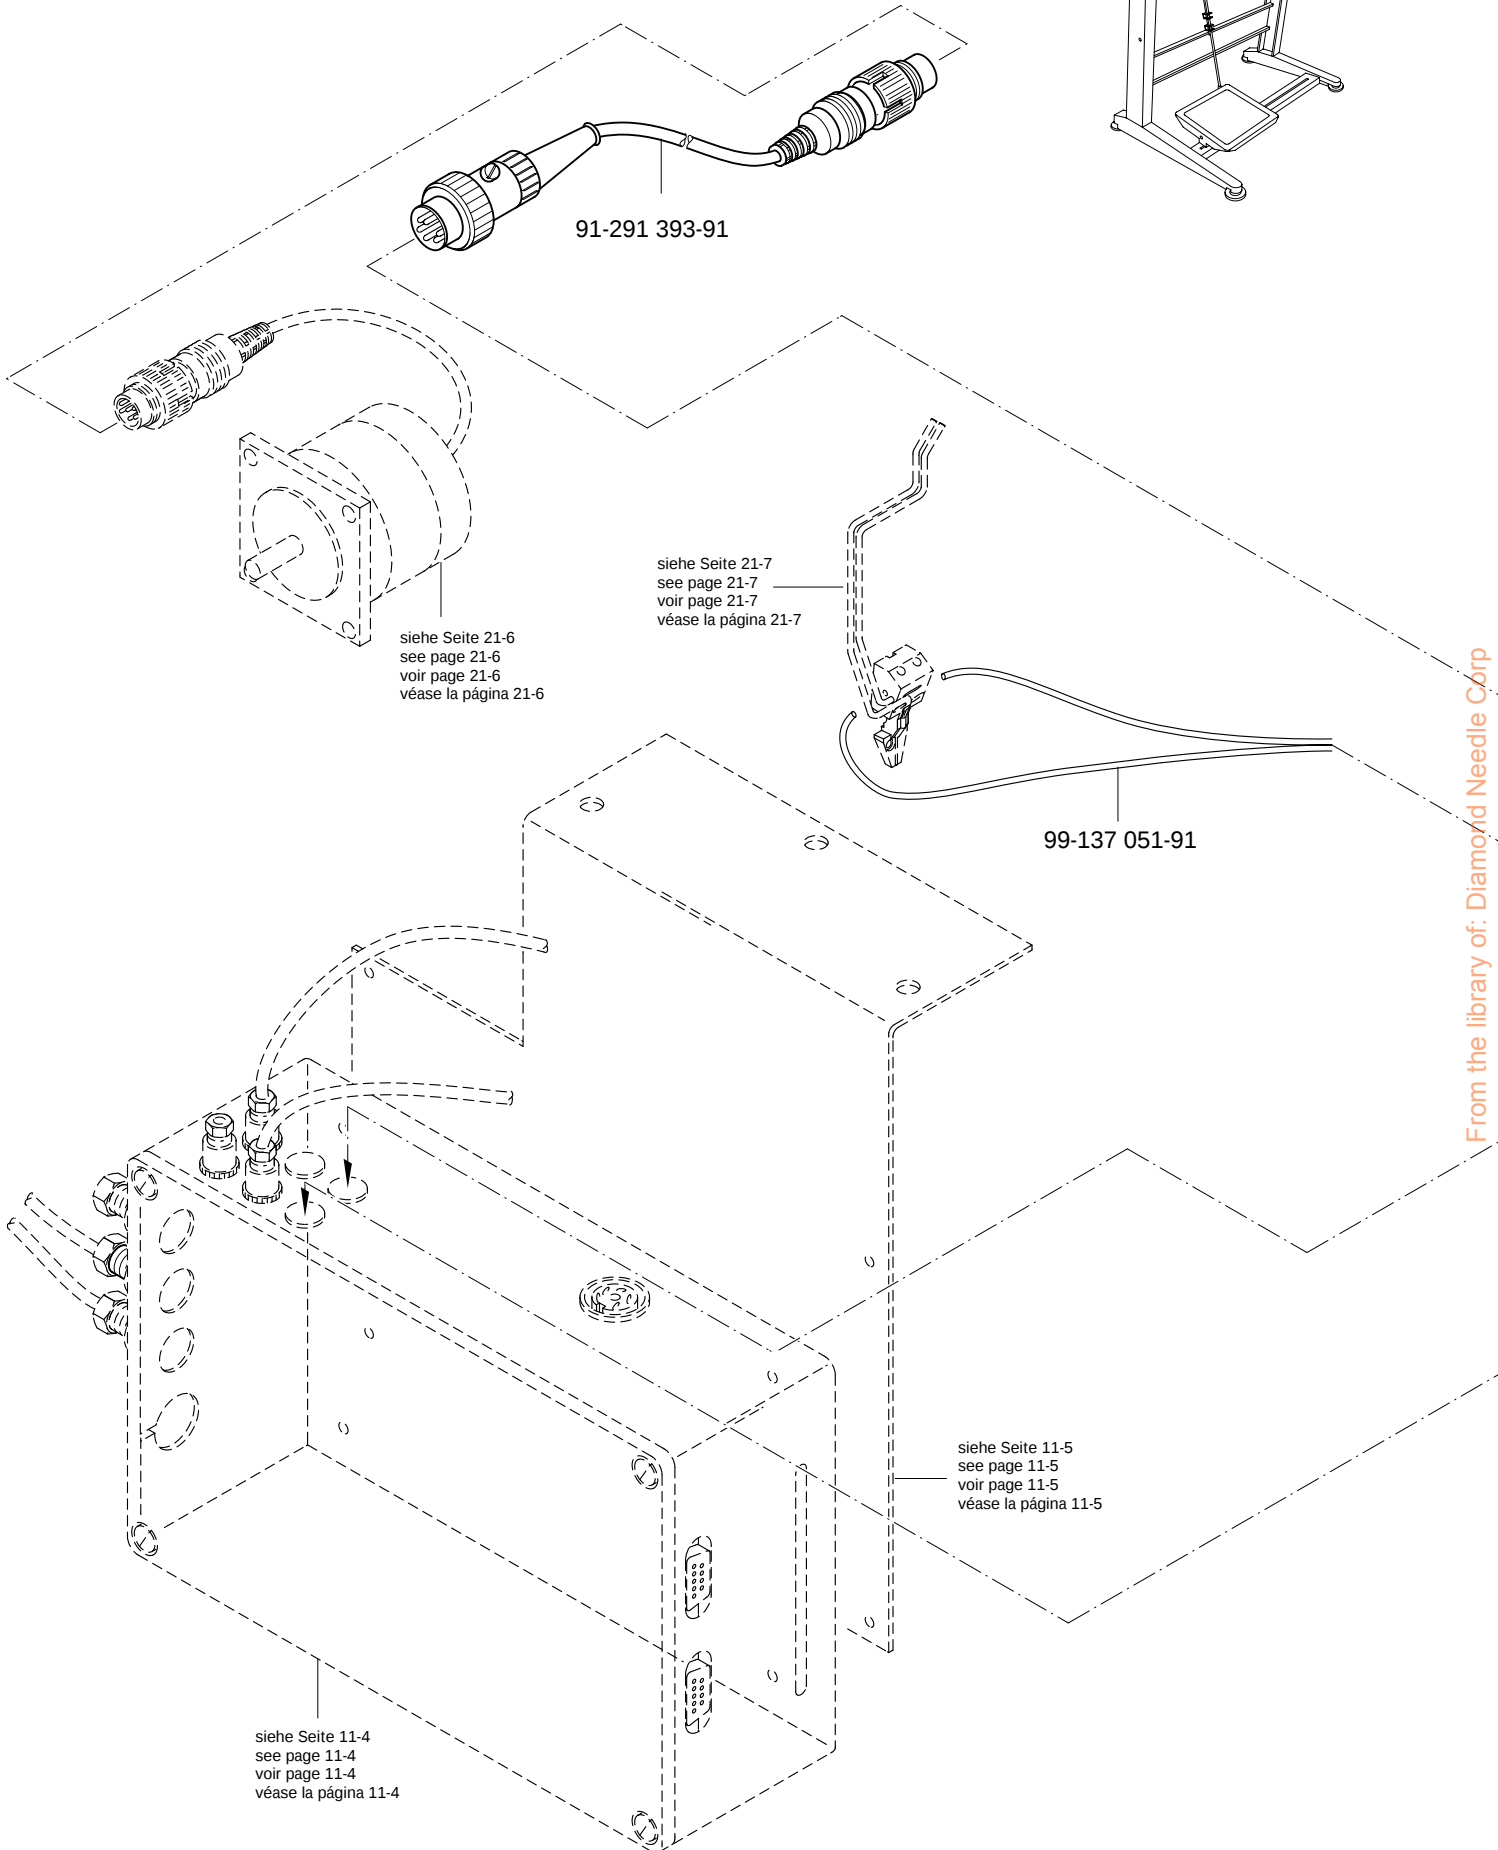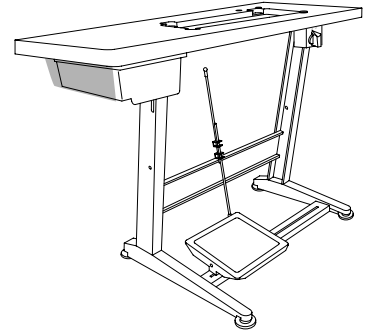

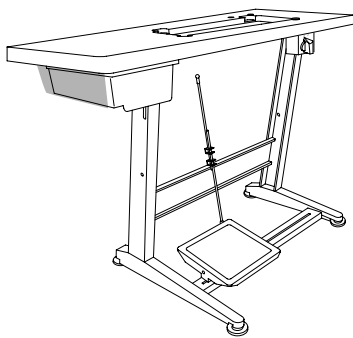


Bandzuführ- und Schneideinrichtung  
Tape feed and cutting device  
Distributeur de bande avec coupe-bande  
Dispositivo alimentador y cortador de cinta

PFAFF 3811-2/55  
PFAFF 3811-11/55;-11/65  
PFAFF 3811-14/55;-14/65

# 21.03



91-291 736-93/001

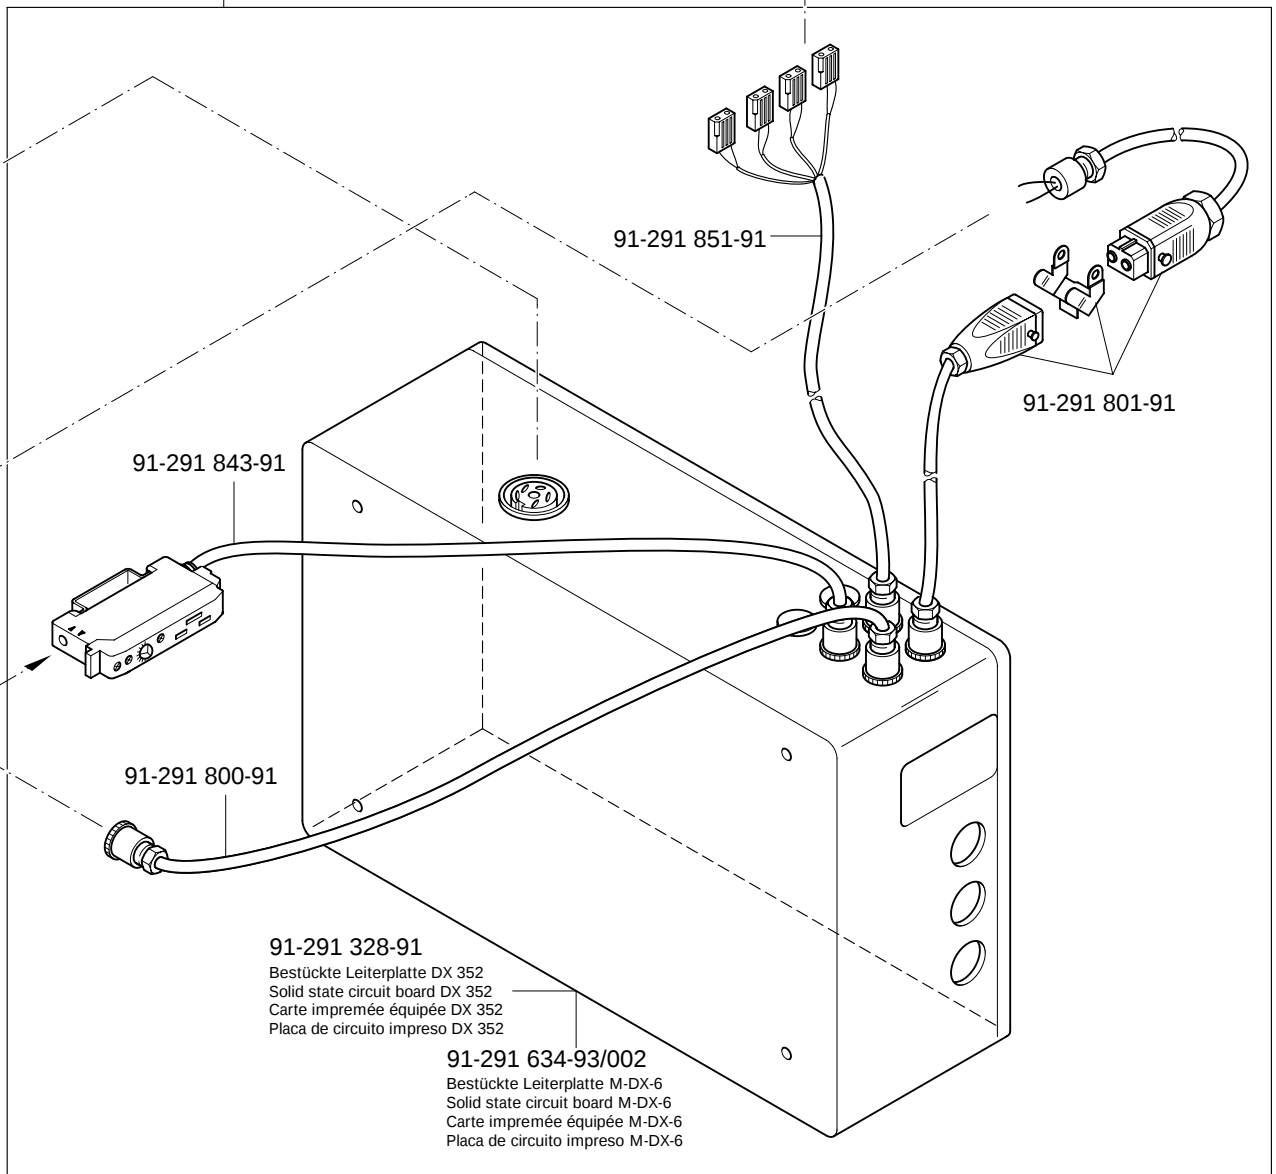

| No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                                                                            | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                                    | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11-039 231-15 | 21 - 6                                                                                                      | 11-108 855-25 | 21 - 7                                                              | 11-174 170-15 | 3 - 5, 3 - 12                    | 11-317 975-15 | 21 - 7                                                               |
| 11-039 378-15 | 11 - 3                                                                                                      | 11-130 092-15 | 21 - 5, 21 - 6                                                      | 11-174 173-15 | 3 - 3, 3 - 6                     | 11-330 085-15 | 3 - 6, 3 - 7,<br>3 - 19, 19 - 1,<br>21 - 6                           |
| 11-039 381-15 | 11 - 5                                                                                                      | 11-130 108-15 | 21 - 5                                                              | 11-174 224-15 | 3 - 3                            | 11-330 166-15 | 3 - 5, 3 - 8,<br>3 - 15, 3 - 18,<br>3 - 19, 3 - 25                   |
| 11-108 084-15 | 3 - 14                                                                                                      | 11-130 170-15 | 11 - 3                                                              | 11-178 166-15 | 3 - 25                           | 11-330 217-15 | 5 - 2, 18 - 1,<br>21 - 5                                             |
| 11-108 087-15 | 5 - 2, 21 - 3                                                                                               | 11-130 170-25 | 21 - 2                                                              | 11-178 172-15 | 3 - 19                           | 11-330 220-15 | 3 - 5, 3 - 6                                                         |
| 11-108 087-25 | 21 - 2                                                                                                      | 11-130 173-15 | 3 - 18, 19 - 1,<br>21 - 7                                           | 11-178 220-15 | 4 - 1                            | 11-330 277-15 | 21 - 2, 21 - 4                                                       |
| 11-108 090-15 | 3 - 6, 19 - 1                                                                                               | 11-130 173-25 | 11 - 2, 21 - 1                                                      | 11-180 190-15 | 3 - 5                            | 11-230 280-15 | 3 - 10, 3 - 17                                                       |
| 11-108 093-15 | 21 - 2                                                                                                      | 11-130 176-15 | 3 - 3, 3 - 18,<br>3 - 19, 10 - 1,<br>21 - 7                         | 11-186 079-15 | 5 - 3                            | 11-330 952-15 | 3 - 2, 3 - 13,<br>3 - 15, 4 - 2                                      |
| 11-108 099-25 | 3 - 7                                                                                                       | 11-130 179-15 | 3 - 19, 21 - 5,<br>21 - 6                                           | 11-186 934-25 | 5 - 1                            | 11-330 953-15 | 21 - 4                                                               |
| 11-108 102-25 | 21 - 7                                                                                                      | 11-130 185-15 | 8 - 1                                                               | 11-210 048-15 | 21 - 6                           | 11-330 955-15 | 3 - 4, 3 - 5,<br>3 - 9, 3 - 22,<br>3 - 23                            |
| 11-108 117-15 | 8 - 1                                                                                                       | 11-130 191-15 | 10 - 2, 10 - 3                                                      | 11-210 165-15 | 17 - 1                           | 11-330 956-15 | 4 - 1                                                                |
| 11-108 171-15 | 21 - 2, 21 - 3                                                                                              | 11-130 224-15 | 3 - 3, 3 - 4,<br>3 - 11, 3 - 24,<br>3 - 25, 5 - 1,<br>8 - 1, 19 - 1 | 11-210 165-25 | 3 - 14                           | 11-330 957-15 | 21 - 6                                                               |
| 11-108 173-05 | 21 - 3                                                                                                      | 11-130 227-15 | 4 - 1, 4 - 2,<br>5 - 3, 7 - 1                                       | 11-210 186-15 | 3 - 12                           | 11-330 958-15 | 3 - 6                                                                |
| 11-108 174-15 | 3 - 15, 3 - 16,<br>3 - 17, 3 - 18,<br>4 - 1, 5 - 2,<br>10 - 2, 10 - 3,<br>10 - 4, 11 - 1,<br>21 - 1, 21 - 2 | 11-130 227-25 | 21 - 1                                                              | 11-210 213-15 | 6 - 1                            | 11-335 169-15 | 4 - 1                                                                |
| 11-108 174-25 | 3 - 2, 3 - 5                                                                                                | 11-130 233-15 | 3 - 15, 3 - 18,<br>3 - 19, 5 - 2                                    | 11-210 288-15 | 3 - 10                           | 11-335 172-15 | 8 - 1                                                                |
| 11-108 177-15 | 3 - 6, 3 - 18,<br>3 - 19, 3 - 23                                                                            | 11-130 239-15 | 3 - 11, 18 - 1                                                      | 11-225 172-25 | 21 - 6                           | 11-335 217-15 | 3 - 18                                                               |
| 11-108 180-15 | 3 - 1, 3 - 11                                                                                               | 11-130 239-25 | 21 - 1                                                              | 11-225 175-15 | 21 - 5, 21 - 6                   | 11-335 280-15 | 3 - 10, 3 - 17                                                       |
| 11-108 180-25 | 11 - 5                                                                                                      | 11-130 245-15 | 3 - 4                                                               | 11-225 226-15 | 4 - 1                            | 11-335 902-15 | 3 - 10, 3 - 13                                                       |
| 11-108 222-15 | 3 - 1, 3 - 22                                                                                               | 11-130 254-15 | 3 - 11                                                              | 11-225 232-15 | 3 - 2                            | 11-341 085-15 | 4 - 1, 21 - 6                                                        |
| 11-108 225-15 | 3 - 9, 3 - 15,<br>3 - 16, 3 - 22,<br>3 - 23, 3 - 24,<br>3 - 25, 17 - 1                                      | 11-130 284-15 | 11 - 2                                                              | 11-225 283-25 | 21 - 5                           | 11-341 166-15 | 3 - 15, 3 - 16,<br>4 - 2, 8 - 1                                      |
| 11-108 228-15 | 5 - 1, 8 - 1,<br>15 - 1                                                                                     | 11-130 287-15 | 3 - 19, 11 - 1,<br>21 - 5                                           | 11-225 292-15 | 4 - 1                            | 11-341 169-15 | 8 - 1                                                                |
| 11-108 234-15 | 5 - 3                                                                                                       | 11-130 293-15 | 4 - 2, 5 - 3,<br>10 - 2, 10 - 3                                     | 11-225 312-15 | 3 - 13                           | 11-341 217-15 | 3 - 18, 4 - 1                                                        |
| 11-108 237-15 | 3 - 1                                                                                                       | 11-130 305-15 | 9 - 1, 21 - 2,<br>21 - 4                                            | 11-225 376-15 | 3 - 13                           | 11-341 277-15 | 3 - 6, 3 - 20,<br>3 - 21                                             |
| 11-108 240-15 | 5 - 3                                                                                                       | 11-130 311-15 | 5 - 3                                                               | 11-225 902-15 | 7 - 1                            | 11-341 901-15 | 3 - 8                                                                |
| 11-108 258-15 | 3 - 1                                                                                                       | 11-130 377-15 | 7 - 1                                                               | 11-250 193-25 | 3 - 13                           | 11-341 902-15 | 3 - 3, 3 - 9,<br>3 - 10, 3 - 13,<br>3 - 17, 3 - 22,<br>3 - 23, 4 - 2 |
| 11-108 285-15 | 3 - 1                                                                                                       | 11-130 383-15 | 6 - 1                                                               | 11-305 248-15 | 3 - 24                           | 11-341 904-15 | 4 - 2, 21 - 6                                                        |
| 11-108 285-25 | 13 - 1                                                                                                      | 11-132 232-15 | 4 - 1                                                               | 11-314 166-15 | 21 - 2                           | 11-343 101-15 | 21 - 2                                                               |
| 11-108 846-15 | 3 - 7                                                                                                       | 11-132 907-15 | 3 - 6                                                               | 11-314 964-15 | 3 - 15, 3 - 17                   | 11-460 163-15 | 11 - 3                                                               |
| 11-108 849-15 | 3 - 7, 5 - 1                                                                                                | 11-173 171-75 | 21 - 3                                                              | 11-317 217-15 | 21 - 1                           | 11-460 202-15 | 21 - 3                                                               |
|               |                                                                                                             | 11-174 086-15 | 3 - 13                                                              | 11-317 949-15 | 4 - 1, 21 - 6                    | 11-460 250-15 | 11 - 3                                                               |
|               |                                                                                                             | 11-174 089-25 | 3 - 12                                                              | 11-317 950-15 | 3 - 18                           |               |                                                                      |

| No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                                                               | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página  | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 11-460 310-15 | 21 - 4                                                                                         | 12-305 394-15 | 6 - 1                             | 12-640 190-55 | 4 - 1, 4 - 2                     | 14-215 025-33 | 4 - 1, 4 - 2                                        |
| 11-505 292-25 | 18 - 1                                                                                         | 12-315 110-15 | 3 - 2                             | 12-640 200-55 | 3 - 4                            | 14-215 028-33 | 3 - 6                                               |
| 11-550 223-25 | 21 - 4                                                                                         | 12-315 260-15 | 21 - 5                            | 12-640 210-55 | 3 - 11, 4 - 1                    | 14-215 049-33 | 3 - 18, 3 - 20,<br>3 - 21, 4 - 1                    |
| 11-560 094-15 | 21 - 2                                                                                         | 12-322 034-15 | 4 - 1                             | 12-640 220-55 | 3 - 21, 4 - 1                    | 14-215 052-33 | 3 - 19                                              |
| 11-713 010-91 | 21 - 5                                                                                         | 12-335 191-15 | 10 - 2, 10 - 3                    | 12-660 330-45 | 21 - 1                           | 14-215 118-43 | 3 - 20                                              |
| 11-713 039-91 | 21 - 1                                                                                         | 12-335 210-15 | 11 - 3                            | 12-710 210-12 | 4 - 1                            | 14-215 253-43 | 3 - 18                                              |
| 12-005 154-25 | 11 - 3                                                                                         | 12-360 033-05 | 21 - 6                            | 13-030 209-05 | 21 - 6                           | 14-215 304-33 | 4 - 2                                               |
| 12-005 175-15 | 3 - 18                                                                                         | 12-360 043-05 | 21 - 6, 21 - 7                    | 13-030 341-05 | 13 - 1                           | 14-218 050-01 | 4 - 1                                               |
| 12-005 191-15 | 6 - 1                                                                                          | 12-360 054-05 | 4 - 1                             | 13-033 103-05 | 3 - 11                           | 14-300 080-01 | 8 - 1                                               |
| 12-005 195-15 | 3 - 7, 4 - 2                                                                                   | 12-360 084-05 | 4 - 1                             | 13-033 109-05 | 21 - 1                           | 14-300 130-01 | 21 - 5                                              |
| 12-010 240-15 | 21 - 5                                                                                         | 12-360 086-05 | 4 - 1                             | 13-033 244-05 | 3 - 11, 5 - 1                    | 15-032 001-45 | 6 - 1, 10 - 1,<br>10 - 2, 10 - 3,<br>10 - 4, 21 - 1 |
| 12-024 101-25 | 5 - 1                                                                                          | 12-361 156-15 | 3 - 10                            | 13-050 055-05 | 19 - 1                           | 15-032 002-45 | 9 - 1                                               |
| 12-024 121-25 | 21 - 6                                                                                         | 12-499 120-45 | 3 - 6                             | 13-050 199-05 | 21 - 5                           | 15-032 006-45 | 7 - 1                                               |
| 12-024 151-15 | 5 - 2                                                                                          | 12-499 150-45 | 10 - 2, 10 - 3,<br>10 - 4, 21 - 1 | 13-050 325-15 | 21 - 5                           | 15-218 210-45 | 3 - 6                                               |
| 12-024 151-25 | 11 - 5                                                                                         | 12-499 190-45 | 5 - 3, 9 - 1                      | 13-052 248-15 | 7 - 1                            | 15-280 016-01 | 3 - 6                                               |
| 12-024 171-15 | 3 - 3, 3 - 4,<br>3 - 13, 3 - 24,<br>5 - 2, 5 - 3,<br>15 - 1                                    | 12-499 210-45 | 7 - 1, 11 - 5                     | 13-115 022-05 | 3 - 12                           | 16-049 020-11 | 3 - 13, 5 - 2                                       |
| 12-024 171-25 | 4 - 1, 4 - 2,<br>17 - 1, 21 - 6                                                                | 12-500 111-45 | 3 - 7                             | 13-540 034-05 | 21 - 5                           | 16-049 021-11 | 3 - 13, 5 - 2                                       |
| 12-024 172-15 | 3 - 13, 5 - 2                                                                                  | 12-510 110-45 | 21 - 3                            | 14-010 173-01 | 3 - 22, 3 - 23                   | 16-409 017-05 | 21 - 6                                              |
| 12-024 191-15 | 3 - 25, 5 - 3,<br>8 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 21 - 5                                             | 12-510 111-25 | 11 - 5                            | 14-010 665-01 | 3 - 9                            | 16-414 138-05 | 15 - 1                                              |
| 12-024 191-25 | 21 - 1                                                                                         | 12-510 141-45 | 15 - 1                            | 14-012 515-01 | 8 - 1                            | 16-414 139-05 | 15 - 1                                              |
| 12-024 962-05 | 21 - 3                                                                                         | 12-510 171-45 | 3 - 25                            | 14-012 555-01 | 21 - 4                           | 18-050 004-91 | 10 - 4                                              |
| 12-305 074-25 | 5 - 1                                                                                          | 12-512 110-45 | 3 - 17                            | 14-016 101-91 | 3 - 15                           | 18-277 001-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3                           |
| 12-305 084-15 | 8 - 1, 21 - 5                                                                                  | 12-610 170-45 | 3 - 5, 5 - 3,<br>21 - 2           | 14-016 150-01 | 4 - 2                            | 18-278 005-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3                           |
| 12-305 111-15 | 21 - 6                                                                                         | 12-610 190-45 | 3 - 3, 3 - 5,<br>3 - 8            | 14-016 151-91 | 3 - 9                            | 18-279 010-05 | 10 - 1, 10 - 2                                      |
| 12-305 114-15 | 3 - 6, 10 - 1                                                                                  | 12-610 210-45 | 3 - 4, 3 - 12                     | 14-016 910-01 | 3 - 3                            | 18-372 001-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 10 - 4                   |
| 12-305 114-25 | 11 - 2, 11 - 5                                                                                 | 12-610 230-45 | 3 - 11                            | 14-018 570-01 | 3 - 3                            | 18-372 003-91 | 9 - 1                                               |
| 12-305 144-15 | 3 - 4, 3 - 5,<br>3 - 11, 3 - 15,<br>4 - 1, 4 - 2,<br>5 - 2, 5 - 3,<br>8 - 1, 15 - 1,<br>21 - 3 | 12-610 250-45 | 3 - 13                            | 14-018 644-91 | 3 - 10                           | 18-372 004-91 | 9 - 1                                               |
| 12-305 174-15 | 3 - 25, 8 - 1                                                                                  | 12-610 280-45 | 3 - 20                            | 14-215 007-03 | 3 - 5, 21 - 6                    | 18-373 011-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3                           |
| 12-305 224-15 | 11 - 5                                                                                         | 12-624 310-45 | 3 - 24, 3 - 25                    | 14-215 013-23 | 3 - 3, 3 - 15,<br>3 - 16         | 18-378 001-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 21 - 1,<br>21 - 7        |
|               |                                                                                                | 12-640 130-55 | 8 - 1                             | 14-215 013-33 | 4 - 1, 21 - 6                    | 18-378 002-91 | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3                           |
|               |                                                                                                | 12-640 150-55 | 3 - 12, 4 - 2,<br>5 - 3           | 14-215 016-33 | 3 - 25, 5 - 2                    | 18-378 008-91 | 21 - 7                                              |
|               |                                                                                                | 12-640 170-55 | 3 - 17, 5 - 3,<br>21 - 6, 21 - 7  | 14-215 022-33 | 3 - 19                           |               |                                                     |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página                                       | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 18-379 001-91     | 21 - 7                                                                 | 71-520 001-03     | 21 - 3                           | 91-021 615-15     | 5 - 2                            | 91-070 068-91     | 3 - 19                           |
| 24-811 802-04     | 21 - 3                                                                 | 71-523 555-48     | 11 - 3                           | 91-025 694-05     | 18 - 1                           | 91-083 152-90     | 6 - 1                            |
| 25-308 820-18     | 21 - 7                                                                 | 71-750 002-19     | 11 - 2                           | 91-027 645-75/699 | 13 - 1                           | 91-083 789-05     | 4 - 1                            |
| 25-308 820-30     | 21 - 7                                                                 | 91-000 195-15     | 19 - 1                           | 91-029 358-05     | 15 - 1                           | 91-084 115-05     | 17 - 1                           |
| 25-308 820-40     | 9 - 1, 10 - 1,<br>10 - 2, 10 - 3,<br>10 - 4, 21 - 1,<br>21 - 5, 21 - 7 | 91-000 284-15     | 19 - 1                           | 91-029 359-15     | 15 - 1                           | 91-084 121-25     | 17 - 1                           |
| 25-308 820-60     | 9 - 1, 10 - 1,<br>10 - 2, 10 - 3                                       | 91-000 378-15     | 19 - 1                           | 91-029 360-75/895 | 15 - 1                           | 91-084 126-15     | 19 - 1                           |
| 26-536 303-09     | 3 - 19                                                                 | 91-000 407-15     | 3 - 14                           | 91-029 364-75/895 | 15 - 1                           | 91-084 129-75/895 | 19 - 1                           |
| 28-011 201-44     | 20 - 1                                                                 | 91-000 615-15     | 19 - 1                           | 91-029 521-05     | 3 - 22                           | 91-084 132-25     | 19 - 1                           |
| 28-011 202-10     | 20 - 1                                                                 | 91-000 640-15     | 19 - 1                           | 91-033 915-21     | 13 - 1                           | 91-084 154-71/895 | 19 - 1                           |
| 28-011 202-17     | 20 - 1                                                                 | 91-001 522-25     | 3 - 11                           | 91-038 800-71/699 | 13 - 1                           | 91-084 338-05     | 18 - 1                           |
| 28-011 202-43     | 20 - 1                                                                 | 91-002 065-05     | 3 - 7, 3 - 11,<br>19 - 1, 21 - 1 | 91-038 801-75/699 | 13 - 1                           | 91-084 359-25     | 3 - 7                            |
| 61-111 600-35/001 | 13 - 1                                                                 | 91-004 171-15     | 5 - 3                            | 91-038 885-91     | 13 - 1                           | 91-084 365-25     | 3 - 7                            |
| 61-111 642-19     | 13 - 1                                                                 | 91-007 329-05     | 5 - 2                            | 91-043 154-25     | 18 - 1                           | 91-084 366-71/895 | 18 - 1                           |
| 61-111 643-06     | 13 - 1                                                                 | 91-008 026-05     | 19 - 1                           | 91-043 155-72/895 | 18 - 1                           | 91-084 383-92     | 21 - 2                           |
| 70-152 132-02     | 21 - 3                                                                 | 91-009 148-05     | 3 - 5                            | 91-046 252-21     | 18 - 1                           | 91-084 385-01     | 21 - 2                           |
| 70-152 400-24     | 21 - 3                                                                 | 91-010 056-05     | 19 - 1                           | 91-064 839-12     | 4 - 1, 21 - 6                    | 91-084 585-91     | 3 - 7                            |
| 71-110 002-32     | 21 - 3                                                                 | 91-010 181-25     | 3 - 7, 3 - 11,<br>19 - 1         | 91-068 074-05     | 3 - 22                           | 91-084 587-92     | 3 - 7, 19 - 1                    |
| 71-110 002-91     | 21 - 3                                                                 | 91-010 183-05     | 3 - 7, 19 - 1                    | 91-069 042-01     | 3 - 8, 4 - 1                     | 91-084 600-15     | 6 - 1                            |
| 71-110 003-00     | 21 - 3                                                                 | 91-010 184-05     | 3 - 11, 21 - 1                   | 91-069 079-72/895 | 3 - 2                            | 91-084 607-05     | 3 - 6                            |
| 71-130 005-89     | 11 - 1                                                                 | 91-011 364-15     | 19 - 1                           | 91-069 127-05     | 3 - 13                           | 91-084 608-05     | 3 - 6                            |
| 71-140 000-41     | 11 - 3                                                                 | 91-011 365-15     | 19 - 1                           | 91-069 131-91     | 3 - 13                           | 91-084 612-12     | 3 - 16                           |
| 71-150 001-90     | 21 - 3                                                                 | 91-011 366-05     | 19 - 1                           | 91-069 165-15     | 5 - 2, 5 - 3                     | 91-084 765-05     | 3 - 25                           |
| 71-370 001-08     | 11 - 3, 21 - 3                                                         | 91-011 370-05     | 19 - 1                           | 91-069 172-15     | 3 - 1                            | 91-084 789-75/893 | 3 - 1                            |
| 71-370 001-31     | 21 - 7                                                                 | 91-012 447-05     | 19 - 1                           | 91-069 222-12     | 3 - 13                           | 91-084 792-75/895 | 3 - 3                            |
| 71-370 001-33     | 3 - 12                                                                 | 91-012 754-05     | 3 - 19                           | 91-069 299-05     | 3 - 1                            | 91-084 796-91     | 3 - 6                            |
| 71-370 001-34     | 21 - 7                                                                 | 91-017 378-05     | 3 - 19                           | 91-069 375-15     | 13 - 1                           | 91-084 805-91     | 3 - 11                           |
| 71-370 001-35     | 11 - 1                                                                 | 91-017 378-15     | 4 - 2                            | 91-069 418-12     | 3 - 25                           | 91-085 378-11     | 6 - 1                            |
| 71-370 002-92     | 11 - 3                                                                 | 91-018 045-05     | 3 - 3                            | 91-069 476-05     | 4 - 2                            | 91-085 402-15     | 19 - 1                           |
| 71-370 003-06     | 21 - 3                                                                 | 91-018 359-75/770 | 3 - 19                           | 91-069 478-12     | 4 - 2                            | 91-086 016-91     | 3 - 6                            |
| 71-370 003-09     | 21 - 3                                                                 | 91-020 490-15     | 3 - 3                            | 91-069 718-05     | 3 - 8                            | 91-086 126-21     | 3 - 2                            |
| 71-520 000-56     | 8 - 1, 21 - 6                                                          | 91-021 111-05     | 4 - 1                            | 91-069 735-05     | 3 - 9                            | 91-086 130-01     | 3 - 2                            |
|                   |                                                                        | 91-021 296-05     | 3 - 14                           | 91-069 961-05     | 3 - 11, 5 - 1                    | 91-086 855-05     | 3 - 5                            |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 91-087 273-71/893 | 3 - 13                           | 91-100 331-15     | 3 - 8                            | 91-168 321-05 | 3 - 20                           | 91-169 697-15     | 3 - 14                           |
| 91-087 282-11     | 3 - 13                           | 91-100 400-15     | 3 - 10                           | 91-168 322-05 | 3 - 18, 3 - 20                   | 91-169 704-05     | 3 - 14                           |
| 91-087 294-15     | 3 - 13                           | 91-105 447-25     | 3 - 7, 3 - 11,<br>19 - 1         | 91-168 329-05 | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-169 727-15     | 3 - 14, 5 - 2                    |
| 91-087 295-95     | 3 - 13                           | 91-107 204-25     | 3 - 11, 3 - 21                   | 91-168 334-05 | 3 - 23                           | 91-169 729-05     | 3 - 14, 5 - 1                    |
| 91-087 296-75/895 | 3 - 13                           | 91-107 711-15     | 11 - 3                           | 91-168 335-05 | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-169 730-00     | 3 - 14                           |
| 91-087 304-12     | 3 - 25                           | 91-129 203-90     | 11 - 3                           | 91-168 336-05 | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-169 731-05     | 3 - 14                           |
| 91-087 306-75/893 | 3 - 13                           | 91-129 651-70/895 | 15 - 1                           | 91-168 341-05 | 3 - 22                           | 91-169 732-05     | 3 - 14                           |
| 91-087 308-75/895 | 3 - 1                            | 91-129 669-75/698 | 12 - 1                           | 91-168 347-05 | 3 - 20                           | 91-169 733-91     | 3 - 14                           |
| 91-087 906-15     | 3 - 13                           | 91-129 670-45     | 12 - 1                           | 91-168 351-05 | 3 - 3                            | 91-169 737-05     | 3 - 14                           |
| 91-087 907-15     | 3 - 13                           | 91-129 917-91     | 20 - 1                           | 91-168 480-15 | 3 - 10                           | 91-169 738-05     | 3 - 14                           |
| 91-087 908-71/893 | 3 - 13                           | 91-129 919-91     | 20 - 1                           | 91-168 496-92 | 3 - 22                           | 91-169 741-21     | 3 - 12                           |
| 91-088 197-75/698 | 3 - 13                           | 91-129 920-91     | 20 - 1                           | 91-168 833-05 | 3 - 24, 3 - 25                   | 91-169 744-25     | 3 - 12                           |
| 91-088 871-71/951 | 7 - 1                            | 91-129 941-91     | 20 - 1                           | 91-168 858-12 | 3 - 24                           | 91-169 745-91     | 3 - 12                           |
| 91-088 903-91     | 3 - 25                           | 91-129 968-75/895 | 15 - 1                           | 91-168 932-15 | 8 - 1                            | 91-169 746-05     | 3 - 12                           |
| 91-088 915-15     | 3 - 13                           | 91-129 969-75/895 | 15 - 1                           | 91-169 000-91 | 3 - 15                           | 91-169 796-25     | 3 - 11                           |
| 91-088 916-15     | 3 - 13                           | 91-129 970-71/895 | 15 - 1                           | 91-169 116-05 | 3 - 5                            | 91-169 797-05     | 3 - 11                           |
| 91-088 917-15     | 3 - 13                           | 91-165 560-92     | 8 - 1                            | 91-169 119-05 | 5 - 3                            | 91-169 801-05     | 3 - 11                           |
| 91-089 622-05     | 21 - 2                           | 91-165 563-11     | 8 - 1                            | 91-169 137-05 | 3 - 4, 3 - 11,<br>5 - 1          | 91-169 814-92     | 3 - 18                           |
| 91-089 624-25     | 21 - 2                           | 91-165 567-05     | 8 - 1                            | 91-169 166-05 | 3 - 8                            | 91-169 848-92     | 3 - 17                           |
| 91-089 782-25     | 21 - 2                           | 91-165 606-12     | 3 - 5                            | 91-169 172-05 | 3 - 25                           | 91-170 110-15     | 5 - 2                            |
| 91-089 889-71/893 | 10 - 3                           | 91-165 607-15     | 3 - 5                            | 91-169 357-05 | 3 - 12                           | 91-170 122-05     | 5 - 3                            |
| 91-089 977-71/789 | 17 - 1                           | 91-165 608-01     | 3 - 2                            | 91-169 457-12 | 3 - 8                            | 91-170 127-71/895 | 3 - 11, 5 - 1                    |
| 91-093 534-91     | 11 - 4                           | 91-165 609-05     | 3 - 2                            | 91-169 548-05 | 3 - 11                           | 91-170 133-05     | 5 - 2                            |
| 91-093 601-71/893 | 11 - 5                           | 91-165 610-12     | 3 - 4                            | 91-169 556-05 | 3 - 3, 3 - 17                    | 91-170 156-12     | 3 - 15, 3 - 17                   |
| 91-100 055-25     | 3 - 1, 3 - 13                    | 91-165 611-05     | 3 - 5                            | 91-169 594-25 | 3 - 11                           | 91-170 159-05     | 3 - 11                           |
| 91-100 076-15     | 3 - 14                           | 91-165 612-15     | 3 - 5                            | 91-169 614-05 | 3 - 18                           | 91-170 217-91     | 3 - 14                           |
| 91-100 114-15     | 15 - 1                           | 91-165 613-05     | 3 - 5                            | 91-169 615-05 | 3 - 18                           | 91-170 218-05     | 3 - 14                           |
| 91-100 265-15     | 5 - 2                            | 91-165 615-93     | 3 - 8                            | 91-169 633-25 | 3 - 11                           | 91-170 225-25     | 3 - 14                           |
| 91-100 270-15     | 3 - 1                            | 91-166 060-04     | 4 - 1                            | 91-169 658-05 | 3 - 11                           | 91-170 228-91     | 4 - 2                            |
| 91-100 275-15     | 5 - 2                            | 91-167 719-01     | 3 - 2                            | 91-169 670-25 | 3 - 12                           | 91-170 229-11     | 4 - 2                            |
| 91-100 296-25     | 3 - 14                           | 91-168 231-75/893 | 3 - 1                            | 91-169 672-25 | 3 - 12                           | 91-170 234-05     | 3 - 18                           |
| 91-100 330-15     | 3 - 10                           | 91-168 319-12     | 3 - 21                           | 91-169 679-25 | 3 - 11                           | 91-170 240-12     | 3 - 19                           |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 91-170 274-92     | 3 - 6                            | 91-170 797-15     | 3 - 19                           | 91-171 182-15 | 3 - 1                            | 91-171 444-12     | 3 - 8                            |
| 91-170 276-21     | 3 - 11                           | 91-170 837-06     | 3 - 6                            | 91-171 189-12 | 3 - 24                           | 91-171 445-92     | 3 - 25                           |
| 91-170 284-05     | 3 - 19                           | 91-170 843-92     | 3 - 19                           | 91-171 205-05 | 3 - 24, 3 - 25                   | 91-171 446-12     | 3 - 9                            |
| 91-170 285-05     | 3 - 19                           | 91-170 874-91     | 3 - 10                           | 91-171 227-05 | 3 - 5                            | 91-171 465-91     | 3 - 22                           |
| 91-170 286-05     | 3 - 19                           | 91-170 878-05     | 3 - 17                           | 91-171 230-12 | 3 - 5                            | 91-171 466-05     | 3 - 22                           |
| 91-170 296-05     | 3 - 1                            | 91-170 890-12     | 3 - 19                           | 91-171 255-12 | 3 - 9                            | 91-171 467-04/002 | 3 - 24                           |
| 91-170 308-05     | 3 - 15, 3 - 16                   | 91-170 891-15     | 3 - 18                           | 91-171 268-04 | 3 - 9                            | 91-171 478-91     | 3 - 22                           |
| 91-170 309-92     | 3 - 15                           | 91-170 892-05     | 3 - 19                           | 91-171 269-15 | 3 - 9                            | 91-171 959-91     | 3 - 25                           |
| 91-170 314-12     | 3 - 15                           | 91-170 897-91     | 3 - 19                           | 91-171 270-05 | 3 - 9                            | 91-172 013-91     | 3 - 12                           |
| 91-170 315-12     | 3 - 15                           | 91-170 913-72/893 | 3 - 10                           | 91-171 272-04 | 3 - 9                            | 91-172 018-45     | 3 - 19                           |
| 91-170 316-05     | 3 - 15                           | 91-170 929-91     | 3 - 13                           | 91-171 273-04 | 3 - 9                            | 91-172 025-15     | 3 - 18                           |
| 91-170 320-05     | 3 - 16                           | 91-170 942-91     | 5 - 3                            | 91-171 275-92 | 3 - 9                            | 91-172 026-05     | 3 - 18                           |
| 91-170 340-91     | 3 - 14                           | 91-170 943-11     | 5 - 3                            | 91-171 277-05 | 3 - 25                           | 91-172 027-05     | 3 - 12                           |
| 91-170 341-25     | 3 - 14                           | 91-170 946-12     | 5 - 3                            | 91-171 303-92 | 3 - 3                            | 91-172 028-05     | 3 - 12                           |
| 91-170 361-91     | 3 - 18                           | 91-170 947-15     | 5 - 3                            | 91-171 304-05 | 3 - 3                            | 91-172 029-92     | 3 - 6                            |
| 91-170 365-91     | 3 - 14                           | 91-170 949-11     | 5 - 2                            | 91-171 307-05 | 3 - 3                            | 91-172 031-05     | 3 - 19                           |
| 91-170 366-25     | 3 - 14                           | 91-170 950-15     | 5 - 2                            | 91-171 323-05 | 3 - 5                            | 91-172 035-05     | 3 - 6                            |
| 91-170 387-05     | 3 - 3                            | 91-170 970-91     | 5 - 1                            | 91-171 325-15 | 3 - 8                            | 91-172 036-15     | 3 - 6                            |
| 91-170 388-92     | 3 - 3                            | 91-170 971-45     | 5 - 3                            | 91-171 330-12 | 3 - 4                            | 91-172 037-15     | 3 - 6                            |
| 91-170 389-15     | 3 - 25                           | 91-170 972-15     | 5 - 1                            | 91-171 373-05 | 3 - 5                            | 91-172 069-91     | 5 - 2                            |
| 91-170 409-05     | 3 - 18                           | 91-170 973-12     | 5 - 1                            | 91-171 378-15 | 5 - 3                            | 91-172 093-11     | 3 - 17                           |
| 91-170 458-72/895 | 18 - 1                           | 91-171 050-05     | 3 - 2                            | 91-171 380-91 | 3 - 20                           | 91-172 102-15     | 3 - 14, 5 - 2                    |
| 91-170 485-11     | 5 - 2                            | 91-171 063-05     | 3 - 13                           | 91-171 381-05 | 3 - 20                           | 91-172 112-15     | 5 - 2                            |
| 91-170 487-05     | 5 - 2                            | 91-171 069-75/895 | 3 - 1                            | 91-171 383-91 | 3 - 23                           | 91-172 120-15     | 3 - 17                           |
| 91-170 488-45     | 5 - 2                            | 91-171 156-05     | 3 - 20                           | 91-171 387-91 | 3 - 21                           | 91-172 122-01     | 3 - 17                           |
| 91-170 490-92     | 5 - 1                            | 91-171 158-91     | 3 - 22                           | 91-171 388-05 | 3 - 21                           | 91-172 130-91     | 5 - 2                            |
| 91-170 693-05     | 3 - 18                           | 91-171 159-05     | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-171 392-92 | 3 - 23                           | 91-172 131-05     | 5 - 2                            |
| 91-170 694-05     | 3 - 18                           | 91-171 160-05     | 3 - 22                           | 91-171 393-92 | 3 - 23                           | 91-172 142-25     | 3 - 7                            |
| 91-170 699-15     | 5 - 2                            | 91-171 163-92     | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-171 409-12 | 3 - 24, 3 - 25                   | 91-172 148-15     | 5 - 2                            |
| 91-170 700-15     | 5 - 2                            | 91-171 164-92     | 3 - 22, 3 - 23                   | 91-171 410-01 | 3 - 2                            | 91-172 149-25     | 3 - 7                            |
| 91-170 793-11     | 3 - 19                           | 91-171 176-75/770 | 3 - 17                           | 91-171 414-05 | 3 - 13                           | 91-172 151-91     | 5 - 2                            |
| 91-170 794-11     | 3 - 19                           | 91-171 181-05     | 3 - 1                            | 91-171 441-01 | 3 - 9                            | 91-172 157-91     | 3 - 10                           |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.           | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 91-172 159-91     | 3 - 10                           | 91-174 037-12     | 3 - 4                            | 91-176 051-71/893 | 10 - 2                           | 91-188 435-12 | 21 - 2                           |
| 91-172 166-91     | 3 - 18                           | 91-174 072-25     | 3 - 4                            | 91-176 063-15     | 4 - 2                            | 91-188 581-15 | 8 - 1                            |
| 91-172 171-91     | 3 - 18                           | 91-174 073-04     | 3 - 8                            | 91-176 550-91     | 3 - 12                           | 91-188 635-15 | 17 - 1                           |
| 91-172 175-91     | 3 - 18                           | 91-174 074-15     | 3 - 3                            | 91-176 551-25     | 3 - 12                           | 91-188 679-91 | 3 - 23                           |
| 91-172 195-15     | 3 - 14                           | 91-174 077-04/001 | 3 - 4                            | 91-176 552-25     | 3 - 14                           | 91-188 680-92 | 3 - 23                           |
| 91-172 197-05     | 3 - 15                           | 91-174 078-04/001 | 3 - 4                            | 91-176 564-91     | 3 - 3                            | 91-188 773-12 | 3 - 15                           |
| 91-172 208-91     | 3 - 15                           | 91-174 081-05     | 3 - 3                            | 91-176 966-91     | 3 - 15                           | 91-188 774-92 | 3 - 16                           |
| 91-172 209-12     | 3 - 15                           | 91-174 082-15     | 3 - 3                            | 91-176 994-05     | 3 - 5                            | 91-188 777-05 | 3 - 23                           |
| 91-172 231-05     | 3 - 17                           | 91-174 084-75/895 | 3 - 4                            | 91-177 464-75/893 | 10 - 2, 10 - 3                   | 91-188 778-92 | 3 - 23                           |
| 91-172 232-75/951 | 5 - 3                            | 91-174 145-05     | 3 - 8                            | 91-178 002-91     | 3 - 17                           | 91-188 779-91 | 3 - 16                           |
| 91-172 243-25     | 3 - 7                            | 91-174 171-05     | 3 - 21                           | 91-178 037-91     | 3 - 6                            | 91-188 781-12 | 3 - 16                           |
| 91-172 244-25     | 3 - 7                            | 91-174 251-71/895 | 3 - 4                            | 91-178 084-05     | 3 - 18                           | 91-188 782-12 | 3 - 15                           |
| 91-172 304-91     | 3 - 17                           | 91-174 252-04     | 3 - 8                            | 91-178 165-25     | 5 - 2                            | 91-188 785-91 | 3 - 15                           |
| 91-172 311-05     | 3 - 6                            | 91-174 253-25     | 3 - 2                            | 91-178 188-91     | 3 - 15                           | 91-188 799-91 | 3 - 3                            |
| 91-172 313-05     | 5 - 2                            | 91-174 256-91     | 3 - 5                            | 91-178 868-25     | 3 - 7                            | 91-188 819-05 | 3 - 21                           |
| 91-172 314-05     | 5 - 2                            | 91-174 274-15     | 3 - 9                            | 91-181 212-05     | 4 - 1                            | 91-188 821-12 | 3 - 15, 3 - 16                   |
| 91-172 338-12     | 3 - 6                            | 91-174 277-91     | 3 - 6                            | 91-186 127-92     | 3 - 2                            | 91-188 822-91 | 3 - 16                           |
| 91-172 358-05     | 5 - 2                            | 91-174 293-05     | 3 - 24                           | 91-186 182-91     | 21 - 1                           | 91-188 823-05 | 3 - 20                           |
| 91-172 361-12     | 5 - 3                            | 91-174 384-91     | 3 - 8                            | 91-186 183-91     | 21 - 1                           | 91-188 824-91 | 3 - 15                           |
| 91-172 400-45     | 17 - 1                           | 91-174 424-15     | 7 - 1                            | 91-186 184-05     | 21 - 1                           | 91-188 848-95 | 3 - 9                            |
| 91-172 401-05     | 17 - 1                           | 91-174 425-92     | 7 - 1                            | 91-186 185-05     | 21 - 1                           | 91-188 850-91 | 3 - 9                            |
| 91-172 427-91     | 17 - 1                           | 91-175 248-05     | 21 - 6                           | 91-186 186-92     | 21 - 1                           | 91-188 879-15 | 8 - 1                            |
| 91-172 541-71/951 | 5 - 3                            | 91-175 351-05     | 19 - 1                           | 91-186 187-25     | 21 - 1                           | 91-188 883-91 | 8 - 1                            |
| 91-172 560-75/951 | 5 - 3                            | 91-175 549-05     | 3 - 2, 3 - 5                     | 91-186 188-21     | 21 - 1                           | 91-188 885-15 | 8 - 1                            |
| 91-172 572-15     | 3 - 18                           | 91-175 560-91     | 3 - 23                           | 91-186 193-25     | 21 - 1                           | 91-188 888-92 | 8 - 1                            |
| 91-172 595-91     | 3 - 18                           | 91-175 697-91     | 3 - 5                            | 91-186 194-25     | 21 - 1                           | 91-188 890-05 | 4 - 2                            |
| 91-172 597-91     | 3 - 18                           | 91-175 699-05     | 3 - 5                            | 91-186 207-25     | 21 - 4                           | 91-188 892-15 | 4 - 1                            |
| 91-172 810-05     | 3 - 7, 3 - 11,<br>19 - 1         | 91-175 700-05     | 3 - 5                            | 91-187 386-75/893 | 9 - 1                            | 91-188 893-92 | 4 - 1                            |
| 91-172 903-72/951 | 7 - 1                            | 91-175 709-15     | 3 - 5                            | 91-187 426-70/893 | 9 - 1                            | 91-188 894-05 | 4 - 1                            |
| 91-172 910-05     | 7 - 1                            | 91-175 710-05     | 3 - 4                            | 91-188 149-75/895 | 11 - 1                           | 91-188 896-05 | 21 - 7                           |
| 91-172 919-15     | 5 - 3                            | 91-175 713-05     | 3 - 5                            | 91-188 339-71/895 | 3 - 11                           | 91-188 897-05 | 4 - 1                            |
| 91-174 016-05     | 3 - 6                            | 91-175 717-15     | 7 - 1                            | 91-188 340-71/895 | 3 - 11                           | 91-188 898-05 | 4 - 1                            |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 91-188 899-05     | 4 - 1                            | 91-188 994-05     | 21 - 6                           | 91-189 102-91     | 21 - 7                           | 91-291 328-91     | 11 - 4, 21 - 9                   |
| 91-188 902-05     | 4 - 2                            | 91-188 995-15     | 21 - 5                           | 91-189 127-15     | 21 - 6                           | 91-291 390-91     | 8 - 1                            |
| 91-188 903-05     | 4 - 2                            | 91-188 996-05     | 21 - 5                           | 91-229 068-75/895 | 12 - 1                           | 91-291 392-91     | 11 - 4                           |
| 91-188 904-05     | 4 - 1                            | 91-188 998-05     | 21 - 5                           | 91-229 069-75/895 | 12 - 1                           | 91-291 393-91     | 11 - 5, 21 - 8                   |
| 91-188 905-05     | 4 - 1                            | 91-189 001-91     | 21 - 6                           | 91-229 070-70/895 | 12 - 1                           | 91-291 442-91     | 11 - 3                           |
| 91-188 906-05     | 4 - 2                            | 91-189 002-93     | 21 - 7                           | 91-229 071-71/895 | 12 - 1                           | 91-291 443-91     | 11 - 2                           |
| 91-188 907-04     | 4 - 2                            | 91-189 003-93     | 21 - 7                           | 91-229 072-45     | 12 - 1                           | 91-291 605-91     | 11 - 4                           |
| 91-188 908-92     | 4 - 1                            | 91-189 014-05     | 4 - 1                            | 91-229 073-71/895 | 12 - 1                           | 91-291 623-91     | 11 - 4                           |
| 91-188 911-15     | 4 - 1                            | 91-189 019-05     | 4 - 1                            | 91-229 074-05     | 12 - 1                           | 91-291 629-91     | 11 - 4                           |
| 91-188 912-21     | 3 - 14                           | 91-189 020-15     | 4 - 1                            | 91-229 075-45     | 12 - 1                           | 91-291 634-93/001 | 11 - 4                           |
| 91-188 916-75/895 | 4 - 1                            | 91-189 026-11     | 4 - 2                            | 91-229 076-75/698 | 12 - 1                           | 91-291 634-93/002 | 21 - 9                           |
| 91-188 920-11     | 4 - 2                            | 91-189 027-15     | 4 - 2                            | 91-229 077-72/895 | 12 - 1                           | 91-291 692-91     | 8 - 1, 21 - 6                    |
| 91-188 925-91     | 3 - 14                           | 91-189 029-15     | 21 - 7                           | 91-229 078-25     | 12 - 1                           | 91-291 722-93/001 | 11 - 4                           |
| 91-188 932-15     | 19 - 1                           | 91-189 034-93     | 21 - 7                           | 91-229 079-25     | 12 - 1                           | 91-291 736-93/001 | 21 - 9                           |
| 91-188 933-05     | 19 - 1                           | 91-189 040-15     | 21 - 6                           | 91-229 080-25     | 12 - 1                           | 91-291 800-91     | 21 - 9                           |
| 91-188 934-11     | 19 - 1                           | 91-189 044-75/895 | 4 - 1                            | 91-229 081-25     | 12 - 1                           | 91-291 801-91     | 21 - 9                           |
| 91-188 937-75/895 | 19 - 1                           | 91-189 045-05     | 21 - 7                           | 91-229 082-25     | 12 - 1                           | 91-291 843-91     | 21 - 9                           |
| 91-188 940-71/895 | 19 - 1                           | 91-189 046-05     | 21 - 7                           | 91-229 086-70/895 | 12 - 1                           | 91-291 851-91     | 21 - 9                           |
| 91-188 943-12     | 3 - 4                            | 91-189 047-05     | 21 - 6                           | 91-229 123-25     | 12 - 1                           | 91-700 169-15     | 3 - 14                           |
| 91-188 945-15     | 4 - 1                            | 91-189 048-05     | 21 - 5                           | 91-229 124-25     | 12 - 1                           | 91-700 226-15     | 3 - 14, 3 - 17,<br>5 - 2         |
| 91-188 946-92     | 4 - 2                            | 91-189 049-05     | 21 - 6                           | 91-229 125-25     | 12 - 1                           | 91-700 335-25     | 3 - 7, 3 - 12,<br>21 - 6         |
| 91-188 947-91     | 4 - 2                            | 91-189 050-05     | 21 - 5                           | 91-229 126-25     | 12 - 1                           | 91-700 412-25     | 3 - 1, 3 - 11,<br>4 - 1, 21 - 7  |
| 91-188 948-71/895 | 3 - 4                            | 91-189 085-25     | 21 - 6                           | 91-229 127-25     | 12 - 1                           | 91-700 689-15     | 3 - 9                            |
| 91-188 949-92     | 4 - 1                            | 91-189 056-15     | 21 - 6                           | 91-229 128-25     | 12 - 1                           | 91-700 785-15     | 3 - 21, 3 - 24,<br>3 - 25        |
| 91-188 953-71/895 | 4 - 1                            | 91-189 056-75/895 | 3 - 1                            | 91-229 129-25     | 12 - 1                           | 91-701 041-15     | 19 - 1                           |
| 91-188 983-92     | 21 - 6                           | 91-189 057-75/895 | 11 - 2                           | 91-262 195-92     | 3 - 10                           | 91-701 344-15     | 3 - 11                           |
| 91-188 984-91     | 21 - 5                           | 91-189 062-15     | 21 - 7                           | 91-262 196-05     | 3 - 10                           | 95-665 735-91     | 20 - 1                           |
| 91-188 986-05     | 21 - 6                           | 91-189 063-91     | 8 - 1                            | 91-265 198-15     | 3 - 8                            | 95-715 895-04     | 3 - 25                           |
| 91-188 987-11     | 21 - 6                           | 91-189 075-75/895 | 3 - 1                            | 91-266 520-92     | 3 - 17                           | 96-700 590-25     | 21 - 2                           |
| 91-188 990-25     | 21 - 6                           | 91-189 085-25     | 21 - 6                           | 91-271 043-01     | 3 - 6                            | 96-707 746-70/895 | 21 - 2                           |
| 91-188 991-05     | 21 - 6                           | 91-189 093-15     | 21 - 5                           | 91-291 220-71/699 | 11 - 1                           | 96-707 747-72/895 | 21 - 2                           |
| 91-188 992-05     | 21 - 6                           | 91-189 098-71/895 | 21 - 7                           | 91-291 221-91     | 11 - 4                           | 96-707 875-05     | 21 - 2                           |

| No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No.               | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página  | No. | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página | No. | Seite<br>Page<br>Pages<br>Página |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| 96-711 223-91     | 21 - 2                           | 99-134 089-05     | 17 - 1                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 226-72/895 | 21 - 3                           | 99-134 093-05     | 17 - 1                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 232-21     | 21 - 2                           | 99-134 203-45     | 4 - 1                             |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 236-75/895 | 21 - 3                           | 99-134 225-05     | 3 - 18                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 237-25     | 21 - 2                           | 99-134 258-91     | 21 - 6                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 239-91     | 21 - 4                           | 99-134 299-91     | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 21 - 7 |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 240-25     | 21 - 4                           | 99-134 369-91     | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 21 - 1 |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 245-91     | 21 - 4                           | 99-134 370-91     | 10 - 4                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 246-22     | 21 - 4                           | 99-134 376-91     | 21 - 6                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 247-05     | 21 - 4                           | 99-134 437-91     | 10 - 4                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 248-05     | 21 - 4                           | 99-134 452-91     | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3, 21 - 1 |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 249-05     | 21 - 4                           | 99-134 805-71/895 | 21 - 4                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 250-22     | 21 - 4                           | 99-134 812-91     | 21 - 2, 21 - 4                    |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 253-05     | 21 - 2                           | 99-134 838-91     | 4 - 2                             |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 254-22     | 21 - 2                           | 99-134 850-91     | 4 - 2                             |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 255-25     | 21 - 2                           | 99-134 851-91     | 5 - 3, 6 - 1                      |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 256-25     | 21 - 2                           | 99-135 066-91     | 21 - 5                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 257-25     | 21 - 2                           | 99-135 233-91     | 21 - 5                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-711 613-25     | 21 - 4                           | 99-135 350-91     | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3         |     |                                  |     |                                  |
| 96-712 031-91     | 21 - 4                           | 99-135 369-91     | 6 - 1                             |     |                                  |     |                                  |
| 96-712 032-22     | 21 - 4                           | 99-135 490-91     | 21 - 7                            |     |                                  |     |                                  |
| 96-780 069-91     | 21 - 3                           | 99-135 496-95     | 21 - 1, 21 - 5                    |     |                                  |     |                                  |
| 96-780 102-91     | 21 - 3                           | 99-135 549-91     | 7 - 1                             |     |                                  |     |                                  |
| 99-069 707-01     | 3 - 4                            | 99-135 920-91     | 7 - 1                             |     |                                  |     |                                  |
| 99-069 713-01     | 3 - 9, 4 - 2                     | 99-136 171-91     | 21 - 1                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-069 722-01     | 3 - 8                            | 99-136 546-91     | 9 - 1                             |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 042-91     | 21 - 7                           | 99-137 051-91     | 21 - 8                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 163-01     | 3 - 5                            | 99-137 288-01     | 21 - 6                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 218-01     | 3 - 4                            | 99-137 289-01     | 21 - 6                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 220-01     | 3 - 8                            | 99-137 297-05     | 21 - 7                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 676-91     | 5 - 3                            | 99-137 298-90     | 21 - 7                            |     |                                  |     |                                  |
| 99-133 752-01     | 10 - 1, 10 - 2,<br>10 - 3        | 99-137 299-91     | 21 - 7                            |     |                                  |     |                                  |

3811 - 2/55

3811-11/55; /65

Unterklassen-Ausstattung


Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

3811-14/55; /65

-2/55

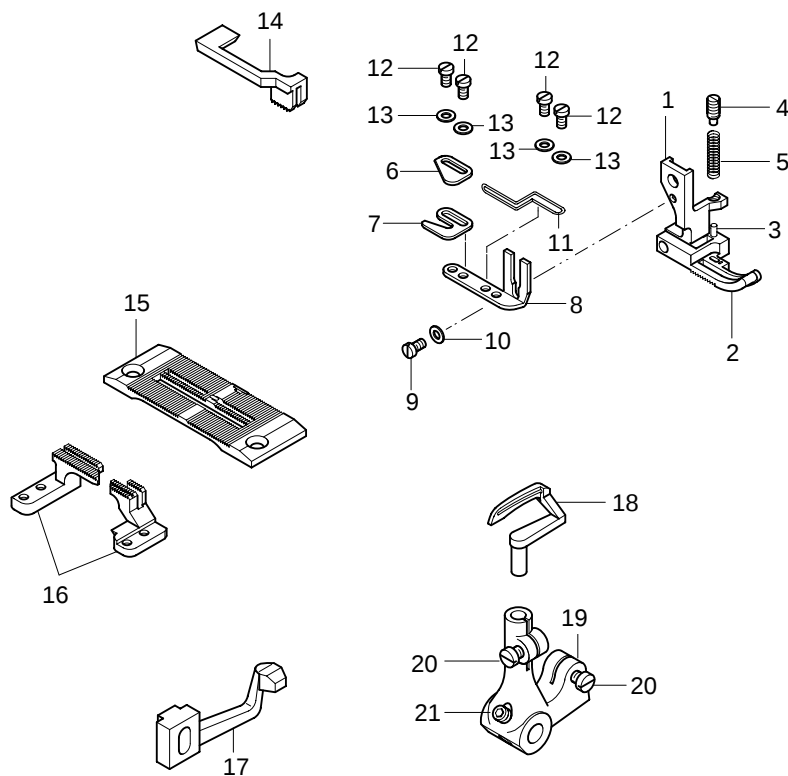


| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teile-Nr.<br>Part No.<br>N° de piezas<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 - 16                                        | 91-201 645-93/001                                    |
| 1 - 13                                        | 91-154 655-93/001                                    |
| 1                                             | 91-154 642-05                                        |
| 2                                             | 91-154 656-03/001                                    |
| 3                                             | 13-033 253-05                                        |
| 4                                             | 11-305 176-15                                        |
| 5                                             | 91-069 135-05                                        |
| 6 - 13                                        | 91-186 130-91                                        |
| 6                                             | 91-089 442-05                                        |
| 7                                             | 91-089 443-05                                        |
| 8                                             | 91-089 447-25                                        |
| 9                                             | 11-108 849-15                                        |
| 10                                            | 12-315 070-25                                        |
| 11                                            | 91-188 343-05                                        |

| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teile-Nr.<br>Part No.<br>N° de piezas<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12                                            | 11-108 849-25                                        |
| 13                                            | 12-305 074-25                                        |
| 14                                            | 91-049 218-45                                        |
| 15                                            | 91-158 050-01                                        |
| 16                                            | 91-059 168-00                                        |
| 17                                            | 91-172 253-05                                        |
| 18                                            | 91-169 990-05                                        |
| 19 - 21                                       | 91-170 931-92                                        |
| 20                                            | 11-108 177-15                                        |
| 21                                            | 11-341 217-15                                        |



-11/55  
-11/65

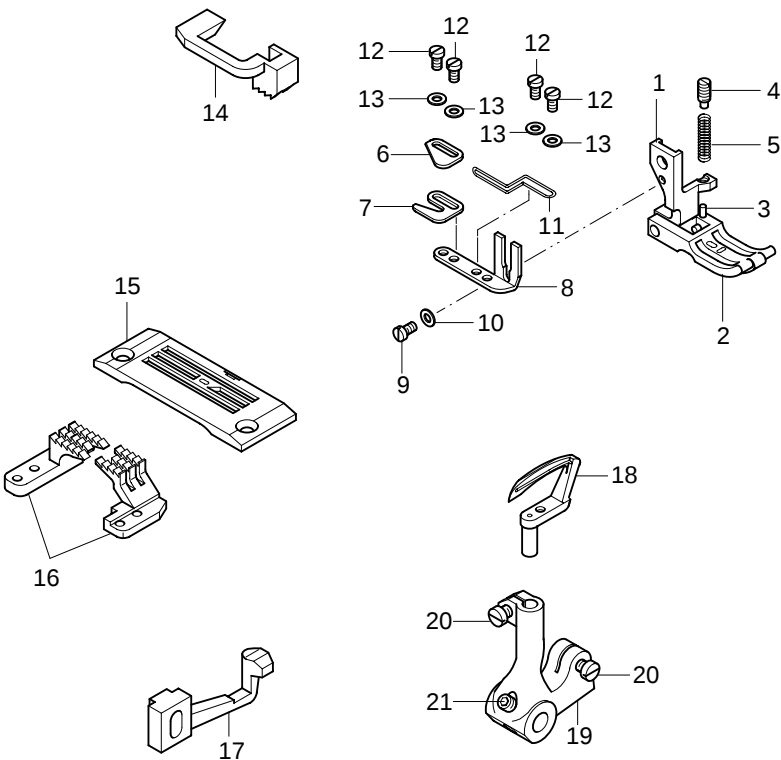


| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teil-Nr.<br>Part No.<br>N° de pièces<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 - 16                                        | 91-202 142-93/001                                   |
| 1 - 13                                        | 91-154 675-93/001                                   |
| 1                                             | 91-154 676-05                                       |
| 2                                             | 91-154 677-03/001                                   |
| 3                                             | 13-033 253-05                                       |
| 4                                             | 11-305 176-15                                       |
| 5                                             | 91-069 135-05                                       |
| 6 - 13                                        | 91-186 130-91                                       |
| 6                                             | 91-089 442-05                                       |
| 7                                             | 91-089 443-05                                       |
| 8                                             | 91-089 447-25                                       |
| 9                                             | 11-108 849-15                                       |
| 10                                            | 12-315 070-25                                       |
| 11                                            | 91-188 343-05                                       |

| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teil-Nr.<br>Part No.<br>N° de pièces<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12                                            | 11-108 849-25                                       |
| 13                                            | 12-305 074-25                                       |
| 14                                            | 91-149 196-45                                       |
| 15                                            | 91-158 094-01                                       |
| 16                                            | 91-059 955-00                                       |
| 17                                            | 91-188 783-05                                       |
| 18                                            | 91-169 711-05                                       |
| 19 - 21                                       | 91-170 935-92                                       |
| 20                                            | 11-108 177-15                                       |
| 21                                            | 11-341 217-15                                       |



-14/55  
-14/65

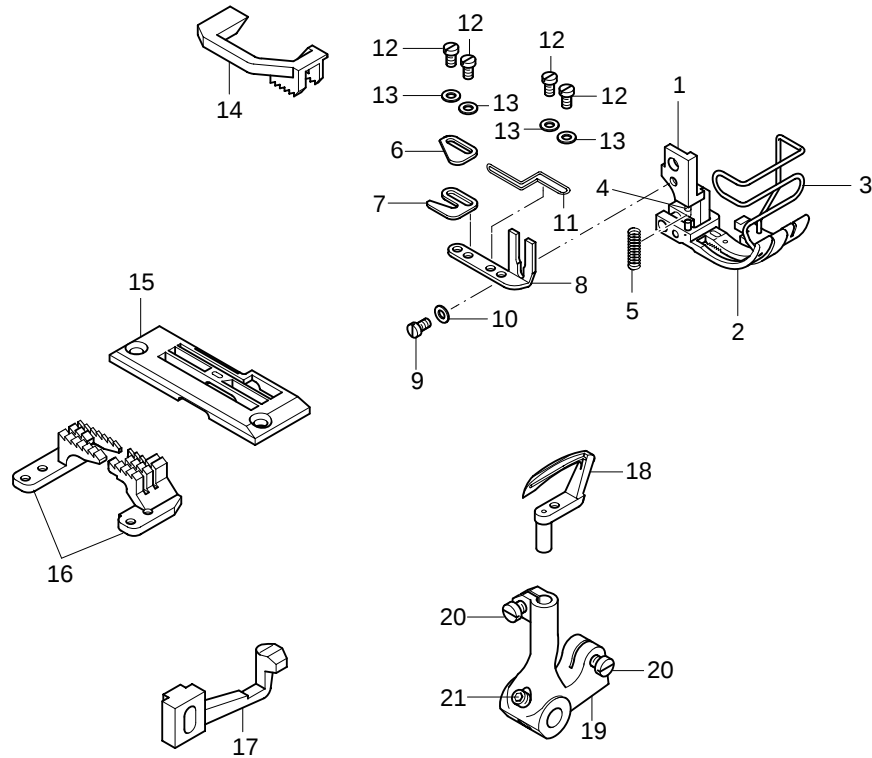

| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teile-Nr.<br>Part No.<br>N° de pieces<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 - 16                                        | 91-202 339-93/001                                    |
| 1 - 13                                        | 91-154 692-93/001                                    |
| 1                                             | 91-154 693-05                                        |
| 2                                             | 91-154 694-03/001                                    |
| 3                                             | 91-188 944-05                                        |
| 4                                             | 13-052 088-05                                        |
| 5                                             | 91-069 135-05                                        |
| 6 - 13                                        | 91-186 130-91                                        |
| 6                                             | 91-089 442-05                                        |
| 7                                             | 91-089 443-05                                        |
| 8                                             | 91-089 447-25                                        |
| 9                                             | 11-108 849-15                                        |
| 10                                            | 12-315 070-25                                        |
| 11                                            | 91-188 343-05                                        |

| Pos.-Nr.<br>Item No.<br>N° pos.<br>N° de pos. | Teile-Nr.<br>Part No.<br>N° de pieces<br>N° de pieza |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12                                            | 11-108 849-25                                        |
| 13                                            | 12-305 074-25                                        |
| 14                                            | 91-149 201-45                                        |
| 15                                            | 91-150 674-01                                        |
| 16                                            | 91-059 846-03/001                                    |
| 17                                            | 91-188 783-05                                        |
| 18                                            | 91-169 711-05                                        |
| 19 - 21                                       | 91-170 935-92                                        |
| 20                                            | 11-108 177-15                                        |
| 21                                            | 11-341 217-15                                        |

# PFAFF

**G.M. PFAFF  
Aktiengesellschaft**

Postfach 3020  
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154  
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0  
Telefax: (0631) 172 02  
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD  
Printed in Germany  
Imprimé en R.F.A.  
Impreso en la R.F.A.