

2-Needle, Lockstitch Machine

二本針本縫いミシン

LH-3528 LH-3528-7**LH-3568 LH-3568-7****LH-3578 LH-3578-7 ✓****LH-3588 LH-3588-7 ✓****PARTS LIST**

才6設計 横山氏(3140)

校了	07 年
	6 月 20 日

CONTENTS

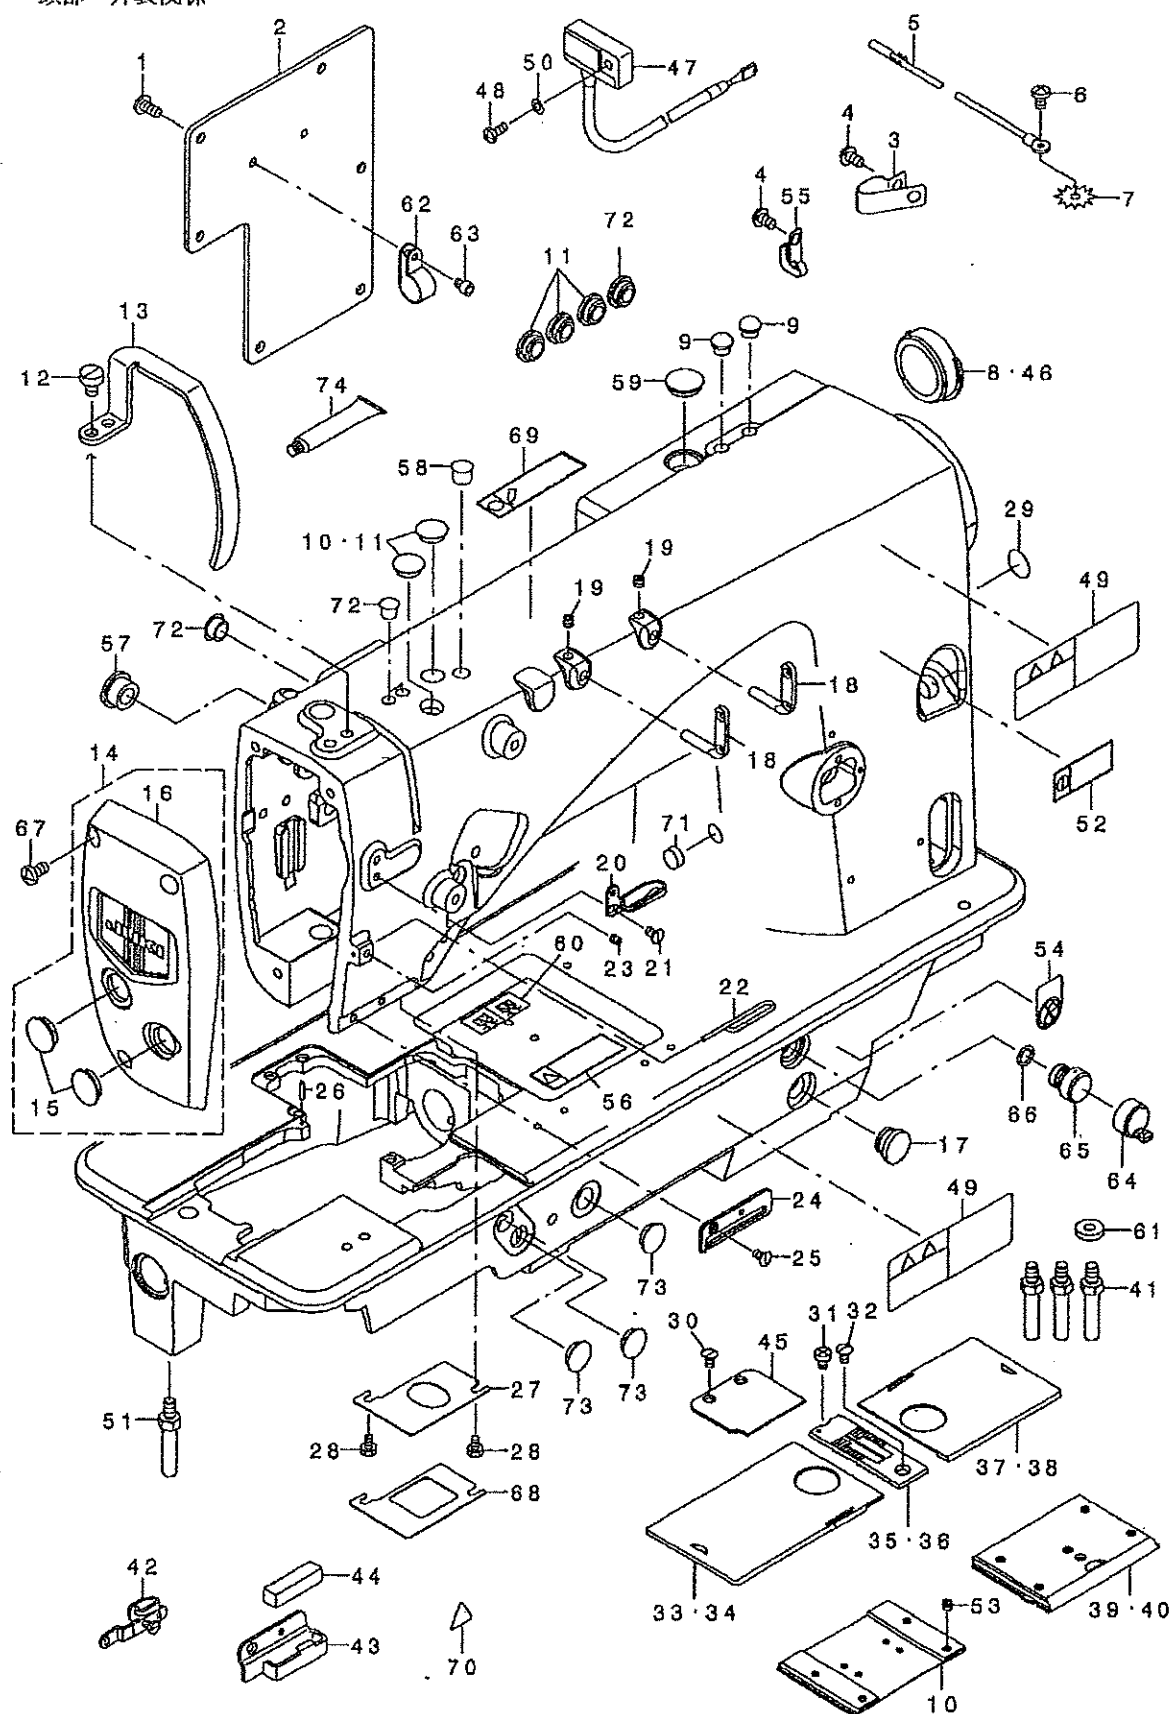
目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)	5
針棒関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)	
4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)	7
針棒関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)	
5. TENSION POST COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)	9
糸調子関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)	
6. TENSION POST COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)	11
糸調子関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)	
7. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3568,3568-7)	13
釜・下軸関係 (1) (LH-3528,3528-7,3568,3568-7用)	
8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2) (FOR LH-3578,3578-7,3588,3588-7)	15
釜・下軸関係 (2) (LH-3578,3578-7,3588,3588-7用)	
9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (3)	17
釜・下軸関係 (3)	
10. FEED MECHANISM COMPONENTS	19
送り関係	
11. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	21
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7)	23
糸切り装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)	
13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	25
自動逆送り関係	
14. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7)	26
ワイパー装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)	
15. LUBRICATION COMPONENTS	27
給油関係	
16. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	29
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
17. BOTTOM COVER COMPONENTS	31
ボトムカバー関係	
18. AK DEVICE COMPONENTS	32
A K装置関係	
19. THREAD STAND COMPONENTS	33
糸立装置関係	

20. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS	35
付属品関係	
21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528)	37
交換ゲージ部品一覧表 (1) (LH-3528用)	
22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528)	38
交換ゲージ部品一覧表 (2) (LH-3528用)	
23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528-7)	39
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3528-7用)	
24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)	40
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)	
25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)	41
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)	
26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578)	42
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578用)	
27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578-7)	43
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578-7用)	
28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588)	44
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588用)	
29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588-7)	45
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588-7用)	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	46
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		SM-4051455-SP	SCREW M5 L=14	6
2		400-28766	REAR PLATE	1
3	#08	D2112-655-800	CORD HOLDER, LARGE	3
4	#08	SM-4050855-SP	SCREW	4
5	#08	236-01057	EARTH CORD ASM.	1
6	#08	SM-4050855-SP	SCREW	1
7	#08	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	1
8	#01	226-19100-	CAP	1
9	#01	TA-0800504-RO	PLUG D=8 L=4.5	2
10	#07	232-06709	BED SLIDE (FRONT)A	1
11		TA-1250400-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	5
12		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	2
13		400-28245	THREAD TAKE UP LEVER COVER	1
14		400-30288	ASSY_FACE_COVER_28	1
15		TA-1600406-RO	PLUG	(2)
16		400-28641	FACE COVER_28	(1)
17		TA-1250706-RO	RUBBER PLUG	1
18		229-20706	TWO EYELET	2
19		SM-8060412-TP	SCREW M5 L=4	2
20		400-28078	THREAD GUIDE UPPER	1
21		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	1
22		400-29347	THREAD GUIDE WIRE	1
23		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	1
24	#09	400-28707	THREAD GUIDE LOWER	1
25		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	1
26		BT104-051-000	THROAT PLATE PIN	1
27	#10	400-28730	PLATE	1
28		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	2
29		229-01805	GROUND MARK	1
30	#02	SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	2
31		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	1
32		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	1
33	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	1
34	#04	400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE_L-A	1
35	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	1
36	#04	400-25432	THROAT PLATE TRIM-1/4	1
37	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	1
38	#04	400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE_R-A	1
39	#02	400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	1
40	#01	400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F STANDARD	1
41		400-28555	STUD	3
42	#05	400-34675	THREAD GUIDE ASM E	1
43	#06	400-32898	THREAD GUIDE FELT	1
44	#06	226-03708	FELT	1
45	#02	400-28706	AUXILIARY COVER	1
46	#02	226-67803	RUBBER PLUG	1
47	#08	400-34053	RESISTANCE PACK AA ASM.	1
48	#08	SM-4041055-SP	SCREW	1
49	#02	CM-3013000-01	SAFETY LABEL	2
50	#08	WP-0430800-SD	WASHER M4	1
51		400-35180	BED SCREW STUD_B	1
52		CM-2002002-01	LABEL_O2_C	1
53	#07	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	1
54		CM-1001000-01	OIL INJECTION PROHIBITION LABE	1
55		400-22407	CORD HOLDER	1
56		CM-3011001-01	LABEL_O3_C	1
57		TA-1470704-RO	RUBBER PLUG	1
58		TA-0960806-RO	RUBBER PLUG	1
59		TA-1650406-RO	PRUG	1
60		400-26811	THREADING DIAGRAM	1
61		400-36590	WASHER	1
62		EA-9802802-00	CABLE CLIP C	2
63		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	2
64		236-01305	AIR-DISCHARGING CAP	1
65		236-29900	AIR-DISCHARGING	1
66		RO-0801502-00	RUBBER RING	1
67		SM-4051055-SP	SCREW	3
68	#11	400-28731	PLATE	1
69		CM-2001001-01	LABEL_O1_C	1
70		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	1
71		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	1
72		TA-0750704-RO	RUBBER PLUG	2
73		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	3
74		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	1

NOTE (注記)

#01...	FOR LH-3528	LH-3528用
#02...	FOR LH-3528-7	LH-3528-7用
#03...	EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528 (SEE. P. 37, 38)	LH-3528交換ゲージ部品 (37, 38ページを参照下さい。)
#04...	EXCHANGING GAUGE PARTS FOR LH-3528-7 (SEE. P. 39)	LH-3528-7交換ゲージ部品 (39ページを参照下さい。)
#05...	OPTIONAL PARTS (TYPE G) (FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7)	オプション部品 (G仕様) (FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7用)
#06...	TYPE A (ACCESSORIE PARTS)	A仕様 (付属品)
#07...	SELECTIVE PARTS	選択部品
#08...	FOR LH-3528-0B, LH-3528-7	LH-3528-0B, LH-3528-7用
#09...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7	LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7用
#10...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3578, LH-3578-7	LH-3528, LH-3528-7, LH-3578, LH-3578-7用
#11...	FOR LH-3568, LH-3568-7, LH-3588, LH-3588-7	LH-3568, LH-3568-7, LH-3588, LH-3588-7用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

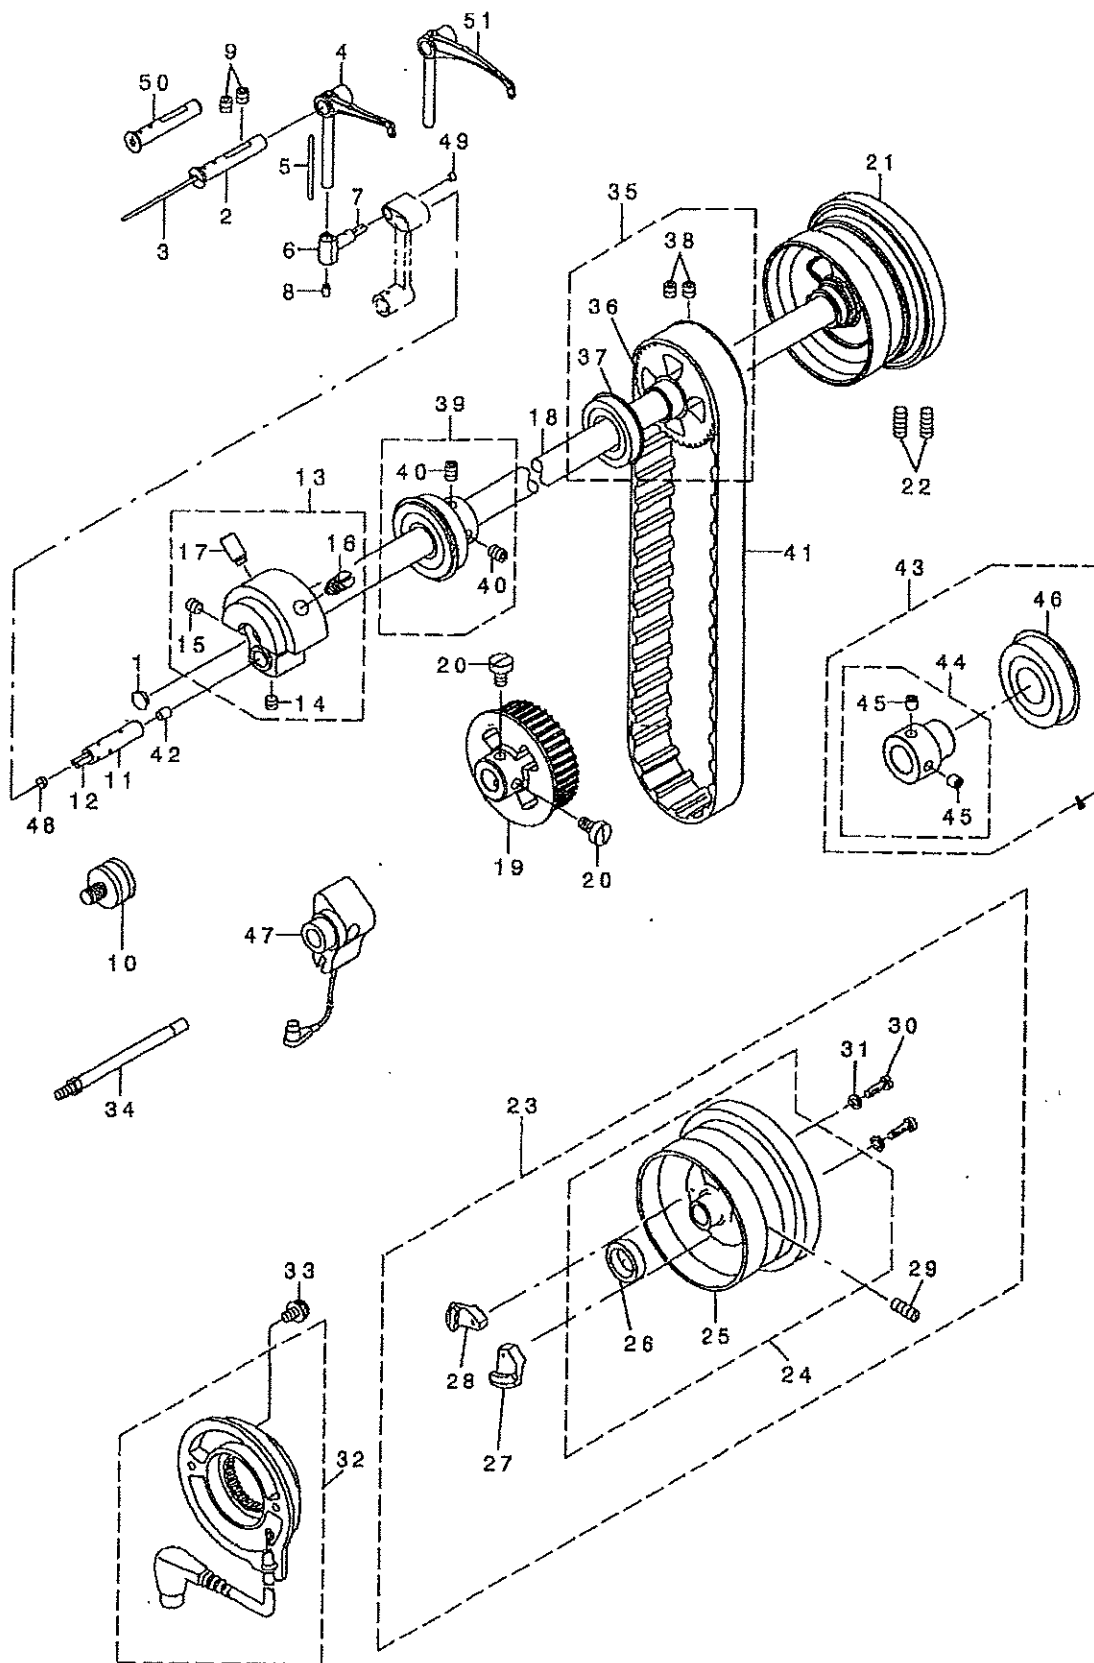上軸・天秤関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	1
2	#04	226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	1
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.15
4	#04	400-24093	THREAD TAKE-UP LEVER C	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.04
6		400-22678	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	1
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	0.02
8		228-10907	RUBBER PLUG	1
9		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	2
10	#03	226-22401	SYNCR0 FRNGE	1
11		400-29954	NEEDLE BAR CRANK PIN	0.02
12		CQ-3030000-00	OIL WICK	1
13		400-31864	ASSY COUNTER WEIGHT	(1)
14		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	(1)
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	(1)
16		400-04171	COUNTER WEIGHT SCREW	(1)
17		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	(1)
18		400-24436	MAINSHAFT	1
19		400-28117	LOWER SPROCKET	1
20		SM-6061150-TP	SCREW M6 L=11	2
21	#01	400-32987	HAND WHEEL	1
22	#01	SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	2
23	#02	400-32993	COMP HAND WHEEL TRIM	1
24		400-32994	ASSY HAND WHEEL TRIM	(1)
25		400-27099	HAND WHEEL	(1)
26		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	(1)
27		400-17624	MAGNET FITTING BASE A ASM.	(1)
28		400-17625	MAGNET FITTING BASE B ASM.	(1)
29		SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	(2)
30		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	(2)
31		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	(2)
32		229-37965	DYNA MO STATOR	1
33		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	2
34	#03	400-32142	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	1
35		400-29048	ASSY MAINSHAFT BEARING 2	1
36		400-28116	MAIN SHAFT SPROCKET	(1)
37		SB-1200025-00	BEARING	(1)
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	(2)
39		400-29047	ASSY MAINSHAFT BEARING	1
40		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	(2)
41		400-28652	TIMING BELT	1
42		TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	1
43		400-29049	ASSY MAINSHAFT BEARING 3	(1)
44		400-33667	BEARING BUSH C ASM.	(2)
45		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	(1)
46		SB-1200020-00	BEARING	1
47	#03	400-26920	SYNCHRONIZER ASM.	1
48		TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	1
49		TA-0370301-R0	PLUG D=3.7X4.4 L=3	1
50	#05	400-46212	THREAD TAKE UP LEVER PIN	1
51	#05	400-43322	TAKE-UP LEVER E COATING	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3568
 #02...FOR LH-3568-7
 #03...OPTIONAL PARTS(FOR LH-3568)
 #04...FOR LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3568, LH-3568-7
 #05...FOR LH-3578, LH-3578-7,
 LH-3588, LH-3588-7

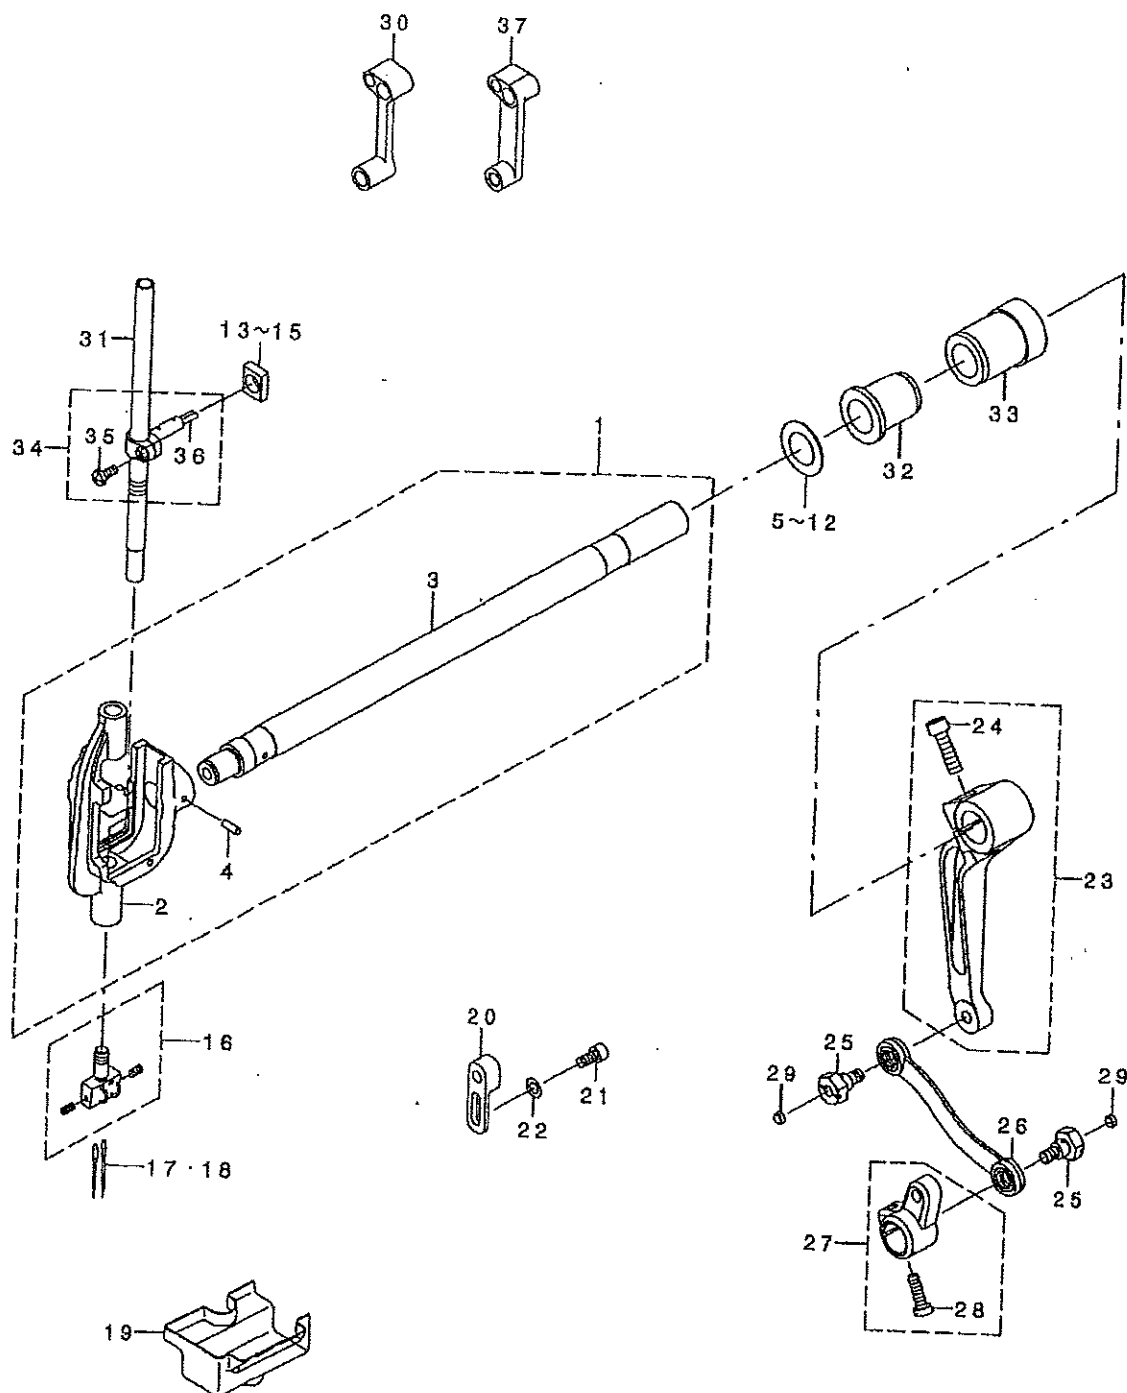LH-3568用
 LH-3568-7用
 オプション部品(LH-3568用)
 LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3568, LH-3568-7用
 LH-3578, LH-3578-7,
 LH-3588, LH-3588-7用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)
 針棒関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		400-26395	NEEDLE_BAR_ROCKING_BASE_ASM.	ハリネ ウヨウト ウタ イクミ	1
2		400-26394	NEEDLE_BAR_ROCKING_BASE	ハリネ ウヨウト ウタ イカタハリナシ	(1)
3		400-25329	NEEDLE_BAR_SHAFT	ハリネ ウヨウト ウツ ク	(1)
4		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テハ -ピ- ン	(1)
5	#03	226-06206	SPACER Y	ハリネチスハ -サY	1
6	#03	226-06305	SPACER Z	ハリネチスハ -サZ	1
7	#03	226-07600	SPACER A	ハリネチスハ -サA	1
8	#03	226-07709	SPACER B	ハリネチスハ -サB	1
9	#03	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨート -シ- クメタル サ' カ' ネ T=1.5	1
10	#03	226-07808	SPACER D	ハリネチスハ -サD	1
11	#03	226-07907	SPACER E	ハリネチスハ -サE	1
12	#03	226-06404	SPACER F	ハリネチスハ -サF	1
13	#03	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリネ ウクランクロット カクコ' マA	1
14	#03	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリネ ウクランクロット カクコ' マB	1
15	#03	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリネ ウクランクロット カクコ' マC	1
16	#05	400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	ハリネ メクミ(1/4)	1
17☆	#03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
18☆	#03	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
19		226-06800	OIL GUARD RUBBER	ユネ ウゴ A (カタハ' リナシ)	1
20	#01	400-28666	ROCKING ROD FIXING BLOCK	コティト' タ' イ	1
21	#01	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナネ' ネ M5X0.8 L=10	2
22	#01	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ヒラシ' カ' ネ 5.5X10X0.8	2
23		400-33669	ASSY_REAR_ARM	ハリネ ウヨウト ウコウア' ウテ' クミ	1
24		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナネ' ネ M6 L=25	(1)
25		400-26482	SHOULDER SCREW	タ' ソネツ	2
26		400-32124	DRIVING ROD_ASM.	ハリネ ウヨウト ウロツト' クミ	1
27		400-28853	ASSY_DRIVING_ARM	ハリネ ウヨウト ウオクサウテ' クミ	1
28		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラネシ' M5 L=16	(1)
29		131-02702	THROAT PLATE COVER	ハリイタフタ	2
30	#02	400-30037	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	ハリネ ウクランクロット'	1
31		400-28031	NEEDLE_BAR	ハリネ' ウ	1
32		400-23568	BUSHING	ヨウト' ウマエメタル	1
33		400-23569	BUSHING	ヨウト' ウウシロメタル	1
34		400-31862	ASSY_NEEDLE_BAR_CONNECTION	ハリネ' ウタ' キクミ	1
35		SM-4041055-SP	SCREW	ナハ' ネシ' M4 L=10	(1)
36		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツ	(0.04)
37	#04	400-30038	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	ハリネ ウクランクロット'	1

NOTE (注記)

#01....FOR LH-3528	LH-3528用
#02....FOR LH-3528,LH-3528-7	LH-3528,LH-3528-7用
#03....SELECTIVE PARTS	選択部品
#04....FOR LH-3578,LH-3578-7	LH-3578,LH-3578-7用
#05....EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE.P.38,39,42,43)	交換ゲージ部品 (38,39,42,43ページを ご参照下さい。)

4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)

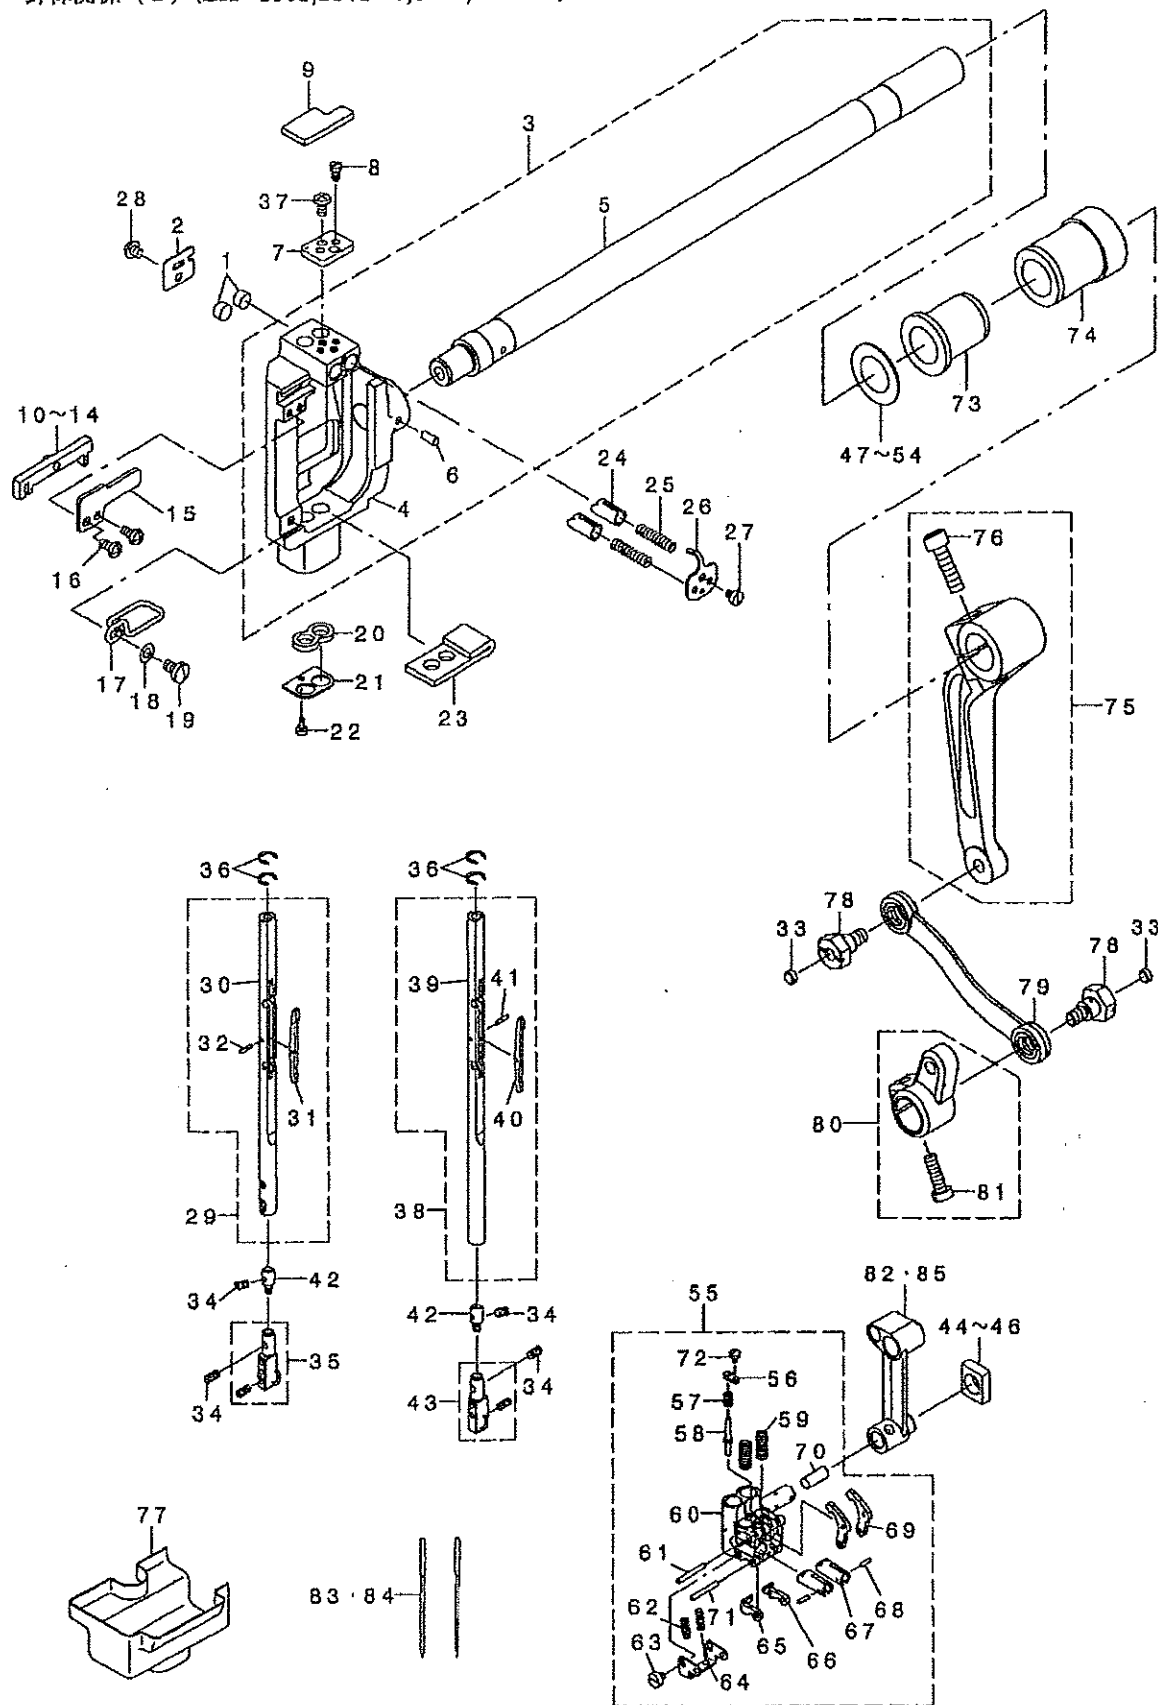針棒関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		229-03702	ROLLER FELT	2
2		226-81303	FELT COVER	1
3		400-26402	NEEDLE BAR ROCKING BASE ASK	1
4		400-26401	NEEDLE ROD ROCKING BASE	(1)
5		400-25329	NEEDLE BAR SHAFT	(1)
6		PT-0802700-SU	TAPERED PIN	(1)
7		226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	1
8		226-81712	STOPPER SCREW	2
9		400-39629	FELT	1
10	#01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	1
11	#01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	1
12	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	1
13	#01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	1
14	#01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	1
16		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	2
17		226-85903	FELT GUIDE	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86109	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, B	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	2
25		226-81506	SPRING	2
26		226-81316	STOPPER SPRING COVER	1
27		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	1
29		400-26983	NEEDLE BAR ASM LEFT	1
30		400-26982	NEEDLE BAR LEFT	(1)
31		226-86200	SEESAW PLATE	(1)
32		226-85408	NEEDLE BAR PIN	(1)
33		131-02702	THROAT PLATE COVER	2
34		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	4
35	#02	400-28561	ASSY NEEDLE CLAMP L(1/4)	1
36		400-28668	RING A	4
37		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	2
38		400-26984	NEEDLE BAR ASM RIGHT	1
39		400-26981	NEEDLE BAR RIGHT	(1)
40		226-85200	SEESAW PLATE	(1)
41		226-85408	NEEDLE BAR PIN	(1)
42		226-82504	SPRING BEARING	2
43	#02	400-29562	ASSY NEEDLE CLAMP R(1/4)	1
44	#01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	1
45	#01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	1
46	#01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	1
47	#01	226-06206	SPACER Y	1
48	#01	226-06305	SPACER Z	1
49	#01	226-07600	SPACER A	1
50	#01	226-07709	SPACER B	1
51	#01	B1438-612-000	WASHER 17.1X28X1.5	1
52	#01	226-07808	SPACER D	1
53	#01	226-07907	SPACER E	1
54	#01	226-06404	SPACER F	1
55		400-32147	NEEDLE BAR CONNECTION ASM	1
56		226-83205	RELEASE PIN COVER	(1)
57		226-83304	SPRING	(1)
58		400-24473	RELEASE PIN	(1)
59		226-83809	SPRING	(2)
60		400-28679	NEEDLE BAR CONNECTION	(1)
61		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	(1)
62		226-84104	SPRING	(2)
63		SS-6060340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5	(2)
64		226-84203	SPRING BRACKET	(1)
65		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	(1)
66		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	(1)
67		400-24064	NEEDLE BAR CLUTCH	(2)
68		B1705-850-000	STOPPER PIN	(2)
69		226-81601	CLUTCH LEVER	(2)
70		CQ-2520000-00	OIL WICK	(0.03)
71		400-16144	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	(1)
72		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	(1)
73		400-23568	BUSHING	1
74		400-23569	BUSHING	1
75		400-33669	ASSY REAR ARM	1
76		SK-6062502-TP	SCREW M6 L=25	(1)
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	1
78		400-26482	SHOULDER SCREW	2
79		400-32124	DRIVING ROD ASM	1
80		400-28853	ASSY DRIVING ARM	1
81		SK-6051600-SP	SCREW M5 L=15	(1)
82	#03	400-28200	NEEDLE BAR CRANK ROD	1
83☆	#01	MDP-500B1406	NEEDLE DPX5 #14	2
84☆	#01	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	2
85	#04	400-30027	NEEDLE BAR CRANK ROD	1


NOTE (注記)

#01... SELECTIVE PARTS
 #02... EXCHANGING GAUGE PARTS
 (SEE P. 40, 41, 44, 45)
 #03... FOR LH-3568, LH-3588-7
 #04... FOR LH-3568, LH-3588-7

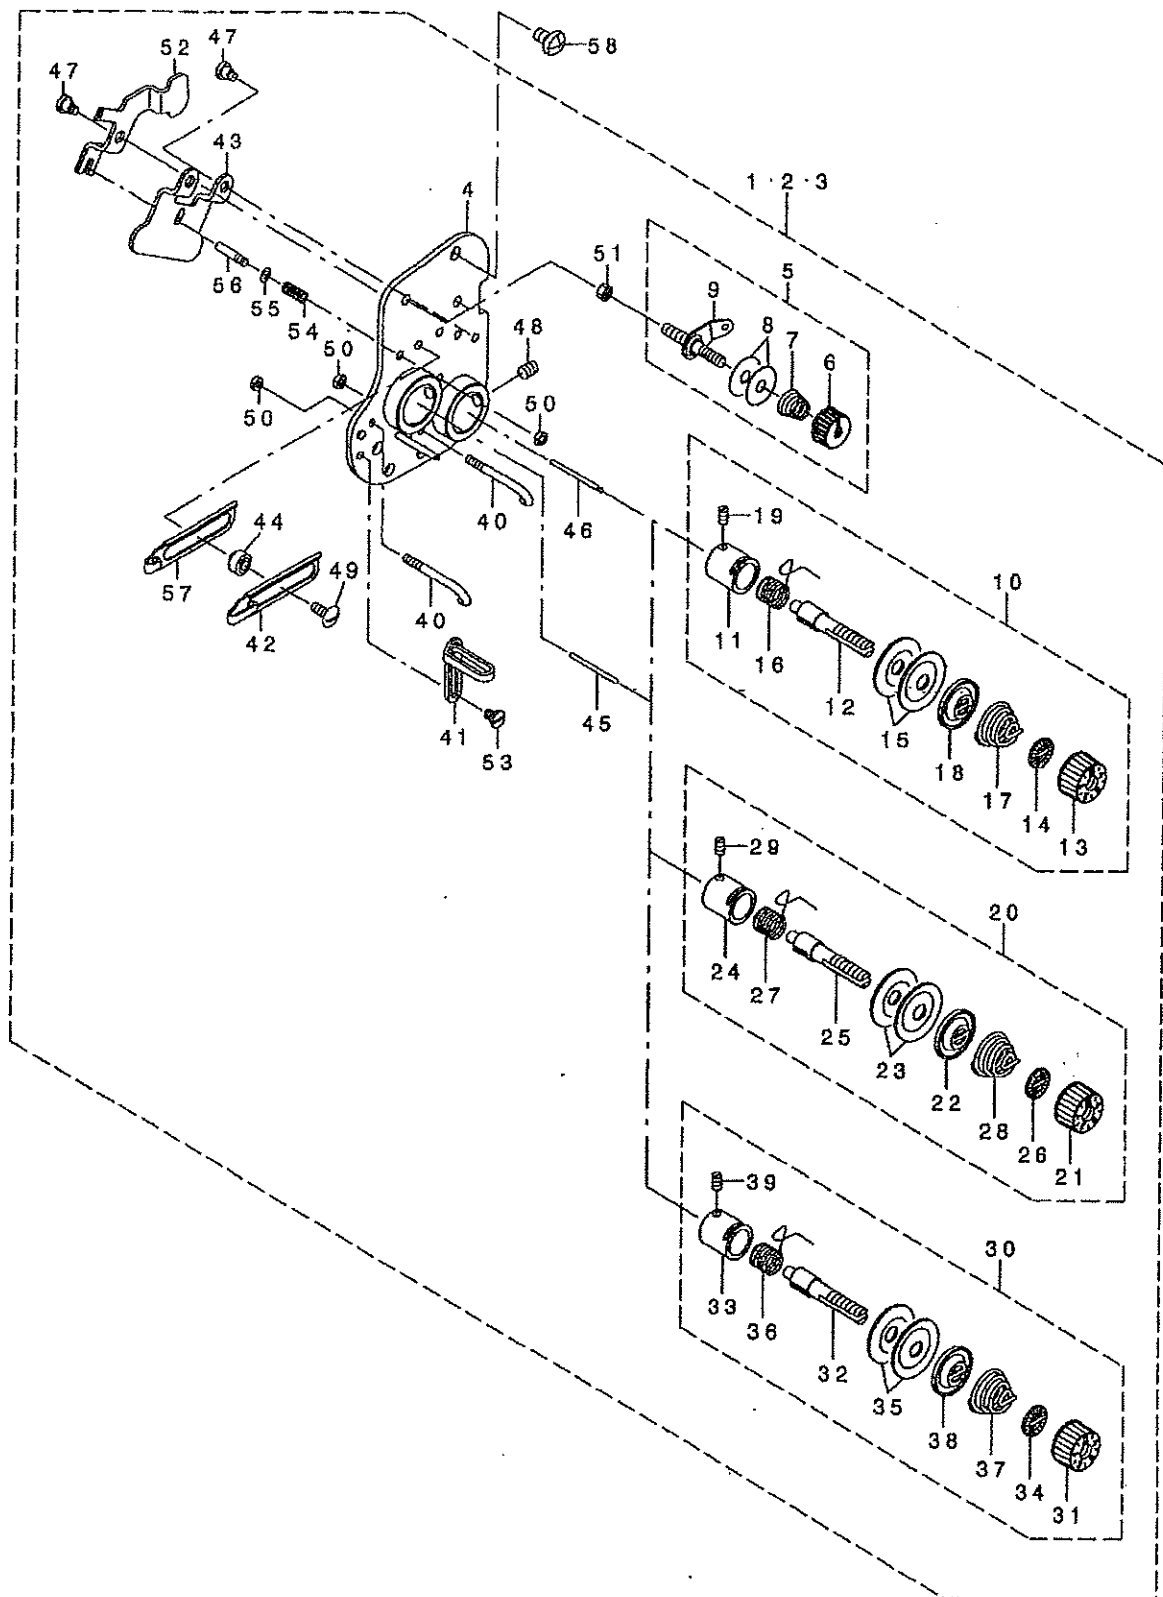選取部品
 交換ゲージ部品
 (40, 41, 44, 45ページをご参照下さい。)
 LH-3568, LH-3588-7用
 LH-3568, LH-3588-7用

5. TENSION POST COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)

糸調子関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-32707	COMP_THREAD_TENSION_28S	イトチヨウツクミ28S	1
2	#02	400-32708	COMP_THREAD_TENSION_28G	イトチヨウツクミ28G	1
3	#03	400-32709	COMP_THREAD_TENSION_28A	イトチヨウツクミ28A	1
4		400-28250	ASSY_TENSION_BASE_PLATE	イトチヨウツクミ	(1)
5		400-52366	ASSY_THREAD_TENSION	タ' イチイトチヨウツ(タミ)	(2)
6		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ' イ 1 イトチヨウツ ナット	(1)
7		229-45505	THREAD TENSION SPRING	タ' イチイトチヨウツハ' ネ	(1)
8		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-ヲ ヌラ	(2)
9		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	イトマキイトチヨウツハ' ウ(タツコ' ウ)	(1)
10	#01	400-56698	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウツタミ	(1)
11		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトチヨウツハ' ウタ' イ	(1)
12		400-25162	THREAD TENSION POST	イトチヨウツハ' ウ	(1)
13		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチヨウツナット	(1)
14		229-21407	ROTATION STOPPER	イトチヨウツハ' ラカイデント' メ	(1)
15		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツハ' ラ	(2)
16☆		229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ネ	(1)
17		229-21704	THREAD TENSION SPRING, A	イトチヨウツハ' ネ(A)	(1)
18		229-21803	DISK STOPPER	イトチヨウツハ' ラオチエ	(1)
19		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネツ' 9/64-40 L=5.5	(1)
20	#02	400-25161	ASSY_THREAD_TENSION_G	イトチヨウツタミG	(1)
21		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチヨウツナット	(1)
22		229-21803	DISK STOPPER	イトチヨウツハ' ラオチエ	(1)
23		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツハ' ラ	(2)
24		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトチヨウツハ' ウタ' イ	(1)
25		400-25162	THREAD TENSION POST	イトチヨウツハ' ウ	(1)
26		229-21407	ROTATION STOPPER	イトチヨウツハ' ラカイデント' メ	(1)
27☆		229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ネ	(1)
28		229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウツハ' ネ	(1)
29		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネツ' 9/64-40 L=5.5	(1)
30	#03	236-27458	THREAD TENSION ASM. ,F	イトトリハ' (タミ)F	(1)
31		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチヨウツナット	(1)
32		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ-ヲ ハ' -	(1)
33		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-ヲ ハ' -タ' イ	(1)
34		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-ヲ ヌラ カイデント' メ	(1)
35		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-ヲ ヌラ	(2)
36☆		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ネ	(1)
37		D3129-556-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウツハ' ネ	(1)
38		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-ヲ ヌラオチエ	(1)
39		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネツ' 9/64-40 L=5.5	(1)
40		B1118-512-000-A	THREAD GUIDE A	テンビ' ン イトアソナイ A	(2)
41		400-60693	THREAD GUIDE UPPER A	イトアソナイ(ウエ)A	(1)
42		400-60840	THREAD TAKE UP GUIDE B	テンビ' ンイトアソナイB	(1)
43		400-34660	DISK RELEASE PLATE	チラユルメイタ	(1)
44		232-03300	THREAD GUIDE COLLAR	イトアソナイカラ-	(2)
45		B3118-552-F00	TENSION RELEASING PIN	イトユルメ ビ' ン F	(1)
46		B3118-552-100	TENSION RELEASING PIN I	イトユルメ ビ' ン I	(1)
47		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	タ' ソネツ' D=4.7 H=3.1	(3)
48		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネツ' M5X0.8 L=6	(2)
49		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5	トラスネツ' 9/64-40 L=9.5	(2)
50		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ウツカクナット 1/8-44	(3)
51		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ウツカクナット 11/64-40	(2)
52		400-34840	RELEASE LEVER	チラユルメイタ	(1)
53		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネツ' 9/64-40 L=5	(1)
54		400-09222	PRESSER PLATE ADJUSTING SPRING	オシイタチヨウツハ' ネ	(1)
55		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラチ' カ' ネ 3.5X6X0.5	(1)
56		400-15699	SPRING GUIDE	スア' リンタ' ガ' イト	(1)
57		400-60689	THREAD TAKE UP GUIDE	テンビ' ンイトアソナイ	(1)
58		SM-4050855-SP	SCREW	ナ' ハ' ネツ' M5 L=8	2


NOTE (注記)

#01....TYPE S,F
#02....TYPE G
#03....TYPE A

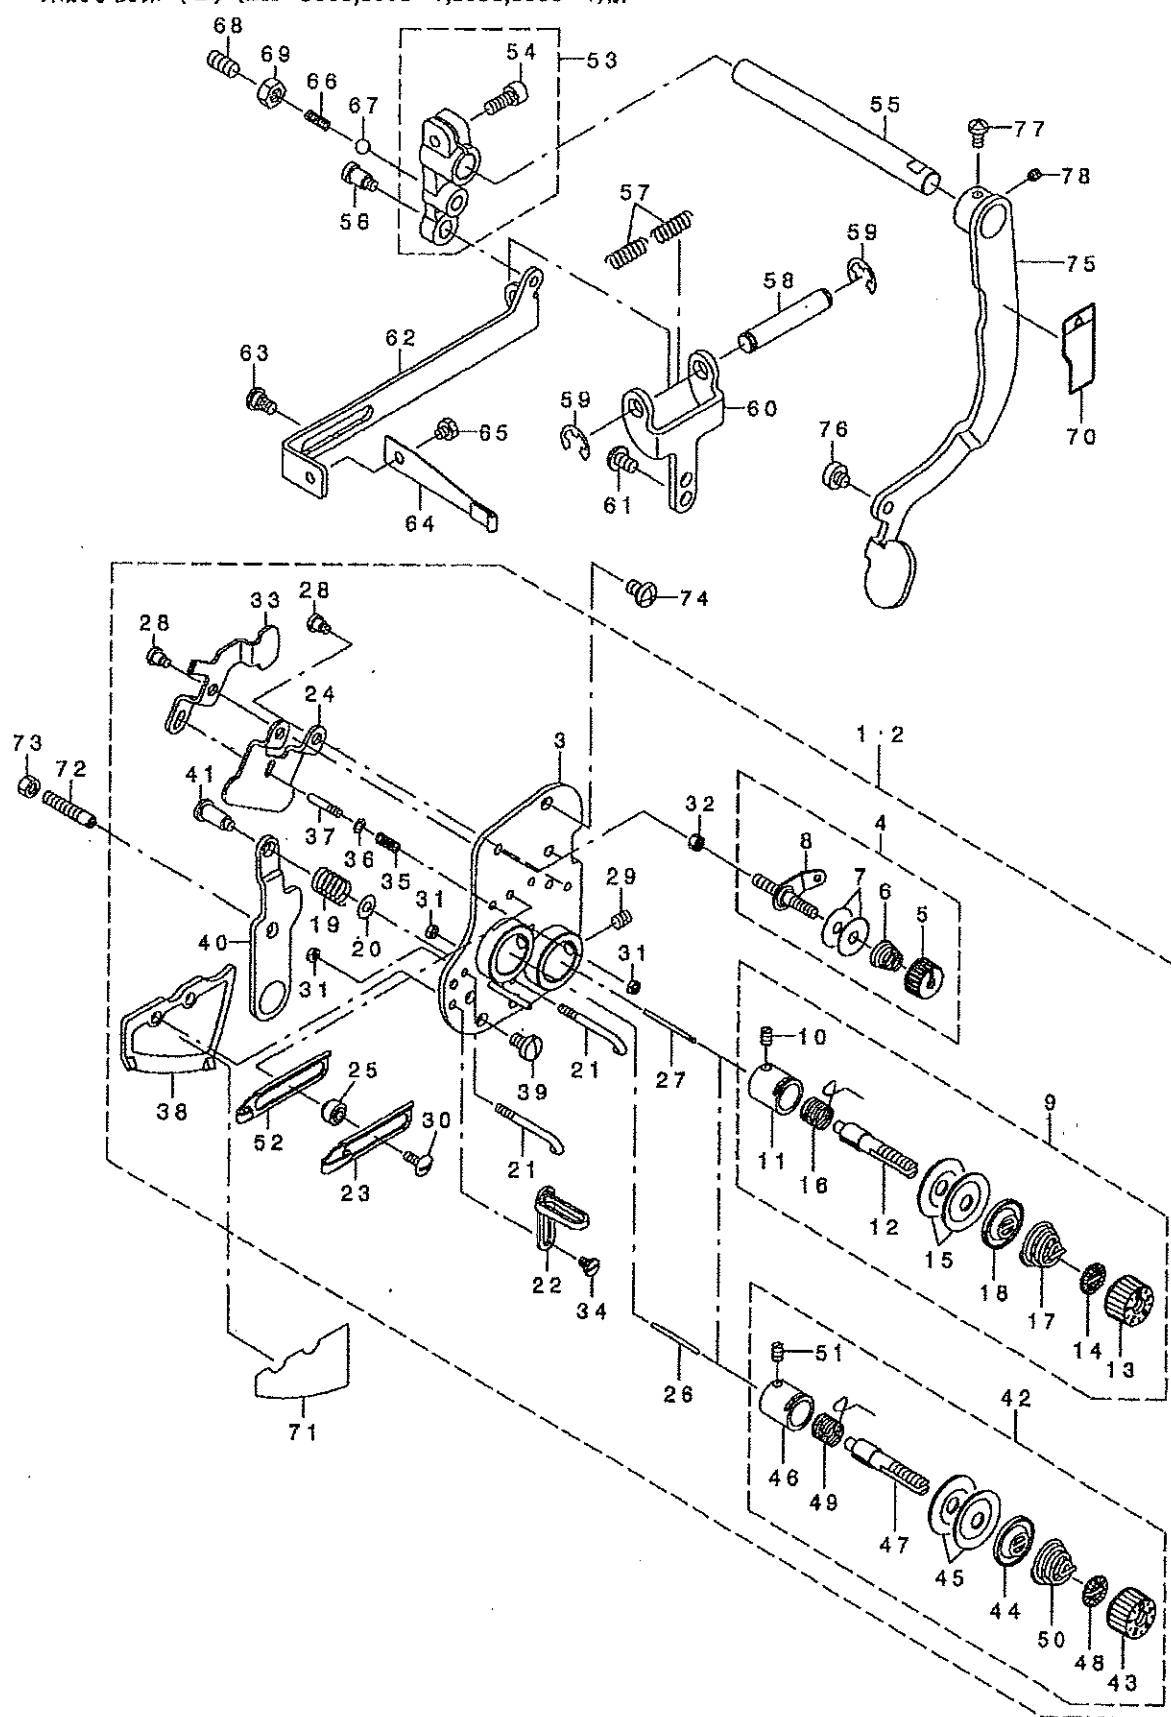S,F仕様
G仕様
A仕様

6. TENSION POST COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)

糸調子関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-32710	COMP. THREAD TENSION 68S	イトチヨウサシ68S	1
2	#02	400-32711	COMP. THREAD TENSION 68G	イトチヨウサシ68G	1
3		400-28250	ASSY. TENSION BASE PLATE	イトチヨウサシタミ	(1)
4		400-52366	ASSY. THREAD TENSION	タ イチイトチヨウサシ(タミ)	(2)
5		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ イ 1 イトチヨウサシナット	(1)
6		229-45505	THREAD TENSION SPRING	タ イチイトチヨウサシバネ	(1)
7		83214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウサシ	(2)
8		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	イトチヨウサシヨウサシ(タミ) ヲ	(1)
9	#01	400-56898	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウサシ	(2)
10		SS-8090870-SP	SCREW 8/64-40 L= 5.5	トメネジ 8/64-40 L=5.5	(1)
11		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトチヨウサシ ヲ	(1)
12		229-21209	THREAD TENSION POST	イトチヨウサシ ヲ	(1)
13		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチヨウサシナット	(1)
14		229-21407	ROTATION STOPPER	イトチヨウサシ ヲサシテント	(1)
15		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウサシ	(2)
16		229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトチヨウサシ	(1)
17	#01	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウサシ	(1)
18		229-21803	DISK STOPPER	イトチヨウサシ ヲサシテ	(1)
19		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハシメ コーレハ - ハネ	(1)
20		WP-0450801-SP	NASHER	ハシメ	(1)
21		B1178-512-000-A	THREAD GUIDE A	フック ヲイトチヨウサシ	(2)
22		400-60693	THREAD GUIDE UPPER A	イトチヨウサシ(タミ)	(1)
23		400-60840	THREAD TAKE-UP GUIDE B	フック ヲイトチヨウサシ	(1)
24		400-34660	DISK RELEASE PLATE	ハラハシ	(1)
25		232-03300	THREAD GUIDE COLLAR	イトチヨウサシ	(2)
26		B3118-552-F00	TENSION RELEASING PIN	イトチヨウサシ	(1)
27		B3118-552-100	TENSION RELEASING PIN I	イトチヨウサシ	(1)
28		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	タメネジ D=4.7 H=3.1	(3)
29		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネジ M5X8 L=6	(2)
30		SS-5091020-SP	SCREW 8/64-40 L= 9.5	トメネジ 8/64-40 L=9.5	(2)
31		MS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロウサシナット 1/8-44	(3)
32		MS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウサシナット 11/64-40	(2)
33		400-34840	RELEASE LEVER	ハラハシ	(1)
34		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	トメネジ 9/64-40 L=5	(1)
35		400-09222	PRESSER PLATE ADJUSTING SPRING	イトチヨウサシ	(1)
36		WP-0350516-SD	NASHER 3.5X6X0.6	ハシメ 3.5X6X0.6	(1)
37		400-15699	SPRING GUIDE	タメネジ	(1)
38		400-28258	REPOSITIONING LEVER BASE	ハシメ	(1)
39		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	トメネジ M5 L=8	(2)
40		400-28262	REPOSITIONING RELEASE LEVER	ハシメ	(1)
41		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	タメネジ D=6 H=11.7	(1)
42	#02	400-25161	ASSY. THREAD TENSION G	イトチヨウサシ	(1)
43		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチヨウサシナット	(1)
44		229-21803	DISK STOPPER	イトチヨウサシ ヲサシテ	(1)
45		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウサシ	(2)
46		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトチヨウサシ ヲ	(1)
47		400-25182	THREAD TENSION POST	イトチヨウサシ ヲ	(1)
48		229-21407	ROTATION STOPPER	イトチヨウサシ ヲサシテント	(1)
49		229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトチヨウサシ	(1)
50		229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウサシ	(1)
51		SS-8080870-SP	SCREW 8/64-40 L= 5.5	トメネジ 8/64-40 L=5.5	(1)
52		400-60689	THREAD TAKE-UP GUIDE	フック ヲイトチヨウサシ	(1)
53		400-32327	ASSY. REPOSITIONING ARM	ロウサシナット (タミ)	1
54		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロウサシナット M5X0.8 L=12	(1)
55		400-28844	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハシメ	1
56		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	タメネジ D=6.35 H=7.5	1
57		226-87503	SPRING	ハシメ	2
58		226-87701	SPRING SHAFT	ハシメ	1
59		FE-0700000-K0	E-RING 7	ハシメ	2
60		226-87602	SPRING BASE	ハシメ	1
61		SM-4050855-SP	SCREW	タメネジ M5 L=8	2
62		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハシメ	1
63		SD-0640247-TP	SHOULDER SCREW D=6.35 H=2.4	タメネジ D=6.35 H=2.4	2
64		226-87008	LEAF SPRING	タメネジ	1
65		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロウサシナット 11/64-40 L=4	1
66		400-28841	ADJUSTING SPRING	イトチヨウサシ	1
67		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	イトチヨウサシ	1
68		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	トメネジ M6 L=12	1
69		NW-6060801-CP	NUT M6	ロウサシナット M6	1
70		CW-3004008-01	LABEL 04 C	タミ	1
71		400-35441	LABEL	タミ	1
72		400-28843	LEVER PIN SCREW	ハシメ	1
73		NW-6050001-SP	NUT M5	ロウサシナット M5X0.8	1
74		SM-4050855-SP	SCREW	タメネジ M5 L=8	2
75		400-28259	ASSY. REPOSITIONING LEVER	ハシメ	1
76		SM-6050450-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	1
77		SM-4040855-SP	SCREW	タメネジ	1
78		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ	1


NOTE (注記)

#01...TYPE S
#02...TYPE G

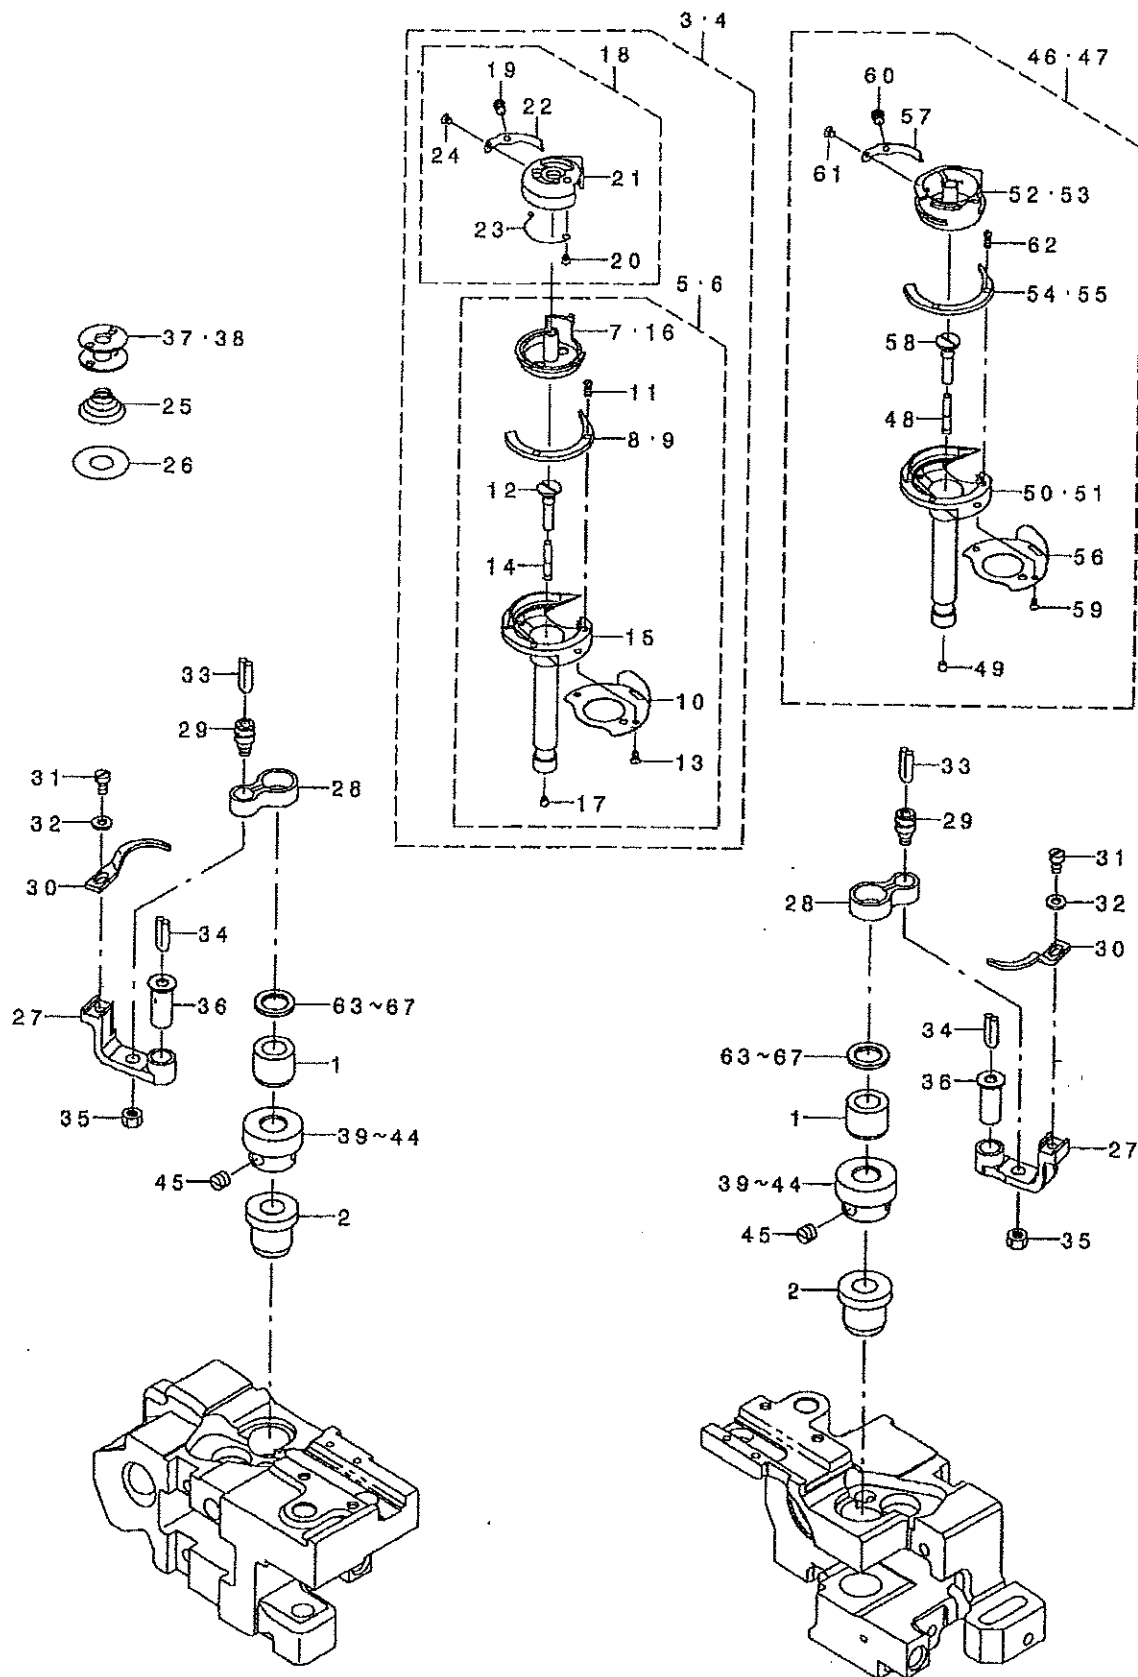S仕様
G仕様

7. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)(FOR LH-3528,3528-7,3568,3568-7)

釜・下軸関係 (1) (LH-3528,3528-7,3568,3568-7用)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1		400-42121	HOOK UPPER BUSH	2
2		400-28491	HOOK LOWER BUSH	2
3☆	#02	400-36684	ASSY-CAP_HOOK	2
4☆	#03	400-36685	ASSY-CAP_HOOK_TRIM	2
5	#02	400-59784	HOOK EXCEPT CAP	(1)
6	#03	400-59785	HOOK TRIM EXCEPT CAP	(1)
7	#03	400-39391	CAP INNERHOOK	(1)
8	#02	226-12204	HOOK GIB	(1)
9	#03	400-36689	HOOK GIB TRIM	(1)
10		226-12303	NEEDLE POSITIONER	(1)
11		101-12803	SCREW	(2)
12		400-12085	OIL PLUG	(1)
13		101-12902	SCREW	(2)
14		110-15906	OIL WICK	(1)
15		400-36687	OUTER HOOK TRIM	(1)
16	#02	226-12709	BOBBIN BASKET	(1)
17		TA-0290301-MO	PLUG	(1)
18	#08	226-88154	BOBBIN CASE ASM.	(1)
19		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	(1)
20		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	(1)
21		226-88105	BOBBIN CASE	(1)
22		226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	(1)
23☆		226-88204	SPRING	(1)
24		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	(1)
25☆	#07	101-11508	SPRING	2
26☆	#07	226-63802	SHEET	2
27		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	2
28		B1820-663-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	2
29		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	2
30		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	2
31		SS-0090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	2
32		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	2
33		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.3
34		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.3
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	2
36		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	2
37☆	#06	B9117-051-000	BOBBIN	2
38☆	#07	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	2
39	#01	400-40549	HOOK SHAFT GEAR-E	2
40	#01	400-40550	HOOK SHAFT GEAR-F	2
41	#01	400-28560	HOOK SHAFT GEAR-A	2
42	#01	400-28561	HOOK SHAFT GEAR-B	2
43	#01	400-28562	HOOK SHAFT GEAR-C	2
44	#01	400-28563	HOOK SHAFT GEAR-D	2
45		SM-8060550-TP	SCREW #6 L=4.5	6
46☆	#04	400-36682	ASSY-RATCH_HOOK	2
47☆	#05	400-36683	ASSY-RATCH_HOOK_TRIM	2
48		110-15906	OIL WICK	(1)
49		TA-0290301-MO	PLUG	(1)
50	#04	400-36686	OUTER HOOK	(1)
51	#05	400-36687	OUTER HOOK TRIM	(1)
52	#04	226-12105	SWING HOOK	(1)
53	#05	400-36688	RATCH INNER HOOK TRIM	(1)
54	#04	226-12204	HOOK GIB	(1)
55	#05	400-36689	HOOK GIB TRIM	(1)
56		226-12303	NEEDLE POSITIONER	(1)
57		226-12402	BOBBIN CASE TENSION SPRING	(1)
58		400-12085	OIL PLUG	(1)
59		101-12902	SCREW	(2)
60		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	(1)
61		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	(1)
62		101-12803	SCREW	(2)
63	#01	226-14002	THRUST WASHER, A	2
64	#01	226-14101	THRUST WASHER, B	2
65	#01	226-14200	SPACER, C	2
66	#01	101-12605	THRUST WASHER 1.7	2
67	#01	101-12704	THRUST WASHER 1.8	2


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PARTS
 #02...FOR LH-3568
 #03...FOR LH-3568-7
 #04...FOR LH-3528
 #05...FOR LH-3528-7
 #06...FOR LH-3528, LH-3568
 #07...FOR LH-3528-7, LH-3568-7
 #08...FOR LH-3568, LH-3568-7

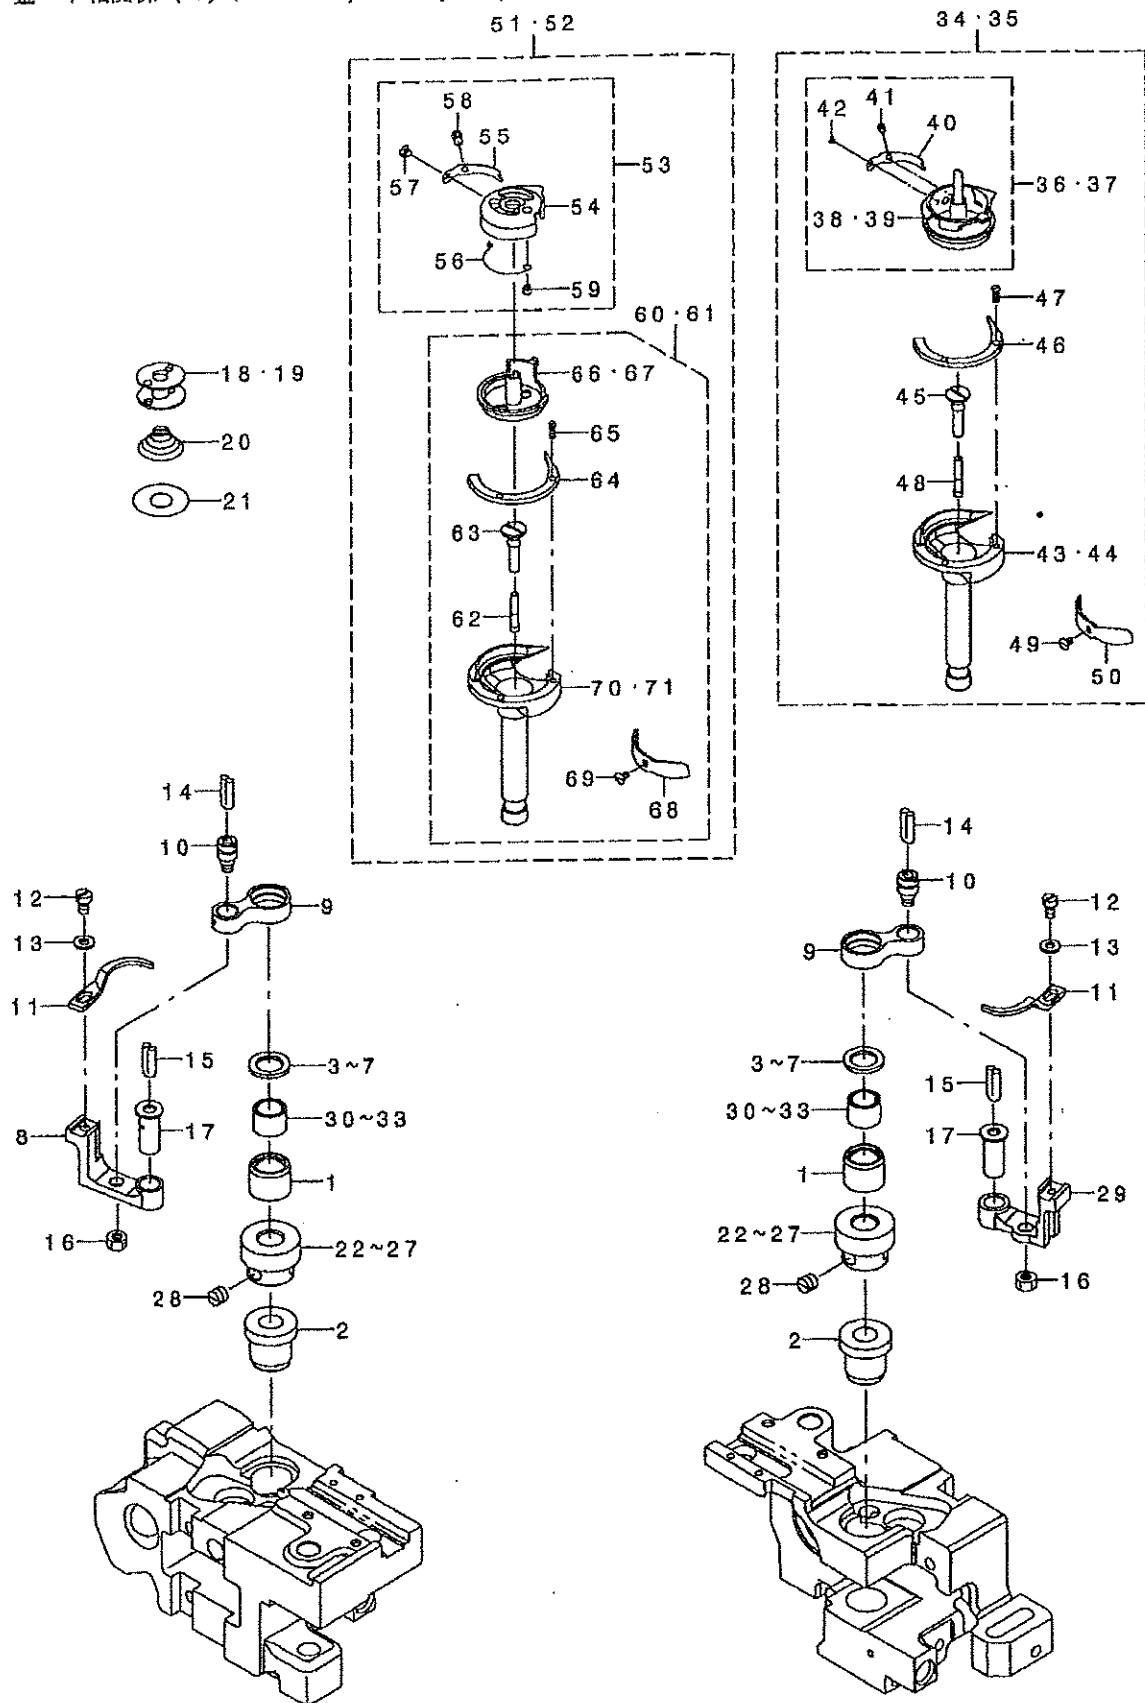選択部品
 LH-3568用
 LH-3568-7用
 LH-3528用
 LH-3528-7用
 LH-3528, LH-3568用
 LH-3528-7, LH-3568-7用
 LH-3568, LH-3568-7用

8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2) (FOR LH-3578, 3578-7, 3588, 3588-7)

釜・下軸関係 (2) (LH-3578, 3578-7, 3588, 3588-7用)




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		400-50003	HOOK SHAFT BUSH A	2
2		400-28491	HOOK LOWER BUSH	2
3	#01	101-11201	THRUST WASHER, F	2
4	#01	101-09809	THRUST WASHER, B	2
5	#01	101-12506	THRUST WASHER 1.6	2
6	#01	101-11003	THRUST WASHER 1.2	2
7	#01	101-11102	THRUST WASHER 1.3	2
8		228-13109	OPENING LEVER CRANK	1
9		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	2
10		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	2
11		400-57361	OPENING LEVER	2
12		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	2
13		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	2
14		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.3
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	0.3
16		NS-6110420-SP	NOT 11/64-40	2
17		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	2
18☆	#02	B9117-563-000	BOBBIN	2
19☆	#03	102-31603	BOBBIN	2
20☆	#03	400-55358	SPRING L	2
21☆	#03	228-19809	SHEET	2
22	#01	400-28560	HOOK SHAFT GEAR-A	2
23	#01	400-28561	HOOK SHAFT GEAR-B	2
24	#01	400-28562	HOOK SHAFT GEAR-C	2
25	#01	400-28563	HOOK SHAFT GEAR-D	2
26	#01	400-40549	HOOK SHAFT GEAR-E	2
27	#01	400-40550	HOOK SHAFT GEAR-F	2
28		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	6
29		400-53371	INNERHOOK GUIDE ARM R	1
30	#01	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	2
31	#01	SB-3095301-0B	NEEDLE BEARING	2
32	#01	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	2
33	#01	SB-3095301-0D	BEARING	2
34☆	#04	400-43333	ASSY RATCH LARGEHOOK	1
35☆	#05	400-43334	ASSY RATCH LARGEHOOK(T)	1
36	#04	228-13356	SWING HOOK ASM LARGE HOOK	(1)
37	#05	400-43332	ASSY RATCH INNERHOOK(L)	(1)
38	#04	228-13406	SEWING HOOK	(1)
39	#05	400-43331	RATCH INNERHOOK(L)	(1)
40		228-13802	BOBBIN CASE TENSION SPRING	(1)
41		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	(1)
42		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	(1)
43	#04	400-43330	OUTER HOOK(L)	(1)
44	#05	400-18977	OUTER HOOK(L)	(1)
45		400-12085	OIL PLUG	(1)
46		400-18978	HOOK GIB	(1)
47		101-12803	SCREW	(3)
48		114-04704	OIL WICK	(1)
49		228-14008	SCREW	(1)
50		228-13703	NEEDLE POSITIONER	(1)
51☆	#06	400-43335	ASSY LARGEHOOK	1
52☆	#07	400-43336	ASSY LARGEHOOK(T)	1
53	#08	228-27257	BOBBIN CASE ASM.	(1)
54		228-27208	BOBBIN CASE	(1)
55		228-27406	SPRING(0.3)	(1)
56		228-27307	SPRING	(1)
57		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	(1)
58		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	(1)
59		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	(1)
60	#06	400-59786	LARGE HOOK EXCEPT CAP	(1)
61	#07	400-59787	LARGE HOOK TRIM EXCEPT CAP	(1)
62		114-04704	OIL WICK	(1)
63		400-12085	OIL PLUG	(1)
64		400-18978	HOOK GIB	(1)
65		101-12803	SCREW	(1)
66	#06	228-27109	INNER HOOK (SHUTTLE)	(1)
67	#07	400-34303	CAP INNERHOOK	(1)
68		228-13703	NEEDLE POSITIONER	(1)
69		228-14008	SCREW	(1)
70	#06	400-43330	OUTER HOOK(L)	(1)
71	#07	400-18977	OUTER HOOK(L)	(1)

NOTE (注記)

#01...	SELECTIVE PARTS	選択部品
#02...	FOR LH-3578, LH-3588	LH-3578, LH-3588用
#03...	FOR LH-3578-7, LH-3588-7	LH-3578-7, LH-3588-7用
#04...	FOR LH-3578	LH-3578用
#05...	FOR LH-3578-7	LH-3578-7用
#06...	FOR LH-3588	LH-3588用
#07...	FOR LH-3588-7	LH-3588-7用
#08...	FOR LH-3588, LH-3588-7	LH-3588, LH-3588-7用

9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (3)

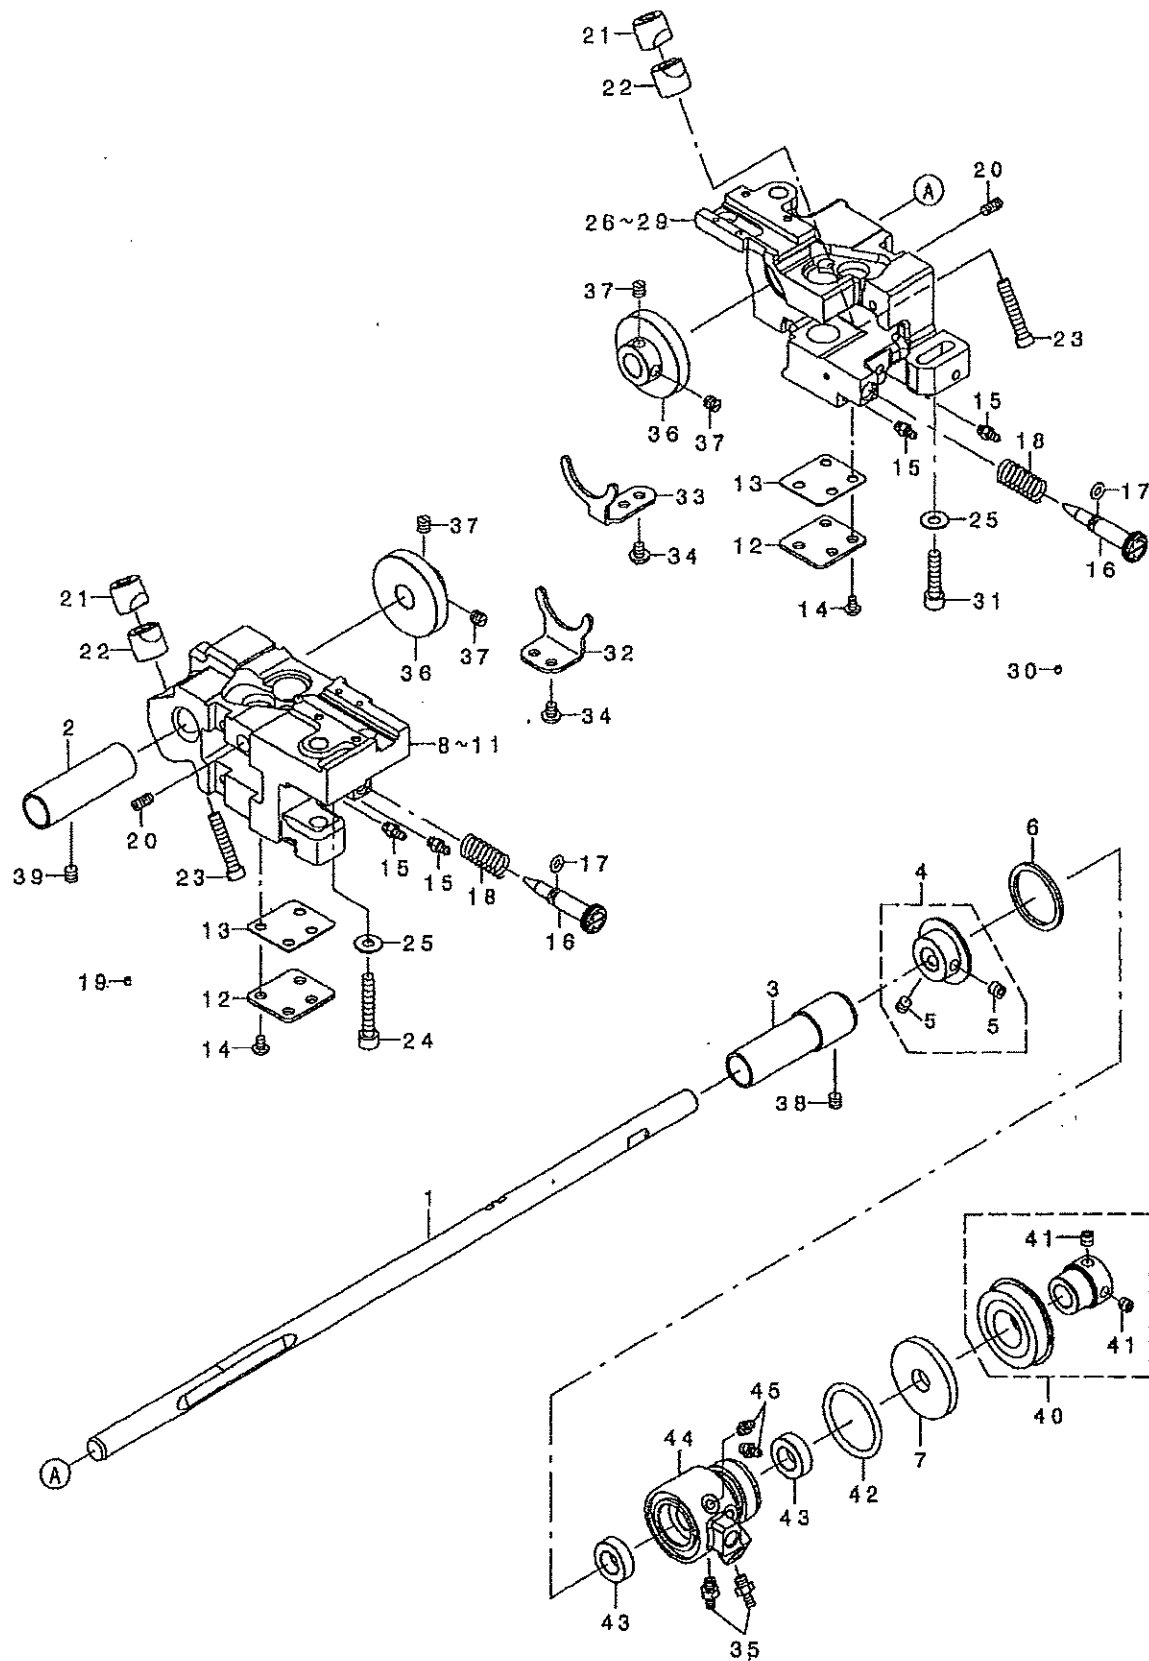釜・下軸関係 (3)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-28271	LOWER SHAFT	シフト 下	1
2		400-28851	LOWER SHAFT BUSH-F	シフト クラシメタル	1
3		400-30915	LOWER SHAFT BUSH-M	シフト クラシメタル	1
4		400-31351	ASSY-LOWER SHAFT COLLAR	シフト クラシメタル (クミ)	1
5		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	(2)
6		400-13061	THRUST WASHER	スラスト カネ	1
7		236-18804	OIL SEAL	シ ヨウカ オイルシール	1
8	#01	400-34969	HOOK SHAFT BASE L	カムシャフト イ(ヒタリ)コカマ	1
9	#02	400-34971	HOOK SHAFT BASE L-TRIM	イトキリカムシャフト イ(ヒタリ)コカマ	1
10	#03	400-43921	L-HOOK SHAFT BASE-L	イトキリカムシャフト イ(ヒタリ)	1
11	#04	400-43923	L-HOOK SHAFT BASE-L-TRIM	イトキリカムシャフト イ(ヒタリ)	1
12		400-22589	BOTTOM COVER	カムシャフト イフタ	2
13		400-22590	BOTTOM COVER GASKET	カムシャフト イハ タンク	2
14		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネジ M5 L=8	8
15		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	4
16		400-42141	OIL ADJUSTING SCREW	オイル調整ネジ	2
17		RO-0442401-00	RUBBER RING	オリンク	2
18		400-29570	OIL ADJUSTING SPRING	コリヨウチヨウセツハネ	2
19		TA-0290301-M0	PLUG	トメピン D=2.9X3.2 L=3	6
20		SM-8061002-TP	SCREW M5 L=10	トメネジ	2
21		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カムシャフト イトメ ウエ	2
22		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カムシャフト イトメ シタ	2
23		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
24		SM-6063750-SP	SCREW M6 L=37	ヒラコネジ M6 L=37	1
25		WP-0621046-SP	WASHER	ヒラシ カネ	2
26	#01	400-34970	HOOK SHAFT BASE R	カムシャフト イ(ミキ)コカマ	1
27	#02	400-34972	HOOK SHAFT BASE R-TRIM	イトキリカムシャフト イ(ミキ)コカマ	1
28	#03	400-43922	L-HOOK SHAFT BASE-R	イトキリカムシャフト イ(ミキ)	1
29	#04	400-43924	L-HOOK SHAFT BASE-R-TRIM	イトキリカムシャフト イ(ミキ)	1
30		TA-0290301-M0	PLUG	トメピン D=2.9X3.2 L=3	6
31		SM-6062500-SP	SCREW M6 L=25	ヒラコネジ M6 L=25	1
32		400-28495	GEAR GUIDE-L	ギヤガイド (ヒタリ)	1
33		400-28496	GEAR GUIDE-R	ギヤガイド (ミキ)	1
34		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナハネジ M5 L=6	4
35		SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	2
36		400-28489	LOWER SHAFT GEAR	シフト クギ 下	2
37		SM-8060610-TP	SCREW	トメネジ M6 L=6	4
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	1
39		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	1
40		400-28656	ASSY-LOWER SHAFT BEARING	シフト クハ フリソク (クミ)	1
41		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	(2)
42		RO-2573501-00	O-RING	オリンク	1
43		228-88507	OIL SEAL	オイルシール	2
44		400-11947	LOWER PLUNGER BUSH	シフト クラシメタル	1
45		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	2


NOTE (注記)

#01... FOR LH-3528, LH-3568
 #02... FOR LH-3528-7, LH-3568-7
 #03... FOR LH-3578, LH-3588
 #04... FOR LH-3578-7, LH-3588-7

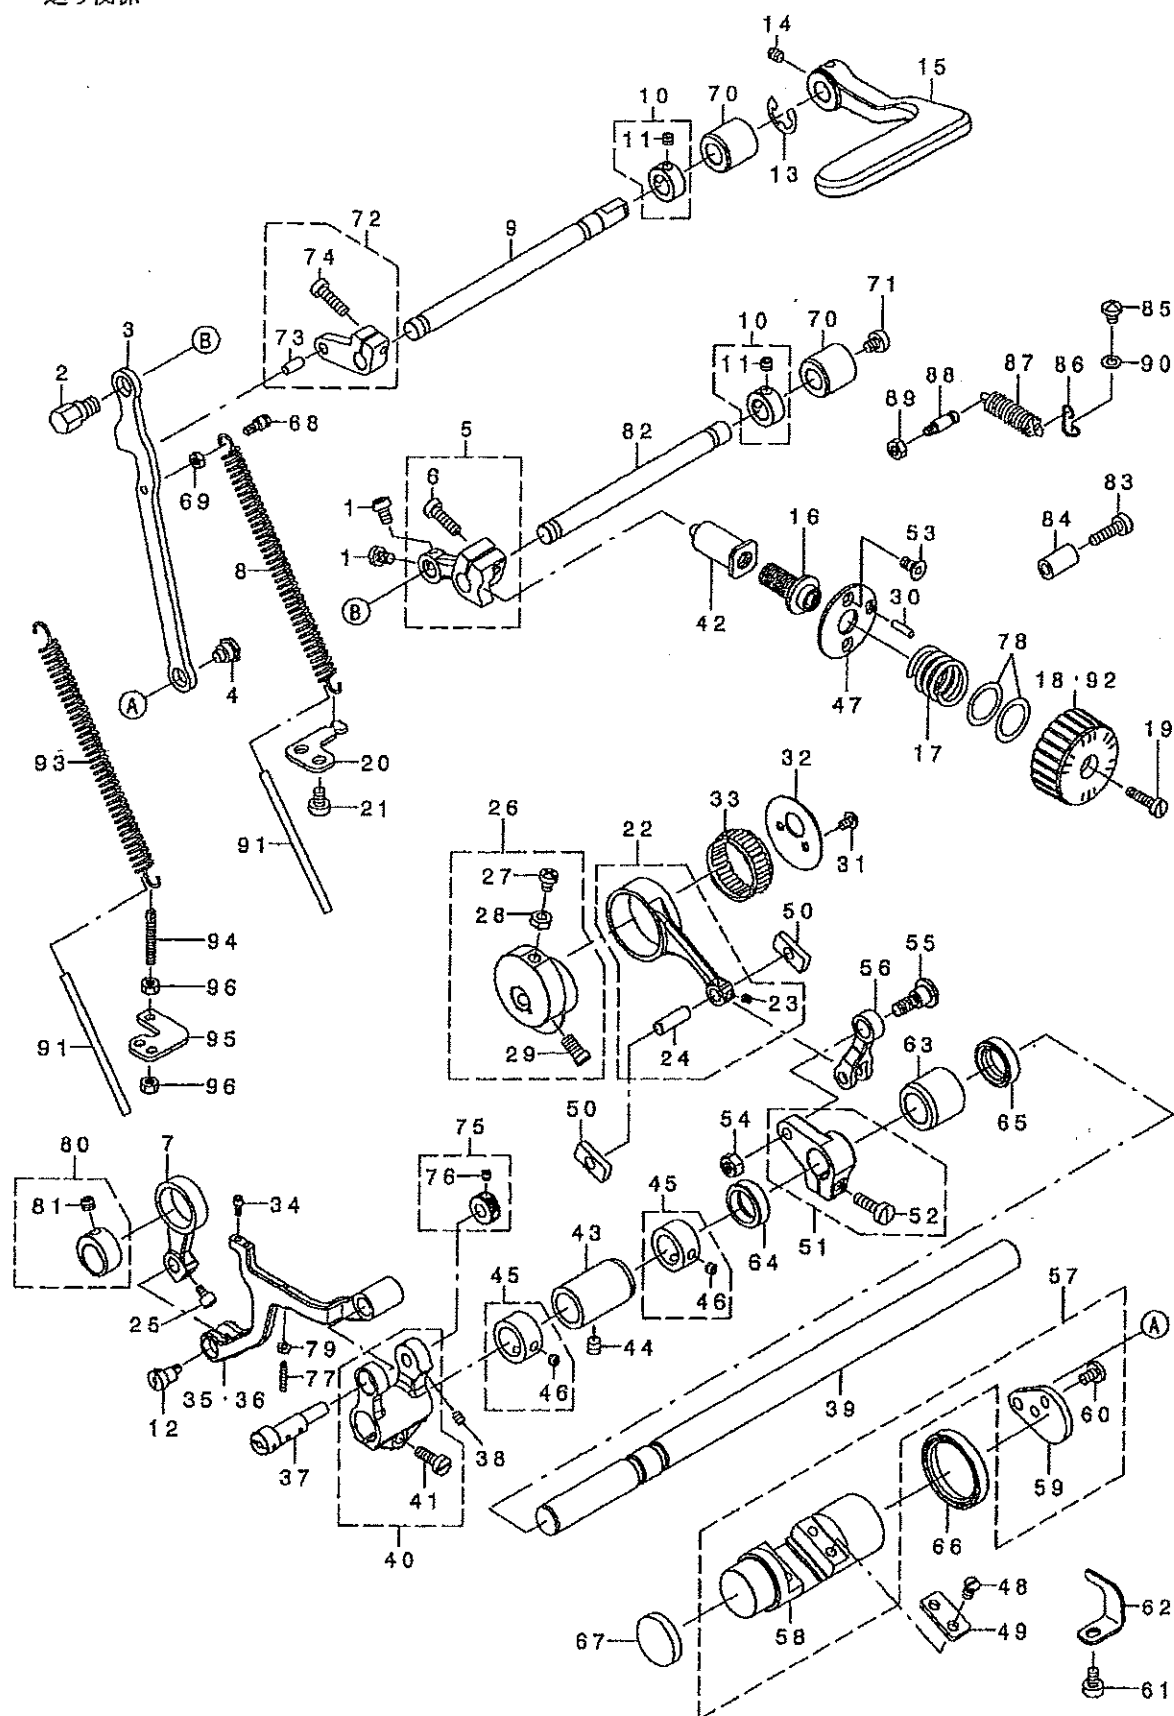LH-3528, LH-3568用
 LH-3528-7, LH-3568-7用
 LH-3578, LH-3588用
 LH-3578-7, LH-3588-7用

10. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO. NOTE PART NO. DESCRIPTION Qty

1		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	2
2		400-28293	FEED REGULATOR ROD PIN	調整レギュレータロッドピン	1
3		400-28284	FEED REGULATOR ROD	調整レギュレータロッド	1
4		SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	タッパ D=9 H=4.2	1
5		400-28854	ASSY FEED REGULATOR	調整レギュレータアッシー	1
6		SM-6061600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
7		400-11935	VERTICAL FEED LINK	縦向き調整リンク	1
8	#01	226-10307	FEED REGULATOR SPRING	調整レギュレータスプリング	1
9		400-28286	REVERSE FEED SHAFT	逆送りシャフト	1
10		400-32269	THRUST COLLAR	推力コラー	1
11		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ビス M5 L=4	(2)
12		400-26673	VERTICAL F LINK SHAFT_M	縦向き調整リンクシャフト	1
13	#02	RE-0800000-KG	E-RING B	Eリング B	1
14	#01	SM-80506A2-TP	SCREW M5 L=6	ビス M5 L=6	1
15		400-33885	REVERSE FEED LEVER	逆送りレバー	1
16		235-33904	FEED ADJUSTING SCREW	調整スクリュー	1
17		235-34506	FEED DIAL SPRING	調整ダイヤルスプリング	1
18		400-36433	FEED DIAL	調整ダイヤル	1
19		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ビス 3/16-28 L=18	1
20	#01	400-29078	SPRING BRACKET	スプリングブラケット	1
21		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	2
22		400-32293	ASSY FEED ROCKER ROD	送りレバーロッドアッシー	1
23		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	ビス M4 L=4	(1)
24		B1853-470-000	PIN	ピン	(1)
25		SM-6750690-TP	SCREW M3.5 L=6	ビス M3.5 L=6	1
26		400-31348	ASSY FD ECCENTRIC CAM	偏心カムアッシー	1
27		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	ビス M5 L=12	(1)
28		NM-6050001-SP	NUT M5	ナット M5	(1)
29		SK-6061150-TP	SCREW M6 L=11	ビス M6 L=11	(2)
30		PS-0300122-KH	SPRING PIN 3X12	スプリングピン 3X12	1
31		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ビス M4 L=6	2
32		400-11906	FD CAM LID	偏心カムカバー	1
33		B1636-581-800	NEEDLE BEARING B	ニードルベアリング B	1
34		SM-6030672-TP	SCREW M3 L=6	ビス M3 L=6	2
35	#01	400-11946	FEED BASE	送りベース	1
36	#02	400-11934	FEED BASE TRIM	送りベーストリム	1
37		400-11932	FEED BASE SHAFT	送りベースシャフト	1
38		SM-8040812-TP	SCREW M4 L=6	ビス M4 L=6	1
39		400-28279	FEED ROCKER SHAFT	送りレバーシャフト	1
40		400-31349	ASSY FEED BASE ARM	送りベースアームアッシー	1
41		SM-6051400-SP	SCREW	ビス	(1)
42		235-33805	FEED ADJUSTING SHAFT	調整シャフト	1
43		400-11939	FEED SHAFT BUSH_F	送りシャフトブッシュ F	1
44		SM-8080612-TP	SCREW M6 L=6	ビス M6 L=6	1
45		400-32268	THRUST COLLAR	推力コラー	2
46		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ビス M5 L=4	(2)
47		400-63172	FEED ADJUSTING BASE	調整ベース	1
48		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	4
49		400-28277	FEED ADJUSTING PLATE	調整プレート	2
50		400-35704	FEED ADJUSTING BLOCK	調整ブロック	2
51		400-28852	ASSY FEED ROCKER ARM	送りレバーアームアッシー	1
52		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
53		SM-1051052-TM	SCREW M5 L=10	ビス M5 L=10	2
54		NM-6060001-CP	NUT M6	ナット M6	1
55		SD-0900706-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=7	タッパ D=9 H=7	1
56		400-36878	FEED ROCKER ARM ROD	送りレバーアームロッド	1
57		400-28274	ASSY FEED ADJUSTING	調整アッシー	1
58		400-28275	FEED ADJUSTING	調整	(1)
59		400-28276	FEED ADJUSTING ARM	調整アーム	(1)
60		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	(2)
61		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	1
62		400-28281	FEED ADJUSTING STOPPER	調整ストッパー	1
63		400-28280	FEED SHAFT BUSH R	送りシャフトブッシュ R	1
64		400-13362	FEED SHAFT OIL SEAL A	送りシャフトオイルシール A	1
65		400-25316	FEED SHAFT OIL SEAL B	送りシャフトオイルシール B	1
66		400-28291	FEED ADJUSTING OIL SEAL	調整オイルシール	1
67		400-28294	FEED ADJUSTING CAP	調整カバー	1
68		400-11926	SPRING BOOK	スプリングブック	1
69		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	ナット M4X0.7	1
70		400-28287	REVERSE FEED SHAFT BUSH	逆送りシャフトブッシュ	2
71		SM-6050850-TP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	1
72		400-28855	ASSY REVERSE FEED ARM	逆送りアームアッシー	1
73		133-19405	MAIN FEED ROCKER PIN	メイン送りレバーピン	(1)
74		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
75		400-31350	ASSY FEED BASE SHAFT COLLAR	送りベースシャフトコラー	1
76		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	ビス M4 L=4	(2)
77		SM-8031612-TP	SET SCREW M3X16	ビス M3X16	1
78		WP-1751616-SD	WASHER 17.5X24X1.6	ワッシャー 17.5X24X1.6	2
79		NM-6030001-SM	NUT	ナット	1
80		400-33668	ASSY VERTICAL FEED CAM	縦向き調整カムアッシー	1
81		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	ビス M6 L=5	(1)
82		400-28285	FEED REGULATOR SHAFT	調整レギュレータシャフト	1
83		SM-6051850-TP	SCREW M5 L=18	ビス M5 L=18	1
84		229-52501	BACK LEVER STOPPER	バックレバーストッパー	1
85		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ビス M5 L=6	1
86		228-55003	SPRING SUSPENSION	スプリングサスペンション	1
87		400-40924	SPRING	スプリング	1
88		400-29257	SPRING HOOK_B	スプリングフック B	1
89		NM-6050001-SP	NUT M5	ナット M5	1
90		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ワッシャー 5.2X9.5X0.6	1
91		BT-0500300-EA	OIL TUBE	オイルチューブ	0.09
92	#03	400-60584	FEED DIAL 4	調整ダイヤル 4	1
93	#02	400-62517	FEED ADJUSTING SPRING	調整スプリング	1
94	#02	B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	テンションスプリング調整スクリュー	1
95	#02	400-62489	SPRING ADJUST BRACKET	スプリング調整ブラケット	1
96	#02	MS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	2


NOTE (注記)

#01... FOR LH-3528, LH-3568,
LH-3578, LH-3588
#02... FOR LH-3528-7, LH-3568-7,
LH-3578-7, LH-3588-7
#03... FOR LH-3528-0B, LH-3528(TYPE F)

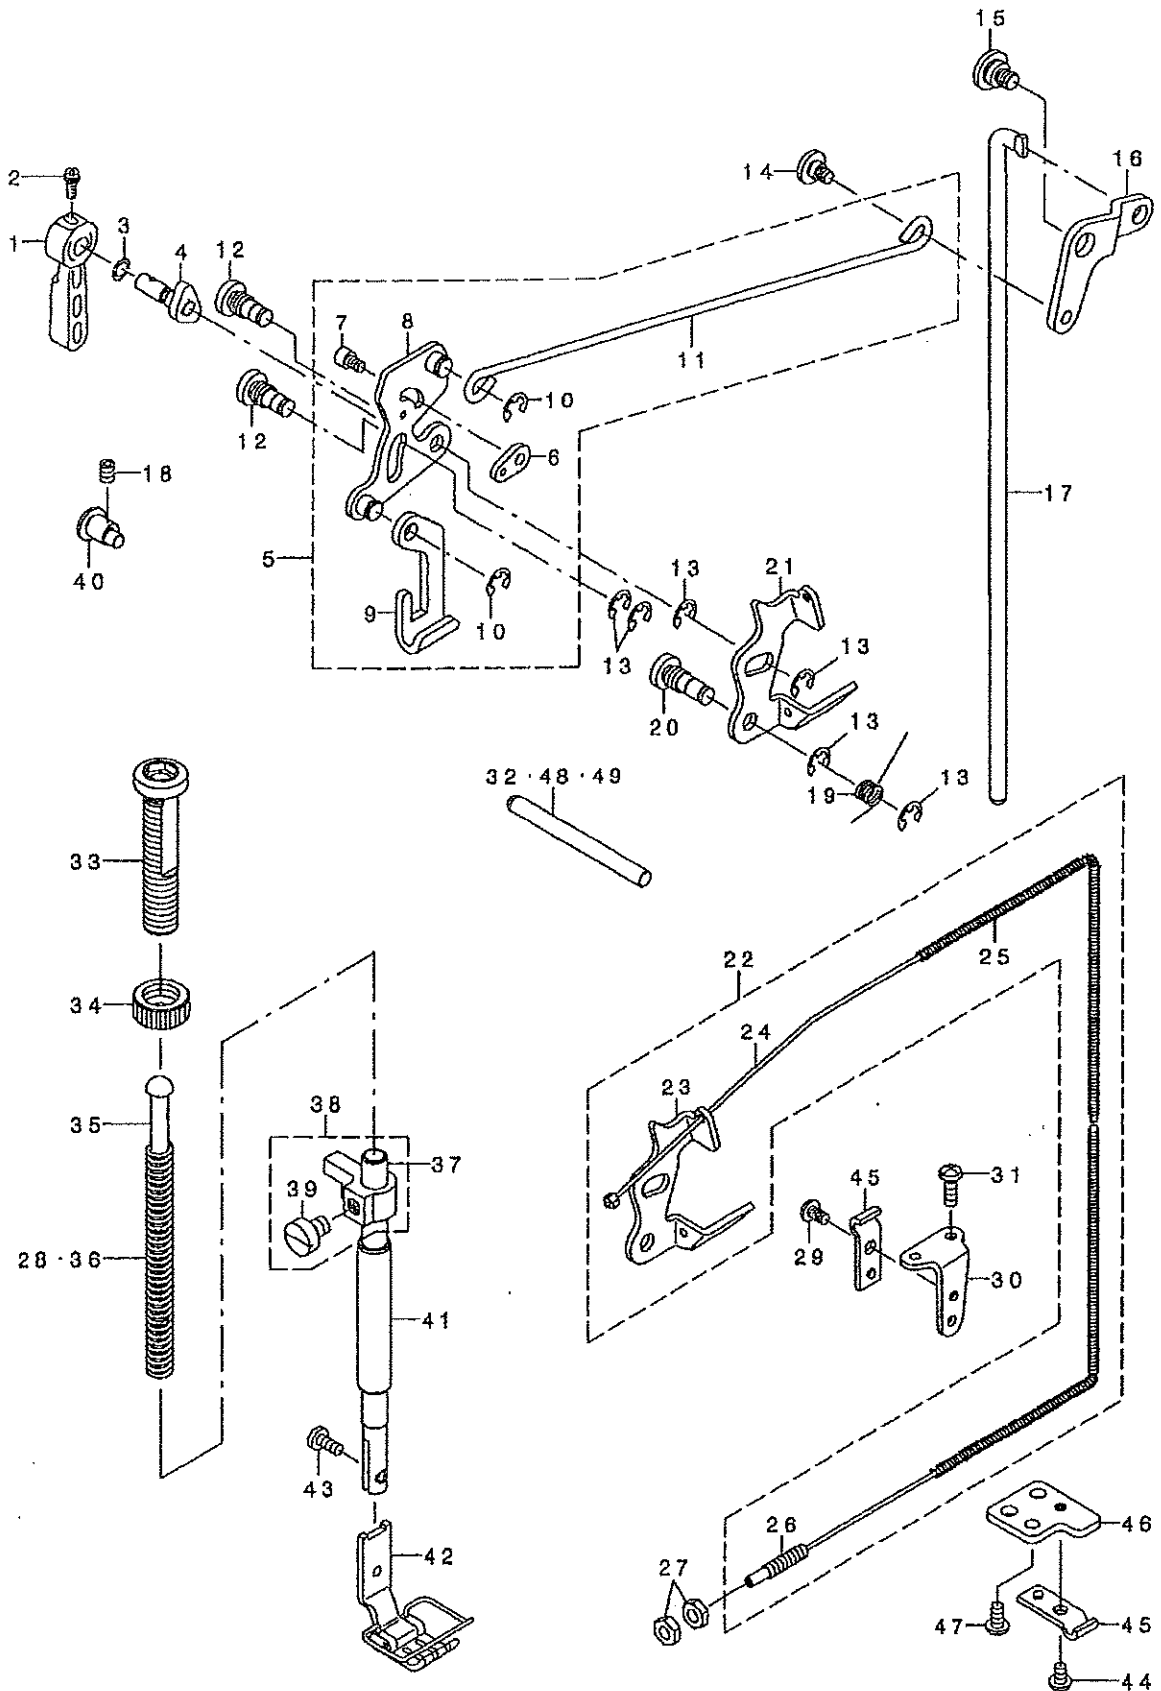LH-3528, LH-3568,
LH-3578, LH-3588用
LH-3528-7, LH-3568-7,
LH-3578-7, LH-3588-7用
LH-3528-0B, LH-3528用(F仕様)

11. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		229-07802	HAND LIFTER	オチエアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オチエアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		400-35394	HAND_LIFTER_CAM_ASM.	オチエアケ カムミ	1
5		400-57398	ASSY LIFTING CONNECT ROD	ヒチ アケ ヒキアケ ヨコネ ウクミ	1
6		236-09605	PLATE	イトルメキリカエイタ	(1)
7		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカクナツネ ト M4X0.7 L=6	(1)
8		400-51384	ASSY HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンクミ	(1)
9		229-08008	LIFTING PLATE	ヒキアケ イタ	(1)
10		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメリ 5	(2)
11		400-35151	LIFTING_CONNECTING_ROD	ヒチ アケ ヨコネ ウ	(1)
12		400-28546	LINK_SHAFT	ヒキアケ リンクミ ク	2
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメリ 5	6
14		SD-0640367-TP	SHOULDER SCREW	ダ' ソネジ D=6.35 H=3.5	1
15		SD-0900356-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.5	ダ' ソネジ D=9 H=3.5	1
16		400-35181	LIFTING_LEVER_LINK	ヒチ アケ リンク	1
17		400-28268	CONNECTING_ROD_A	ヒチ アケ リンクミ ク	1
18		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	1
19		400-53231	RETURN SPRING	イトルメイタモト ウハ' ネ	1
20		400-28546	TENSION_RELEASE_SHAFT	イトルメイタミ ク	1
21	#01	400-35298	TENSION_RELEASE_PLATE	イトルメイタ	1
22	#02	400-35828	ASSY_TENSION_RELEASE_PLATE	イトルメイタミ	1
23		400-35298	TENSION_RELEASE_PLATE	イトルメイタ	(1)
24		400-33434	THREAD_TENSION_RELEASE_WIRE	ワイヤ-ケーブ' スクヅコ' リ	(1)
25		400-33435	WIRE_TUBE	ワイヤ-チューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ- セットネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#05	228-07406	PRESSER SPRING	オチエチヨウセツネジ' ネ	1
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル' トリツケダ' イ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ' ネジ 11/64-40 L=12	2
32		400-34974	TENSION_RELEASE_SHAFT	チラウカクオチエ' ウ	1
33		236-09209	PRESSER SPRING REGULATOR	オチエチヨウセツネジ'	1
34		228-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オチエチヨウセツネジ' ナツト	1
35		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オチエツナハ' ウ	1
36	#04	B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING	オチエ チヨ-セツハ' ネ	1
37		400-28547	PRESSER BAR	オチエ' -	1
38		400-32272	ASSY_PRESSER BAR HOLDER	オチエ' ウダ' キクミ	1
39		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒラネジ' M6 L=8	(1)
40		400-28269	LIFTER ADJUSTING_PIN	ヒ' リヨウオチエアケ' チョウセツヒ' ヲ	1
41		236-09001	BUSHING	オチエ' ウメタル	1
42	#03	226-40551	PRESSER FOOT ASM.	チキリツ' コカオチエ(クミ)1/4"(6.4	1
43		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マハヒラネジ' 9/64-40 L=8.5	1
44	#02	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ' コネジ' M4 L=6	1
45	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	フウタ-オチエ	2
46	#02	400-50314	OUTER HOLDER_BASE	フウタ-オチエ' ダ' イ	1
47	#02	SM-4040855-SP	SCREW	ナハ' ネジ'	1
48	#06	400-56685	PUSH BAR	チラウカクオチエ' -	1
49	#06	400-56686	PUSH BAR	チラウカクオチエ' -	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3528, LH-3568, LH-3578, LH-3588

#02...FOR LH-3528-7, LH-3568-7, LH-3578-7, LH-3588-7

#03...EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE P.37 TO 45)

#04...TYPE A

#05...EXCEPT TYPE A

#06...SELECTIVE PARTS

LH-3528, LH-3568, LH-3578, LH-3588用

LH-3528-7, LH-3568-7, LH-3578-7, LH-3588-7用

交換ゲージ部品 (37~45ページをご参照下さい。)

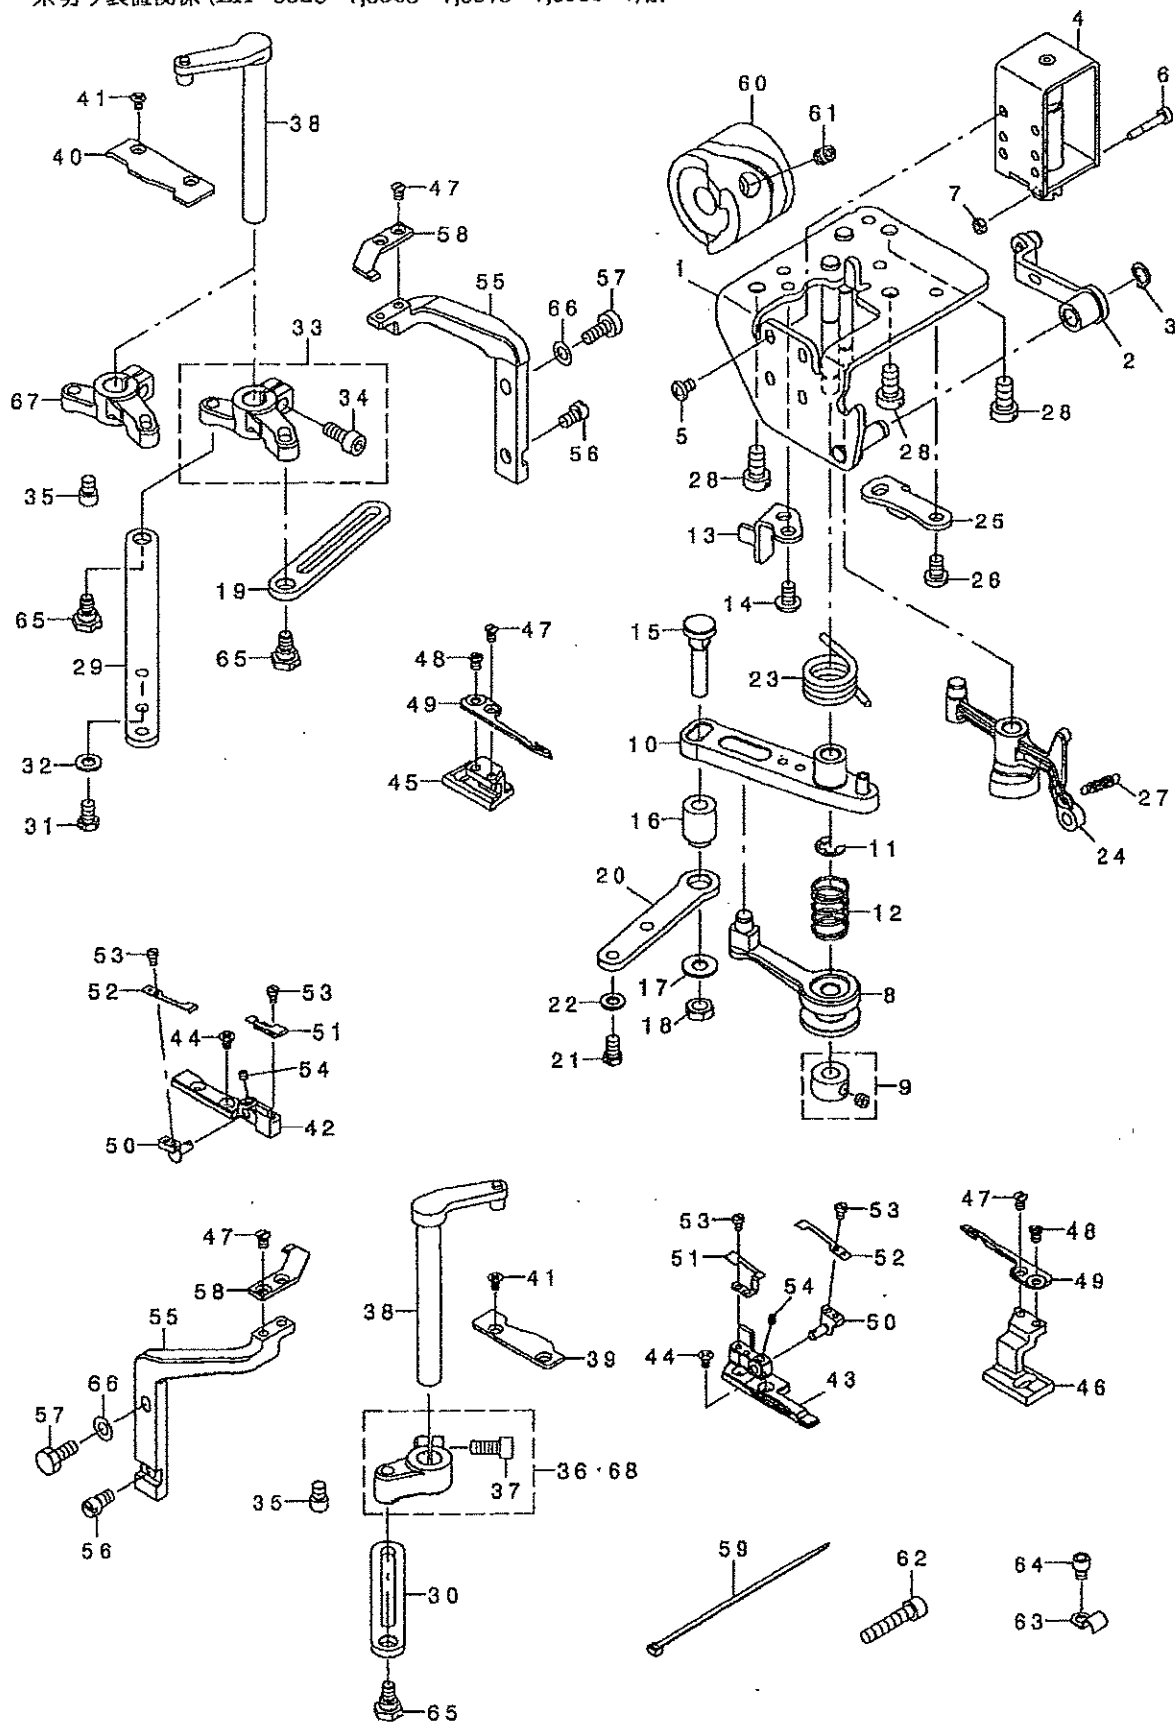
A仕様

A仕様を除く

選択部品

12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528-7, 3568-7, 3578-7, 3588-7)

糸切り装置関係 (LH-3528-7, 3568-7, 3578-7, 3588-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1		400-17353	ASSY. BASE PLATE	1
2		400-17394	ASSY. TRM. PUSH LINK	1
3		RC-0650811-KP	RETAINING RING	1
4		400-36359	THREAD TRIMMER SOLENOID	1
5		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	4
6		235-42418	CLUTCH LINK PIN	1
7		NH-6030001-SC	NUT M3	2
8		400-17399	ASSY. TRM. ROLLER ARM	1
9		400-10434	THRUST COLLAR ASM.	1
10		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	1
11		KE-0800000-KU	E-RING 6	1
12		400-17400	ROLLER ARM SPRING	1
13		400-17361	TRM. DRIVING ARM STOPPER	1
14		SM-4050855-SP	SCREW	2
15		400-17401	TRM. DRIVING LINK PIN	1
16		400-17402	TRM. DRIVING LINK BUSH	1
17		WP-0621046-SP	WASHER	1
18		NH-6060003-SC	NUT M6	1
19		400-12505	CONNECTING ROD B	1
20		400-12506	CONNECTING ROD C	1
21		SM-9050850-SP	SCREW	2
22		WP-0531000-SD	WASHER M5	2
23		400-17403	TRM. DRIVING ARM SPRING	1
24		400-15669	ASSY. THREAD RELEASE ARM	1
25		400-17362	RELEASE ARM STOPPER	1
26		SM-4050855-SP	SCREW	2
27		113-05901	SPRING	1
28		SM-6061200-SP	SCREW	3
29		400-12504	CONNECTING ROD A	1
30		400-12505	CONNECTING ROD B	1
31		SM-9050850-SP	SCREW	2
32		WP-0531000-SD	WASHER M5	2
33	#01	400-31352	ASSY. KNIFE DRIVING ARM R	1
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	(1)
35		400-12503	KNIFE DRIVING ARM PIN	2
36	#01	400-36446	ASSY. KNIFE DRIVING ARM L	1
37		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	(1)
38		400-12497	ASSY. KNIFE BASE SHAFT	2
39		400-12492	D. KNIFE BASE GUIDE L	1
40		400-21883	D. KNIFE BASE GUIDE R	1
41		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	4
42		400-21899	D. KNIFE SUPPORT R	1
43		400-21898	D. KNIFE SUPPORT L	1
44		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	4
45		400-12488	DRIVING KNIFE BASE R	1
46		400-12487	DRIVING KNIFE BASE L	1
47		SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	6
48		SS-6090580-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	2
49☆		400-12403	DRIVING KNIFE	2
50		400-12495	CLAMP SPRING BASE	2
51☆		400-44393	CLAMP	2
52☆		400-33160	CLAMP SPRING	2
53		SM-6850400-SP	SCREW M2.5 L=4	6
54		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	2
55		400-12489	FIXED KNIFE BASE	2
56		400-12496	FIXED KNIFE BASE ADJUST	2
57		SM-9051203-CP	SCREW M5 L=12	2
58☆		400-12404	FIXED KNIFE	2
59		EA-9500801-00	CABLE BAND	1
60		400-13316	THREAD TRIMMER CAM	1
61		SM-8061010-TP	SCREW	2
62		SM-6052502-TP	SCREW M5X0.8 L=25	1
63		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	1
64		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	1
65		SD-0700346-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.4	3
66		WP-0531000-SD	WASHER M5	2
67	#02	400-21726	KNIFE DRIVING ARM R LH	1
68	#02	400-26909	ASSY. KNIFE DRIVING ARM L	1


NOTE (注記)

#01....FOR LH-3528-7, LH-3568-7
#02....FOR LH-3578-7, LH-3588-7

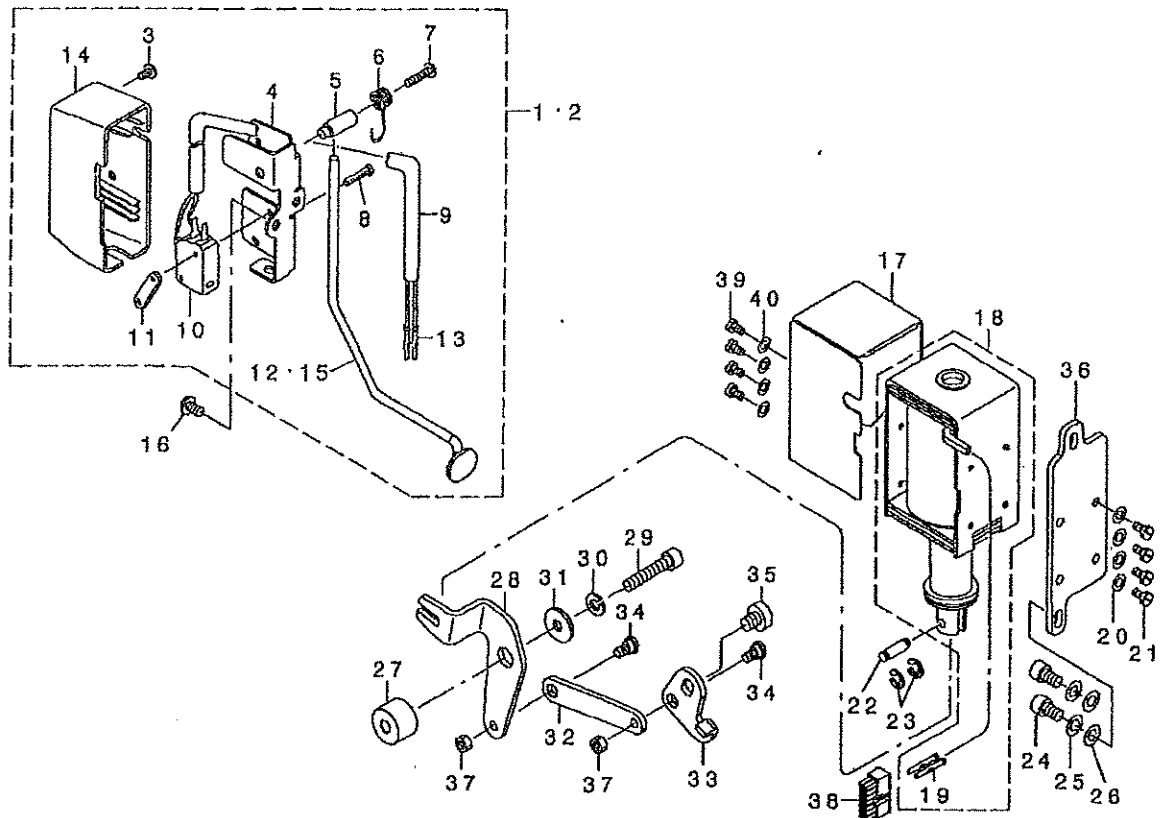LH-3528-7, LH-3568-7用
LH-3578-7, LH-3588-7用

13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-33408	ASSY_REVERSE_FEED_SWITCH_28	キヤラクスイツチ(タミ)28	1
2	#02	400-35167	ASSY_REVERSE_FEED_SWITCH_68	キヤラクスイツチ(タミ)68	1
3		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コボ 11/64-40 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤラクスイツチタ イ	(1)
5		229-54200	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤラクスイツチタ ク	(1)
6		229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤラクスイツチタ ク	(1)
7		SN-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナハ コボ M4 L=16	(1)
8		SN-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハ コボ M3 L=15	(2)
9		KV-5000700-00	2-CORE CABLETYPE CORD	2芯 ケーブル タイコト	(1.2)
10		MA-0018000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		229-54408	STOPPER PLATE	キヤラクスイツチタ スト	(1)
12	#01	400-29027	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤラクスイツチタ レバ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
14		229-54608	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤラクスイツチタ カバ	(1)
15	#02	400-35168	REVERSE FEED SWITCH LEVER 68	キヤラクスイツチタ レバ (タミ)	(1)
16		SN-4050855-SP	SCREW	ナハ コボ M5 L=8	2
17		101-61305	SOLENOID COVER	ソレノイド カバ	1
18		400-36360	REVERSE FEED SOLENOID	キヤラクスイツチタ ソレノイド	1
19		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ナハ コボ 11/64-40 L=9.5	4
22		D2484-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネットピン	1
23		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eリング 4	2
24		SN-8061202-TP	SCREW M6 L=12	ナハ コボ M6 L=12	2
25		WS-0831510-KP	SPRING WASHER	バネワッシャ	2
26		WP-0821016-SD	WASHER 6.2X13X1	ワッシャ 6.2X13X1	2
27		400-30856	LINK FULCRUM	リンクフルクラム	1
28		400-29350	REVERSE FEED LINK_L	キヤラクスイツチタ リンク	1
29		SN-6063002-TP	SCREW M8 L=30	ナハ コボ M8 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	バネワッシャ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ワッシャ 6.1X18.5X2	1
32		400-35278	REVERSE FEED LINK_B	キヤラクスイツチタ リンク_B	1
33		400-35277	REVERSE FEED LINK_A	キヤラクスイツチタ リンク_A	1
34		SD-0700328-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.2	ダウンスクリュー D=7 H=3.2	2
35		SN-8050650-TP	SCREW M5 L=6	ナハ コボ M5 L=6	1
36		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイド取り付けプレート	1
37		NM-6050001-SP	NUT M5	ナット M5X0.8 192	2
38		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
39		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ コボ 11/64-40 L=7	4
40		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャ 5X10.5X1	4


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3528-0B, LH-3528-7, LH-3578-7
#02...FOR LH-3568-7, LH-3588-7

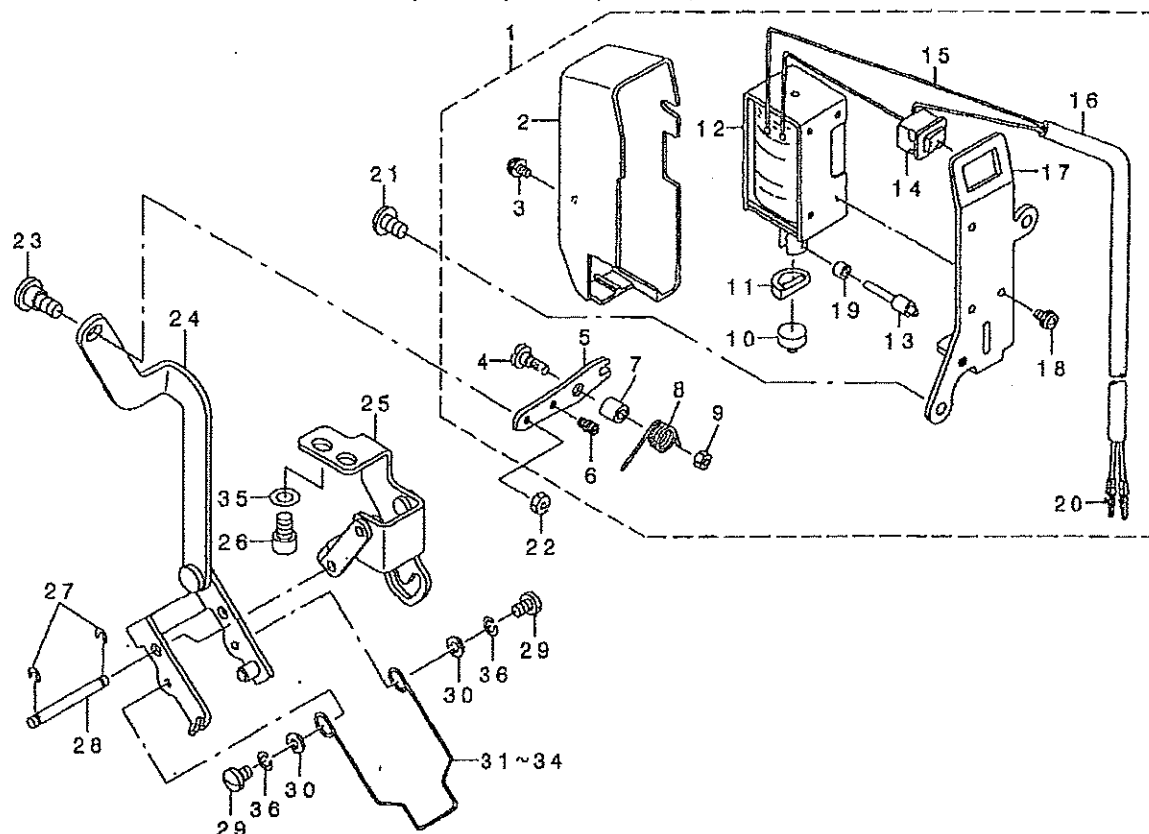LH-3528-0B, LH-3528-7, LH-3578-7用
LH-3568-7, LH-3588-7用

14. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7)

ワイパー装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33437	WIPER SOLENOID ASSY.	ワイパーソレノイド	1
2		229-55504	WIPER COVER	ワイパーカバー	(1)
3		SL-4030831-SC	SCREW M3X6	ネジ M3X6	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	ナット D=6.5 H=3.2	(1)
5		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパーリンク A	(1)
6		400-08186	SUSPENSION SCREW	サスペンションネジ	(1)
7		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパーナットナット	(1)
8		226-57308	WIPER SPRING	ワイパーバネ	(1)
9		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(1)
10		229-55800	WIPER RUBBER A	ワイパーゴム A	(1)
11		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパーゴム B	(1)
12		400-30956	WIPER SOLENOID	ワイパーソレノイド	(1)
13		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパーソレノイドシャフト	(1)
14		HA-0005900-00	POWER SWITCH	電源スイッチ	(1)
15		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	電気線 17-0.16 mm	(0.04)
16		HW-5000700-00	2-CORE CABLE CORD	2芯ケーブルコード	(1.1)
17		400-42151	WIPER SOLENOID BASE	ワイパーソレノイドベース	(1)
18		SL-4030641-SZ	SCREW	ネジ M3X6	(3)
19		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパーリンクナット	(1)
20		HK-0346400-08	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
21		SW-4050855-SP	SCREW	ネジ M5 L=8	2
22		NS-6080310-SP	NUT 9/64-40	ナット 9/64-40	1
23		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D=5 H=3	ナット D=5 H=3	1
24		400-28797	ASSY WIPER LINK_2	ワイパーリンク組立	1
25		400-28799	ASSY WIPER BASE	ワイパーベース組立	1
26		SW-6050802-TP	SCREW M5X0.7 L=8	ネジ M5X0.7 L=8	2
27		RE-0300000-X0	E-RING 3	Eリング 3	2
28		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパーリンクシャフト	1
29		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ネジ 9/64-40 L=6	2
30		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ワッシャー 3.7X8X1	2
31	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパー	1
32	#01	102-09500	WIPER	ワイパー	1
33	#01	102-09807	WIPER	ワイパー	1
34	#01	102-09806	WIPER	ワイパー	1
35		WP-0531000-SD	WASHER M5	ワッシャー M5	2
36		WS-0410002-KP	SPRING WASHER	スプリングワッシャー	2

NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PARTS

選択部品

給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		400-28089	SCREW	1
2		400-34026	OIL TANK ASM.	1
3		400-34649	OIL TANK PLATE	1
4		SL-6040892-TN	BOLT	2
5		RO-0882401-00	RUBBER RING	1
6		RO-2192001-00	RUBBER RING	1
7		400-28705	ASSY FLOATER	1
8		400-36167	OIL GAGE	1
9		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	2
10		WP-0550800-SF	WASHER 5.5X10X0.8	2
11		236-30007	TUBE	0.18
12		236-29306	PIPE STOPPER A	15
13		236-28803	PLUNGER	2
14		236-28802	PLUNGER SPRING	2
15		400-13509	PLUNGER SCREW	2
16		RO-0481901-00	RUBBER RING	2
17		400-28773	BOX COVER	1
18		400-28774	BOX COVER PACKING	1
19		SM-4051255-SF	SCREW M5 L=12	8
20		236-30106	TUBE B	0.2
21		236-29405	PIPE STOPPER B	2
22		400-28075	LUBRICATING INLET	1
23		400-00344	LUBRICATING INLET CAP	1
24		RO-0481901-00	RUBBER RING	1
25		400-42287	ASSY OIL FILTER R	1
26		236-30801	OIL FILTER JOINT	(1)
27		236-29405	PIPE STOPPER B	(2)
28		236-30106	TUBE B	(0.04)
29		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	(1)
30		236-29306	PIPE STOPPER A	1
31		236-30007	TUBE	0.05
32		400-42286	ASSY OIL FILTER L	1
33		236-30801	OIL FILTER JOINT	(1)
34		236-29405	PIPE STOPPER B	(2)
35		236-30106	TUBE B	(0.05)
36		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	(1)
37		236-29306	PIPE STOPPER A	1
38		236-30007	TUBE	0.06
39		400-16749	TUBE HOLDER	1
40		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	1
41		400-34246	OIL SIGHT WINDOW	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	1
43		B3517-000-000	OIL FELT REAR	1
44		400-32804	BASE	1
45		EA-9500801-00	CABLE BAND	3
46	#01	400-39604	LUBRICATING GUIDE	1
47		SM-6040650-TP	SCREW	1
48		NS-6110310-SF	NUT 11/64-40	1
49		236-40305	FLOATER CASE CAP	1
50		236-30007	TUBE	0.23
51		101-26803	OIL TUBE HOLDER	3
52		236-30007	TUBE	0.2
53		236-30007	TUBE	0.38
54		236-30007	TUBE	0.07
55		400-32405	ASSY GEAR OIL WICK LEFT	1
56		400-32406	ASSY GEAR OIL WICK RIGHT	1
57		SM-4050655-SF	SCREW M5 L=6	2
58		B3526-367-000	CONNECTING SCREW (B)	1
59		B3534-012-000	GASKET	2
60		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	1
61		400-38333	SUCTION	1
62		RO-0371801-00	RUBBER RING	1
63		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	2
64		236-29504	DISTRIBUTOR	4
65		236-30007	TUBE	0.28
66		236-30007	TUBE	0.33
67		236-30007	TUBE	0.06
68		236-30007	TUBE	0.03
69		262-30409	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	1
70		WP-0430800-SD	WASHER M4	1
71		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	1
72		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	1
73		226-03708	FELT	1
74		400-40809	OIL JOINT	1
75		236-30106	TUBE B	0.02
76		400-35254	SPRING HOOK	1
77		SM-4050655-SF	SCREW M5 L=6	1
78		WP-0520856-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	1
79		SM-4056001-SF	SCREW M5 L=50	1
80		WP-0531000-SD	WASHER M5	1
81		400-42086	CAP	1
82		400-41578	RUBBER PLATE	1
83		400-41579	OIL SHIELD PLATE	1
84	#02	232-04803	LUBRICATING GUIDE	1
85	#02	400-39625	LUBRICATING FELT	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3528-7, LH-3578-7
#02...FOR LH-3568-7, LH-3588-7

LH-3528-7, LH-3578-7用
LH-3568-7, LH-3588-7用

ベルトカバー・糸巻き装置関係



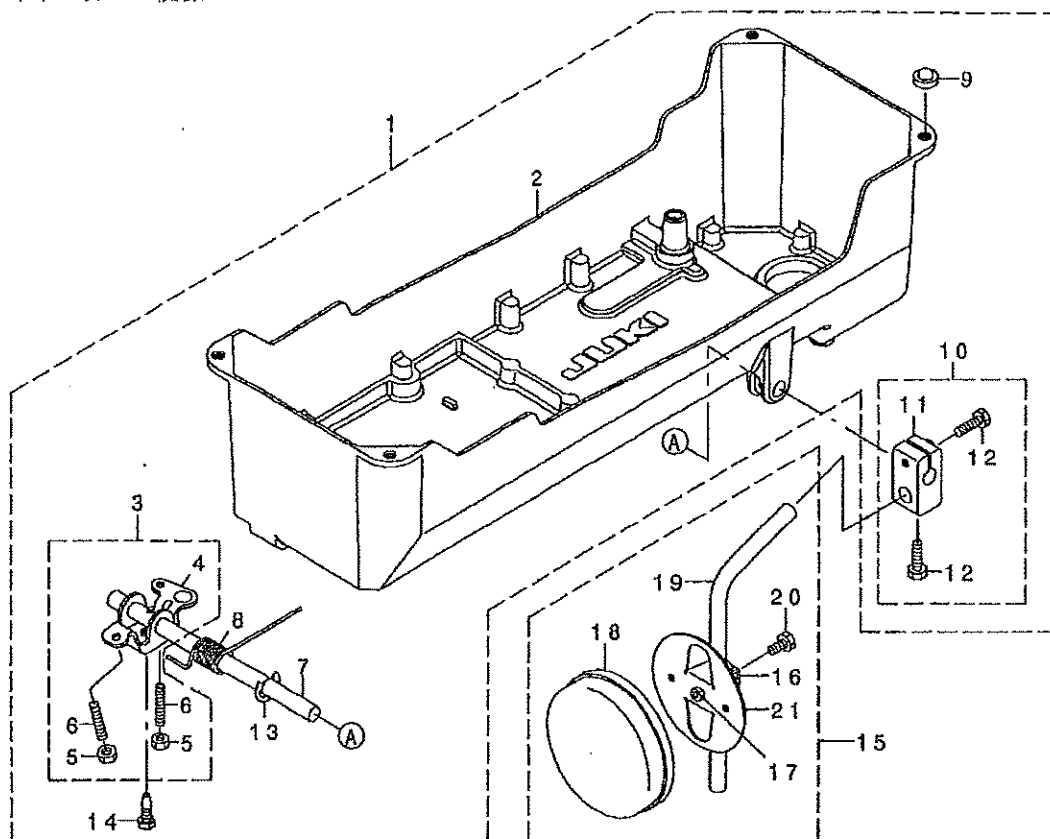
REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメ	Qty
1		400-33409	ASSY_BELT_COVER	ハ' ルトカハ' -クミ	1
2		400-29905	BELT_COVER_A	ハ' ルトカハ' -A	(1)
3		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	ナハ' コネツ' M6 L=20	(2)
4		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	ナハ' コネツ' M5X0.8 L=16	(1)
5		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ハ' ネツ' カ' ネ 5.2X8.2X1	(1)
6		WP-0531001-SC	WASHER	ヒラサ' カ' ネ ミカ' キマ 11/64	(1)
7		WP-0641600-SC	WASHER 6.4X12.5X1.6	ヒラサ' カ' ネ	(2)
8		400-34267	ASSY_BELT_COVER_B	ハ' ルトカハ' -Bクミ	1
9		229-33659	BELT COVER B COMPL.	ハ' ルトカハ' -B(クツコ' ウ)	(1)
10		229-33758	BELT COVER B LID ASM.	ハ' ルトカハ' -B7タ(クミ)	(1)
11		229-33600	BELT COVER B	ハ' ルトカハ' -B	(1)
12		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネツ' D=4.1 L=20	(2)
13		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	(2)
14	#01	229-27354	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ(クツコ' ウ)	1
15	#03	114-15866	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ クツコ' ウ	1
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ' ラ	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウツ' ハ' ネ	(1)
18		229-28808	NUT	イトチヨウツ' ナツト	(1)
19	#01	SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネツ' 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	セイキ' ヨコ' アサエイタ	(1)
21		229-28303	CONTROL RUBBER	セイキ' ヨコ' A	(1)
22	#01	229-28105	BOBBIN PRESSER	ホ' ビ' ソオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ' ソネツ' D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネツ' 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネツ' 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28501	THREAD TENSION POST BASE	イトマキイトチヨウツ' ウタ' イ	(1)
27	#03	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ' ネツ' 11/64-40 L=5	(1)
28	#03	114-15908	POSITIONING FINGER	ホ' ビ' ソオサエ	(1)
29	#03	WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ' カ' ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
30		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ' ネツ' 11/64-40 L=5	(1)
31	#04	228-37553	BOBBIN DEVICE	イトマキソウチ(クツコ' ウ)(ホ' カ' ヲ)	1
32	#02	226-21155	THREAD WINDER ASM.	イトマキソウチ(クツコ' ウ)	1
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ' ネツ' 11/64-40 L=5	(1)
34		229-28402	CONTROL RUBBER HOLDING PLATE	セイキ' ヨコ' アサエイタ	(1)
35		229-28303	CONTROL RUBBER	セイキ' ヨコ' A	(1)
36	#02	226-21106	BOBBIN PRESSER	ホ' ビ' ソオサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ' ソネツ' D=4.9 H=2.6	(1)
38		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ' カ' ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
39		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネツ' M4X0.7 L=5	(1)
40		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネツ' 1/8-44 L=12.5	(1)
41		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウツ' ウタ' イ(クツコ' ウ)	(1)
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7.8	(1)
43		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ' ラ	(4)
44		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウツ' ハ' ネ	(2)
45	#04	228-37504	BOBBIN PRESSER	ホ' ビ' ソオサエ	(1)
46		229-28808	NUT	イトチヨウツ' ナツト	(2)

NOTE (注記)

#01...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7	LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7用
#02...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7(JE)	LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7(JE)用
#03...	FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7	LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7用
#04...	FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7(JE)	LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7(JE)用

17. BOTTOM COVER COMPONENTS

ボトムカバー関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		400-32107	ASSY_BOTTOM_COVER_A	ボトムカバー-A組み	1
2		400-28778	BOTTOM_COVER	ボトムカバー	(1)
3		400-34853	CONNECTING_ROD_ASM	ヒザアキカイテソウデクミ	(1)
4		229-32107	KNEE_LIFTING_ROTATING_ARM	ヒザアキカイテソウデ	(1)
5		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 17.5	(2)
6		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
7		400-25191	KNEE_PRESS_ROD	ヒザアテコソク	(1)
8		229-32206	SPRING	ヒザアキカイテソウデハネ	(1)
9		B1116-210-D00	FRAME_SUPPORT_RUBBER	トウアササエコ	(4)
10		229-32453	BRACKET_ASM.	ヒザアテタテクトリツクウデ(クミ)	(1)
11		229-32404	BRACKET	ヒザアテタテクトリツクウデ	(1)
12		229-34707	SCREW	ヒザアテタテクトリツクウデツメネジ	(2)
13		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカクメツ 10	(1)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクネジ	(1)
15	#01	229-34251	KNEE_PAD_PLATE_ASM.	ヒザアテイタ(クミ)	1
16		229-34301	KNEE_PAD_PLATE_SUPPORT	ヒザアテイタササエ	(1)
17		229-34400	KNEE_PAD_PLATE_RUBBER	ヒザアテイタコ	(1)
18		229-34509	KNEE_PAD_PLATE_COVER	ヒザアテイタカバー	(1)
19		229-34608	KNEE_PAD_UPRIGHT_SHAFT	ヒザアテタテク	(1)
20		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクネジ M6 L=12	(1)
21		229-34202	KNEE_PAD_PLATE	ヒザアテイタ	(1)


NOTE (注記)

#01...ACCESSORIE PARTS

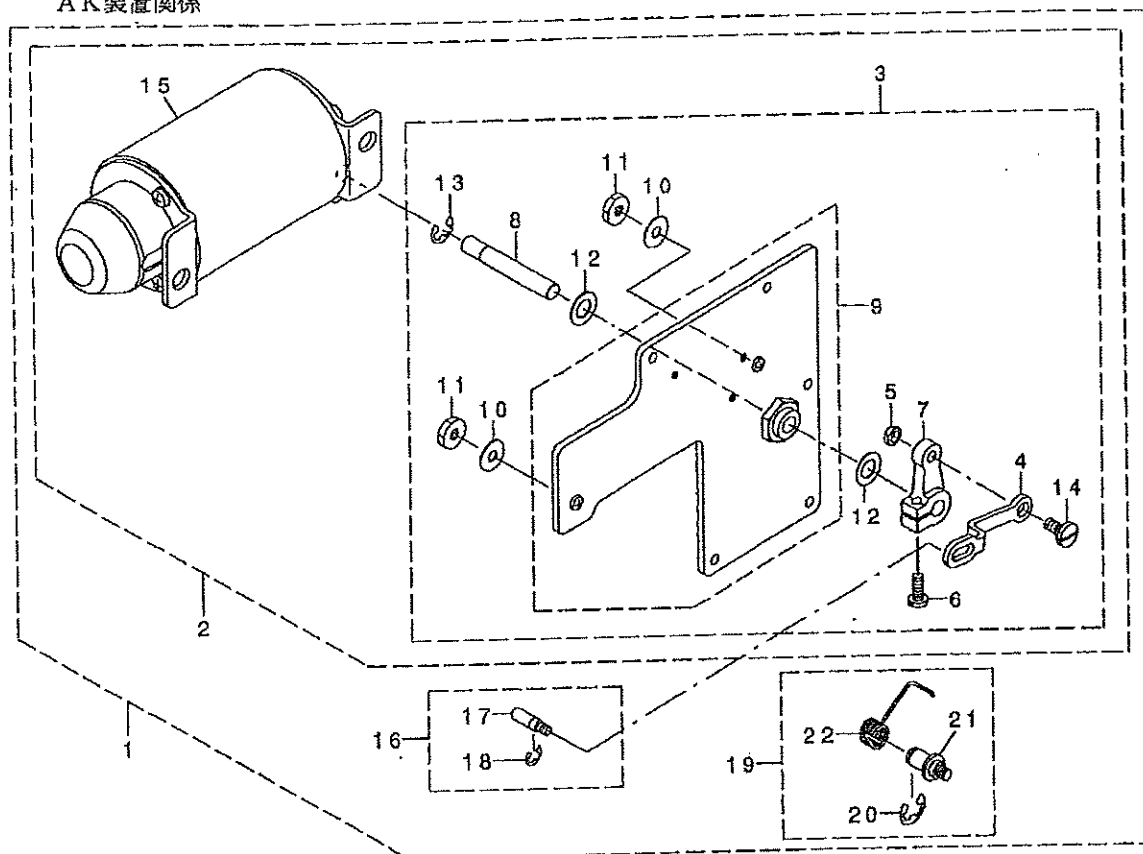付属品

18. AK DEVICE COMPONENTS


A K 装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ン ン	Qty
1		400-55883	AK135	AK135	1
2		400-36221	ASSY_AK_DEVICE	AKソリノイド	(1)
3		400-36222	COMP_REAR_PLATE	マト'イタケツゴ'ウ	(1)
4		400-30962	SOLENOID_LINK	ソレノイド'リンク	(1)
5		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
6		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ワッシャ'ネツ' 3/16-28 L=14	(1)
7		GAK-33027000	SOLENOID ARM	ソレノイド'ウデ' B	(1)
8		229-91400	SOLENOID SHAFT	ソレノイド'シャ'ク	(1)
9		400-36223	ASSY_REAR_PLATE	マト'イタクミ	(1)
10		WP-0621036-SP	WASHER	ヒラサ'ガ'ネ	(2)
11		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
12		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサ'ガ'ネ 10.2X18X1	(2)
13		RE-0700000-KO	E-RING 7	エ'カ'タ'メツ 7	(1)
14		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.5	タ'ソ'ネツ' D=8 H=3.5	(1)
15		GAK-A18300B0	AK SOLENOID ASM., B	AKソレノイド' (クミ) B	(1)
16		400-59504	ASSY SHAFT_PIN	ヒサ'ア'ケ' ヨコ'ウ'ビ'ソ'クミ	(1)
17		400-30954	SHAFT_PIN	ヒサ'ア'ケ' ヨコ'ウ'ビ'ソ'	(1)
18		RE-0500000-KO	E-RING	エ'カ'タ'メツ 5	(1)
19		400-59505	ASSY AK PIN	シ'ト'ウ'オ'サ'エ'ア'ケ' ヲ'テ'ソ'クミ	(1)
20		RE-0800000-KO	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	エ'カ'タ'メツ 8	(1)
21		400-56385	AK_LINK_SHAFT	シ'ト'ウ'オ'サ'エ'ア'ケ' リ'ソ'ク'ヲ'テ'ソ'	(1)
22		400-56438	AK_RETURN_SPRING	シ'ト'ウ'オ'サ'エ'ア'ケ' モ'ト'ウ'ハ'ネ	(1)

19. THREAD STAND COMPONENTS


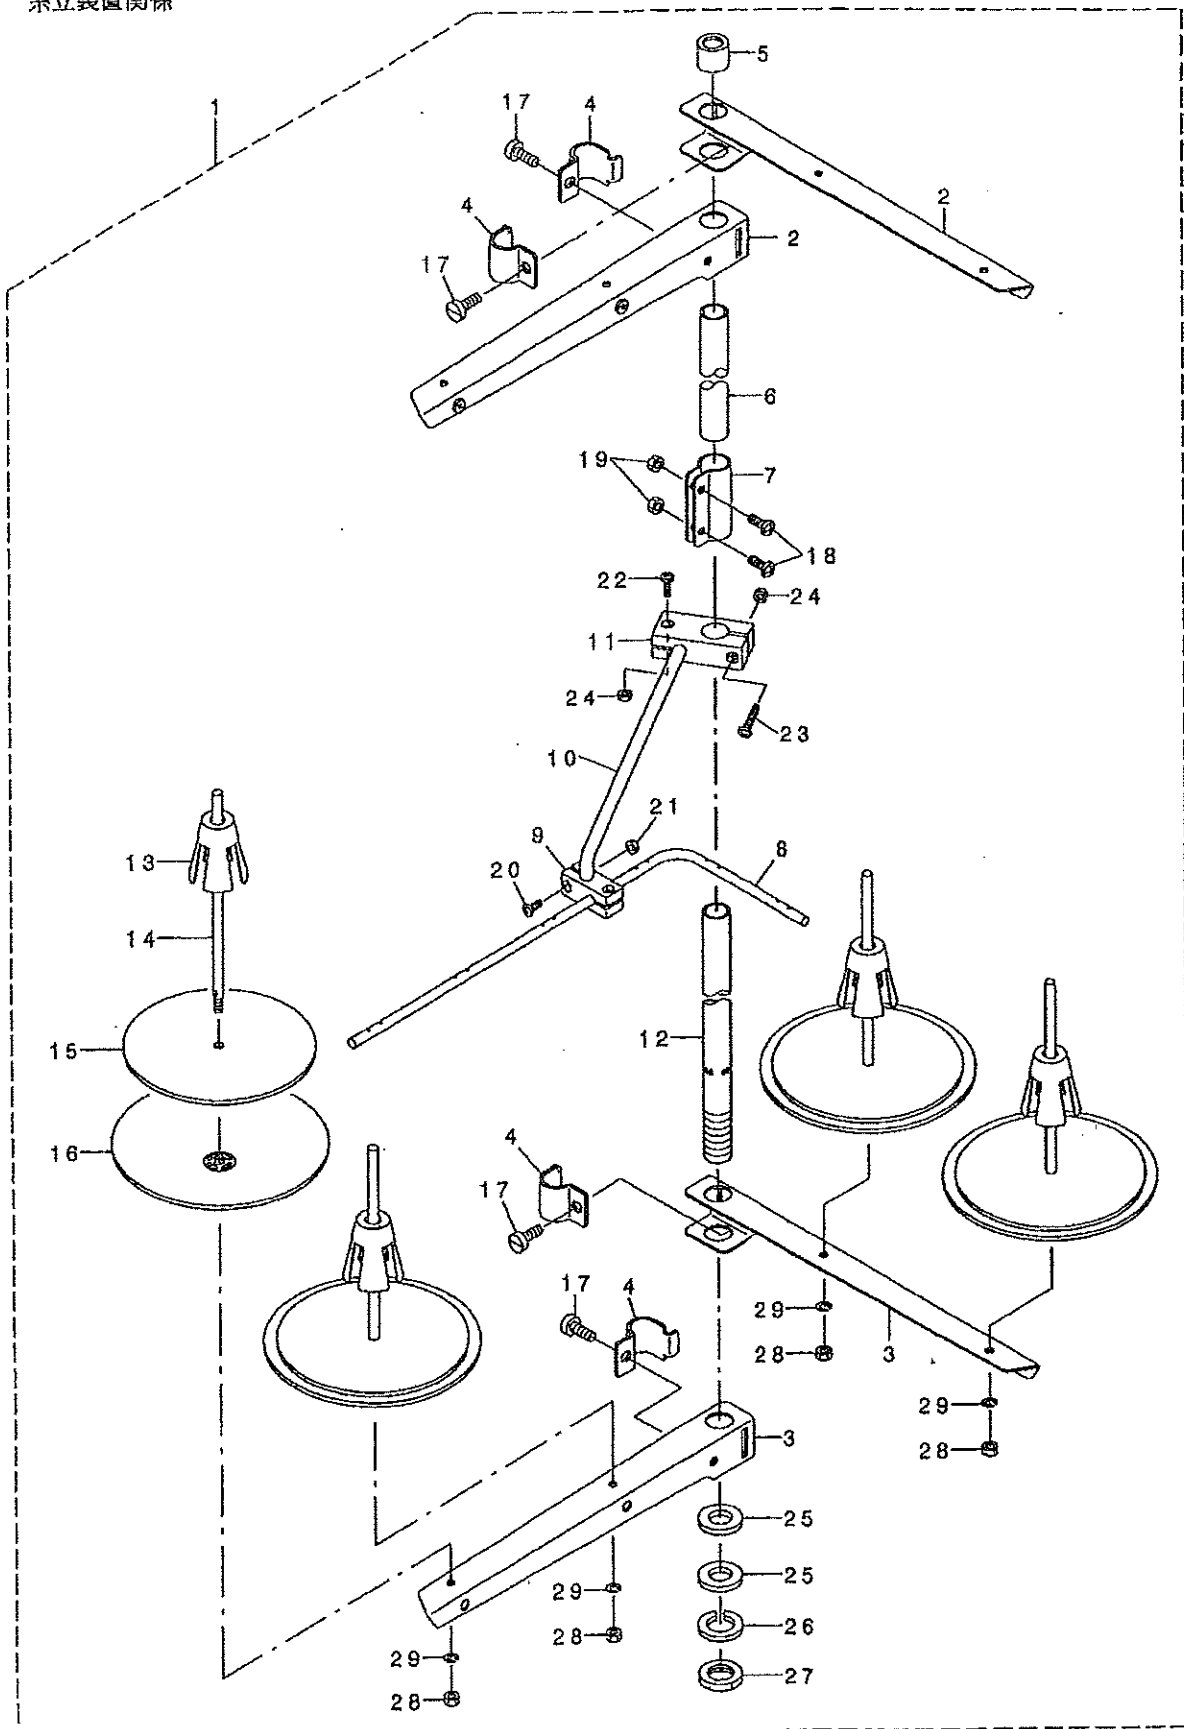
糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	品 名	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イトタテウデ' (クミ)	(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ'	(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ' ウツメカナク'	(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ' ウネコ' コ' A	(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ' ウ(ウエ)	(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ' ウツキ' テ	(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イトタテイトアンナイ(ツタ)タ' イ	(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ'	(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ' タ' イ	(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ' ウ(シタ)	(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキワレト' メ	(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ' ウ	(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ' ラクツシヨシ	(4)
16		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ' ラ	(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネツ' M6 L=16	(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ' コネツ' M5 L=14	(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナハ' コネツ' M4X0.7 L=10	(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ	(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナハ' コネツ' M4 L=12	(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナハ' コネツ' M4X0.7 L=20	(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2ツ	(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ' カ' ネ	(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ' ネサ' カ' ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ	(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ' ネサ' カ' ネ 5.1X9.2X1.3	(4)

20. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS

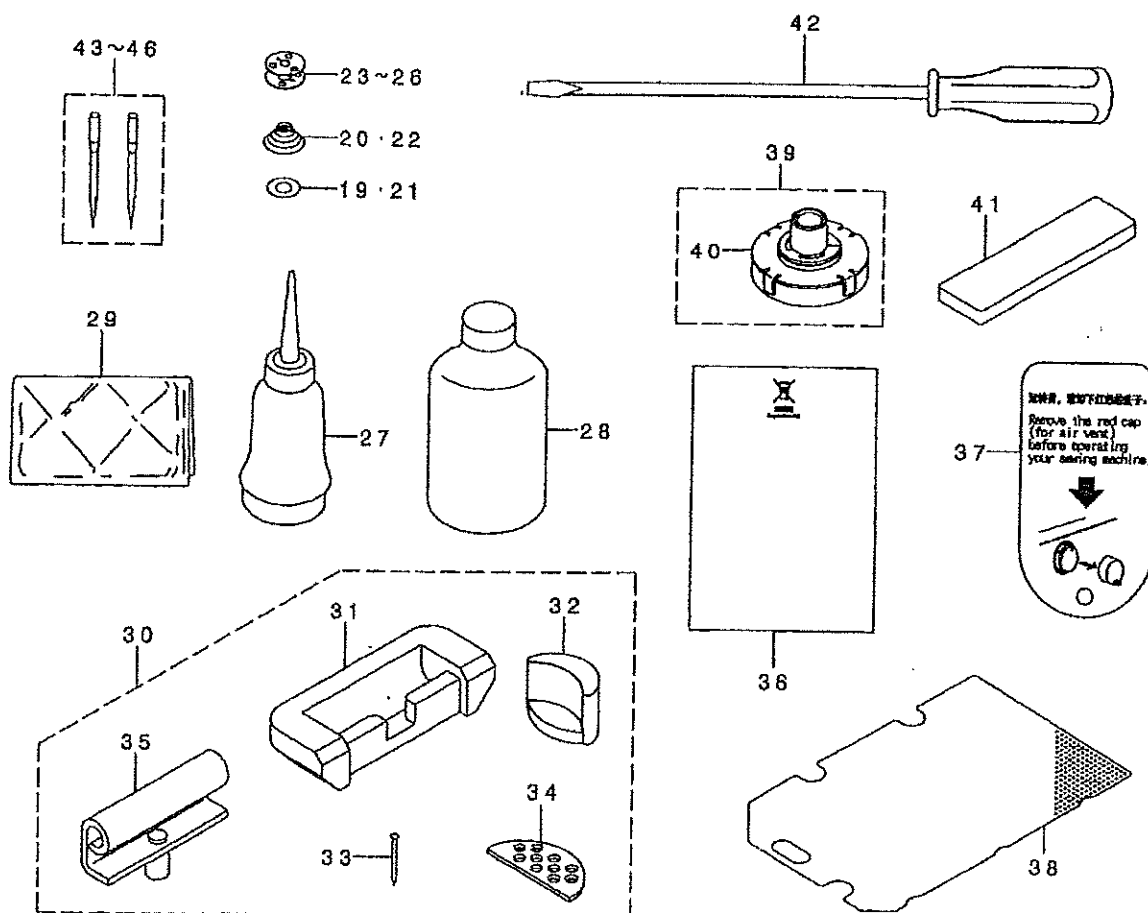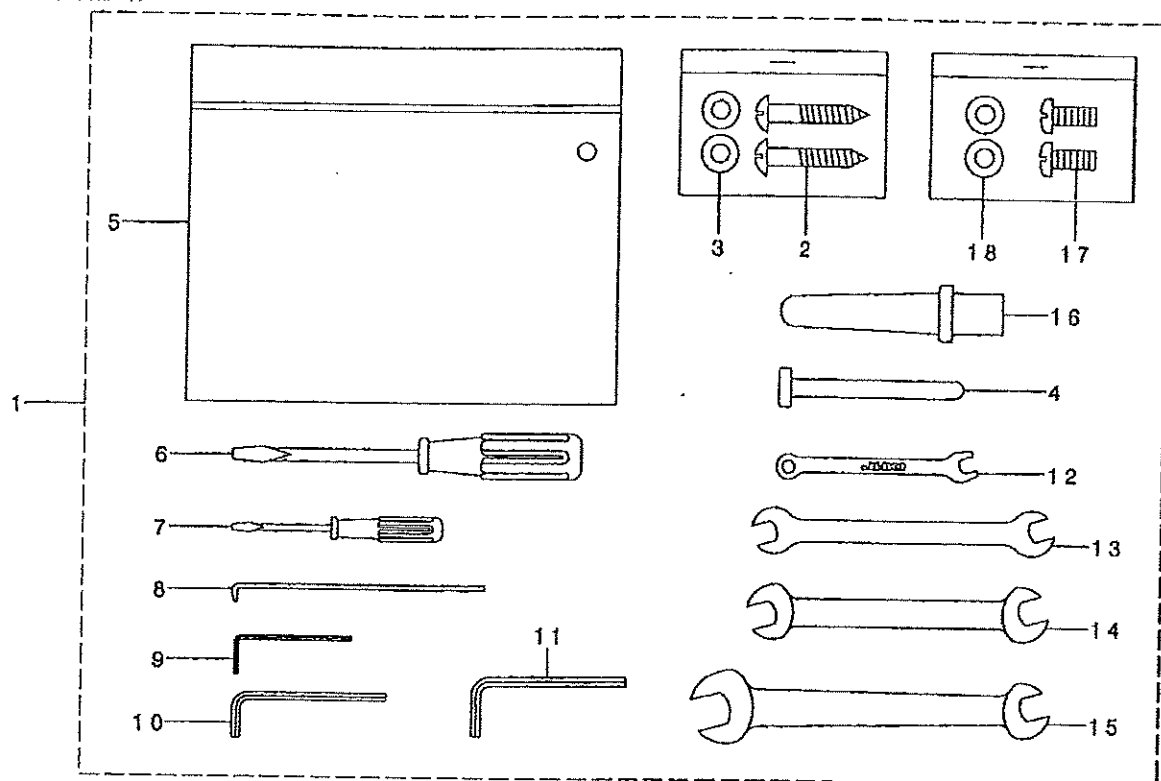付属品関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33439	ACCESSORIE BAG_ASM.	77' クレソハ' ヅククミ	1
2		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ワルモクネツ' D=4.8 L=25	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	(2)
4		400-56705	KNEE_LIFTER_PRESSER_ROD	ヒサ' ア' オツホ' ウ	(1)
5		229-32800	ACCESSORIE BAG	77' クレソハ' ヅク	(1)
6		229-33105	SCREW DRIVER, MIDDLE	ト' ライハ' -(チヨウ)	(1)
7		229-33204	SCREW DRIVER, SMALL	ト' ライハ' -(ショウ)	(1)
8		B9101-490-000	DRIVER	ト' ライハ' -	(1)
9		124-55507	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	ロツカクレンチ(1.5)	(1)
10		124-55705	HEXAGONAL WRENCH, 2.5	ロツカクレンチ(2.5)	(1)
11		B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカクホ' - スハ' ナ (タ' イ)	(1)
12		131-60106	SPANNER (5X6)	スハ' ナ(5X6)	(1)
13		260-34801	WRENCH (7X8)	リョウク' チスハ' ナ(ショウ) 7X8	(1)
14		262-33700	WRENCH	リョウク' チスハ' ナ	(1)
15		260-34702	WRENCH (14X11)	リョウク' チスハ' ナ(タ' イ) 14X11	(1)
16		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウフ' ササエホ' ウ	(1)
17		SM-4051255-SP	SCREW, M5 L=12.	ナ' ネツ' M5 L=12	(2)
18		WP-0531000-SC	WASHER 5.3X10X1	ヒラサ' カ' ネ 5.3X10X1	(2)
19☆	08	228-19809	SHEET	クウデンホ' ウラツト (オオガ' マ)	1
20☆	08	400-55358	SPRING_L	クウデンホ' ウラハ' ネ_L	1
21☆	01	226-53802	SHEET	クウデンホ' ウラツト	1
22☆	01	101-11508	SPRING	ク-デンホ' -ツハ' ネ	1
23☆	01	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウツグアルミイト ホ' ビ' ン	2
24☆	02	B9117-051-000	BOBBIN	ホ' ビ' ン	2
25☆	08	102-31603	BOBBIN	ホ' ビ' ン	2
26☆	09	B9117-563-000	BOBBIN	ホ' ビ' ン	2
27		B9121-012-0A0	OILER ASM.	77' ラサツ クミ	1
28☆		MML-007600CA	JUKI MACHINE OIL 7	ツ' ユ-キマツンオイル7	1
29		229-33303	VINYL COVER	トウフ' ビ' ニ-ルカハ' -	1
30		229-26059	RUBBER HINGE ASM.	ラハ' -ヒンツ' (クミ)	1
31		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴ' レンツ' チ'	(2)
32		229-26109	FRAME RUBBER CUSHION	トウフ' ササエゴ' レサ'	(2)
33		229-26208	NAIL	ゴ' レンツ' チ' ウチクキ'	(8)
34		229-26505	WASHER	トウフ' クツツヨシチ'	(2)
35		229-26356	HINGE COMPL.	ヒンツ' クツゴ' ウ	(2)
36	07	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE イソフオメ-ツヨシ ツ-ト	2
37		400-37488	SHEET	エア-スキヤツツ' チュウイツ-ル	1
38		400-30768	OIL_FILTER	オイルフィルタ	1
39		400-36428	ASSY_FILTER_A	フィルタ-エ-クミ	1
40		400-36125	FILTER	フィルタ-	(1)
41		400-35873	FILTER_B	フィルタ-B	1
42		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	ト' ライハ' -(タ' イ)	1
43☆	04	MDP-500B1002	NEEDLE DPX5 #10-2	ハリ DPX5 #10-2	1
44☆	03	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	1
45☆	05	MDP-500B2102	DPX5#21-2	ハリDPX5#21-2	1
46☆	06	MDP-500B0902	NEEDLE DPX5#9-2	ハリDPX5#9-2	1

NOTE (注記)	#01....FOR LH-3528-7, LH-3568-7	LH-3528-7, LH-3568-7用
	#02....FOR LH-3528, LH-3568	LH-3528, LH-3568用
	#03....TYPE S	S仕様
	#04....TYPE F	F仕様
	#05....TYPE G	G仕様
	#06....TYPE A	A仕様
	#07....FOR JE	JE用
	#08....FOR LH-3578-7, LH-3588-7	LH-3578-7, LH-3588-7用
	#09....FOR LH-3578, LH-3588	LH-3578, LH-3588用

21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528)

交換ゲージ部品一覧表 (1) (LH-3528用)

Needle gauge size 針 規			Presser foot asm. 押 さ え (組)					Swivel guide Presser asm. スイフ・ガイド 押さえ (組)
Code コード								
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4	226-37557					
B	1/8	3.2	226-37656	400-35896			103-91852	226-27251
C	5/32	4.0	226-37755	400-35897				
D	3/16	4.8	226-37854	226-40353	226-16557	103-92058	226-27350	226-47150
E	7/32	5.6		226-40452			226-27459	226-47258
F	1/4	6.4	226-38050	226-40551	226-16755	103-92258	226-27558	226-47358
G	9/32	7.1	226-38258	226-40758			226-27657	226-47457
H	5/16	7.8	226-38357	226-40858	226-16953		226-27756	226-47558
K	3/8	9.5	226-38456	226-40957	226-17050			
W	7/16	11.1		226-41054	400-33941			
L	1/2	12.7	226-38753	226-41252		103-92751		
M	5/8	15.9		226-41351				
N	3/4	19.1	226-38951	226-41450	400-33947	103-93056		
P	7/8	22.2	226-39157	226-41558		226-44450		
Q	1	25.4	226-39256	226-41757		226-44559		
R	1-1/8	28.6	226-39355	226-41858	400-33953			
S	1-1/4	31.8	226-39454	226-41955				
Y	1-3/8	34.9		226-42052				
U	1-1/2	38.1		226-42151				
Stitch spec. 縫 仕 様	A		★					
	F						★	★(テープ 押付)
	S			★				
	G				★			
	下送り					★		

Needle gauge size 針 規			Throat plate 針 板	Throat plate (with Taping) 針 板 (テープ 付)	Throat plate (Lower feed) 針 板 (下送り)
Code コード					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4	226-28008		
B	1/8	3.2	226-28107	226-28002	226-45200
C	5/32	4.0	226-28208		
D	3/16	4.8	226-28305	226-28200	226-45408
E	7/32	5.6	226-28404	226-28309	
F	1/4	6.4	226-28503	226-28408	226-45608
G	9/32	7.1	226-28602	226-28507	
H	5/16	7.8	226-28701	226-28608	
K	3/8	9.5	226-28800		
W	7/16	11.1	226-28909		
L	1/2	12.7	226-29008		226-46109
M	5/8	15.9	226-29106		
N	3/4	19.1	226-29204		226-46307
P	7/8	22.2	226-29303		226-46406
Q	1	25.4	226-29402		226-46505
R	1-1/8	28.6	226-29501		
S	1-1/4	31.8	226-29600		
T	1-3/8	34.9	226-29709		
U	1-1/2	38.1	226-29808		
Stitch spec. 縫 仕 様	A				
	F		Spec. common	Spec. common	
	S				
	G		仕様共通	仕様共通	
	下送り				★

22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528)






交換ゲージ部品一覧表 (2) (LH-3528用)


Needle gauge size 針 規		Feed Dog 送り金						
Code コ-ト			(Option) (オプション) 			(Option) (オプション) 		(Option) (オプション)
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32 2.4	400-33714						
B	1/8 3.2	400-33715	400-35883	400-33563				
C	5/32 4.0	400-33716			226-30208	400-25784		
D	3/16 4.8	400-33718	400-35884	400-33564	226-30404	400-25785	B1613-512-DOH	400-25801
E	7/32 5.6		400-35885	400-33565	226-30503	400-25786		
F	1/4 6.4	400-33720	400-35886	400-33566	226-30602	400-25787	B1613-512-FOH	400-25803
G	9/32 7.1	400-33722	400-35887	400-33567	226-30800	400-25788		
H	5/16 7.9	400-33723	400-35888	400-33568	226-30908	400-25789	B1613-512-HOH	400-25805
K	3/8 9.5	400-33724			226-31008	400-25790	B1613-512-KOH	400-25806
M	7/16 11.1				226-31105	400-25791	B1613-512-WOH	400-25807
L	1/2 12.7	400-33727			226-31303	400-25792		
N	5/8 15.9				226-31402	400-25793		
P	3/4 19.1	400-33729			226-31501	400-25794	B1613-512-NOH	400-25810
Q	7/8 22.2	400-33731			226-31709	400-25795		
R	1 25.4	400-33732			226-31808	400-25796		
S	1-1/8 28.6	400-33733			226-31907	400-25797	B1613-512-ROH	400-25813
T	1-1/4 31.8	400-33734			226-32004	400-25798		
U	1-3/8 34.9				226-32103	400-25799		
	1-1/2 38.1				226-32202	400-25800		
Stitch spec. 縫 仕 様	A	*						
	F		*	*		*		
	S				*	*		
	G						*	*

Needle gauge size 針 規		Feed Dog (lower feed) 送り金(下送り)		Needle clamp ass. 針留組	Sliding plate ass.(Left) 送り板(左)組	Sliding plate ass.(Right) 送り板(右)組	Sliding plate ass. (Front) 送り板(前)組	
Code コ-ト								
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32 2.4			400-35875				
B	1/8 3.2	232-05107		400-28027				
C	5/32 4.0			400-28029				
D	3/16 4.8	232-05303		400-28031				
E	7/32 5.6			400-28033				
F	1/4 6.4	232-05503		400-28035	226-01058	226-00555		
G	9/32 7.1			400-28037				
H	5/16 7.9			400-28039				
K	3/8 9.5			400-28041				
N	7/16 11.1			400-28043				
L	1/2 12.7		226-48105	400-28045				
M	5/8 15.9			400-28047	226-01157	226-00654		
N	3/4 19.1		226-48303	400-28049				
P	7/8 22.2		226-48402	400-28051				
Q	1 25.4		226-48501	400-28053	226-01258	226-00753		
R	1-1/8 28.6			400-28055				
S	1-1/4 31.8			400-28057				
T	1-3/8 34.9			400-28059	226-01355	226-00852		
U	1-1/2 38.1			400-28061				
Stitch spec. 縫 仕 様	A							
	F							
	S			Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	Spec. common 仕様共通	* (テーフ 付)
	G							

23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528-7)


交換ゲージ部品一覧表 (LH-3528-7用)

Needle gauge size		Throat plate	Needle clamp asm.	Feed dog			
針 番		針 板	針 留 組	送り歯			
Code コード							
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-35881	400-28027	400-81270	400-35890	
C	5/32	4.0	400-25485	400-28029	400-81271	400-25817	
D	3/16	4.8	400-25490	400-28031	400-81272	400-25818	400-35891
E	7/32	5.8	400-25491	400-28033	400-81273	400-25819	
F	1/4	6.4	400-25492	400-28035	400-81274	400-28715	400-35892
G	9/32	7.1	400-25493	400-28037	400-81275	400-25820	
H	5/16	7.9	400-25494	400-28039	400-81276	400-25821	
K	3/8	9.5	400-25495	400-28041	400-81277	400-25822	
W	7/16	11.1					
L	1/2	12.7	400-25498	400-28043	400-81278	400-25824	400-35894
M	5/8	15.9	400-25499	400-28047	400-81279	400-25825	
N	3/4	19.1	400-25500	400-28049	400-81280	400-25826	
P	7/8	22.2	400-25502	400-28051	400-81281	400-25827	
Q	1	25.4	400-25503	400-28053	400-81282	400-25828	
R	1-1/8	28.6	400-25504	400-28055	400-81283	400-25829	
S	1-1/4	31.8	400-25505	400-28057	400-81284	400-25830	
Stitch spec.	S	Spec. common	Spec. common	★	★	★	★
縫 仕 様	G	仕様共通	仕様共通				

Needle gauge size		Presser foot asm.		Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Right)	Sliding plate asm. (Front)
針 番		押 さ え (組)		滑り板(左)組	滑り板(右)組	滑り板(前)組
Code コード		(Tip-divided) (移動式先割付) 	(Tip-divided) (移動式先割付) 			
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-35886			
C	5/32	4.0	400-35887			
D	3/16	4.8	228-40353	228-18557		
E	7/32	5.8	228-40452			
F	1/4	6.4	228-40551	228-18753	400-25247	400-25235
G	9/32	7.1	228-40759			
H	5/16	7.9	228-40858			
K	3/8	9.5	228-40957			
W	7/16	11.1				
L	1/2	12.7	228-41252	228-17159		
M	5/8	15.9	228-41351		400-25248	400-25238
N	3/4	19.1	228-41450			
P	7/8	22.2	228-41858			
Q	1	25.4	228-41757		400-25249	400-25239
R	1-1/8	28.6	228-41859			
S	1-1/4	31.8	228-41955		400-25250	400-25240
Stitch spec.	S	★		Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫 仕 様	G		★	仕様共通	仕様共通	仕様共通

24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)

Needle gauge size 針 規			Feed Dog 送り歯				Presser foot asm. 押さえ(足)	
Code コード			(Option) (オプション)		(Option) (オプション)		(Tip-divided) (先端式先割れ)	(Tip-divided) (先端式先割れ)
								
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2		400-33563			400-35896	
C	5/32	4.0	226-30208	400-25784			400-35897	
D	3/16	4.8	226-30404	400-25785	B1813-512-B0H	400-25801	226-40353	228-16557
E	7/32	5.0	226-30503	400-25786			226-40452	
F	1/4	6.4	226-30802	400-25787	B1813-512-F0H	400-25803	226-40551	228-16755
G	9/32	7.1	226-30800	400-25788			226-40758	
H	5/16	7.9	226-30909	400-25789			226-40858	
K	3/8	9.5	226-31008	400-25790	B1813-512-K0H	400-25806	226-40957	228-17050
L	1/2	12.7	226-31303	400-25792			226-41252	
M	5/8	15.9	226-31402	400-25793			226-41351	
N	3/4	19.1			B1813-512-N0H	400-25810		400-33347
Stitch spec. 縫 仕 様	S		★	★		★	★	★
	G				★	★		

Needle gauge size 針 規			Throat plate 針 板	Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)	
Code コード				Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
							
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	226-25107	400-35781	400-35771	400-35877	400-35878
C	5/32	4.0	226-25206	400-35782	400-35772	400-26063	400-26064
D	3/16	4.8	226-25305	400-35783	400-35773	400-26065	400-26066
E	7/32	5.0	226-25404	400-35784	400-35774	400-26067	400-26068
F	1/4	6.4	226-25503	400-28561	400-29562	400-26069	400-26090
G	9/32	7.1	226-25802	400-35785	400-35775	400-26070	400-26091
H	5/16	7.9	226-25701	400-35786	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8	9.5	226-25800	400-35787	400-35777	400-26074	400-26095
L	1/2	12.7	226-26008	400-35788	400-35778	400-26076	400-26097
M	5/8	15.9	226-26105	400-35789	400-35779	400-26078	400-26098
N	3/4	19.1	226-26204	400-35770	400-35780	400-26080	400-26101
Stitch spec. 縫 仕 様	S		Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通
	G						

Needle gauge size 針 規			Sliding plate asm. (Left) 送り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 送り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 送り板(前)組
Code コード					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	226-01058	226-00355	400-42874
C	5/32	4.0			
D	3/16	4.8			
E	7/32	5.0			
F	1/4	6.4			
G	9/32	7.1			
H	5/16	7.9	226-01157	226-00654	
K	3/8	9.5			
L	1/2	12.7			
M	5/8	15.9			
N	3/4	19.1			
Stitch spec. 縫 仕 様	S		Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通	Spec. common 仕 様 共 通
	G				

25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)





Needle gauge size 針 碼		Feed dog 送り歯				Pressor foot ass. 押さえ(目)	
Code コ-1'			(Option) (17' シェン) 		(Option) (17' シェン) 	(Tip-divided) (8 點式尖頭目) 	(Tip-divided) (8 點式尖頭目) 
		Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-61270	400-35890			400-35896	
C	5/32 4.0	400-61271	400-25817			400-35897	
D	3/16 4.8	400-61272	400-25818	400-35891	400-25891	226-40353	228-18557
E	7/32 5.6	400-61273	400-25819			226-40452	
F	1/4 6.4	400-61274	400-28715	400-35892	400-25893	228-40551	228-16755
G	9/32 7.1	400-61275	400-25820			228-40759	
H	5/16 7.9	400-61276	400-25821			228-40858	
K	3/8 9.5	400-61277	400-25822	400-35893	400-25893	228-40957	228-17050
L	1/2 12.7	400-61278	400-25824			228-41252	
M	5/8 15.8	400-61279	400-25825			228-41351	
N	3/4 19.1			400-35895	400-25840		400-33947
P	7/8 22.2						
Q	1 25.4						
R	1-1/8 28.6						
S	1-1/4 31.8						
Stitch spec.	S	★	★	★	★	★	★
縫仕様	G						


Needle gauge size 針 碼		Throat plate 針板	Needle clamp ass. (for DP5) 針 留 組 (DP5 用)		Needle clamp ass. (for DP17) 針 留 組 (DP17 用)	
Code コ-1'			Needle clamp ass. (Left) 針 留 組 (左)	Needle clamp ass. (Right) 針 留 組 (右)	Needle clamp ass. (Left) 針 留 組 (左)	Needle clamp ass. (Right) 針 留 組 (右)
			Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2		400-35881	400-35781	400-35771	400-35878
C	5/32 4.0		400-25485	400-35782	400-35772	400-26083
D	3/16 4.8		400-25490	400-35783	400-35773	400-26085
E	7/32 5.6		400-25491	400-35784	400-35774	400-26086
F	1/4 6.4		400-25492	400-29561	400-29562	400-26088
G	9/32 7.1		400-25493	400-35785	400-35775	400-26089
H	5/16 7.9		400-25494	400-35786	400-35776	400-26090
K	3/8 9.5		400-25495	400-35787	400-35777	400-26091
L	1/2 12.7		400-25496	400-35788	400-35778	400-26092
M	5/8 15.8		400-25497	400-35789	400-35779	400-26093
N	3/4 19.1		400-25500	400-35790	400-35780	400-26094
P	7/8 22.2		400-25502			400-26095
Q	1 25.4		400-25503			400-26096
R	1-1/8 28.6		400-25504			400-26097
S	1-1/4 31.8		400-25505			400-26098
Stitch spec.	S	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫仕様	G	仕様共通	仕様共通	仕様共通	仕様共通	仕様共通

Needle gauge size 針 碼		Sliding plate ass. (Left) 送り板(左)組	Sliding plate ass. (Right) 送り板(右)組	Sliding plate ass. (Front) 送り板(前)組
Code コ-1'				
B	1/8 3.2	400-25247	400-25235	400-42850
C	5/32 4.0			
D	3/16 4.8			
E	7/32 5.6			
F	1/4 6.4			
G	9/32 7.1	400-25248	400-25236	
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
L	1/2 12.7			
M	5/8 15.8			
N	3/4 19.1	400-25249	400-25239	
Q	1 25.4			
Stitch spec.	S	Spec. common	Spec. common	Spec. common
縫仕様	G	仕様共通	仕様共通	仕様共通

26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578)


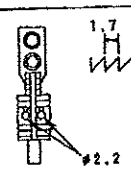

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578用)

Needle gauge size			Presser foot asm.	Throat plate	Feed dog		Needle clamp asm.
針 幅			押 さ え (組)	針 板	送 り 歯		針 留 組
Code コード			(Tip-divided) (抄頭式先割れ)			(Option) (オプション)	
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	228-18557	226-25305	B1613-512-D0H	400-25801	400-26031
F	1/4	6.4	228-16755	226-25503	B1613-512-F0H	400-25803	400-26035
H	5/16	7.9	228-18953	226-26701	B1613-512-H0H	400-25805	400-26039
K	3/8	9.5	228-17050	226-25800	B1613-512-K0H	400-25806	400-26041
U	1-1/2	38.5	400-33959	226-26808	B1613-512-U0H	400-25816	400-26061
Stitch spec. 縫 合 様			Type G G 縫 様				

Needle gauge size 針 幅			Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組
Code コード					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	226-01058	226-00555	400-42874
F	1/4	6.4			
H	5/16	7.9			
K	3/8	9.5	226-01355	226-00852	
U	1-1/2	38.5			
Stitch spec. 縫 合 様			Type G G 縫 様		

27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578-7)

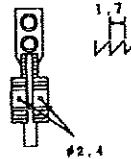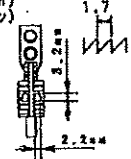交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578-7用)




Needle gauge size 針 幅		Presser foot asm. 押さえ(組)	Throat plate 弁 板	Feed dog 送り歯		Needle clamp asm. 針 留 組
Code コード		(Tip-divided) (移動式先端分)			(Option) (オプション) 	
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	228-16557	400-25490	400-35891	400-25831	400-26031
F	1/4 6.4	228-16755	400-25492	400-35892	400-25833	400-26035
H	5/16 7.9	228-16953	400-25494	400-50011	400-25835	400-26039
K	3/8 9.5	228-17050	400-25495	400-35893	400-25836	400-26041
Stitch spec. 縫 合 種		Type G G 縫 種				

Needle gauge size		Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Right)	Sliding plate asm. (Front)
針 幅		滑り板(左)組	滑り板(右)組	滑り板(前)組
Code コード				
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
	D 3/16 4.8	400-26247	400-25235	400-42880
	F 1/4 6.4			
	H 5/16 7.9			
K 3/8 9.5				
Stitch spec. 縫 合 種		Type G G 縫 合 種		

28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588用)

Needle gauge size 針 番		Throat plate 針 板	Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 器(DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 器(DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針 留(左)器	Needle clamp asm. (Right) 針 留(右)器	Needle clamp asm. (Left) 針 留(左)器 (Option) (オプション)	Needle clamp asm. (Right) 針 留(右)器 (Option) (オプション)
						
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	226-25305	400-35783	400-35773	400-26065
E	7/32	5.6	226-25404	400-35784	400-35774	400-26067
F	1/4	6.4	226-25503	400-29581	400-29582	400-26069
H	5/16	7.9	226-25701	400-35788	400-35778	400-26072
K	3/8	9.5	226-25800	400-35787	400-35777	400-26074
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 縫 様				



Needle gauge size 針 番		Feed dog 送り 歯		Presser foot asm. 押 糸 足(組)
Code コード			(Option) (オプション)	(Tip-divided) (形 割 式 先 押 糸 足)
				
	inch	mm	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	B1613-512-D0H	400-25801
E	7/32	5.6	B1613-512-E0H	400-25802
F	1/4	6.4	B1613-512-F0H	400-25803
H	5/16	7.9	B1613-512-H0H	400-25805
K	3/8	9.5	B1613-512-K0H	400-25806
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 縫 様		

Needle gauge size 針 鋼		Sliding plate asm. (Left) 送り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 送り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 送り板(前)組
Code コード				
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	226-01058	226-00555	400-42874
E	7/32 6.8			
F	1/4 6.4			
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 縫 様		

29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588-7用)

Needle gauge size 針 型		Throat plate 弁 板	Needle clamp asm. (for OP5) 針 留 組 (DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)	
Code コ-ト'			Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
						
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-25480	400-35763	400-35773	400-26065
E	7/32	5.8	400-25491	400-35764	400-35774	400-26067
F	1/4	6.4	400-25492	400-29561	400-29562	400-26069
H	5/16	7.9	400-25494	400-35765	400-35776	400-26072
K	3/8	9.5	400-25485	400-35767	400-35777	400-26074
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様			

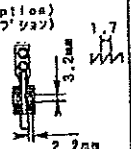Needle gauge size 針 型		Feed dog 送り 歯		Presser foot asm. N 針 足 (組)
Code コ-ト'			(Option) (オプション)	(Tip-divided) (先端分岐形)
				
	inch	mm	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-35891	400-25831
E	7/32	5.8	400-50009	400-25832
F	1/4	6.4	400-35892	400-25833
H	5/16	7.9	400-50011	400-25835
K	3/8	9.5	400-35893	400-25836
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様	

Needle gauge size 針 幅		Sliding plate asm. (Left) 送り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 送り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 送り板(前)組
Code コード				
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	400-25247	400-25235	400-42880
E	7/32 5.8			
F	1/4 6.4			
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 仕 様		

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	20	91	GAK-A18300B0	32	15	RO-0982401-00	28	5	SM-6040552-TP	2	63
B1104-051-000	2	26	GAK-33027000	32	7	RO-1952401-00	28	42	SM-6040552-TP	24	64
B1116-210-B00	31	9				RO-2192001-00	28	6	SM-6040602-TP	22	7
B1118-512-000-A	10	40	HA-0005900-00	26	14	RO-2573501-00	18	42	SM-6040602-TP	28	40
B1118-512-000-A	12	21	HA-0019000-00	25	10				SM-6040650-TP	28	47
B1425-526-000	8	34	HK-0346101-40	25	38	SB-1200020-00	4	46	SM-6040655-TP	2	31
B1438-512-B00	6	9	HK-0346400-0B	25	13	SB-1200025-00	4	37	SM-6040655-TP	28	63
B1438-512-B00	8	51	HK-0346400-0B	25	19	SB-3095301-0A	16	30	SM-6041602-TP	28	71
B1449-526-000	12	19	HK-0346400-0B	26	20	SB-3095301-0B	16	31	SM-6050450-TP	12	76
B1505-227-T00-A	22	36	HW-2003900-00	26	15	SB-3095301-0C	16	32	SM-6050650-TP	20	71
B1521-555-000	22	2	HW-5000700-00	25	9	SB-3095301-0D	16	33	SM-6050650-TP	25	35
B1636-581-B00	20	33	HW-5000700-00	26	16	SD-0470316-TP	10	47	SM-6050800-SP	20	1
B1649-161-000	20	94				SD-0470316-TP	12	28	SM-6050800-SP	20	21
B1653-470-000	20	24	MDP-500B0902	36	46	SD-0490261-SP	30	23	SM-6050800-SP	20	61
B1705-850-000	8	68	MDP-500B1002	36	43	SD-0490261-SP	30	37	SM-6050802-TP	26	26
B1820-563-000	14	28	MDP-500B1400	6	17	SD-0500301-SP	26	23	SM-6051002-TP	6	21
B1821-051-000	14	29	MDP-500B1400	8	83	SD-0601171-SP	12	41	SM-6051002-TP	28	9
B1821-051-000	16	10	MDP-500B1402	36	44	SD-0640247-TP	12	63	SM-6051202-TP	12	54
B1822-051-000	14	27	MDP-500B2100	6	18	SD-0640357-TP	22	14	SM-6051202-TP	24	34
B1823-051-000	14	36	MDP-500B2100	8	84	SD-0640752-TP	12	56	SM-6051202-TP	24	37
B1823-051-000	16	17	MDP-500B2102	36	45	SD-0650321-TP	26	4	SM-6051400-SP	20	41
B1834-512-000	28	72	MML-007600CA	36	28	SD-0700328-TP	25	34	SM-6051600-SP	6	28
B3111-126-000	10	33	M4002-110-000	4	26	SD-0700346-TP	24	65	SM-6051600-SP	8	81
B3115-552-000	10	32				SD-0800362-SP	32	14	SM-6051600-SP	20	6
B3118-552-F00	10	45	NM-6030001-SC	24	7	SD-0800366-TP	22	15	SM-6051600-SP	20	52
B3118-552-F00	12	26	NM-6030001-SN	20	79	SD-0900426-TP	20	4	SM-6051600-SP	20	74
B3118-552-100	10	46	NM-6040001-SP	20	69	SD-0900706-TP	20	55	SM-6051850-TP	20	83
B3118-552-100	12	27	NM-6040002-SE	34	21	SK-3412000-SC	30	12	SM-6052502-TP	24	62
B3120-126-000	10	34	NM-6040002-SE	34	24	SK-3482501-SE	36	2	SM-6060800-SP	2	12
B3126-012-000	10	35	NM-6050001-SE	34	19	SL-4030631-SC	26	3	SM-6060800-SP	22	39
B3129-012-A00	12	17	NM-6050001-SE	34	28	SL-4030641-SE	26	18	SM-6061150-TP	4	20
B3132-552-000	10	38	NM-6050001-SP	12	73	SL-4051001-MZ	4	33	SM-6061150-TP	20	29
B3214-047-000	10	8	NM-6050001-SP	20	28	SL-6040892-TN	28	4	SM-6061200-SP	24	28
B3214-047-000	12	7	NM-6050001-SP	20	89	SL-6061202-TP	24	41	SM-6061202-TP	25	24
B3517-009-000	28	43	NM-6050001-SP	25	37	SM-1030501-SN	24	44	SM-6061610-SC	34	17
B3525-357-000	28	58	NM-6060001-CP	12	69	SM-1040750-TP	2	21	SM-6062500-SP	18	31
B3534-012-000	28	59	NM-6060001-CP	20	54	SM-1040750-TP	2	25	SM-6062502-TP	6	24
B3538-112-000	24	63	NM-6060001-SE	31	5	SM-1040750-TP	2	30	SM-6062502-TP	8	76
B9101-490-000	36	8	NM-6060003-SC	24	18	SM-1051052-TN	20	53	SM-6063002-TP	25	29
B9117-051-000	14	37	NM-6160511-SE	34	27	SM-2040750-TP	2	32	SM-6063750-SP	18	24
B9117-051-000	36	24	NS-6080210-SP	10	50	SM-4031501-SC	25	8	SM-6750690-TP	20	25
B9117-563-000	16	18	NS-6080210-SP	12	31	SM-4040601-SC	24	5	SM-6850400-SP	24	53
B9117-563-000	36	26	NS-6090310-SP	26	22	SM-4040655-SP	20	31	SM-7050850-TP	12	39
B9121-012-0A0	36	27	NS-6110310-SP	10	51	SM-4040655-SP	22	44	SM-7050850-TP	20	48
B9141-372-000	36	11	NS-6110310-SP	12	32	SM-4040855-SP	12	77	SM-7050850-TP	20	60
			NS-6110310-SP	26	9	SM-4040855-SP	22	47	SM-8030312-TP	24	54
CM-1001000-01	2	54	NS-6110310-SP	28	48	SM-4041001-SC	34	20	SM-8031612-TP	20	77
CM-2001001-01	2	69	NS-6110420-SP	14	35	SM-4041055-SP	2	48	SM-8040402-TP	2	23
CM-2002002-01	2	52	NS-6110420-SP	16	16	SM-4041055-SP	6	35	SM-8040412-TP	12	78
CM-3002000-01	2	70	NS-6110420-SP	20	96	SM-4041201-SC	34	22	SM-8040412-TP	20	23
CM-3004009-01	12	70	NS-6150310-SP	32	5	SM-4041655-SP	25	7	SM-8040412-TP	20	76
CM-3011001-01	2	56	NS-6150440-SP	32	11	SM-4042001-SC	34	23	SM-8040502-TP	30	39
CM-3013000-01	2	49	NS-6620310-SP	22	27	SM-4050655-SP	18	34	SM-8040612-TP	20	38
CM-6001002-01	36	36				SM-4050655-SP	20	85	SM-8050412-TP	2	19
CQ-2020000-00	4	3	PS-0300122-KH	20	30	SM-4050655-SP	28	57	SM-8050412-TP	20	11
CQ-2020000-00	4	5	PT-0502700-S0	6	4	SM-4050655-SP	28	77	SM-8050412-TP	20	46
CQ-2020000-00	14	33	PT-0502700-S0	8	6	SM-4050855-SP	2	4	SM-80506A2-TP	20	14
CQ-2020000-00	14	34				SM-4050855-SP	2	6	SM-8050612-TP	10	48
CQ-2020000-00	16	14	RC-0650811-KP	24	3	SM-4050855-SP	10	58	SM-8050612-TP	12	29
CQ-2020000-00	16	15	RE-0300000-K0	26	27	SM-4050855-SP	12	61	SM-8050612-TP	22	18
CQ-2520000-00	4	7	RE-0400000-K0	25	23	SM-4050855-SP	12	74	SM-8051002-TP	18	20
CQ-2520000-00	6	36	RE-0500000-K0	22	10	SM-4050855-SP	18	14	SM-8060550-TP	14	45
CQ-2520000-00	8	70	RE-0500000-K0	22	13	SM-4050855-SP	24	14	SM-8060550-TP	16	28
CQ-3030000-00	4	12	RE-0500000-K0	32	18	SM-4050855-SP	24	26	SM-8060552-TP	4	14
			RE-0600000-K0	24	11	SM-4050855-SP	25	16	SM-8060552-TP	20	81
D2112-555-B00	2	3	RE-0700000-K0	12	59	SM-4050855-SP	26	21	SM-8060610-TP	18	37
D2464-555-B00	25	22	RE-0700000-K0	32	13	SM-4051055-SP	2	67	SM-8060612-TP	4	9
D3128-555-D00	10	36	RE-0800000-K0	32	20	SM-4051255-SP	20	27	SM-8060612-TP	4	15
D3129-555-D00	10	37	RE-0900000-K0	20	13	SM-4051255-SP	28	19	SM-8060612-TP	4	38
D3159-555-B00	22	26	RE-1000000-K0	31	13	SM-4051255-SP	36	17	SM-8060612-TP	4	40
D3163-555-B00-A	22	30	RO-0371801-00	22	3	SM-4051405-SE	34	18	SM-8060612-TP	18	5
D3164-555-B00	22	45	RO-0371801-00	28	62	SM-4051455-SP	2	1	SM-8060612-TP	18	38
			RO-0442401-00	18	17	SM-4051601-SC	30	4	SM-8060612-TP	18	39
EA-9500B01-00	24	59	RO-0481901-00	28	16	SM-4055001-SF	28	79	SM-8060612-TP	18	41
EA-9500B01-00	28	45	RO-0481901-00	28	24	SM-4062001-SC	30	3	SM-8060612-TP	20	44
EA-9502B02-00	2	62	RO-0801502-00	2	66	SM-6030672-TP	20	34	SM-8060812-TP	4	45

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-8061010-TP	24	61	TA-1470704-RO	2	57	102-09203	26	31	226-56508	25	4
SM-8061212-TP	12	68	TA-1600406-RO	2	15	102-09500	26	32	226-57209	26	5
SM-8061550-TP	4	22	TA-1650406-RO	2	59	102-09807	26	33	226-57308	26	8
SM-8061550-TP	4	29				102-09906	26	34	226-57803	2	46
SM-8063012-TR	31	6	WP-0350516-SD	10	55	102-10805	14	38	226-81209	8	2
SM-8081652-TP	4	17	WP-0350516-SD	12	36	102-10805	36	23	226-81316	8	26
SM-9040603-SC	2	28	WP-0371016-SD	14	32	102-31603	16	19	226-81407	8	24
SM-9050850-SP	24	21	WP-0371016-SD	16	13	102-31603	36	25	226-81506	8	25
SM-9050850-SP	24	31	WP-0371016-SD	26	30	110-15906	14	14	226-81712	8	8
SM-9051203-CP	24	57	WP-0430800-SD	2	50	110-15906	14	48	226-81803	8	15
SM-9061203-SE	31	20	WP-0430800-SD	28	70	110-40854	24	10	226-81951	8	10
SM-9061853-SR	31	14	WP-0450000-SD	8	18	110-72402	10	6	226-82058	8	11
SQ-0000401-MZ	28	60	WP-0450801-SD	4	31	110-72402	12	5	226-82157	8	12
SQ-2050453-MZ	18	15	WP-0450801-SP	12	20	113-05901	24	27	226-82256	8	13
SQ-2050453-MZ	18	45	WP-0480856-SP	30	29	114-04704	16	48	226-82355	8	14
SQ-2060451-MZ	18	35	WP-0480856-SP	30	38	114-04704	16	62	226-82504	8	42
SS-1090520-TP	24	47	WP-0501016-SC	30	13	114-15866	30	15	226-82702	8	7
SS-4090415-SP	8	28	WP-0501016-SC	36	3	114-15908	30	28	226-83205	8	56
SS-4090715-SP	8	16	WP-0501016-SD	25	20	124-55507	36	9	226-83304	8	57
SS-4090715-SP	8	37	WP-0501016-SD	25	40	124-55705	36	10	226-83403	8	61
SS-4110515-SP	30	27	WP-0520656-SA	20	90	131-02702	6	29	226-83601	8	69
SS-4110515-SP	30	30	WP-0520656-SA	28	78	131-02702	8	33	226-83809	8	59
SS-4110515-SP	30	33	WP-0531000-SC	36	18	131-60106	36	12	226-83908	8	65
SS-4110615-SP	25	3	WP-0531000-SD	24	22	131-67556	34	1	226-84005	8	66
SS-4110715-SP	22	29	WP-0531000-SD	24	32	131-67903	34	8	226-84104	8	62
SS-4111215-SP	22	31	WP-0531000-SD	24	66	131-68000	34	9	226-84203	8	64
SS-5091020-SP	10	49	WP-0531000-SD	26	35	131-68109	34	10	226-85200	8	31
SS-5091020-SP	12	30	WP-0531000-SD	28	80	131-68208	34	11	226-85200	8	40
SS-6060510-TP	8	22	WP-0531001-SC	30	6	133-19405	20	73	226-85408	8	32
SS-6080340-SP	8	63	WP-0550800-SP	6	22				226-85408	8	41
SS-6080410-SP	8	27	WP-0550800-SP	28	10	225-29473	10	9	226-85705	8	77
SS-6090520-SP	10	53	WP-0612056-SD	25	31	225-29473	12	8	226-85804	8	21
SS-6090520-SP	12	34	WP-0621016-SD	25	26	226-00555	2	37	226-85903	8	17
SS-6090580-TP	24	48	WP-0621036-SP	32	10	226-01058	2	33	226-86000	8	20
SS-6090810-TP	14	31	WP-0621046-SP	18	25	226-03708	2	44	226-86109	8	23
SS-6090810-TP	16	12	WP-0621046-SP	24	17	226-03708	28	73	226-87008	12	64
SS-6111210-SP	4	30	WP-0641600-SC	30	7	226-05307	4	2	226-87107	12	62
SS-6121860-SP	20	19	WP-1021016-SD	32	12	226-06206	6	5	226-87503	12	57
SS-6153040-SP	18	23	WP-1612616-SE	34	25	226-06206	8	47	226-87602	12	60
SS-6560150-SH	14	20	WP-1751616-SD	20	78	226-06305	6	6	226-87701	12	58
SS-6560150-SH	16	59	WS-0410002-KP	26	36	226-06305	8	48	226-88105	14	21
SS-7060310-SP	8	72	WS-0510002-KN	34	29	226-06404	6	12	226-88154	14	18
SS-7081310-SP	30	24	WS-0521010-KN	30	5	226-06404	8	54	226-88204	14	23
SS-7081310-SP	30	40	WS-0610002-KP	25	30	226-06800	6	19	226-88402	14	22
SS-7090610-SP	26	29	WS-0631510-KP	25	25	226-07600	6	7	228-10907	4	8
SS-7090910-TP	22	43	WS-1643202-KR	34	26	226-07600	8	49	228-13000	16	9
SS-7110350-SP	30	19	WT-0530002-KS	2	7	226-07709	6	8	228-13109	16	8
SS-7110710-SP	8	19				226-07709	8	50	228-13356	16	36
SS-7110710-SP	25	39	101-09808	16	4	226-07808	6	10	228-13406	16	38
SS-7110840-SP	30	42	101-09908	18	21	226-07808	8	52	228-13703	16	50
SS-7121410-TP	32	6	101-10500	14	24	226-07907	6	11	228-13703	16	68
SS-8080670-SP	10	19	101-10500	14	61	226-07907	8	53	228-13802	16	40
SS-8090670-SP	10	29	101-10500	16	42	226-10307	20	8	228-14008	16	49
SS-8090670-SP	10	39	101-10500	16	57	226-12105	14	62	228-14008	16	69
SS-8090670-SP	12	10	101-10609	14	60	226-12204	14	8	228-19809	16	21
SS-8090670-SP	12	51	101-10609	16	41	226-12204	14	64	228-19809	36	19
SS-8110410-TP	2	53	101-10609	16	58	226-12303	14	10	228-27109	16	66
SS-8110510-SP	30	25	101-11003	16	6	226-12303	14	56	228-27208	16	54
SS-9110460-CP	12	65	101-11102	16	7	226-12402	14	57	228-27257	16	53
SS-9111010-SP	25	21	101-11201	16	3	226-12709	14	16	228-27307	16	56
			101-11508	14	25	226-12907	14	19	228-27406	16	55
TA-0290301-MO	14	17	101-11508	36	22	226-13509	14	30	228-37504	30	45
TA-0290301-MO	14	49	101-12407	18	22	226-14002	14	63	228-37553	30	31
TA-0290301-MO	18	19	101-12506	16	5	226-14101	14	64	228-88507	18	43
TA-0290301-MO	18	30	101-12605	14	66	226-14200	14	65	229-01805	2	29
TA-0370301-RO	4	49	101-12704	14	87	226-15702	12	67	229-03702	8	1
TA-0490601-RO	4	42	101-12803	14	11	226-19100	2	8	229-07406	22	28
TA-0500301-RO	4	48	101-12803	14	62	226-21056	30	41	229-07604	22	34
TA-0750404-RO	4	1	101-12803	16	47	226-21106	30	36	229-07703	22	35
TA-0750704-RO	2	72	101-12803	16	65	226-21155	30	32	229-07802	22	1
TA-0800504-RO	2	9	101-12902	14	13	226-22401	4	10	229-08008	22	9
TA-0950806-RO	2	58	101-12902	14	59	226-25503	2	35	229-20706	2	18
TA-1030402-RO	2	71	101-19204	25	36	226-40551	22	42	229-21209	12	12
TA-1250406-RO	2	11	101-26803	28	51	226-53802	14	26	229-21407	10	14
TA-1250406-RO	2	73	101-61305	25	17	226-53802	36	21	229-21407	10	26
TA-1250705-RO	2	17	102-08700	26	28	226-56003	20	86	229-21407	12	14

From the library of: Diamond Needle Corp

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
229-21407	12	48	229-55504	26	2	400-10434	24	9	400-25329	6	3
229-21506	10	15	229-55900	26	10	400-11906	20	32	400-25329	8	5
229-21506	10	23	229-56007	26	11	400-11926	20	68	400-25492	2	36
229-21506	12	15	229-56205	26	7	400-11932	20	37	400-26035	6	16
229-21506	12	45	229-57104	26	13	400-11934	20	36	400-26394	6	2
229-21605	10	16	229-57203	26	19	400-11935	20	7	400-26395	6	1
229-21605	10	27	229-62005	10	28	400-11939	20	43	400-26401	8	4
229-21605	12	16	229-62005	12	50	400-11946	20	35	400-26402	8	3
229-21605	12	49	229-91400	32	8	400-11947	18	44	400-26482	6	25
229-21704	10	17	232-03300	10	44	400-12085	14	12	400-26482	8	78
229-21803	10	18	232-03300	12	25	400-12085	14	58	400-26673	20	12
229-21803	10	22	232-04506	6	13	400-12085	16	45	400-26811	2	60
229-21803	12	18	232-04506	8	44	400-12085	16	63	400-26909	24	68
229-21803	12	44	232-04605	6	14	400-12403	24	49	400-26920	4	47
229-26000	36	31	232-04605	8	45	400-12404	24	58	400-26981	8	39
229-26059	36	30	232-04704	6	15	400-12487	24	46	400-26982	8	30
229-26109	36	32	232-04704	8	46	400-12488	24	45	400-26983	8	29
229-26208	36	33	232-04803	28	84	400-12489	24	55	400-26984	8	38
229-26356	36	35	232-06709	2	10	400-12492	24	39	400-27099	4	25
229-26505	36	34	235-33805	20	42	400-12495	24	50	400-28031	6	31
229-27354	30	14	235-33904	20	16	400-12496	24	56	400-28116	4	36
229-28105	30	22	235-34506	20	17	400-12497	24	38	400-28117	4	19
229-28303	30	21	235-40305	28	49	400-12503	24	35	400-28200	8	82
229-28303	30	35	235-42418	24	6	400-12504	24	29	400-28245	2	13
229-28402	30	20	236-01057	2	5	400-12505	24	19	400-28250	10	4
229-28402	30	34	236-01305	2	64	400-12505	24	30	400-28250	12	3
229-28501	30	26	236-09001	22	41	400-12506	24	20	400-28258	12	38
229-28808	30	18	236-09209	22	33	400-13061	18	6	400-28259	12	75
229-28808	30	46	236-09605	22	6	400-13316	24	60	400-28262	12	40
229-28907	30	16	236-18804	18	7	400-13362	20	64	400-28268	22	17
229-28907	30	43	236-26005	10	13	400-13509	28	15	400-28269	22	40
229-29004	30	17	236-26005	10	21	400-15144	8	71	400-28271	18	1
229-29004	30	44	236-26005	10	31	400-15669	24	24	400-28274	20	57
229-30309	34	12	236-26005	12	13	400-15699	10	56	400-28275	20	58
229-30408	34	6	236-26005	12	43	400-15699	12	37	400-28276	20	59
229-30507	34	3	236-27458	10	30	400-16749	28	39	400-28277	20	49
229-30656	34	2	236-28803	28	13	400-17353	24	1	400-28279	20	39
229-30705	34	4	236-28902	28	14	400-17361	24	13	400-28280	20	63
229-30804	34	16	236-29306	28	12	400-17362	24	25	400-28281	20	62
229-30803	34	15	236-29306	28	30	400-17394	24	2	400-28284	20	3
229-31000	34	14	236-29306	28	37	400-17399	24	8	400-28285	20	82
229-31109	34	13	236-29405	28	21	400-17400	24	12	400-28286	20	9
229-31307	34	7	236-29405	28	27	400-17401	24	15	400-28287	20	70
229-31406	34	5	236-29405	28	34	400-17402	24	16	400-28291	20	66
229-31604	36	16	236-29504	28	64	400-17403	24	23	400-28293	20	2
229-32107	31	4	236-29900	2	65	400-17624	4	27	400-28294	20	67
229-32206	31	8	236-30007	28	11	400-17625	4	28	400-28489	18	36
229-32404	31	11	236-30007	28	31	400-18977	16	44	400-28491	14	2
229-32453	31	10	236-30007	28	38	400-18977	16	71	400-28491	16	2
229-32800	36	5	236-30007	28	50	400-18978	16	46	400-28495	18	32
229-33006	36	42	236-30007	28	52	400-18978	16	64	400-28496	18	33
229-33105	36	6	236-30007	28	53	400-21726	24	67	400-28545	22	12
229-33204	36	7	236-30007	28	54	400-21883	24	40	400-28546	22	20
229-33303	36	29	236-30007	28	65	400-21898	24	43	400-28547	22	37
229-33600	30	11	236-30007	28	66	400-21899	24	42	400-28555	2	41
229-33659	30	9	236-30007	28	67	400-22407	2	55	400-28560	14	41
229-33758	30	10	236-30007	28	68	400-22589	18	12	400-28560	16	22
229-34202	31	21	236-30106	28	20	400-22590	18	13	400-28561	14	42
229-34251	31	15	236-30106	28	28	400-22678	4	6	400-28561	16	23
229-34301	31	16	236-30106	28	35	400-23568	6	32	400-28562	14	43
229-34400	31	17	236-30106	28	75	400-23568	8	73	400-28562	16	24
229-34509	31	18	236-30601	28	26	400-23569	6	33	400-28563	14	44
229-34608	31	19	236-30601	28	33	400-23569	8	74	400-28563	16	25
229-34707	31	12	236-30650	28	29	400-24064	8	67	400-28564	12	66
229-37965	4	32	236-30650	28	36	400-24093	4	4	400-28652	4	41
229-45307	10	11	260-34702	36	15	400-24436	4	18	400-28656	18	40
229-45307	10	24	260-34801	36	13	400-24473	8	58	400-28666	6	20
229-45307	12	11	262-30409	28	69	400-25161	10	20	400-28668	8	36
229-45307	12	46	262-33700	36	14	400-25161	12	42	400-28679	8	60
229-45505	10	7				400-25162	10	12	400-28689	28	1
229-45505	12	6	400-00344	28	23	400-25162	10	25	400-28705	28	7
229-52501	20	84	400-04171	4	16	400-25162	12	47	400-28706	2	45
229-54200	25	5	400-08323	2	74	400-25191	31	7	400-28707	2	24
229-54309	25	6	400-09196	26	6	400-25235	2	38	400-28730	2	27
229-54408	25	11	400-09222	10	54	400-25247	2	34	400-28731	2	68
229-54606	25	14	400-09222	12	36	400-25316	20	65	400-28766	2	2

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-28773	28	17	400-33668	20	80	400-42286	28	32			
400-28774	28	18	400-33669	6	23	400-42287	28	25			
400-28778	31	2	400-33669	8	75	400-42874	2	40			
400-28797	26	24	400-33995	20	15	400-42880	2	39			
400-28799	26	25	400-34053	2	47	400-43322	4	51			
400-28843	12	72	400-34246	28	41	400-43330	16	43			
400-28844	12	55	400-34267	30	8	400-43330	16	70			
400-28851	18	2	400-34303	16	67	400-43331	16	39			
400-28852	20	51	400-34649	28	3	400-43332	16	37			
400-28853	6	27	400-34660	10	43	400-43333	16	34			
400-28853	8	80	400-34660	12	24	400-43334	16	35			
400-28854	20	5	400-34675	2	42	400-43335	16	51			
400-28855	20	72	400-34840	10	52	400-43336	16	52			
400-29027	25	12	400-34840	12	33	400-43921	18	10			
400-29047	4	39	400-34853	31	3	400-43922	18	28			
400-29048	4	35	400-34926	28	2	400-43923	18	11			
400-29049	4	43	400-34969	18	8	400-43924	18	29			
400-29075	28	22	400-34970	18	26	400-44393	24	51			
400-29078	2	20	400-34971	18	9	400-46212	4	50			
400-29079	20	20	400-34972	18	27	400-50003	16	1			
400-29257	20	88	400-34974	22	32	400-50314	22	46			
400-29347	2	22	400-35151	22	11	400-50584	20	92			
400-29350	25	28	400-35167	25	2	400-51384	22	8			
400-29561	8	35	400-35168	25	15	400-52366	10	5			
400-29562	8	43	400-35180	2	51	400-52366	12	4			
400-29570	18	18	400-35181	22	16	400-53172	20	47			
400-29641	2	16	400-35264	28	76	400-53231	22	19			
400-29905	30	2	400-35277	25	33	400-53371	16	29			
400-29964	4	11	400-35278	25	32	400-55358	16	20			
400-30027	8	85	400-35298	22	21	400-55358	36	20			
400-30037	6	30	400-35298	22	23	400-55883	32	1			
400-30038	6	37	400-35394	22	4	400-56385	32	21			
400-30298	2	14	400-35441	12	71	400-56438	32	22			
400-30768	36	38	400-35704	20	50	400-56685	22	48			
400-30856	25	27	400-35828	22	22	400-56686	22	49			
400-30915	18	3	400-35873	36	41	400-56698	10	10			
400-30954	32	17	400-36125	36	40	400-56698	12	9			
400-30956	26	12	400-36167	28	8	400-56705	36	4			
400-30962	32	4	400-36221	32	2	400-57361	16	11			
400-31348	20	26	400-36222	32	3	400-57398	22	5			
400-31349	20	40	400-36223	32	9	400-59504	32	16			
400-31350	20	75	400-36333	28	61	400-59505	32	19			
400-31351	18	4	400-36359	24	4	400-59784	14	5			
400-31352	24	33	400-36360	25	18	400-59785	14	6			
400-31862	6	34	400-36428	36	39	400-59786	16	60			
400-31864	4	13	400-36433	20	18	400-59787	16	61			
400-32107	31	1	400-36446	24	36	400-60689	10	57			
400-32124	6	26	400-36679	20	56	400-60689	12	52			
400-32124	8	79	400-36682	14	46	400-60693	10	41			
400-32142	4	34	400-36683	14	47	400-60693	12	22			
400-32147	8	55	400-36684	14	3	400-60840	10	42			
400-32268	20	45	400-36685	14	4	400-60840	12	23			
400-32269	20	10	400-36686	14	50	400-62489	20	95			
400-32272	22	38	400-36687	14	15	400-62517	20	93			
400-32293	20	22	400-36687	14	51						
400-32327	12	53	400-36688	14	53						
400-32405	28	55	400-36689	14	9						
400-32406	28	56	400-36689	14	55						
400-32707	10	1	400-36690	2	61						
400-32708	10	2	400-37488	36	37						
400-32709	10	3	400-39391	14	7						
400-32710	12	1	400-39604	28	46						
400-32711	12	2	400-39625	28	85						
400-32804	28	44	400-39629	8	9						
400-32896	2	43	400-40549	14	39						
400-32987	4	21	400-40549	16	26						
400-32993	4	23	400-40550	14	40						
400-32994	4	24	400-40550	16	27						
400-33160	24	52	400-40809	28	74						
400-33408	25	1	400-40924	20	87						
400-33409	30	1	400-41578	28	82						
400-33434	22	24	400-41579	28	83						
400-33435	22	25	400-42086	28	81						
400-33437	26	1	400-42121	14	1						
400-33439	36	1	400-42141	18	16						
400-33667	4	44	400-42151	26	17						