

2-Needle, Lockstitch Machine

二本針本縫いミシン

LH-3528 LH-3528-7

LH-3568 LH-3568-7

LH-3578 LH-3578-7 ✓

LH-3588 LH-3588-7 ✓

PARTS LIST

才6524 横山^内 (3140)

校 了	'07 年 6 月 20 日
--------	-------------------

CONTENTS


目次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)	5
針棒関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)	
4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)	7
針棒関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)	
5. TENSION POST COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)	9
糸調子関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)	
6. TENSION POST COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)	11
糸調子関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)	
7. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)	
(FOR LH-3528,3528-7,3568,3568-7)	13
釜・下軸関係 (1) (LH-3528,3528-7,3568,3568-7用)	
8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2)	
(FOR LH-3578,3578-7,3588,3588-7)	15
釜・下軸関係 (2) (LH-3578,3578-7,3588,3588-7用)	
9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (3)	17
釜・下軸関係 (3)	
10. FEED MECHANISM COMPONENTS	19
送り関係	
11. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	21
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	
(FOR LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7)	23
糸切り装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)	
13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	25
自動逆送り関係	
14. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7)	26
ワイパー装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)	
15. LUBRICATION COMPONENTS	27
給油関係	
16. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	29
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
17. BOTTOM COVER COMPONENTS	31
ボトムカバー関係	
18. AK DEVICE COMPONENTS	32
AK装置関係	
19. THREAD STAND COMPONENTS	33
糸立装置関係	

20. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS	35
付属品関係	
21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528)	37
交換ゲージ部品一覧表 (1) (LH-3528用)	
22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528)	38
交換ゲージ部品一覧表 (2) (LH-3528用)	
23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528-7)	39
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3528-7用)	
24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)	40
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)	
25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)	41
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)	
26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578)	42
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578用)	
27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578-7)	43
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578-7用)	
28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588)	44
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588用)	
29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588-7)	45
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588-7用)	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	46
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係

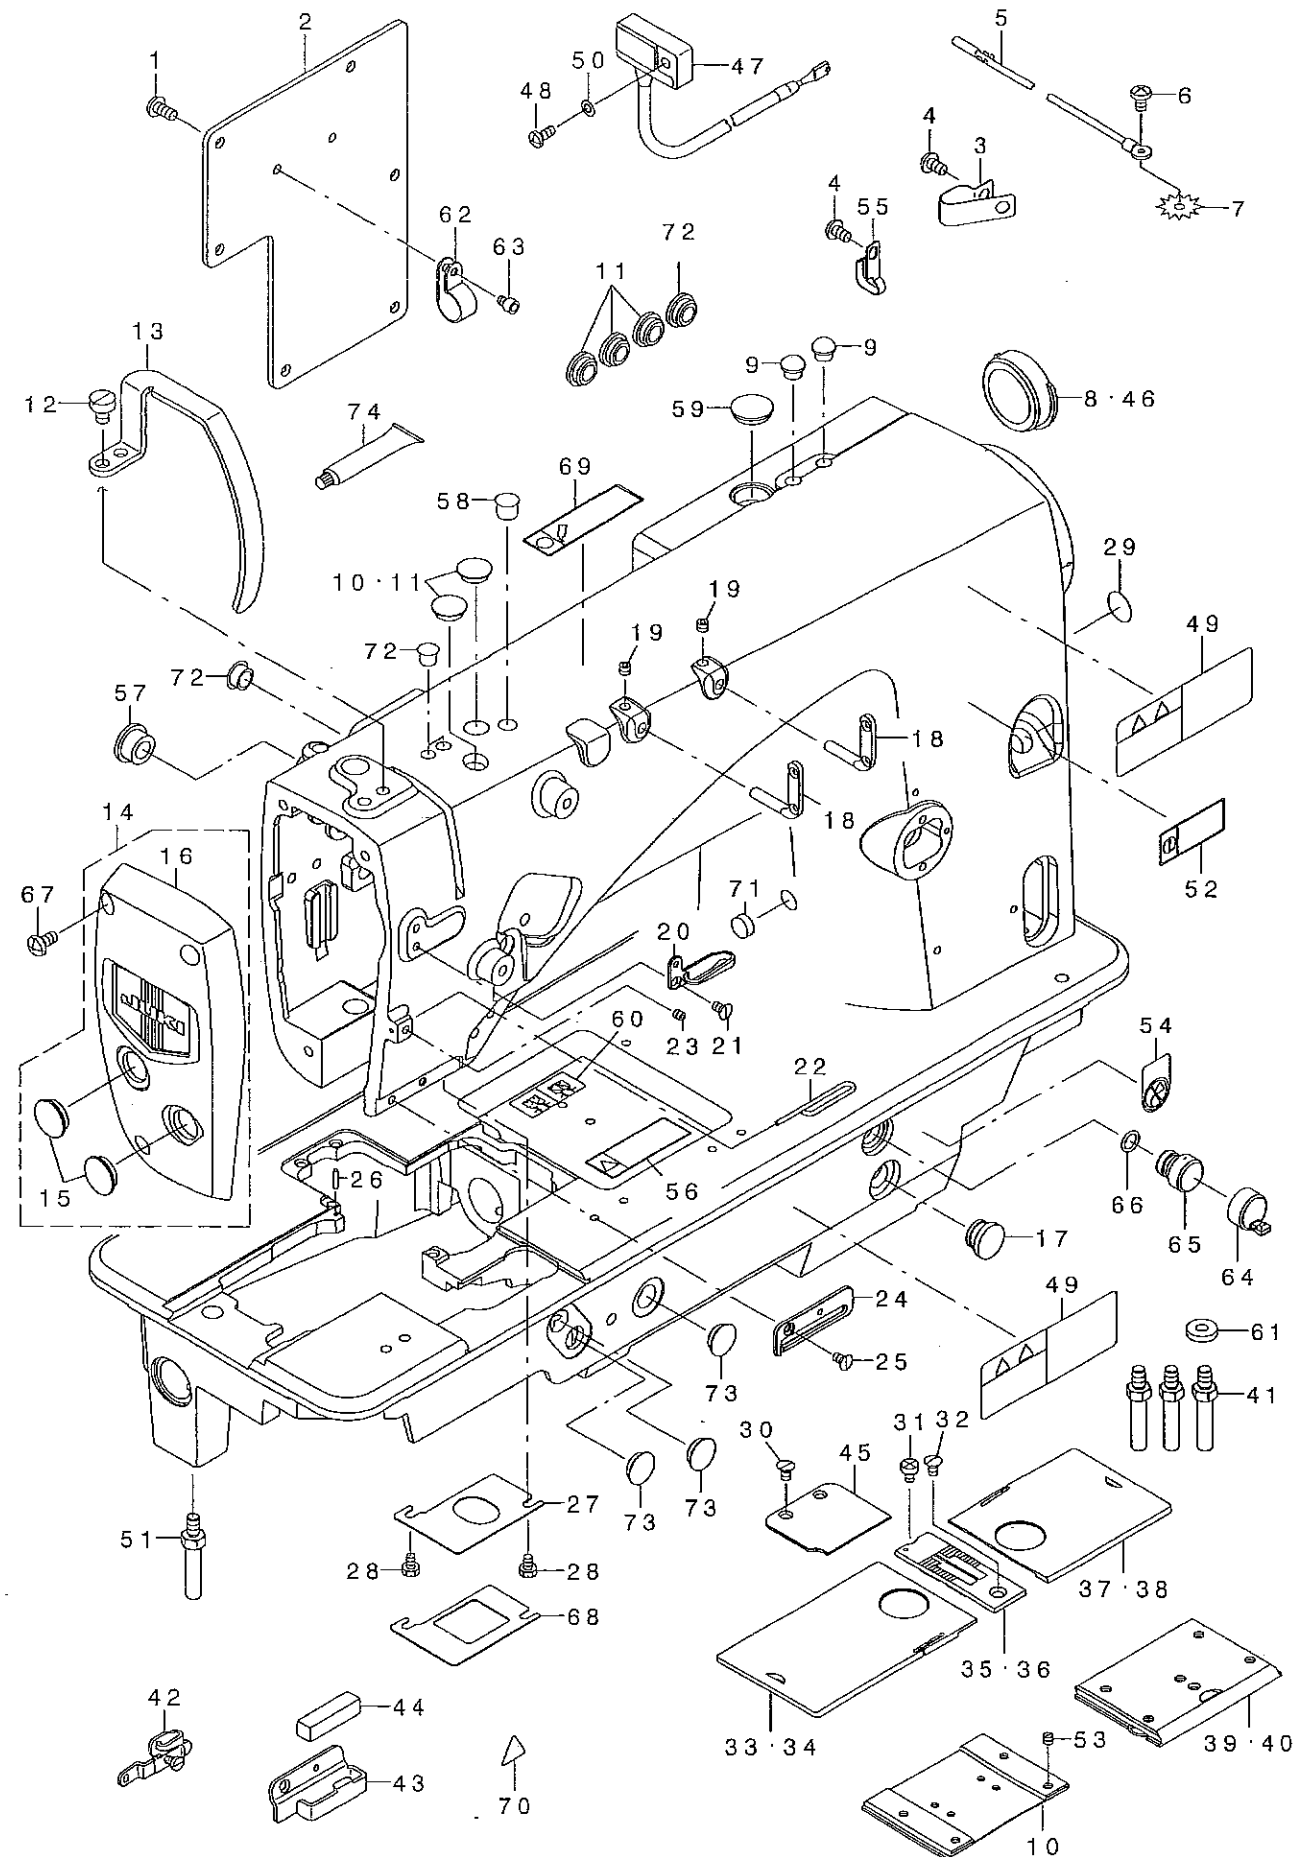

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SM-4051455-SP	SCREW M5 L=14	ナベ コネツ M5 L=14	6
2		400-28766	REAR PLATE	リヤ プラ	1
3	#08	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コード ホルダー A	3
4	#08	SM-4050855-SP	SCREW	ナベ ネツ M5 L=8	4
5	#08	236-01057	EARTH CORD ASM.	アースコード (タミ)	1
6	#08	SM-4050855-SP	SCREW	ナベ ネツ M5 L=8	1
7	#08	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキギ ガネ D=5.3	1
8	#01	226-19100	CAP	キャップ (トキリナツ)	1
9	#01	TA-0800504-RD	PLUG D=8 L=4.5	トメシ D=8X4.5	2
10	#07	232-06709	BED SLIDE (FRONT)A	スベ リヤ(フイ)A	1
11		TA-1250406-RD	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメシ D=12.5 L=4	5
12		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒラネツ M6 L=8	2
13		400-28245	THREAD TAKE UP LEVER COVER	テンレ ヲカハ	1
14		400-30298	ASSY_FACE_COVER_28	フェイスカバー	1
15		TA-1600406-RD	PLUG	トメシ D=16 L=3.5	(2)
16		400-28641	FACE_COVER_28	フェイスカバー	(1)
17		TA-1250705-RD	RUBBER PLUG	トメシ	1
18		229-20706	TWO EYELET	フタメイトカ	2
19		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメシ M5 L=4	2
20		400-29078	THREAD GUIDE UPPER	イトソナガイ	1
21		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネツ M4 L=7	1
22		400-29347	THREAD GUIDE WIRE	イトソナイ	1
23		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメシ M4X0.7 L=4	1
24	#09	400-28707	THREAD GUIDE LOWER	イトソナガイ	1
25		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネツ M4 L=7	1
26		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリヤトメシ	1
27	#10	400-28730	PLATE	アコ アテヤ	1
28		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6	ロツカクハ M4X0.7 L=6	2
29		229-01805	GROUND MARK	グランド マーク	1
30	#02	SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	チラコネツ M4 L=7	2
31		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	ヒラコネツ M4 L=6	1
32		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	マシラネツ M4 L=7.4	1
33	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベ リヤ(ヒタ)リ Aタミ	1
34	#04	400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	イトキリススベ リヤ-ヒタ リ-A-タミ	1
35	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリヤ(イトキリナツ)1/4"(6.4MM)	1
36	#04	400-25492	THROAT PLATE TRIM-1/4	イトキリナツ-1/4	1
37	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベ リヤ(ミキ) Aタミ	1
38	#04	400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	イトキリススベ リヤ-ミキ -A-タミ	1
39	#02	400-42880	ASSY_SLIDE_PLATE_F	スベ リヤマシイトキリナツタミ	1
40	#01	400-42874	ASSY_SLIDE_PLATE_F STANDARD	スベ リヤマシイトキリナツタミ	1
41		400-28555	STUD	スタット	3
42	#05	400-34675	THREAD GUIDE ASM E	ハリヤイトキリナツタミ	1
43	#06	400-32896	THREAD GUIDE FELT	フェルトイトソナイ	1
44	#06	226-03708	FELT	フェルト	1
45	#02	400-28706	AUXILIARY COVER	ネツ ヲカハ	1
46	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨリト ヲカハ クリツアツ (イトキリナツ)	1
47	#08	400-34053	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハ ヲカハタミ	1
48	#08	SM-4041055-SP	SCREW	ナベ ネツ M4 L=10	1
49	#02	CM-3013000-01	SAFETY LABEL	トウア チュウイアツセ ヲカハ(ヨコ)	2
50	#08	WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラネツ ガネ ヲカハ M4	1
51		400-35180	BED SCREW STUD B	ナベ ヲカハ	1
52		CM-2002002-01	LABEL 02 C	アッラ チュウイ タミ(イトキリナツ)	1
53	#07	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメシ 11/64-40 L=3.5	1
54		CM-1001000-01	OIL INJECTION PROHIBITION LABEL	アッラ チュウイ タミ ヲカハ	1
55		400-22407	CORD HOLDER	コード ホルダー	1
56		CM-3011001-01	LABEL 03 C	アッラチチュウイ タミ(イトキリナツ)	1
57		TA-1470704-RD	RUBBER PLUG	トメシ	1
58		TA-0950806-RD	RUBBER PLUG	トメシ	1
59		TA-1650406-RD	PRUG	トメシ D=17 L=3.5	1
60		400-26811	THREADING DIAGRAM	イトキリナツ	1
61		400-36690	WASHER	ワッシャー	1
62		EA-9502802-00	CABLE CLIP C	ケーブル クリツア C	2
63		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクハ M4 L=4.5	2
64		236-01305	AIR-DISCHARGING CAP	エア-ディスチャージング	1
65		236-29900	AIR-DISCHARGING	エア-ディスチャージング	1
66		RO-0801502-00	RUBBER RING	ロツカクハ	1
67		SM-4051055-SP	SCREW	ナベ ネツ	3
68	#11	400-28731	PLATE	アコ アテヤ	1
69		CM-2001001-01	LABEL 01 C	グ リース チュウイ タミ(イトキリナツ)	1
70		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ ヲカハ チュウイタミ(16)	1
71		TA-1030402-RD	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	トメシ D=10.3 L=4	1
72		TA-0750704-RD	RUBBER PLUG	トメシ	2
73		TA-1250406-RD	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメシ D=12.5 L=4	3
74		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	グ リース チュウイ	1


NOTE (注記)

- #01... FOR LH-3528
 #02... FOR LH-3528-7
 #03... EXCHANGING GAUGE PARTS
 FOR LH-3528(SEE P.37,38)
 #04... EXCHANGING GAUGE PARTS
 FOR LH-3528-7(SEE P.39)
 #05... OPTIONAL PARTS(TYPE G)
 (FOR LH-3578, LH-3578-7,
 LH-3588, LH-3588-7)
 #06... TYPE A(ACCESSORY PARTS)
 #07... SELECTIVE PARTS
 #08... FOR LH-3528-0B, LH-3528-7
 #09... FOR LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3568, LH-3568-7
 #10... FOR LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3578, LH-3578-7
 #11... FOR LH-3568, LH-3568-7,
 LH-3588, LH-3588-7

- LH-3528用
 LH-3528-7用
 LH-3528交換ゲージ部品
 (37,38ページをご参照下さい。)
 LH-3528-7交換ゲージ部品
 (39ページをご参照下さい。)
 オプション部品(G仕様)
 (FOR LH-3578, LH-3578-7,
 LH-3588, LH-3588-7用)
 A仕様 (付属品)
 選択部品
 LH-3528-0B, LH-3528-7用
 LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3568, LH-3568-7用
 LH-3528, LH-3528-7,
 LH-3578, LH-3578-7用
 LH-3568, LH-3568-7,
 LH-3588, LH-3588-7用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸・天秤関係

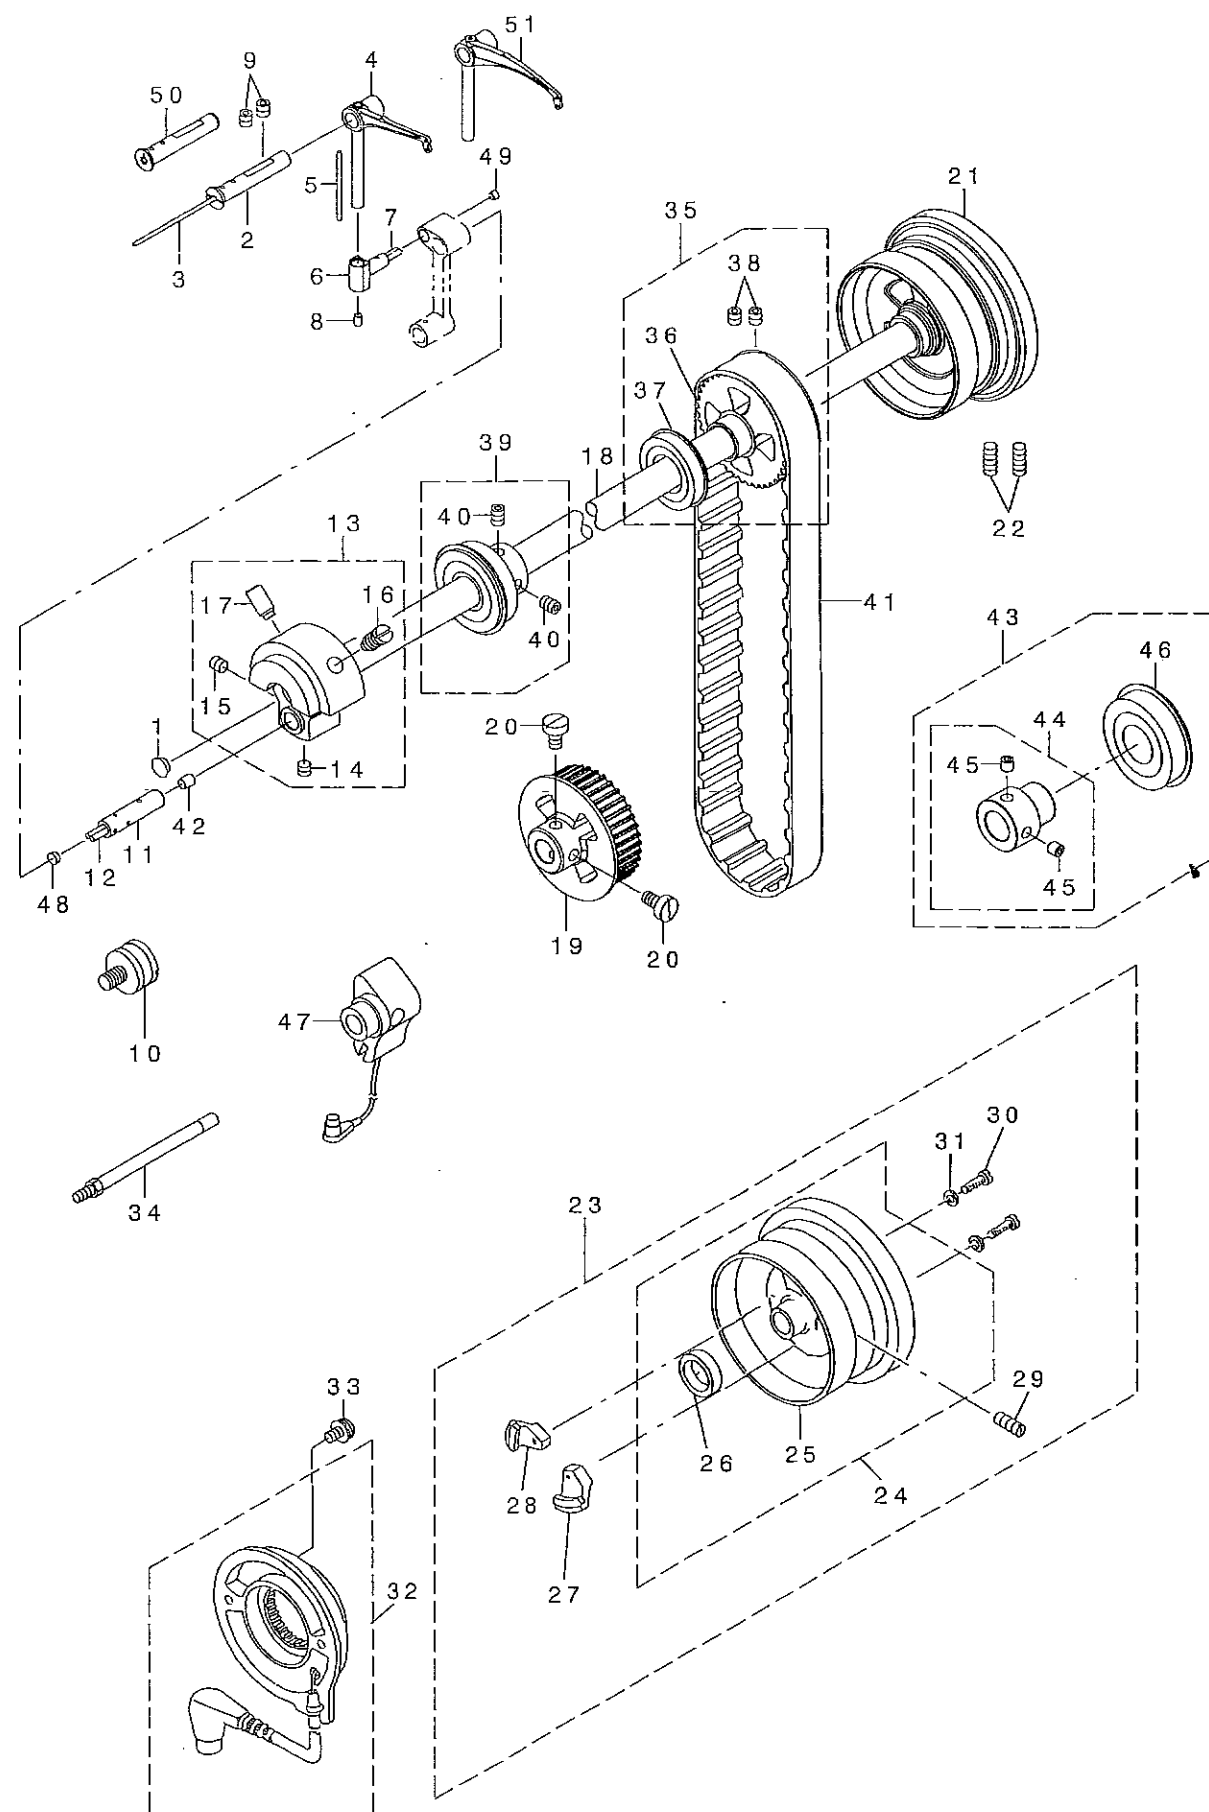


REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
2	#04	226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デソビ' ヲササエ' ク	1
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.15
4	#04	400-24093	THREAD TAKE-UP LEVER C	デソビ' ヲC	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.04
6		400-22678	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デソビ' ヲスラスト' ク	1
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.02
8		228-10907	RUBBER PLUG	デソビ' ソコ' アセツ	1
9		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	2
10	#03	226-22401	SYNCHRO FRNGE	シンクロフレンジ	1
11		400-29964	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリホ' ウクラシクビ' ヲ	1
12		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユツシ	0.02
13		400-31864	ASSY_COUNTER_WEIGHT	ツリアイスクミ	1
14		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネツ'	(1)
15		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(1)
16		400-04171	COUNTER_WEIGHT_SCREW	ツリアイスクミネツ'	(1)
17		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	トメネツ' M8 L=16	(1)
18		400-24436	MAINSHAFT	ウツシ' ク	1
19		400-28117	LOWER_SPROCKET	ウツシ' クス' ロケツト	1
20		SM-6061150-TP	SCREW M6 L=11	ヒラユネツ' M6 L=11	2
21	#01	400-32987	HAND_WHEEL	ハズ' ミクルマ	1
22	#01	SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネツ' M6 L=15	2
23	#02	400-32993	COMP_HAND_WHEEL_TRIM	ハズ' ミグ' ルマ(クミ)イトキリ	1
24		400-32994	ASSY_HAND_WHEEL_TRIM	ハズ' ミグルマ(クツコ' ウ)イトキリ	(1)
25		400-27099	HAND_WHEEL	ハズ' ミクルマ	(1)
26		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ' シキローター	(1)
27		400-17624	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク' ネットトリツクダ' イAクツコ' ウ	(1)
28		400-17625	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク' ネットトリツクダ' イBクツコ' ウ	(1)
29		SM-8061550-TP	SCREW M6 L=15	トメネツ' M6 L=15	(2)
30		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネツ' 11/64-40 L=12	(2)
31		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラシ' ガ' ネ 4.5X10X0.8	(2)
32		229-37965	DYNAMO STATOR	ハツデ' シキステーター (クミ)	1
33		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ' ガ' ネツキ ナ' コネツ' M5 L=9.6	2
34	#03	400-32142	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケンシユツキササエ' ク	1
35		400-29048	ASSY_MAINSHAFT BEARING 2	ウツシ' クナカ' アリソク' クミ	1
36		400-28116	MAIN_SHAFT_SPROCKET	ウツシ' クス' ロケツト	(1)
37		SB-1200025-00	BEARING	コロカ' リツ' クウケ	(1)
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(2)
39		400-29047	ASSY_MAINSHAFT BEARING 3	ウツシ' クマエ' アリソク' クミ	1
40		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネツ' M6 L=6	(2)
41		400-28652	TIMING BELT	タイミンク' ア' ルト	1
42		TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	1
43		400-29049	ASSY_MAINSHAFT BEARING 3	ウツシ' クウツロ' アリソク' クミ	1
44		400-33667	BEARING_BUSH_C_ASM.	ハ' アリソク' ア' ツツコ' クミ	(1)
45		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメネツ' M6 L=8	(2)
46		SB-1200020-00	BEARING	コロカ' リツ' クウケ	(1)
47	#03	400-26920	SYNCHRONIZER ASM.	シンクロクミ	1
48		TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	トメセン 5X5.8 L=3	1
49		TA-0370301-R0	PLUG D=3.7X4.4 L=3	トメセン D=3.7X4.4 L=3	1
50	#05	400-46212	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デソビ' ヲササエ' ク	1
51	#05	400-43322	TAKE-UP LEVER E COATING	デソビ' ヲE_COATING	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3568
 #02...FOR LH-3568-7
 #03...OPTIONAL PARTS(FOR LH-3568)
 #04...FOR LH-3528,LH-3528-7,
 LH-3568,LH-3568-7
 #05...FOR LH-3578,LH-3578-7,
 LH-3588,LH-3588-7

LH-3568用
 LH-3568-7用
 オプション部品(LH-3568用)
 LH-3528,LH-3528-7,
 LH-3568,LH-3568-7用
 LH-3578,LH-3578-7,
 LH-3588,LH-3588-7用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS (1) (FOR LH-3528,3528-7,3578,3578-7)
針棒関係 (1) (LH-3528,3528-7,3578,3578-7用)

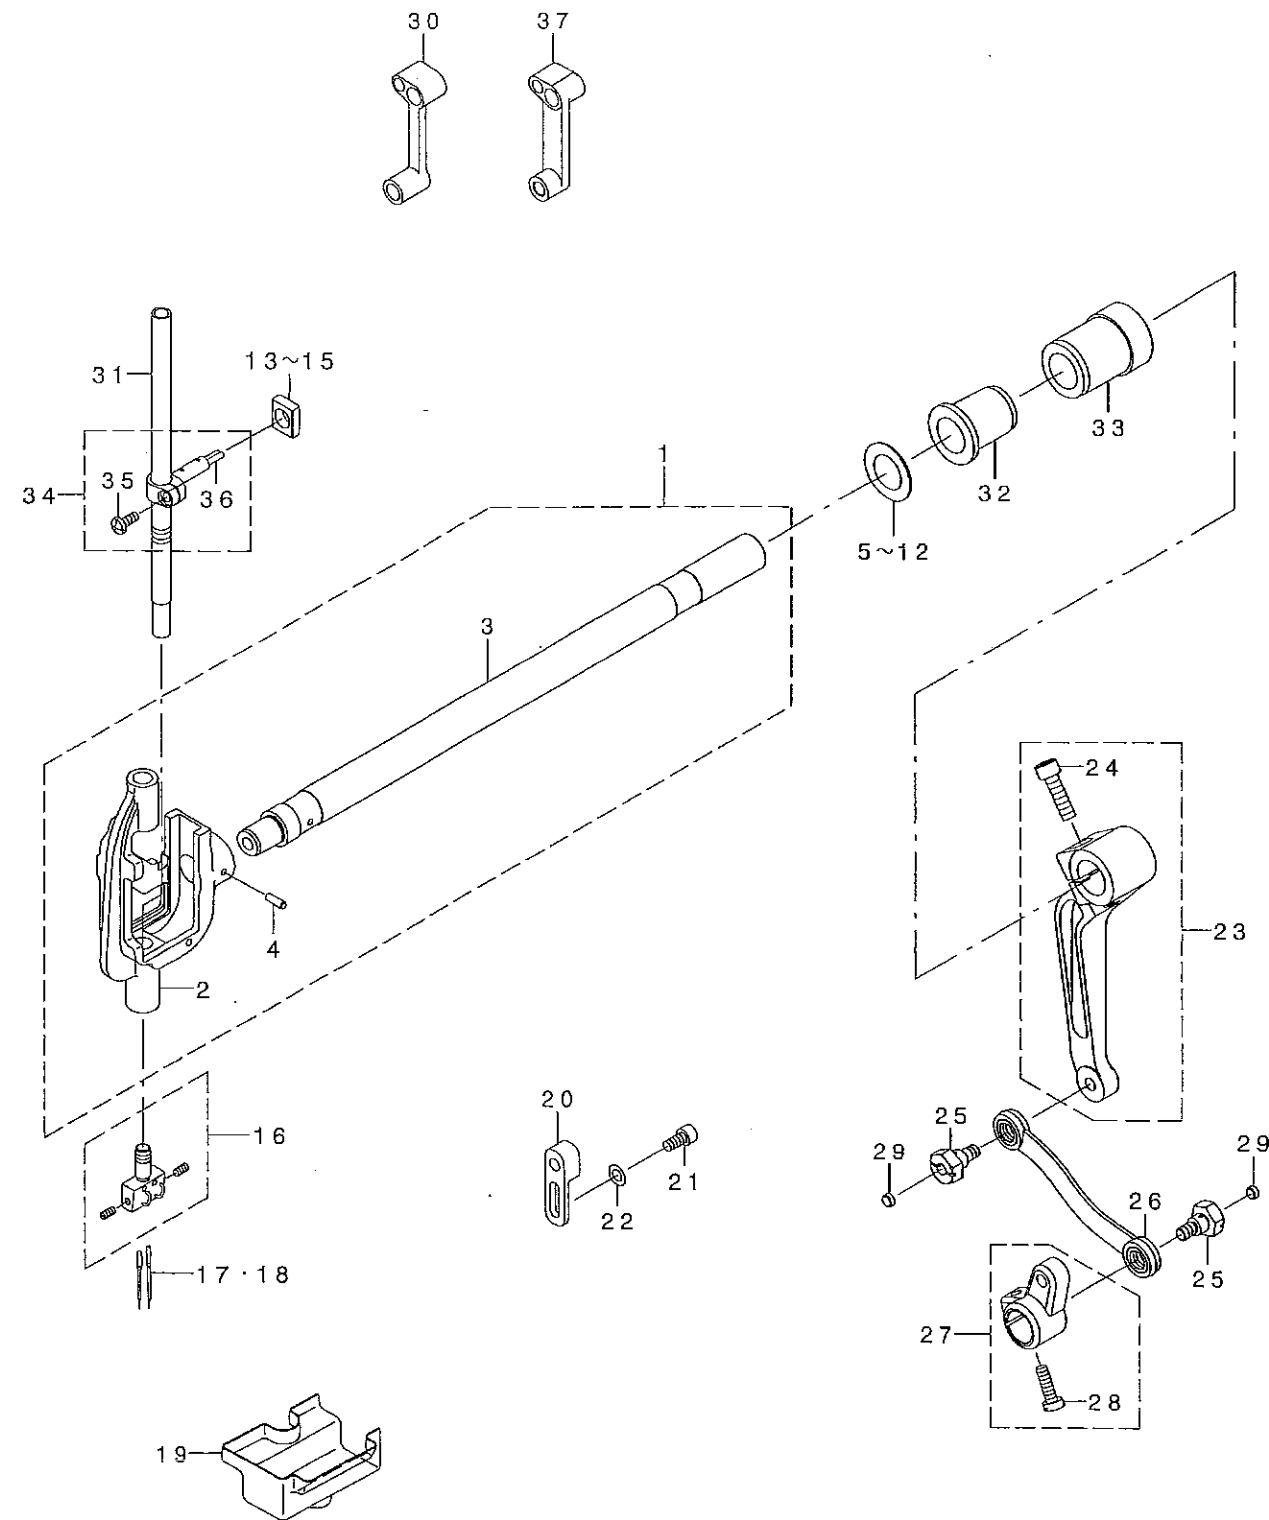


REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-26395	NEEDLE BAR ROCKING BASE ASM.	ハリボ' ウヨウト' ウタ' イタミ	1
2		400-26394	NEEDLE BAR ROCKING BASE	ハリボ' ウヨウト' ウタ' イカタハリナシ	(1)
3		400-25329	NEEDLE BAR SHAFT	ハリボ' ウヨウト' ウシ' ク	(1)
4		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テ-パ' -ピ' ソ	(1)
5	#03	226-06206	SPACER Y	ハリオチスハ' -サY	1
6	#03	226-06305	SPACER Z	ハリオチスハ' -サZ	1
7	#03	226-07600	SPACER A	ハリオチスハ' -サA	1
8	#03	226-07709	SPACER B	ハリオチスハ' -サB	1
9	#03	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨ-ト' -シ' クメタル サ' ガ' ネ T=1.5	1
10	#03	226-07808	SPACER D	ハリオチスハ' -サD	1
11	#03	226-07907	SPACER E	ハリオチスハ' -サE	1
12	#03	226-06404	SPACER F	ハリオチスハ' -サF	1
13	#03	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリボ' ウクランクロット' カクゴ' マA	1
14	#03	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリボ' ウクランクロット' カクゴ' マB	1
15	#03	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリボ' ウクランクロット' カクゴ' マC	1
16	#05	400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	ハリト' メクミ(1/4)	1
17☆	#03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
18☆	#03	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
19		226-06800	OIL GUARD RUBBER	ユボ' ウゴ' A (カタハ' リナシ)	1
20	#01	400-28666	ROCKING ROD FIXING BLOCK	コテイト' タ' イ	1
21	#01	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナボ' ね M5X0.8 L=10	2
22	#01	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ヒラサ' ガ' ネ 5.5X10X0.8	2
23		400-33669	ASSY_REAR_ARM	ハリボ' ウヨウト' ウコウア' ウデ' クミ	1
24		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボ' ね M6 L=25	(1)
25		400-26482	SHOULDER SCREW	タ' ソネツ'	2
26		400-32124	DRIVING ROD ASM.	ハリボ' ウヨウト' ウロツト' クミ	1
27		400-28853	ASSY_DRIVING_ARM	ハリボ' ウヨウト' ウオクリウデ' クミ	1
28		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラネツ' M5 L=16	(1)
29		131-02702	THROAT PLATE COVER	ハリイタフタ	2
30	#02	400-30037	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリボ' ウクランクロット'	1
31		400-28031	NEEDLE BAR	ハリボ' ウ'	1
32		400-23568	BUSHING	ヨウト' ウマエメタル	1
33		400-23569	BUSHING	ヨウト' ウウシロメタル	1
34		400-31862	ASSY_NEEDLE_BAR_CONNECTION	ハリボ' ウタ' キクミ	1
35		SM-4041055-SP	SCREW	ナハ' ネツ' M4 L=10	(1)
36		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシソ	(0.04)
37	#04	400-30038	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリボ' ウクランクロット'	1

NOTE (注記) #01...FOR LH-3528 LH-3528用
#02...FOR LH-3528, LH-3528-7 LH-3528, LH-3528-7用
#03...SELECTIVE PARTS 選択部品
#04...FOR LH-3578, LH-3578-7 LH-3578, LH-3578-7用
#05...EXCHANGING GAUGE PARTS 交換ゲージ部品
(SEE.P.38,39,42,43) (38,39,42,43ページを
ご参照下さい。)

4. NEEDLE BAR COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)

針棒関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)

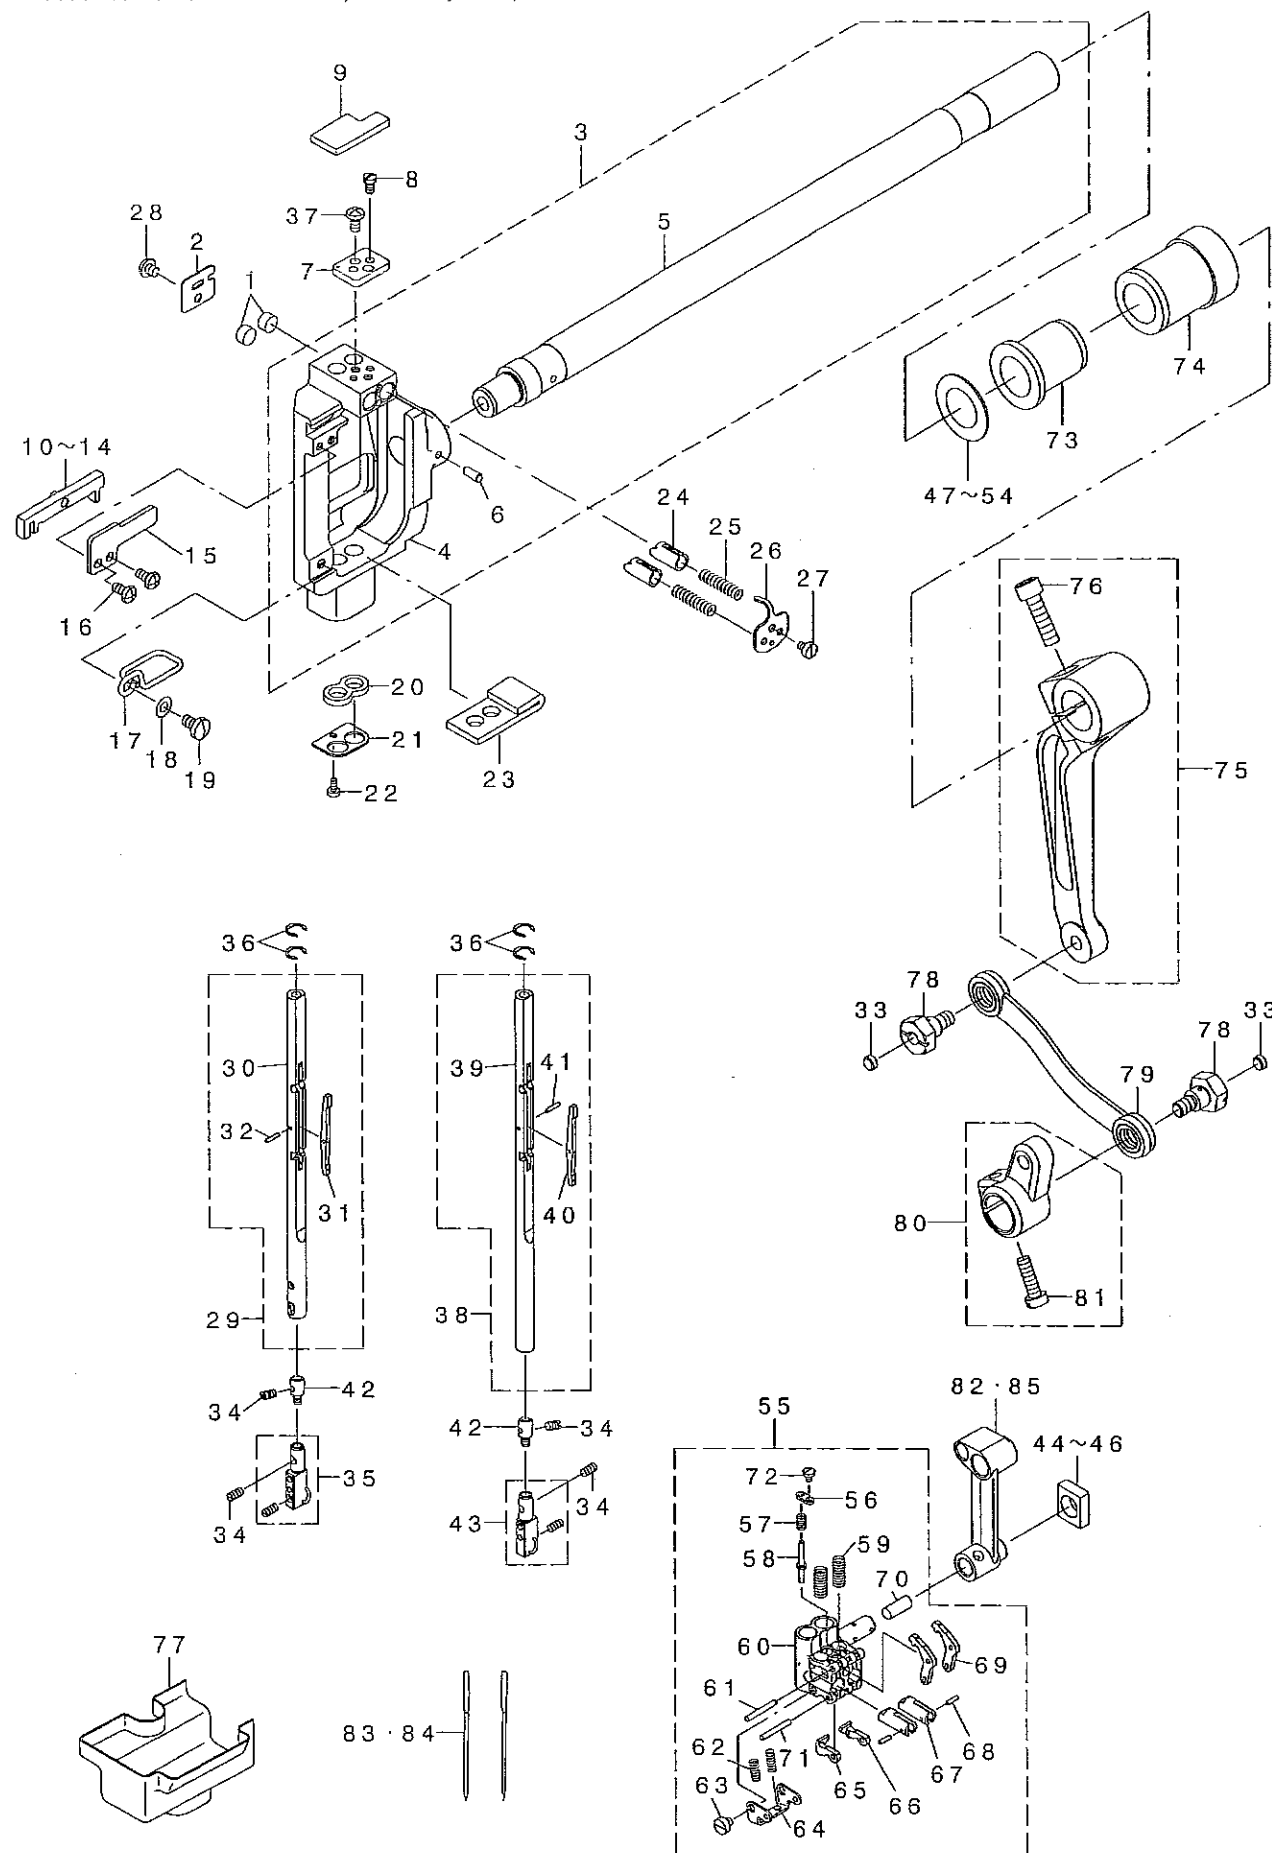

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-03702	ROLLER FELT	メンブ 22903702用フェルト	2
2		226-81209	FELT COVER	フェルト被覆材	1
3		400-26402	NEEDLE BAR ROCKING BASE ASM	ハリ棒ウオウトウダ イタミ	1
4		400-26401	NEEDLE ROD ROCKING BASE	ハリ棒ウオウトウダ イタミハリ棒	(1)
5		400-25329	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ棒ウオウトウダ シャフト	(1)
6		PT-0502700-SU	TAPERED PIN	テーパードピン	(1)
7		226-82702	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリ棒ウオウトウダ スリッパ	1
8		226-81712	STOPPER SCREW	ハリ棒ウオウトウダ スリッパ止めネジ	2
9		400-39629	FELT	フェルト	1
10	#01	226-81951	SLIDER BLOCK ASM. A	スライダブロック A	1
11	#01	226-82058	SLIDER BLOCK ASM. B	スライダブロック B	1
12	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スライダブロック C	1
13	#01	226-82256	SLIDER BLOCK ASM. D	スライダブロック D	1
14	#01	226-82355	SLIDER BLOCK ASM. E	スライダブロック E	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スライダブロックガイドプレート	1
16		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナット 9/64-40 L=7	2
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリ棒フェルトガイド	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ワッシャー 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナット 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリ棒フェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリ棒フェルトプレート	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ナット 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86109	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, B	ハリ棒フェルト B	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリ棒ストップパ	2
25		226-81506	SPRING	ハリ棒ストップパ - スプリング	2
26		226-81316	STOPPER SPRING COVER	ハリ棒ストップパ - スプリング被覆材	1
27		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ナット 1/8-44 L=4	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナット 9/64-40 L=4	1
29		400-26983	NEEDLE BAR ASM LEFT	ハリ棒アセンブリ	1
30		400-26982	NEEDLE BAR LEFT	ハリ棒アセンブリ	(1)
31		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
32		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒ピン	(1)
33		131-02702	THROAT PLATE COVER	ハリ棒アセンブリ	2
34		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ナット 1/8-44 L=6	4
35	#02	400-29561	ASSY NEEDLE CLAMP L(1/4)	ハリ棒クリップ L(1/4)	1
36		400-28668	RING A	リング A	4
37		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナット 9/64-40 L=7	2
38		400-26984	NEEDLE BAR ASM RIGHT	ハリ棒アセンブリ	1
39		400-26981	NEEDLE BAR RIGHT	ハリ棒アセンブリ	(1)
40		226-85200	SEESAW PLATE	シーソープレート	(1)
41		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒ピン	(1)
42		226-82504	SPRING BEARING	スプリングベアリング	2
43	#02	400-29562	ASSY NEEDLE CLAMP R(1/4)	ハリ棒クリップ R(1/4)	1
44	#01	232-04506	ROCKING ROD SQUARE BLOCK A	ハリ棒ウオウトウダ ロッキングロッド	1
45	#01	232-04605	ROCKING ROD SQUARE BLOCK B	ハリ棒ウオウトウダ ロッキングロッド	1
46	#01	232-04704	ROCKING ROD SQUARE BLOCK C	ハリ棒ウオウトウダ ロッキングロッド	1
47	#01	226-06206	SPACER Y	ハリ棒スペーサー Y	1
48	#01	226-06305	SPACER Z	ハリ棒スペーサー Z	1
49	#01	226-07600	SPACER A	ハリ棒スペーサー A	1
50	#01	226-07709	SPACER B	ハリ棒スペーサー B	1
51	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ワッシャー 17.1X28X1.5	1
52	#01	226-07808	SPACER D	ハリ棒スペーサー D	1
53	#01	226-07907	SPACER E	ハリ棒スペーサー E	1
54	#01	226-06404	SPACER F	ハリ棒スペーサー F	1
55		400-32147	NEEDLE BAR CONNECTION ASM	ハリ棒ウオウトウダ	1
56		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピン被覆材	(1)
57		226-83304	SPRING	リリースピン	(1)
58		400-24473	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
59		226-83809	SPRING	ハリ棒ウオウトウダ	(2)
60		400-28679	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
61		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
62		226-84104	SPRING	ハリ棒ウオウトウダ	(2)
63		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ナット 1/8-44 L=2.9	(2)
64		226-84203	SPRING BRACKET	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
65		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
66		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
67		400-24064	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリ棒ウオウトウダ	(2)
68		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストップパ - ピン	(2)
69		226-83601	CLUTCH LEVER	クラッチレバ	(2)
70		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル Wick	(0.03)
71		400-15144	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒ウオウトウダ	(1)
72		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	ナット 3/32-56 L=3	(1)
73		400-23568	BUSHING	ヨウバ	1
74		400-23569	BUSHING	ヨウバ	1
75		400-33669	ASSY REAR ARM	ハリ棒ウオウトウダ	1
76		SK-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ナット M6 L=25	(1)
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	オイルガード	1
78		400-26482	SHOULDER SCREW	ダウネジ	2
79		400-32124	DRIVING ROD ASM	ハリ棒ウオウトウダ	1
80		400-28853	ASSY DRIVING ARM	ハリ棒ウオウトウダ	1
81		SK-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ナット M5 L=16	(1)
82	#03	400-28200	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒ウオウトウダ	1
83	#01	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
84	#01	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
85	#04	400-30027	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒ウオウトウダ	1

NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PARTS
#02...EXCHANGING GAUGE PARTS
(SEE P. 40, 41, 44, 45)
#03...FOR LH-3568, LH-3568-7
#04...FOR LH-3588, LH-3588-7

選択部品
交換ゲージ部品
(40, 41, 44, 45ページを参照下さい。)
LH-3568, LH-3568-7用
LH-3588, LH-3588-7用


糸調子関係 (1) (LH-3528, 3528-7, 3578, 3578-7用)



NOTE (注記)	#01...TYPE S,F	S,F仕様
	#02...TYPE G	G仕様
	#03...TYPE A	A仕様

6. TENSION POST COMPONENTS (2) (FOR LH-3568,3568-7,3588,3588-7)

糸調子関係 (2) (LH-3568,3568-7,3588,3588-7用)

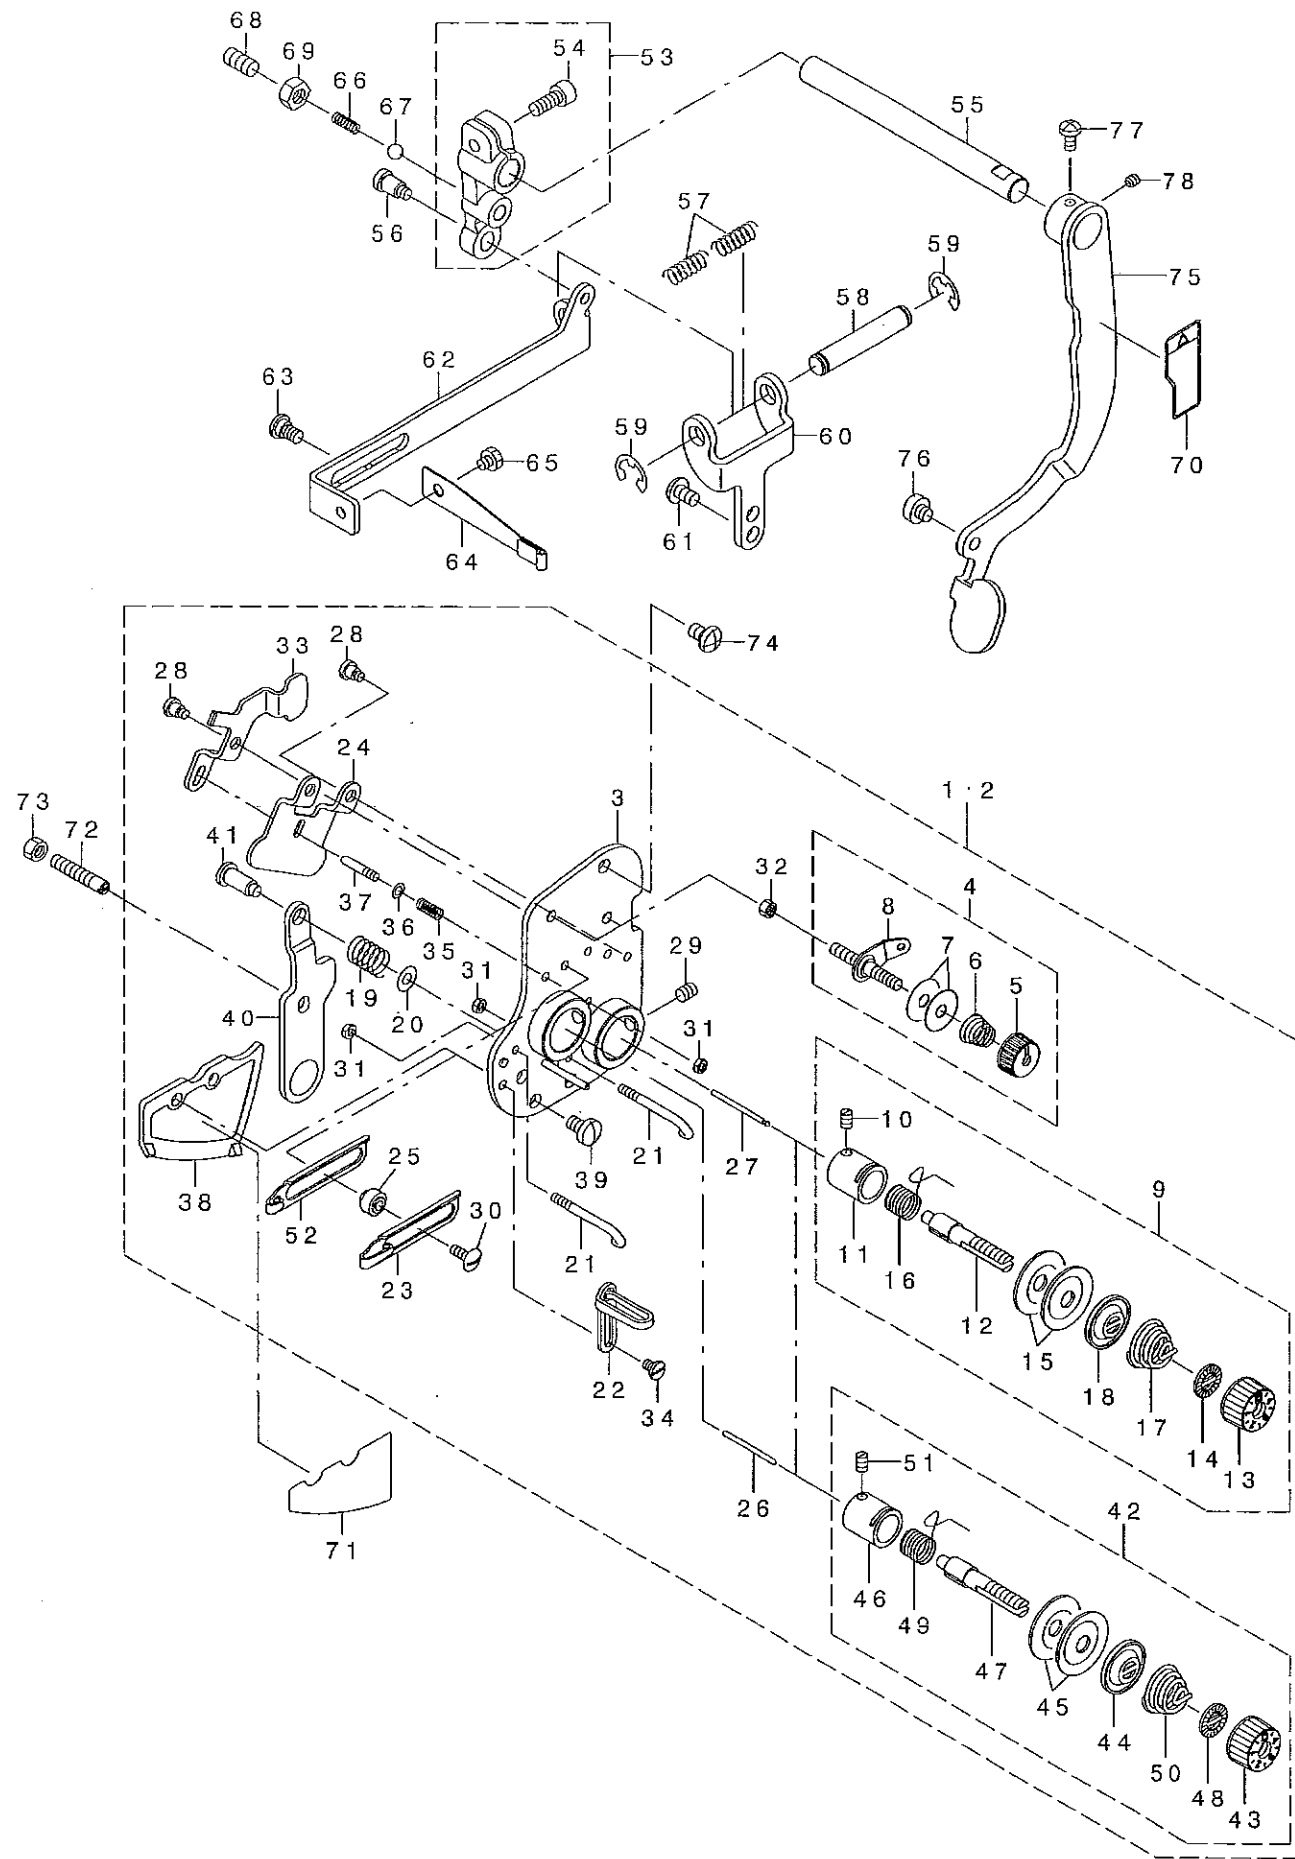

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	400-32710	COMP_THREAD_TENSION_G8S	イトヨウタミG8S	1
2	#02	400-32711	COMP_THREAD_TENSION_G8G	イトヨウタミG8G	1
3		400-28250	ASSY_THREAD_TENSION	イトヨウタミ	(1)
4		400-52366	ASSY_THREAD_TENSION	イトヨウタミ	(2)
5		110-72402	THREAD_TENSION_NUT	イトヨウタミナット	(1)
6		229-45505	THREAD_TENSION_SPRING	イトヨウタミスプリング	(1)
7		B3214-047-000	BOBBIN_WINDER_TENSION_DISC	イトヨウタミ	(2)
8		225-29473	BOBBIN_THREAD_TENSION_ROD_ASM.	イトヨウタミ	(1)
9	#01	400-56698	THREAD_TENSION_ASM.	イトヨウタミ	(2)
10		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	イトヨウタミ	(1)
11		229-45307	THREAD_TENSION_POST_BASE	イトヨウタミ	(1)
12		229-21209	THREAD_TENSION_POST	イトヨウタミ	(1)
13		236-26005	THREAD_TENSION_NUT	イトヨウタミナット	(1)
14		229-21407	ROTATION_STOPPER	イトヨウタミ	(1)
15		229-21506	THREAD_TENSION_DISK	イトヨウタミ	(2)
16		229-21605	THREAD_TAKE-UP_SPRING	イトヨウタミ	(1)
17	#01	B3129-012-A00	TENSION_SPRING	イトヨウタミ	(1)
18		229-21803	DISK_STOPPER	イトヨウタミ	(1)
19		B1449-526-000	REPOSITIONING_LEVER_SPRING	イトヨウタミ	(1)
20		WP-0450801-SP	WASHER	イトヨウタミ	(1)
21		B1118-512-000-A	THREAD_GUIDE_A	イトヨウタミ	(2)
22		400-60693	THREAD_GUIDE_UPPER_A	イトヨウタミ	(1)
23		400-60840	THREAD_TAKE-UP_GUIDE_B	イトヨウタミ	(1)
24		400-34660	DISK_RELEASE_PLATE	イトヨウタミ	(1)
25		232-03300	THREAD_GUIDE_COLLAR	イトヨウタミ	(2)
26		B3118-552-F00	TENSION_RELEASE_PIN	イトヨウタミ	(1)
27		B3118-552-100	TENSION_RELEASE_PIN_I	イトヨウタミ	(1)
28		SD-0470316-TP	SHOULDER_SCREW D=4.7 H=3.1	イトヨウタミ	(3)
29		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	イトヨウタミ	(2)
30		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L=9.5	イトヨウタミ	(2)
31		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	イトヨウタミ	(3)
32		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	イトヨウタミ	(2)
33		400-34840	RELEASE_LEVER	イトヨウタミ	(1)
34		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0	イトヨウタミ	(1)
35		400-09222	PRESSER_PLATE_ADJUSTING_SPRING	イトヨウタミ	(1)
36		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	イトヨウタミ	(1)
37		400-15699	SPRING_GUIDE	イトヨウタミ	(1)
38		400-28258	REPOSITIONING_LEVER_BASE	イトヨウタミ	(1)
39		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	イトヨウタミ	(2)
40		400-28262	REPOSITIONING_RELEASE_LEVER	イトヨウタミ	(1)
41		SD-0601171-SP	HINGE_SCREW D=6 H=11.7	イトヨウタミ	(1)
42	#02	400-25161	ASSY_THREAD_TENSION_G	イトヨウタミ	(1)
43		236-26005	THREAD_TENSION_NUT	イトヨウタミナット	(1)
44		229-21803	DISK_STOPPER	イトヨウタミ	(1)
45		229-21506	THREAD_TENSION_DISK	イトヨウタミ	(2)
46		229-45307	THREAD_TENSION_POST_BASE	イトヨウタミ	(1)
47		400-25162	THREAD_TENSION_POST	イトヨウタミ	(1)
48		229-21407	ROTATION_STOPPER	イトヨウタミ	(1)
49		229-21605	THREAD_TAKE-UP_SPRING	イトヨウタミ	(1)
50		229-62005	THREAD_TENSION_SPRING	イトヨウタミ	(1)
51		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	イトヨウタミ	(1)
52		400-60689	THREAD_TAKE-UP_GUIDE	イトヨウタミ	(1)
53		400-32327	ASSY_REPOSITIONING_ARM	イトヨウタミ	1
54		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	イトヨウタミ	(1)
55		400-28844	REPOSITIONING_LEVER_SHAFT	イトヨウタミ	1
56		SD-0640752-TP	HINGE_SCREW D=6.35 H=7.5	イトヨウタミ	1
57		226-87503	SPRING	イトヨウタミ	2
58		226-87701	SPRING_SHAFT	イトヨウタミ	1
59		RE-0700000-K0	E-RING 7	イトヨウタミ	2
60		226-87602	SPRING_BASE	イトヨウタミ	1
61		SM-4050855-SP	SCREW	イトヨウタミ	2
62		226-87107	REPOSITIONING_PLATE	イトヨウタミ	1
63		SD-0640247-TP	SHOULDER_SCREW D=6.35 H=2.4	イトヨウタミ	2
64		226-87008	LEAF_SPRING	イトヨウタミ	1
65		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	イトヨウタミ	1
66		400-28641	ADJUSTING_SPRING	イトヨウタミ	1
67		226-15702	OIL_ADJUSTING BALL	イトヨウタミ	1
68		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	イトヨウタミ	1
69		NM-6060001-CP	NUT M6	イトヨウタミ	1
70		CM-3004009-01	LABEL 04 C	イトヨウタミ	1
71		400-35441	LABEL	イトヨウタミ	1
72		400-28843	LEVER_PIN_SCREW	イトヨウタミ	1
73		NM-6050001-SP	NUT M5	イトヨウタミ	1
74		SM-4050855-SP	SCREW	イトヨウタミ	2
75		400-28259	ASSY_REPOSITIONING_LEVER	イトヨウタミ	1
76		SM-6050450-TP	SCREW M5 L=4	イトヨウタミ	1
77		SM-4040855-SP	SCREW	イトヨウタミ	1
78		SM-8040412-TP	SET_SCREW M4 L=4	イトヨウタミ	1


NOTE (注記)

#01...TYPE S
#02...TYPE G

S仕様
G仕様

7. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (1)(FOR LH-3528,3528-7,3568,3568-7)

釜・下軸関係 (1) (LH-3528,3528-7,3568,3568-7用)

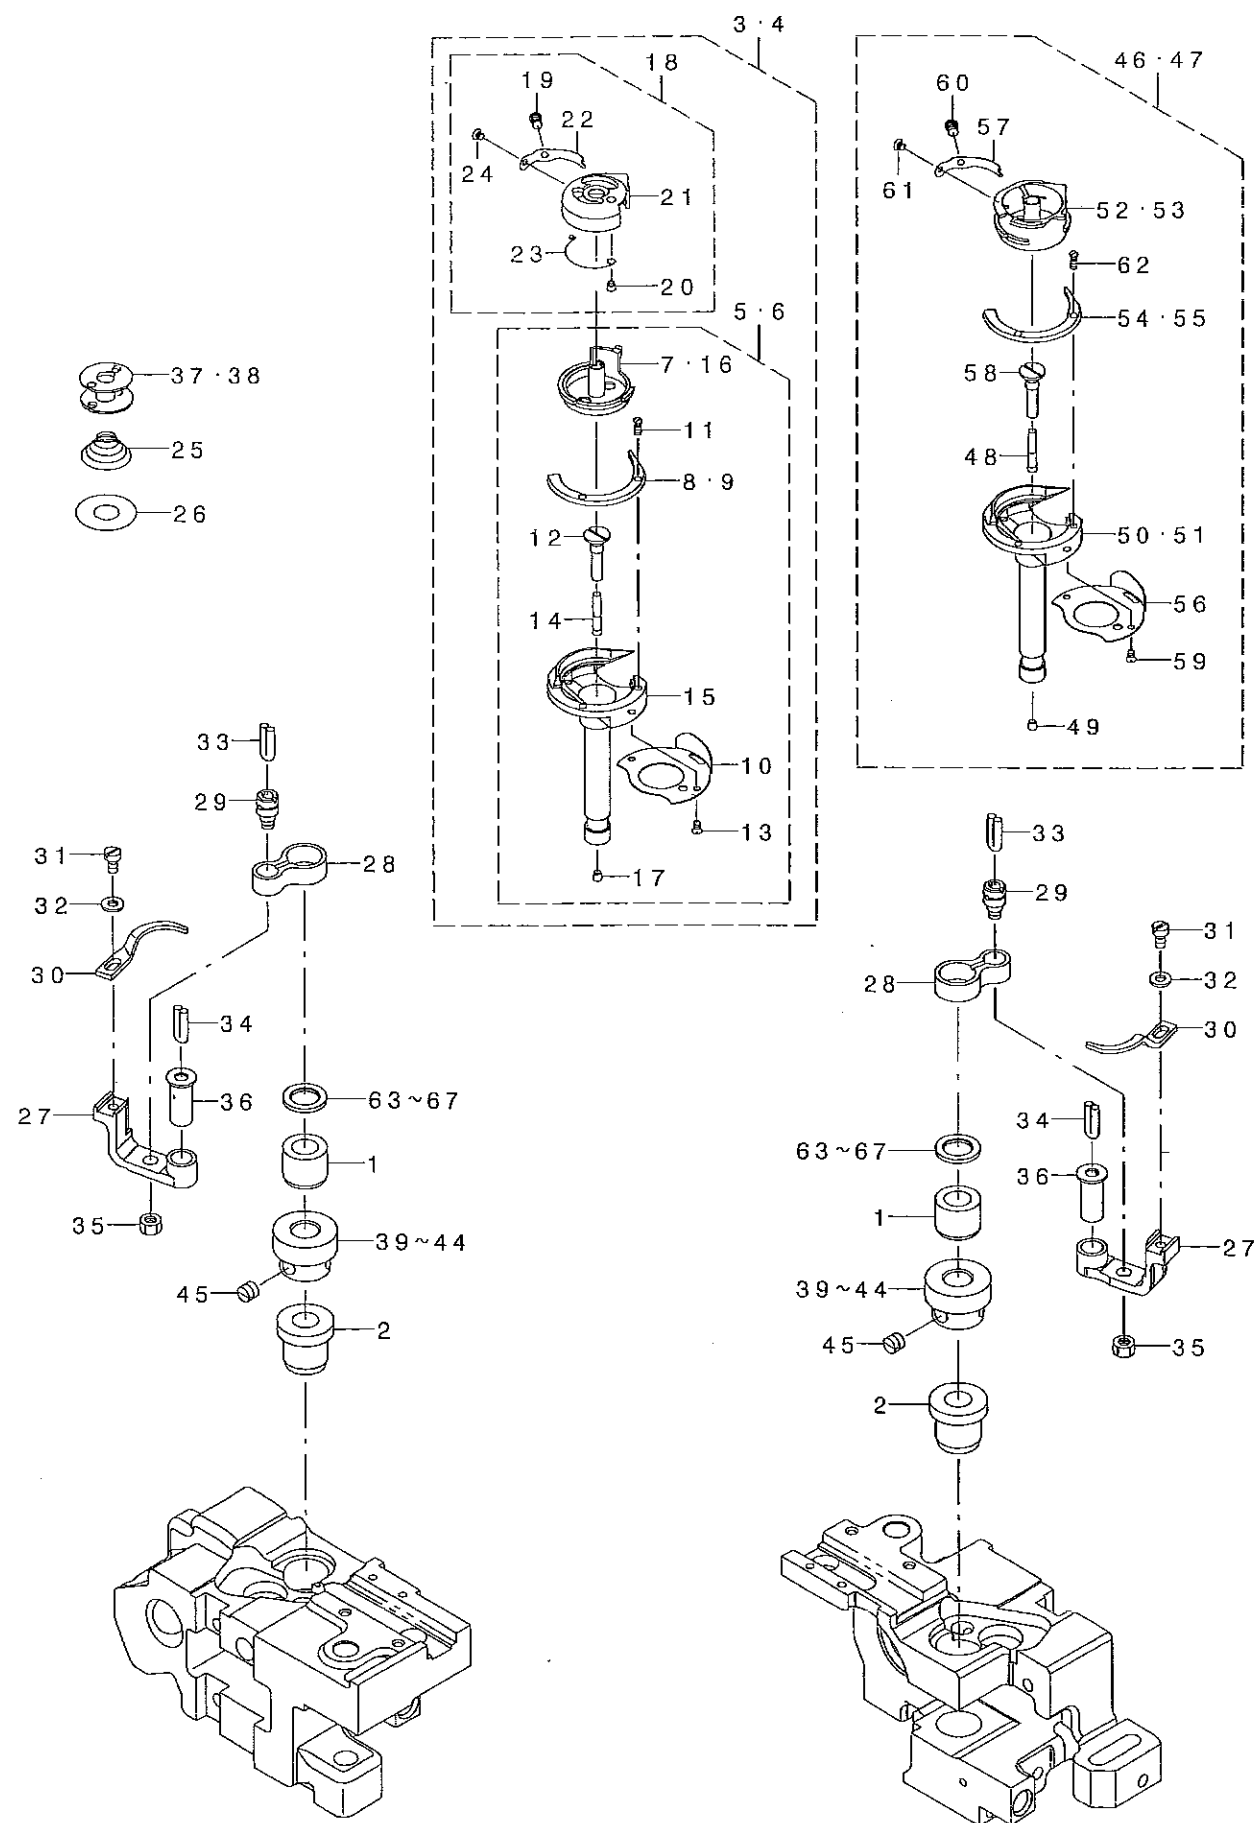

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-42121	HOOK_UPPER_BUSH	カマシ クラシメタル	2
2		400-28491	HOOK_LOWER_BUSH	カマシ クラシメタル	2
3☆	#02	400-36684	ASSY-CAP_HOOK	カマシカマ(クミ)	2
4☆	#03	400-36685	ASSY-CAP_HOOK_TRIM	イトキリカマ(クミ)	2
5	#02	400-59784	HOOK_EXCEPT_CAP	キャップ ナカカマカマ	(1)
6	#03	400-59785	HOOK_TRIM_EXCEPT_CAP	キャップ ナカカマカマイトキリ	(1)
7	#03	400-39391	CAP_INNERHOOK	キャップインナーフック	(1)
8	#02	226-12204	HOOK_GIB	ナカカ マサエ	(1)
9	#03	400-36689	HOOK_GIB_TRIM	ナカカマサエ(イトキリ)	(1)
10		226-12303	NEEDLE_POSITIONER	ハリウケ	(1)
11		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(2)
12		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(1)
13		101-12902	SCREW	ハリウケトメネジ	(2)
14		110-15906	OIL_WICK	シモシ クマエトメネジ ユツ	(1)
15		400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	イトキリトリカマ	(1)
16	#02	226-12709	BOBBIN_BASKET	キャップ ナカカマ	(1)
17		TA-0290301-MO	PLUG	トメネジ D=2.9X3.2 L=3	(1)
18	#08	226-88154	BOBBIN_CASE_ASM.	ホビソナ(カマハヨウ)クミ	(1)
19		226-12907	TENSION_ADJUSTING_SCREW	シタイトチヨウサハネ(0.3)	(1)
20		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=1.3.2	(1)
21		226-88105	BOBBIN_CASE	ホビソナ(カマハヨウ)	(1)
22		226-88402	TENSION_ADJUSTING_SPRING	シタイトチヨウサハネ(0.3)	(1)
23☆		226-88204	SPRING	シタイトチヨウサハネ	(1)
24		101-10500	TENSION_SPRING_INSTALLING_SCREW	シタイトチヨウサハネ トメネジ	(1)
25☆	#07	101-11508	SPRING	クマエトメネジ	2
26☆	#07	226-53802	SHEET	クラシメタル	2
27		B1822-051-000	OPENING_LEVER_CRANK	ナカカマ アソナウケ	2
28		B1820-563-000	BOBBIN_CASE_OPENING_LEVER_LINK	ナカカマ アソナウケ	2
29		B1821-051-000	CRANK_SCREW_STUD	ナカカマ アソナウケ クランクピ	2
30		226-13509	BOBBIN_CASE_OPENING_LEVER	ナカカマ アソナウケ(コカマ)	2
31		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
32		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサガネ 3.7X8X1	2
33		CQ-2020000-00	OIL_WICK	ユツ	0.3
34		CQ-2020000-00	OIL_WICK	ユツ	0.3
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	2
36		B1823-051-000	OPENING_LEVER_CRANK_PIN	ナカカマ アソナウケ ピン	2
37☆	#06	B9117-051-000	BOBBIN	ホビソ	2
38☆	#07	102-10805	HARD_ALUMITE_BOBBIN	コウツツアルミイトホビソ	2
39	#01	400-40549	HOOK_SHAFT_GEAR-E	カマシ クネジ ハク ママE	2
40	#01	400-40550	HOOK_SHAFT_GEAR-F	カマシ クネジ ハク ママF	2
41	#01	400-28560	HOOK_SHAFT_GEAR-A	カマシ クネジ ハク ママA	2
42	#01	400-28561	HOOK_SHAFT_GEAR-B	カマシ クネジ ハク ママB	2
43	#01	400-28562	HOOK_SHAFT_GEAR-C	カマシ クネジ ハク ママC	2
44	#01	400-28563	HOOK_SHAFT_GEAR-D	カマシ クネジ ハク ママD	2
45		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	トメネジ M6 L=4.5	6
46☆	#04	400-36682	ASSY-RATCH_HOOK	ラツチカマ(クミ)	2
47☆	#05	400-36683	ASSY-RATCH_HOOK_TRIM	イトキリラツチカマ(クミ)	2
48		110-15906	OIL_WICK	シモシ クマエトメネジ ユツ	(1)
49		TA-0290301-MO	PLUG	トメネジ D=2.9X3.2 L=3	(1)
50	#04	400-36686	OUTER_HOOK	ソトカマ	(1)
51	#05	400-36687	OUTER_HOOK_TRIM	イトキリソトカマ	(1)
52	#04	226-12105	SWING_HOOK	ラツチナカカマ	(1)
53	#05	400-36688	RATCH_INNER_HOOK_TRIM	ラツチナカカマ(イトキリ)	(1)
54	#04	226-12204	HOOK_GIB	ナカカ マサエ	(1)
55	#05	400-36689	HOOK_GIB_TRIM	ナカカマサエ(イトキリ)	(1)
56		226-12303	NEEDLE_POSITIONER	ハリウケ	(1)
57		226-12402	BOBBIN_CASE_TENSION_SPRING	シタイトチヨウサハネ(0.25)	(1)
58		400-12085	OIL_PLUG	オイルプラグ	(1)
59		101-12902	SCREW	ハリウケトメネジ	(2)
60		101-10609	TENSION_ADJUSTING_SCREW	シタイトチヨウサハネ トメネジ	(1)
61		101-10500	TENSION_SPRING_INSTALLING_SCREW	シタイトチヨウサハネ トメネジ	(1)
62		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(2)
63	#01	226-14002	THRUST_WASHER, A	カマシ クネジ ヨウメタルスベ-サ A	2
64	#01	226-14101	THRUST_WASHER, B	カマシ クネジ ヨウメタルスベ-サ B	2
65	#01	226-14200	SPACER, C	カマシ クネジ ヨウメタルスベ-サ C	2
66	#01	101-12605	THRUST_WASHER 1.7	カマシ クラシメタル スラストイタ 1.7	2
67	#01	101-12704	THRUST_WASHER 1.8	カマシ クラシメタル スラストイタ 1.8	2


NOTE (注記)

#01... SELECTIVE PARTS
#02... FOR LH-3568
#03... FOR LH-3568-7
#04... FOR LH-3528
#05... FOR LH-3528-7
#06... FOR LH-3528, LH-3568
#07... FOR LH-3528-7, LH-3568-7
#08... FOR LH-3568, LH-3568-7

選択部品
LH-3568用
LH-3568-7用
LH-3528用
LH-3528-7用
LH-3528, LH-3568用
LH-3528-7, LH-3568-7用
LH-3568, LH-3568-7用

8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (2)(FOR LH-3578,3578-7,3588,3588-7)

釜・下軸関係 (2) (LH-3578,3578-7,3588,3588-7用)

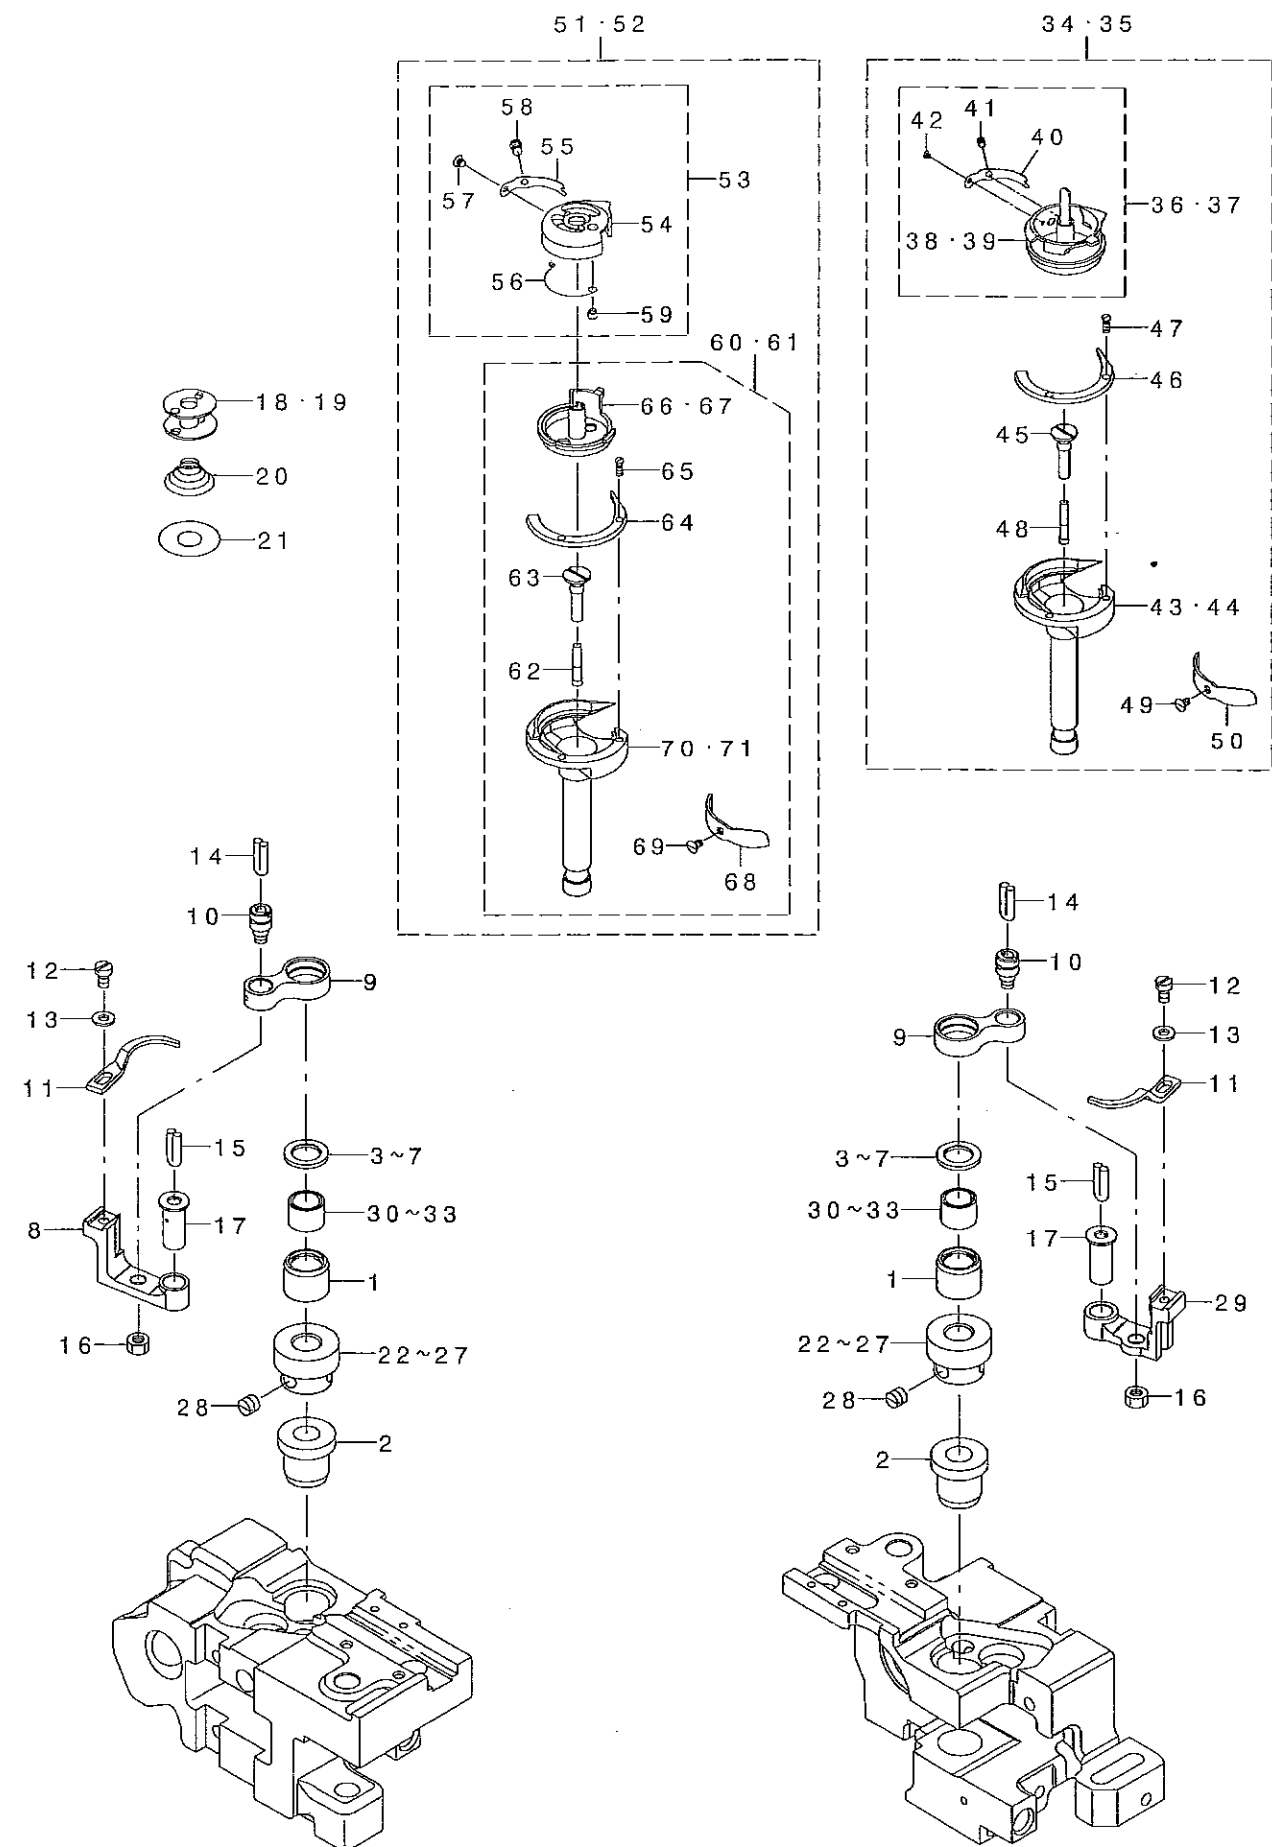


REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-50003	HOOK_SHAFT_BUSH_A	カマシ クワシメタルA	2
2		400-28491	HOOK_LOWER_BUSH	カマシ クワシメタル	2
3	#01	101-11201	THRUST WASHER, F	カマシ クワシメタル スラストワッシャ 1.4	2
4	#01	101-09809	THRUST WASHER, B	カマシ クワシメタル スラストワッシャ B	2
5	#01	101-12506	THRUST WASHER 1.6	カマシ クワシメタル スラストワッシャ 1.6	2
6	#01	101-11003	THRUST WASHER 1.2	カマシ クワシメタル スラストワッシャ 1.2	2
7	#01	101-11102	THRUST WASHER 1.3	カマシ クワシメタル スラストワッシャ 1.3	2
8		228-13109	OPENING LEVER CRANK	ナカカ マンナイウデ (カマシ マ)	1
9		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカカ マンナイウデ (カマシ マ)	2
10		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカカ マンナイ クランクピン	2
11		400-57361	OPENING LEVER	ナカカ マンナイ	2
12		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
13		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラネジ カネ 3.7X8X1	2
14		CQ-2020000-00	OIL WICK	コシ	0.3
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	コシ	0.3
16		NS-611042U-SP	NUT 11/64-40	ワッシャナット 11/64-40	2
17		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカカ マンナイウデ シュク	2
18☆	#02	B9117-563-000	BOBBIN	ボビン	2
19☆	#03	102-31603	BOBBIN	ボビン	2
20☆	#03	400-55358	SPRING L	コイルスプリング (カマシ マ)	2
21☆	#03	228-19809	SHEET	クワシメタル シート (カマシ マ)	2
22	#01	400-28560	HOOK_SHAFT_GEAR-A	カマシ クワシメタル ハグ A	2
23	#01	400-28561	HOOK_SHAFT_GEAR-B	カマシ クワシメタル ハグ B	2
24	#01	400-28562	HOOK_SHAFT_GEAR-C	カマシ クワシメタル ハグ C	2
25	#01	400-28563	HOOK_SHAFT_GEAR-D	カマシ クワシメタル ハグ D	2
26	#01	400-40549	HOOK_SHAFT_GEAR-E	カマシ クワシメタル ハグ E	2
27	#01	400-40550	HOOK_SHAFT_GEAR-F	カマシ クワシメタル ハグ F	2
28		SM-8060550-TP	SCREW M6 L=4.5	トメネジ M6 L=4.5	6
29		400-53371	INNERHOOK GUIDE ARM_R	ナカカ マンナイウデ (カマシ マ) ミキ	1
30	#01	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
31	#01	SB-3095301-0B	NEEDLE BEARING	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
32	#01	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
33	#01	SB-3095301-0D	BEARING	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
34☆	#04	400-43333	ASSY_RATCH_LARGEHOOK	ラッチカマシ マ (クミ)	1
35☆	#05	400-43334	ASSY_RATCH_LARGEHOOK(T)	ラッチカマシ マ (クミ)	1
36	#04	228-13356	SWING HOOK ASM_LARGE HOOK	ラッチカマシ マ (クミ) カマシ マ	(1)
37	#05	400-43332	ASSY_RATCH_INNERHOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ) クミ	(1)
38	#04	228-13406	SEWING HOOK	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
39	#05	400-43331	RATCH_INNERHOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
40		228-13802	BOBBIN CASE TENSION SPRING	ラッチカマシ マ (0.4) カマシ マ	(1)
41		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
42		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
43	#04	400-43330	OUTER HOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
44	#05	400-18977	OUTER HOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
45		400-12085	OIL PLUG	オイルプラグ	(1)
46		400-18978	HOOK_GIB	ナカカ マンナイ (カマシ マ)	(1)
47		101-12803	SCREW	ナカカ マンナイ	(3)
48		114-04704	OIL WICK	コシ	(1)
49		228-14008	SCREW	ナカカ マンナイ	(1)
50		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ナカカ マンナイ	(1)
51☆	#06	400-43335	ASSY_LARGEHOOK	カマシ マ (クミ)	1
52☆	#07	400-43336	ASSY_LARGEHOOK(T)	カマシ マ (クミ)	1
53	#08	228-27257	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース (カマシ マ) クミ	(1)
54		228-27208	BOBBIN CASE	ボビンケース (カマシ マ) カマシ マ	(1)
55		228-27406	SPRING(0.3)	ラッチカマシ マ (0.3) カマシ マ	(1)
56		228-27307	SPRING	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
57		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
58		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
59		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=1.3	(1)
60	#06	400-59786	LARGE HOOK EXCEPT CAP	キャップ ナカカ マンナイ (カマシ マ)	(1)
61	#07	400-59787	LARGE HOOK TRIM EXCEPT CAP	キャップ ナカカ マンナイ (カマシ マ)	(1)
62		114-04704	OIL WICK	コシ	(1)
63		400-12085	OIL PLUG	オイルプラグ	(1)
64		400-18978	HOOK_GIB	ナカカ マンナイ (カマシ マ)	(1)
65		101-12803	SCREW	ナカカ マンナイ	(1)
66	#06	228-27109	INNER HOOK (SHUTTLE)	キャップ ナカカ マ (カマシ マ)	(1)
67	#07	400-34303	CAP_INNERHOOK	キャップ ナカカ マ (カマシ マ)	(1)
68		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ナカカ マンナイ	(1)
69		228-14008	SCREW	ナカカ マンナイ	(1)
70	#06	400-43330	OUTER HOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)
71	#07	400-18977	OUTER HOOK(L)	ラッチカマシ マ (カマシ マ)	(1)

NOTE (注記)

#01...	SELECTIVE PARTS	選択部品
#02...	FOR LH-3578, LH-3588	LH-3578, LH-3588用
#03...	FOR LH-3578-7, LH-3588-7	LH-3578-7, LH-3588-7用
#04...	FOR LH-3578	LH-3578用
#05...	FOR LH-3578-7	LH-3578-7用
#06...	FOR LH-3588	LH-3588用
#07...	FOR LH-3588-7	LH-3588-7用
#08...	FOR LH-3588, LH-3588-7	LH-3588, LH-3588-7用

9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (3)

釜・下軸関係 (3)

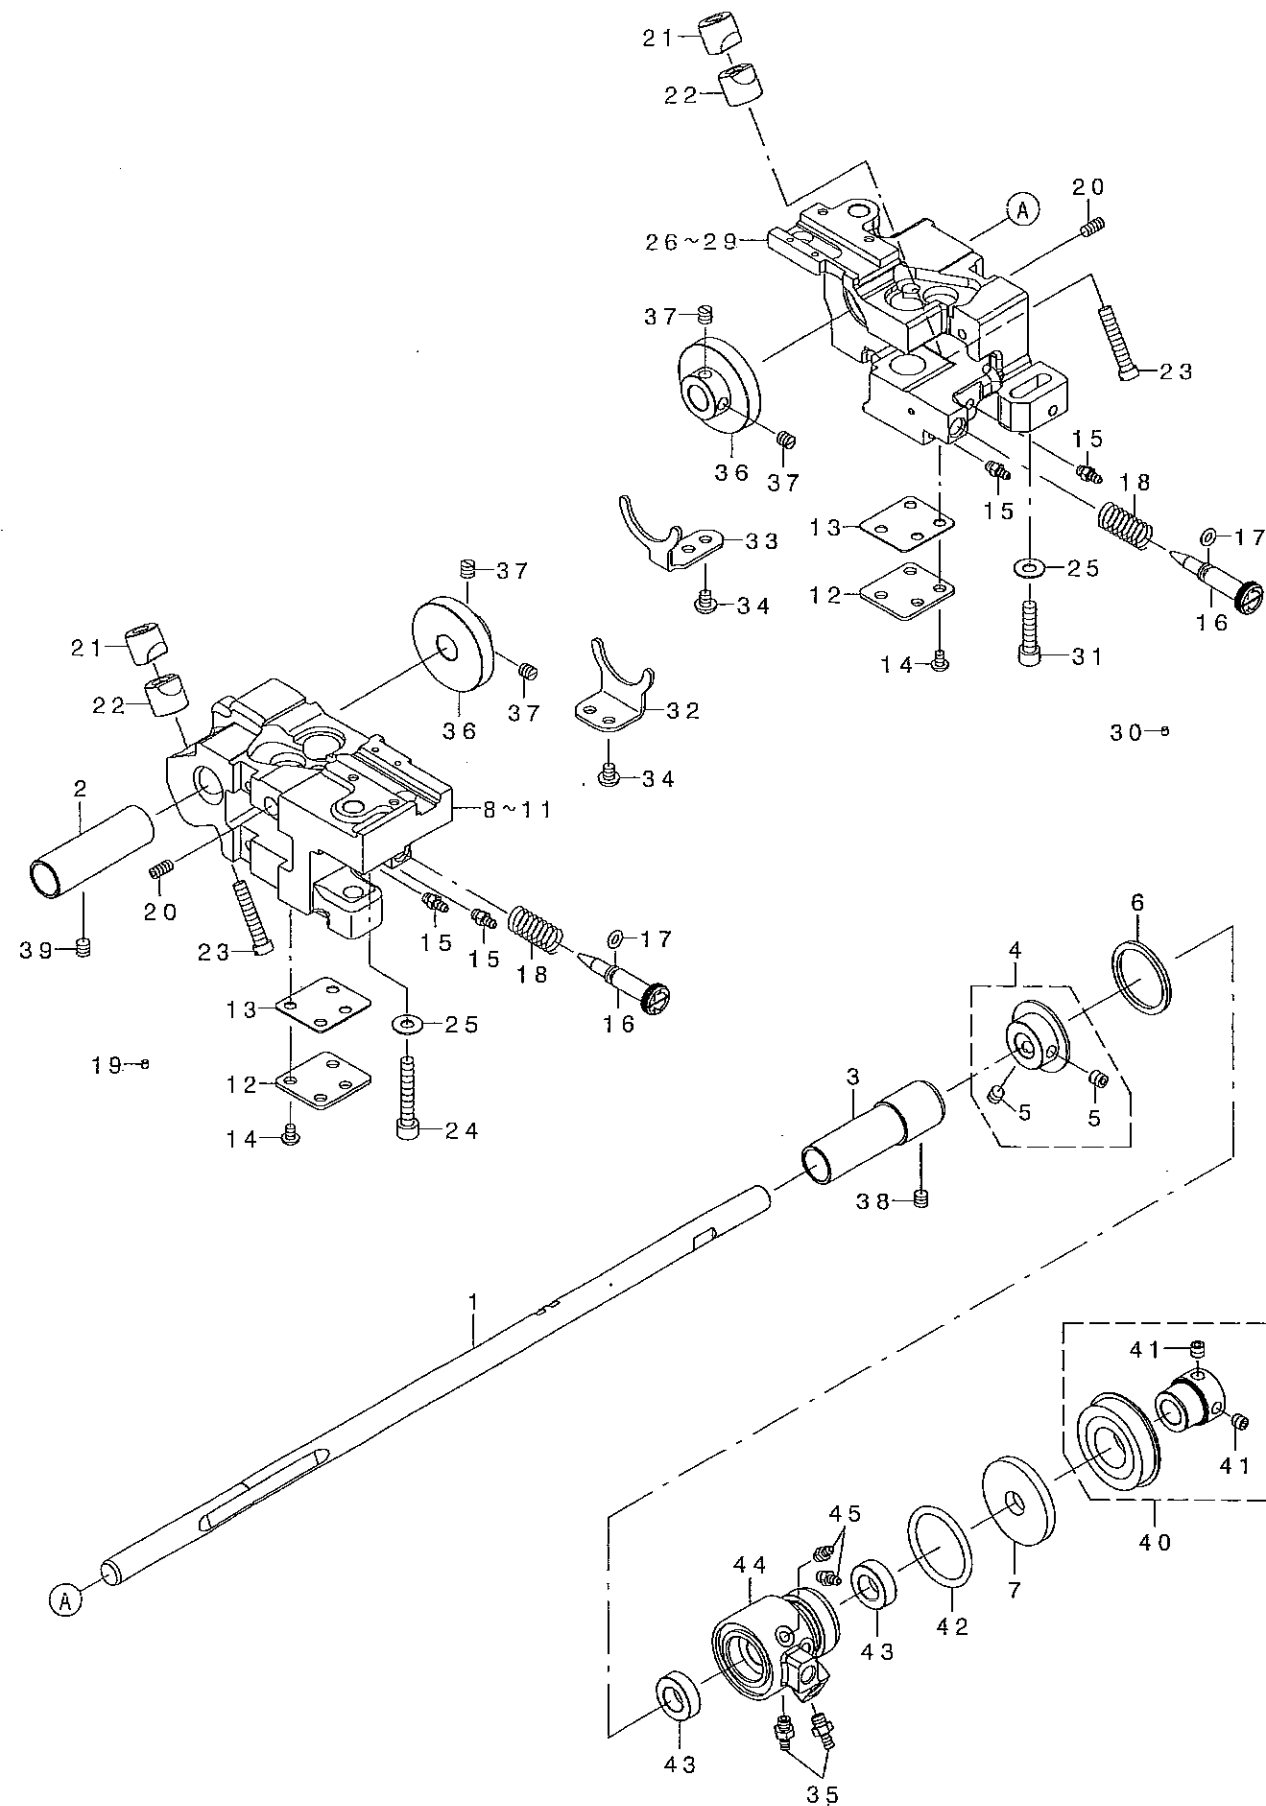


REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-28271	LOWER_SHAFT	シフト 軸	1
2		400-28851	LOWER_SHAFT_BUSH-F	シフト 軸スリーブ	1
3		400-30915	LOWER_SHAFT_BUSH-M	シフト 軸スリーブ	1
4		400-31351	ASSY-LOWER_SHAFT_COLLAR	シフト 軸スラストカラー (クミ)	1
5		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ボルト M6 L=6	(2)
6		400-13061	THRUST_WASHER	スラストワッシャー	1
7		236-18804	OIL SEAL	オイルシール	1
8	#01	400-34969	HOOK_SHAFT_BASE_L	カムシャフトベース (L)	1
9	#02	400-34971	HOOK_SHAFT_BASE_L-TRIM	カムシャフトベース (L) トリム	1
10	#03	400-43921	L-HOOK_SHAFT_BASE-L	カムシャフトベース (L) トリム	1
11	#04	400-43923	L-HOOK_SHAFT_BASE-L-TRIM	カムシャフトベース (L) トリム	1
12		400-22589	BOTTOM_COVER	カムシャフトベース (L) イフタ	2
13		400-22590	BOTTOM_COVER_GASKET	カムシャフトベース (L) イフタ	2
14		SM-4050855-SP	SCREW	ナット M5 L=8	8
15		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハブ イア レンケツネジ	4
16		400-42141	OIL_ADJUSTING SCREW	オイル調整ネジ	2
17		RO-0442401-00	RUBBER RING	オリンク	2
18		400-29570	OIL_ADJUSTING SPRING	オイル調整スプリング	2
19		TA-0290301-MO	PLUG	トメピン D=2.9X3.2 L=3	6
20		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	ボルト M5 L=10	2
21		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カムシャフトベース (L) イフト	2
22		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カムシャフトベース (L) イフト	2
23		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ビス M5 L=30	2
24		SM-6063750-SP	SCREW M6 L=37	ビス M6 L=37	1
25		WP-0621046-SP	WASHER	ビス M6 L=37	2
26	#01	400-34970	HOOK_SHAFT_BASE_R	カムシャフトベース (R) (ミキ) コカマ	1
27	#02	400-34972	HOOK_SHAFT_BASE_R-TRIM	カムシャフトベース (R) (ミキ) コカマ	1
28	#03	400-43922	L-HOOK_SHAFT_BASE-R	カムシャフトベース (R) (ミキ) コカマ	1
29	#04	400-43924	L-HOOK_SHAFT_BASE-R-TRIM	カムシャフトベース (R) (ミキ) コカマ	1
30		TA-0290301-MO	PLUG	トメピン D=2.9X3.2 L=3	6
31		SM-6062500-SP	SCREW M6 L=25	ビス M6 L=25	1
32		400-28495	GEAR_GUIDE-L	ギヤガイド (L)	1
33		400-28496	GEAR_GUIDE-R	ギヤガイド (R)	1
34		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナット M5 L=6	4
35		SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	ハブ イア レンケツネジ	2
36		400-28489	LOWER_SHAFT_GEAR	シフト 軸ギヤ	2
37		SM-8060610-TP	SCREW	ボルト M6 L=6	4
38		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ボルト M6 L=6	1
39		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ボルト M6 L=6	1
40		400-28656	ASSY-LOWER_SHAFT_BEARING	シフト 軸ベアリング (クミ)	1
41		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ボルト M6 L=6	(2)
42		RO-2573501-00	O-RING	オリンク	1
43		228-88507	OIL SEAL	オイルシール	2
44		400-11947	LOWER_PLUNGER_BUSH	シフト 軸 プランジャー スリーブ	1
45		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ハブ イア レンケツネジ	2

NOTE (注記) #01...FOR LH-3528,LH-3568 LH-3528,LH-3568用
#02...FOR LH-3528-7,LH-3568-7 LH-3528-7,LH-3568-7用
#03...FOR LH-3578,LH-3588 LH-3578,LH-3588用
#04...FOR LH-3578-7,LH-3588-7 LH-3578-7,LH-3588-7用

10. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係

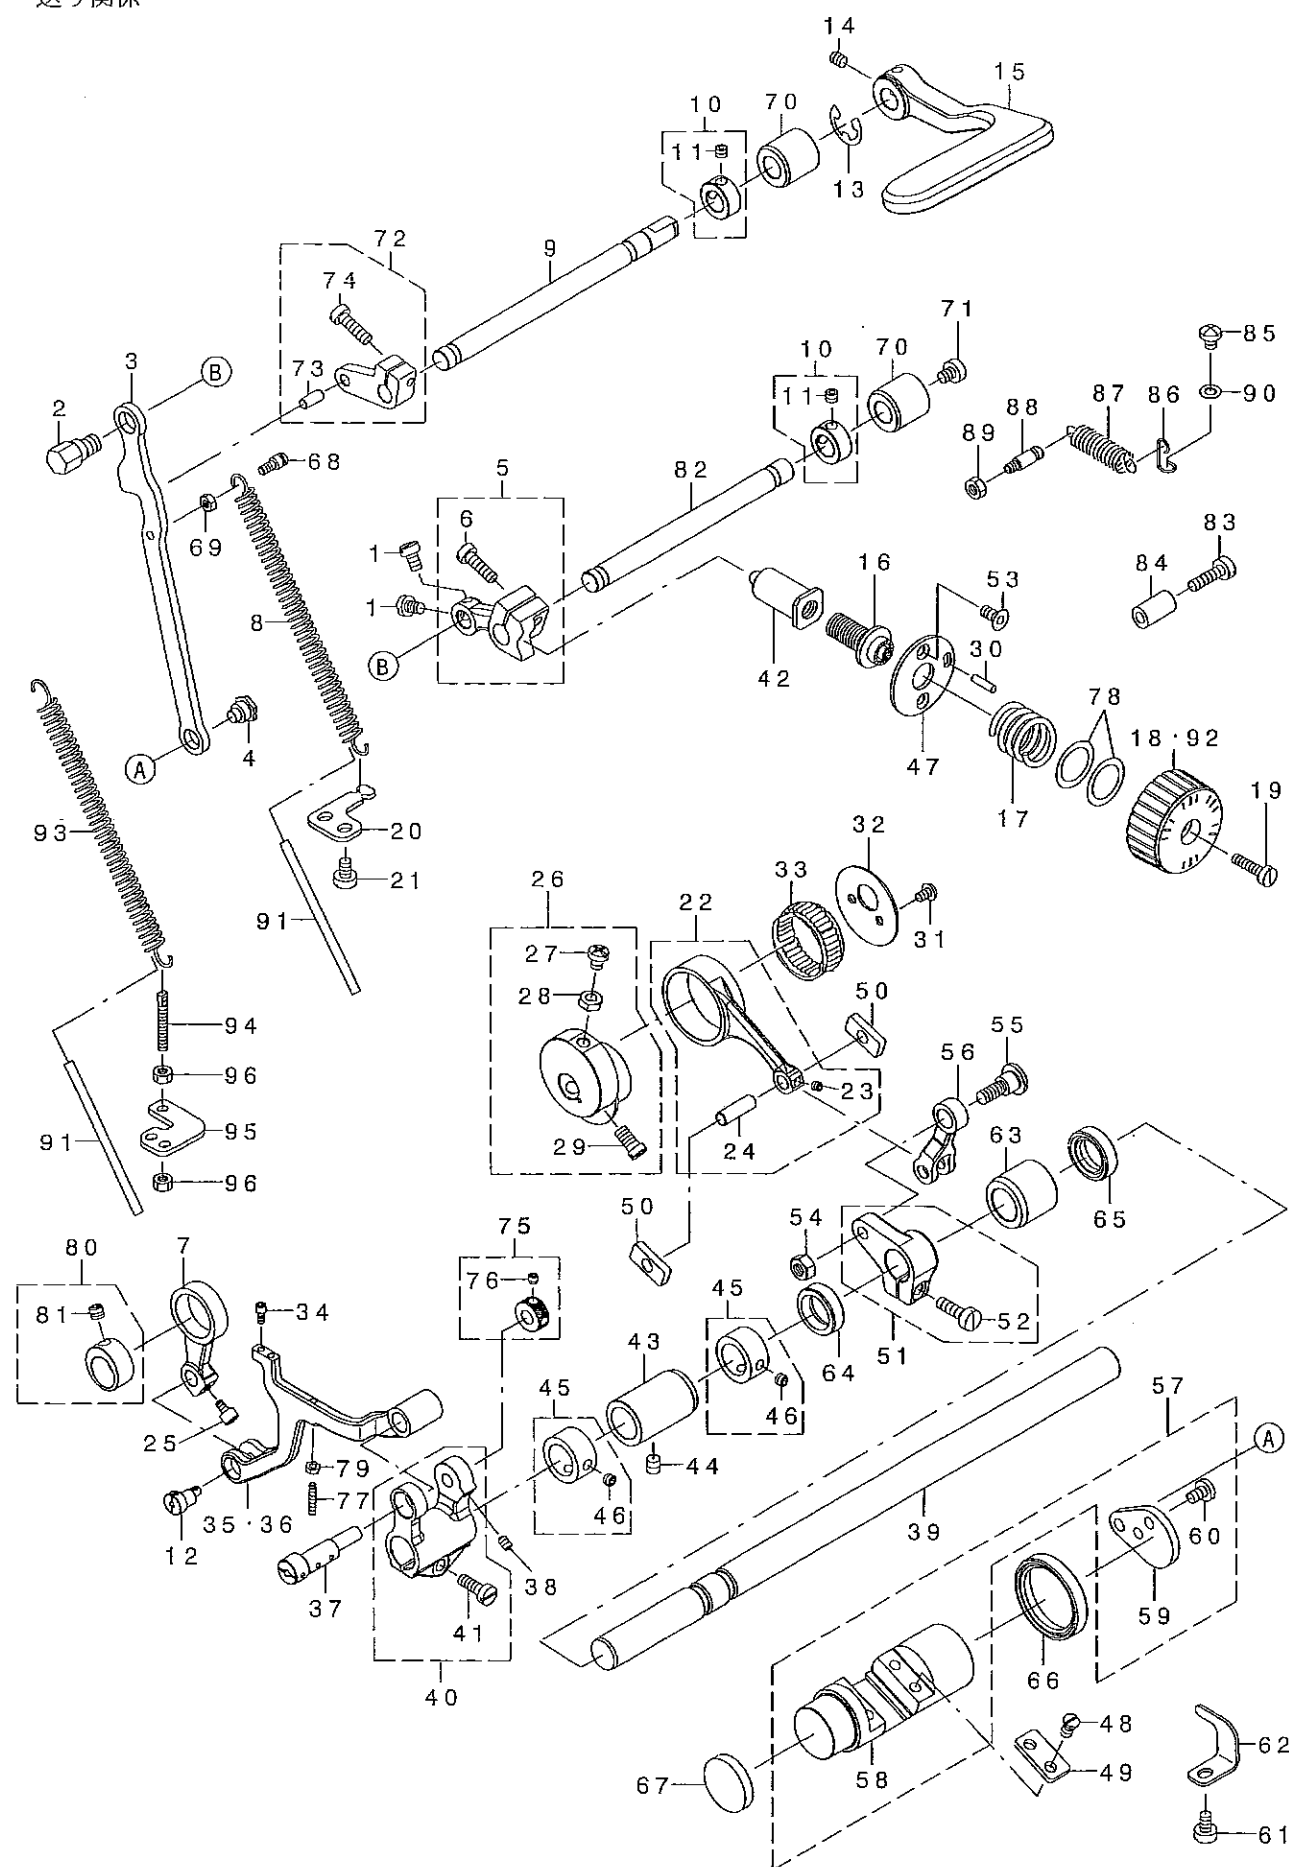

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	2
2		400-28293	FEED REGULATOR ROD PIN	送り調節ロッドピン	1
3		400-28284	FEED REGULATOR ROD	送り調節ロッド	1
4		SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	タッパ D=9 H=4.2	1
5		400-28854	ASSY FEED REGULATOR	送り調節機構	1
6		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
7		400-11935	VERTICAL FEED LINK	縦送りリンク	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	送り調節バネ	1
9		400-28286	REVERSE FEED SHAFT	逆送りシャフト	1
10		400-32269	THRUST COLLAR	スラストカラー	1
11		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ビス M5 L=4	(2)
12		400-26673	VERTICAL F LINK SHAFT_M	縦送りリンクシャフト	1
13		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eリング 9	1
14		SM-8050642-TP	SCREW M5 L=6	ビス M5 L=6	1
15		400-33995	REVERSE FEED LEVER	逆送りレバー	1
16		235-33904	FEED ADJUSTING SCREW	送り調節ネジ	1
17		235-34506	FEED DIAL SPRING	送りダイヤルバネ	1
18		400-36433	FEED DIAL	送りダイヤル	1
19		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ビス 3/16-28 L=18	1
20		400-29079	SPRING BRACKET	バネホルダ	1
21		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	2
22		400-32293	ASSY FEED ROCKER ROD	送りレバーロッド機構	1
23		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	ビス M4 L=4	(1)
24		B1653-470-000	PIN	ピン	(1)
25		SM-6750690-TP	SCREW M3.5 L=6	ビス M3.5 L=6	1
26		400-31348	ASSY FD ECCENTRIC CAM	偏心カム機構	1
27		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	ビス M5 L=12	(1)
28		NM-6050001-SP	NUT M5	ナット M5	(1)
29		SM-6061150-TP	SCREW M6 L=11	ビス M6 L=11	(1)
30		PS-0300122-KH	SPRING PIN 3X12	スプリングピン 3X12	(2)
31		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ビス M4 L=6	1
32		400-11906	FD CAM LID	偏心カムカバー	1
33		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードルベアリング B	1
34		SM-6030672-TP	SCREW M3 L=6	ビス M3 L=6	1
35		400-11946	FEED BASE	送りベース	2
36		400-11934	FEED BASE TRIM	送りベーストリム	1
37		400-11932	FEED BASE SHAFT	送りベースシャフト	1
38		SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	ビス M4 L=6	1
39		400-28279	FEED ROCKER SHAFT	送りレバーシャフト	1
40		400-31349	ASSY FEED BASE ARM	送りベースアーム機構	1
41		SM-6051400-SP	SCREW	ビス	(1)
42		235-33805	FEED ADJUSTING SHAFT	送り調節シャフト	1
43		400-11939	FEED SHAFT BUSH_F	送りシャフトブッシュ F	1
44		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ビス M6 L=6	1
45		400-32268	THRUST COLLAR	スラストカラー	2
46		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ビス M5 L=4	(2)
47		400-53172	FEED ADJUSTING BASE	送り調節ベース	1
48		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	4
49		400-28277	FEED ADJUSTING PLATE	送り調節プレート	2
50		400-35704	FEED ADJUSTING BLOCK	送り調節ブロック	2
51		400-28852	ASSY FEED ROCKER ARM	送りレバー機構	1
52		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
53		SM-1051052-TN	SCREW M5 L=10	ビス M5 L=10	2
54		NM-6060001-CP	NUT M6	ナット M6	1
55		SD-0900706-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=7	タッパ D=9 H=7	1
56		400-36679	FEED ROCKER ARM ROD	送りレバーロッド	1
57		400-28274	ASSY FEED ADJUSTING	送り調節機構	1
58		400-28275	FEED ADJUSTING	送り調節	(1)
59		400-28276	FEED ADJUSTING ARM	送り調節アーム	(1)
60		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	(2)
61		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ビス M5 L=8	1
62		400-28281	FEED ADJUSTING STOPPER	送り調節ストッパー	1
63		400-28280	FEED SHAFT BUSH_R	送りシャフトブッシュ R	1
64		400-13362	FEED SHAFT OIL SEAL A	送りシャフトオイルシール A	1
65		400-25316	FEED SHAFT OIL SEAL B	送りシャフトオイルシール B	1
66		400-28291	FEED ADJUSTING OIL SEAL	送り調節オイルシール	1
67		400-28294	FEED ADJUSTING CAP	送り調節キャップ	1
68		400-11926	SPRING HOOK	バネフック	1
69		NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	ナット M4X0.7	1
70		400-28287	REVERSE FEED SHAFT BUSH	逆送りシャフトブッシュ	2
71		SM-6050850-TP	SCREW M5 L=6	ビス M5 L=6	1
72		400-28855	ASSY REVERSE FEED ARM	逆送りレバー機構	1
73		133-19405	MAIN FEED ROCKER PIN	メイン送りレバーピン	(1)
74		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ビス M5 L=16	(1)
75		400-31350	ASSY FEED BASE SHAFT COLLAR	送りベースシャフトカラー	1
76		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	ビス M4 L=4	(2)
77		SM-8031612-TP	SET SCREW M3X16	ビス M3X16	1
78		WP-1751616-SD	WASHER 17.5X24X1.6	ワッシャー 17.5X24X1.6	2
79		NM-6030001-SN	NUT	ナット	1
80		400-33668	ASSY VERTICAL FEED CAM	縦送りカム機構	1
81		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	ビス M6 L=5	(1)
82		400-28285	FEED REGULATOR SHAFT	送り調節シャフト	1
83		SM-6051850-TP	SCREW M5 L=18	ビス M5 L=18	1
84		229-52501	BACK LEVER STOPPER	バックレバーストッパー	1
85		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ビス M5 L=6	1
86		226-56003	SPRING SUSPENSION	バネ懸吊	1
87		400-40924	SPRING	バネ	1
88		400-29257	SPRING HOOK_B	バネフック B	1
89		NM-6050001-SP	NUT M5	ナット M5	1
90		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ワッシャー 5.2X9.5X0.6	1
91		BT-0500300-EA	OIL TUBE	オイルチューブ	0.09
92		400-50584	FEED DIAL 4	送りダイヤル 4	1
93		400-62517	FEED ADJUSTING SPRING	送り調節バネ	1
94		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	テンションバネ調節ネジ	1
95		400-62489	SPRING ADJUST BRACKET	バネ調節ブラケット	1
96		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	2


NOTE (注記)

=01...FOR LH-3528, LH-3568,
 LH-3578, LH-3588
 =02...FOR LH-3528-7, LH-3568-7,
 LH-3578-7, LH-3588-7
 =03...FOR LH-3528-0B, LH-3528(TYPE F)

LH-3528, LH-3568,
 LH-3578, LH-3588用
 LH-3528-7, LH-3568-7,
 LH-3578-7, LH-3588-7用
 LH-3528-0B, LH-3528(TYPE F)仕様

11. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係

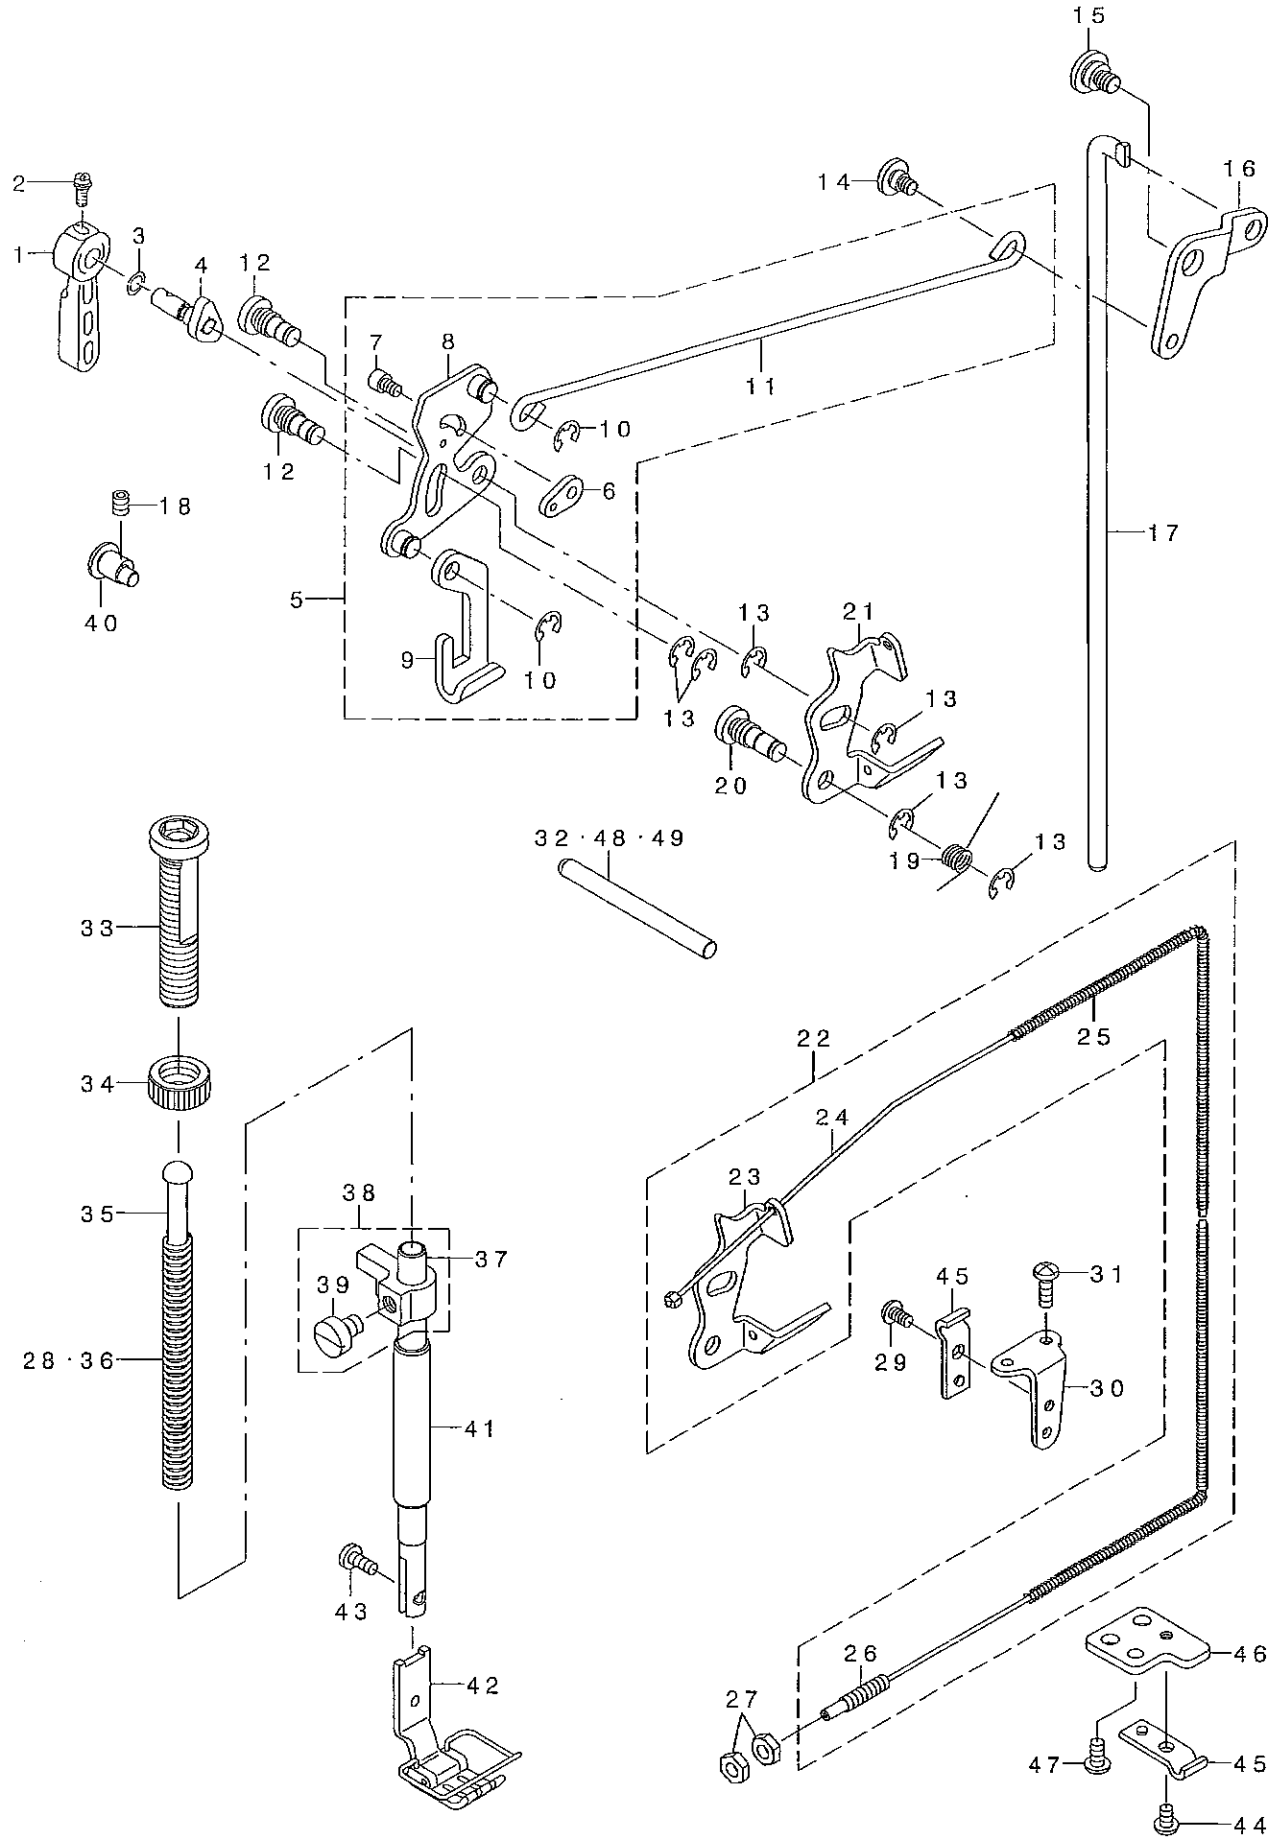

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	オサエ棒レバ	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエ棒レバ トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		400-35394	HAND_LIFTER_CAM_ASM.	オサエ棒カム	1
5		400-57398	ASSY LIFTING CONNECT ROD	ヒョウメイヒョウメイヨコネウタ	1
6		238-09605	PLATE	イトコメキリガイ	(1)
7		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ロツカアナネ ルト M4X0.7 L=6	(1)
8		400-51384	ASSY HAND LIFTER LINK	ヒョウメイリンク	(1)
9		229-08008	LIFTING PLATE	ヒョウメイイタ	(1)
10		RE-0500000-K0	E-RING	Eガ 5	(2)
11		400-35151	LIFTING_CONNECTING_ROD	ヒョウメイヨコネ	(1)
12		400-28545	LINK SHAFT	ヒョウメイリンク	2
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eガ 5	6
14		SD-0640357-TP	SHOULDER SCREW	タネネジ D=6.35 H=3.5	1
15		SD-0900356-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.5	タネネジ D=9 H=3.5	1
16		400-35181	LIFTING LEVER LINK	ヒョウメイリンク	1
17		400-28268	CONNECTING ROD_A	ヒョウメイリンク	1
18		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	1
19		400-53231	RETURN SPRING	イトコメキリガイ	1
20		400-28546	TENSION RELEASE SHAFT	イトコメキリガイ	1
21	#01	400-35298	TENSION RELEASE PLATE	イトコメキリガイ	1
22	#02	400-35828	ASSY TENSION RELEASE PLATE	イトコメキリガイ	1
23		400-35298	TENSION RELEASE PLATE	イトコメキリガイ	(1)
24		400-33434	THREAD TENSION RELEASE WIRE	ワイヤークー ルツコ	(1)
25		400-33435	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカアナネ 3/16-32	2
28	#05	229-07406	PRESSER SPRING	オサエ棒スプリング	1
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネネジ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケダ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナネネジ 11/64-40 L=12	2
32		400-34974	TENSION RELEASE SHAFT	サラウカアナネ	1
33		236-09209	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ棒スプリング	1
34		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オサエ棒スプリング	1
35		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエ棒ガイド	1
36	#04	B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING	オサエ棒スプリング	1
37		400-28547	PRESSER BAR	オサエ棒	1
38		400-32272	ASSY PRESSER BAR HOLDER	オサエ棒	1
39		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒョウメイ M6 L=8	(1)
40		400-28269	LIFTER ADJUSTING PIN	ヒョウメイ	1
41		236-09001	BUSHING	オサエ棒	1
42	#03	226-40551	PRESSER FOOT ASM.	サキリネジ コウオサエ(クミ)1/4"(6.4	1
43		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒネジ 9/64-40 L=8.5	1
44	#02	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナネネジ M4 L=6	1
45	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
46	#02	400-50314	OUTER HOLDER_BASE	アウターオサエ	1
47	#02	SM-4040855-SP	SCREW	ナネネジ	1
48	#06	400-56685	PUSH BAR	サラウカアナネ	1
49	#06	400-56686	PUSH BAR	サラウカアナネ	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3528, LH-3568, LH-3578, LH-3588

#02...FOR LH-3528-7, LH-3568-7, LH-3578-7, LH-3588-7

#03...EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE P.37 TO 45)

#04...TYPE A

#05...EXCEPT TYPE A

#06...SELECTIVE PARTS

LH-3528, LH-3568, LH-3578, LH-3588用

LH-3528-7, LH-3568-7, LH-3578-7, LH-3588-7用


交換ゲージ部品 (37~45ページをご参照下さい。)

A仕様

A仕様を除く


選択部品

糸切り装置関係 (LH-3528-7, 3568-7, 3578-7, 3588-7用)




- 24 -

自動逆送り関係

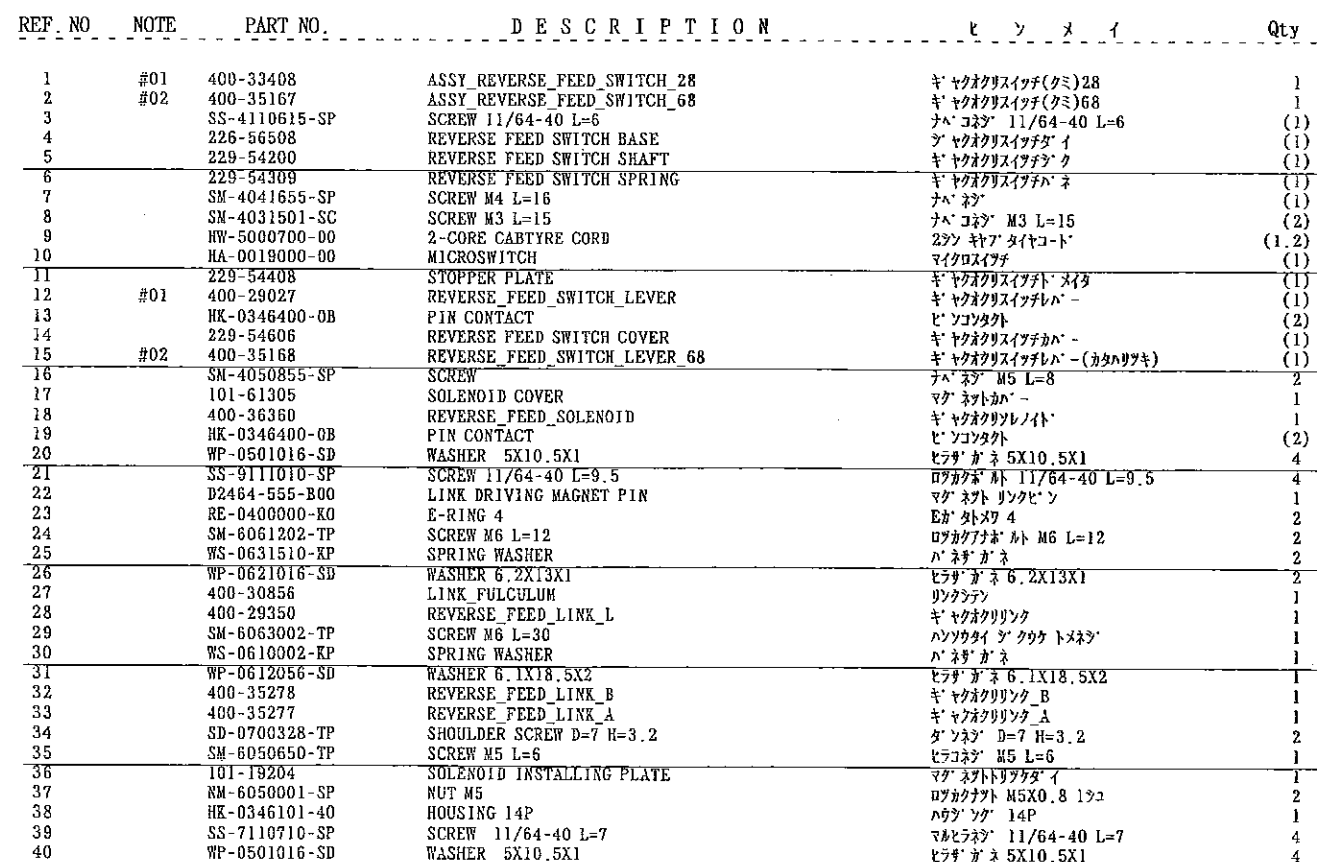

LH-3528-0B, LH-3528-7,
LH-3578-7用
LH-3568-7, LH-3588-7用


ワイパー装置関係 (LH-3528-7,3568-7,3578-7,3588-7用)

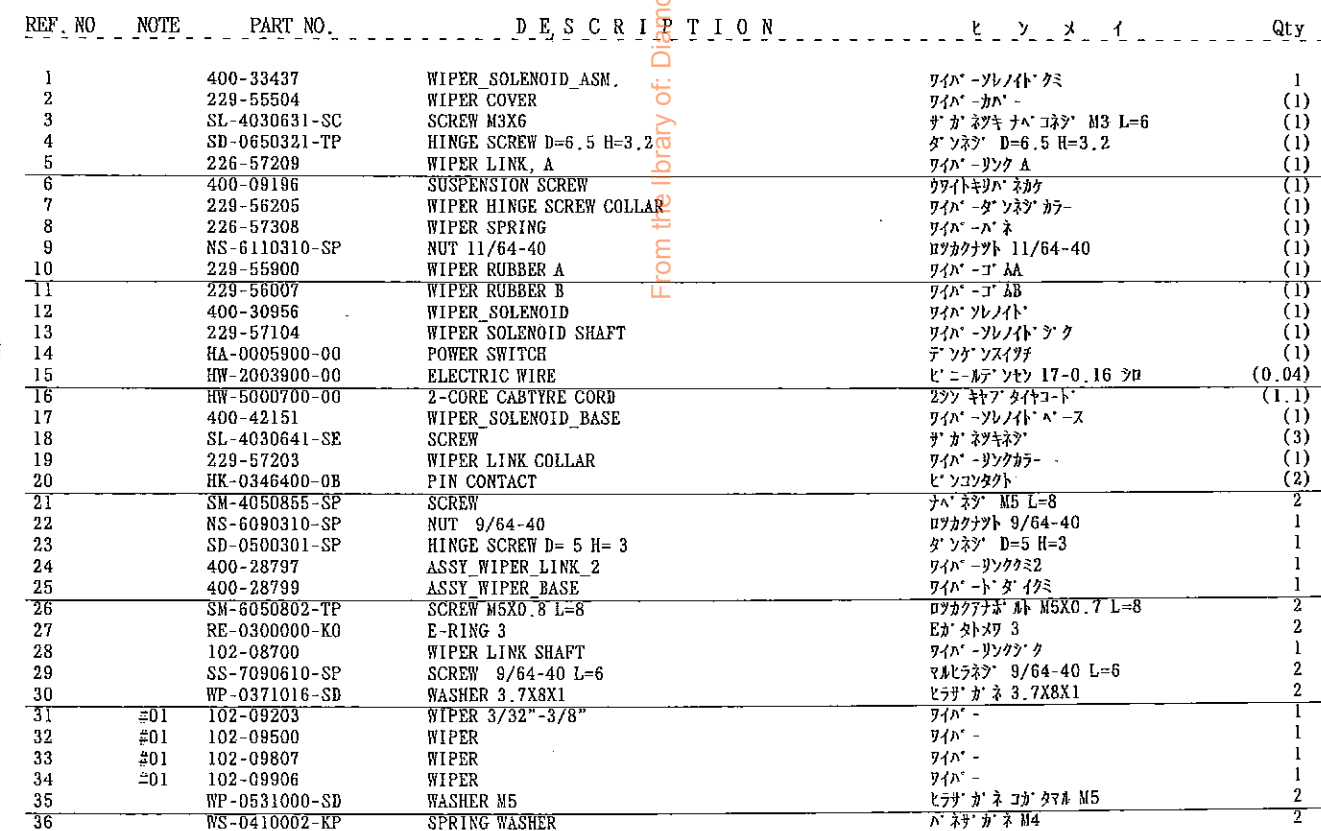

選擇部品

15. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係

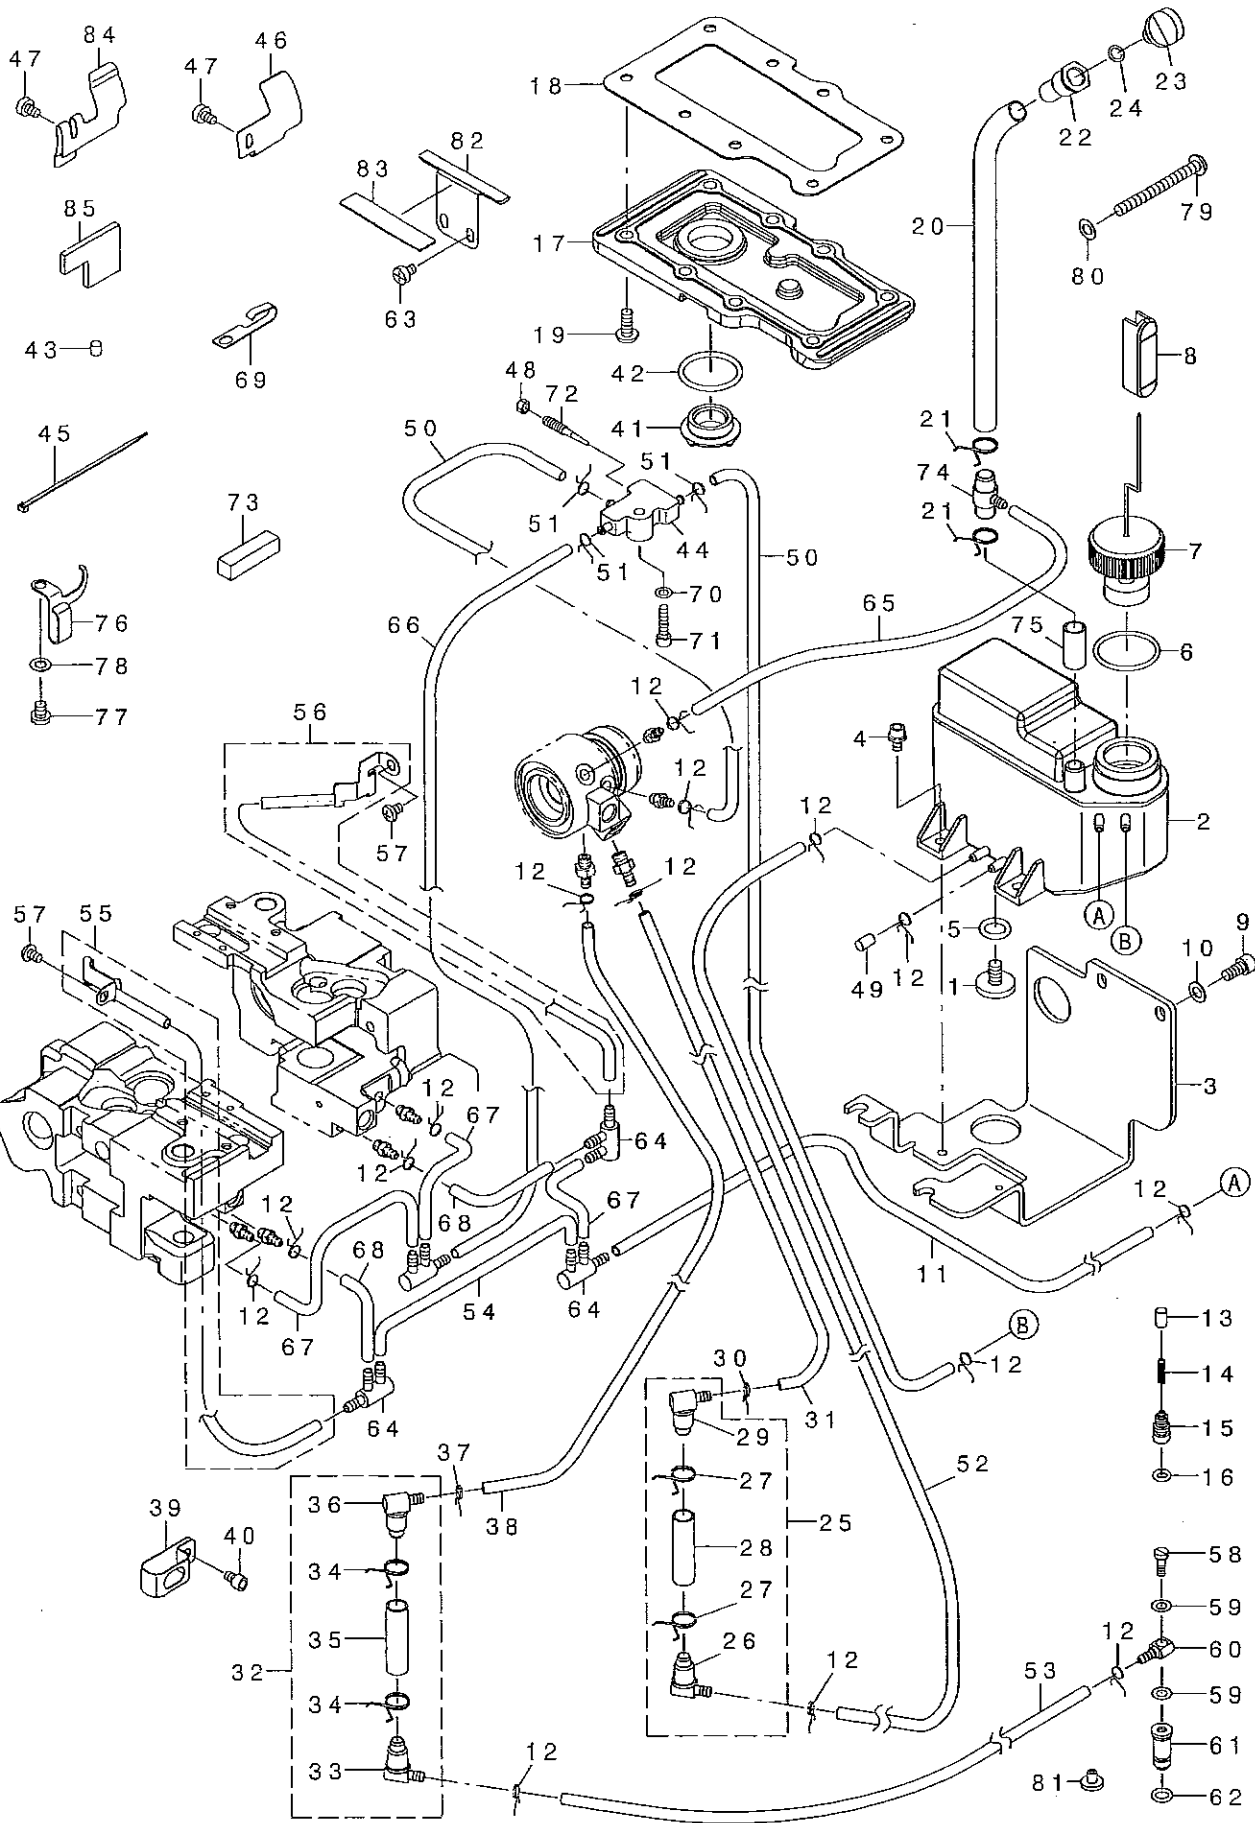


REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-28689	SCREW	ネジ	1
2		400-34926	OIL TANK ASM.	オイルタンク	1
3		400-34649	OIL TANK PLATE	オイルタンクプレート	1
4		SL-6040892-TN	BOLT	ボルト	2
5		RO-0982401-00	RUBBER RING	ゴムリング	1
6		RO-2192001-00	RUBBER RING	ゴムリング	1
7		400-28705	ASSY FLOATER	フローター組立	1
8		400-36167	OIL GAGE	オイルゲージ	1
9		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ボルト M5X0.8 L=10	2
10		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ワッシャー 5.5X10X0.8	2
11		236-30007	TUBE	チューブ	0.38
12		236-29306	PIPE STOPPER A	パイプストッパー A	15
13		236-28803	PLUNGER	プランジャー	2
14		236-28902	PLUNGER SPRING	プランジャースプリング	2
15		400-13509	PLUNGER SCREW	プランジャーネジ	2
16		RO-0481901-00	RUBBER RING	ゴムリング	2
17		400-28773	BOX COVER	ボックスカバー	1
18		400-28774	BOX COVER PACKING	ボックスカバーパッキング	1
19		SM-4051255-SP	SCREW, M5 L=12	ボルト M5 L=12	8
20		236-30106	TUBE B	チューブ B	0.2
21		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプストッパー B	2
22		400-29075	LUBRICATING INLET	潤滑口	1
23		400-00344	LUBRICATING INLET CAP	潤滑口キャップ	1
24		RO-0481901-00	RUBBER RING	ゴムリング	1
25		400-42287	ASSY OIL FILTER R	オイルフィルター組立 R	1
26		236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
27		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプストッパー B	(2)
28		236-30106	TUBE B	チューブ B	(0.04)
29		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント組立	(1)
30		236-29306	PIPE STOPPER A	パイプストッパー A	1
31		236-30007	TUBE	チューブ	0.05
32		400-42286	ASSY OIL FILTER L	オイルフィルター組立 L	1
33		236-30601	OIL FILTER JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
34		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプストッパー B	(2)
35		236-30106	TUBE B	チューブ B	(0.05)
36		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント組立	(1)
37		236-29306	PIPE STOPPER A	パイプストッパー A	1
38		236-30007	TUBE	チューブ	0.06
39		400-16749	TUBE HOLDER	チューブホルダー	1
40		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	ボルト M4X0.7 L=6	1
41		400-34246	OIL SIGHT WINDOW	オイルレベル窓	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	ゴムリング	1
43		B3517-009-000	OIL FELT REAR	オイルフェルト リア	1
44		400-32804	BASE	ベース	1
45		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ケーブルバンド	3
46	#01	400-39604	LUBRICATING GUIDE	潤滑ガイド	1
47		SM-6040650-TP	SCREW	ボルト	1
48		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	1
49		235-40305	FLOATER CASE CAP	フローターケースキャップ	1
50		236-30007	TUBE	チューブ	0.23
51		101-26803	OIL TUBE HOLDER	オイルチューブホルダー	3
52		236-30007	TUBE	チューブ	0.2
53		236-30007	TUBE	チューブ	0.38
54		236-30007	TUBE	チューブ	0.07
55		400-32405	ASSY GEAR OIL WICK LEFT	ギアオイル Wick 組立 左	1
56		400-32406	ASSY GEAR OIL WICK RIGHT	ギアオイル Wick 組立 右	1
57		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ボルト M5 L=6	2
58		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	連結ネジ B	1
59		B3534-012-000	GASKET	パッキン	2
60		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	連結ネジ	1
61		400-36333	SUCTION	吸引	1
62		RO-0371801-00	RUBBER RING	ゴムリング	1
63		SM-6040655-TP	SCREW M4 L=6	ボルト M4 L=6	2
64		236-29504	DISTRIBUTOR	分配器	4
65		236-30007	TUBE	チューブ	0.28
66		236-30007	TUBE	チューブ	0.33
67		236-30007	TUBE	チューブ	0.06
68		236-30007	TUBE	チューブ	0.03
69		262-30409	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	潤滑オイル Wick ストッパー	1
70		WP-0430800-SD	WASHER M4	ワッシャー M4	1
71		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	ボルト M4X0.7 L=16	1
72		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	オイル調整ネジ	1
73		226-03708	FELT	フェルト	1
74		400-40809	OIL JOINT	オイルジョイント	1
75		236-30106	TUBE B	チューブ B	0.02
76		400-35264	SPRING HOOK	スプリングフック	1
77		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ボルト M5 L=6	1
78		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ワッシャー 5.2X9.5X0.6	1
79		SM-4055001-SP	SCREW M5 L=50	ボルト M5X0.8 L=50	1
80		WP-0531000-SD	WASHER M5	ワッシャー M5	1
81		400-42086	CAP	キャップ	1
82		400-41578	RUBBER PLATE	ゴムプレート	1
83		400-41579	OIL SHIELD PLATE	オイルシールドプレート	1
84	#02	232-04803	LUBRICATING GUIDE	潤滑ガイド	1
85	#02	400-39625	LUBRICATING FELT	潤滑フェルト	1

NOTE (注記)
#01...FOR LH-3528-7, LH-3578-7
#02...FOR LH-3568-7, LH-3588-7

LH-3528-7, LH-3578-7用
LH-3568-7, LH-3588-7用

16. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS
ベルトカバー・糸巻き装置関係

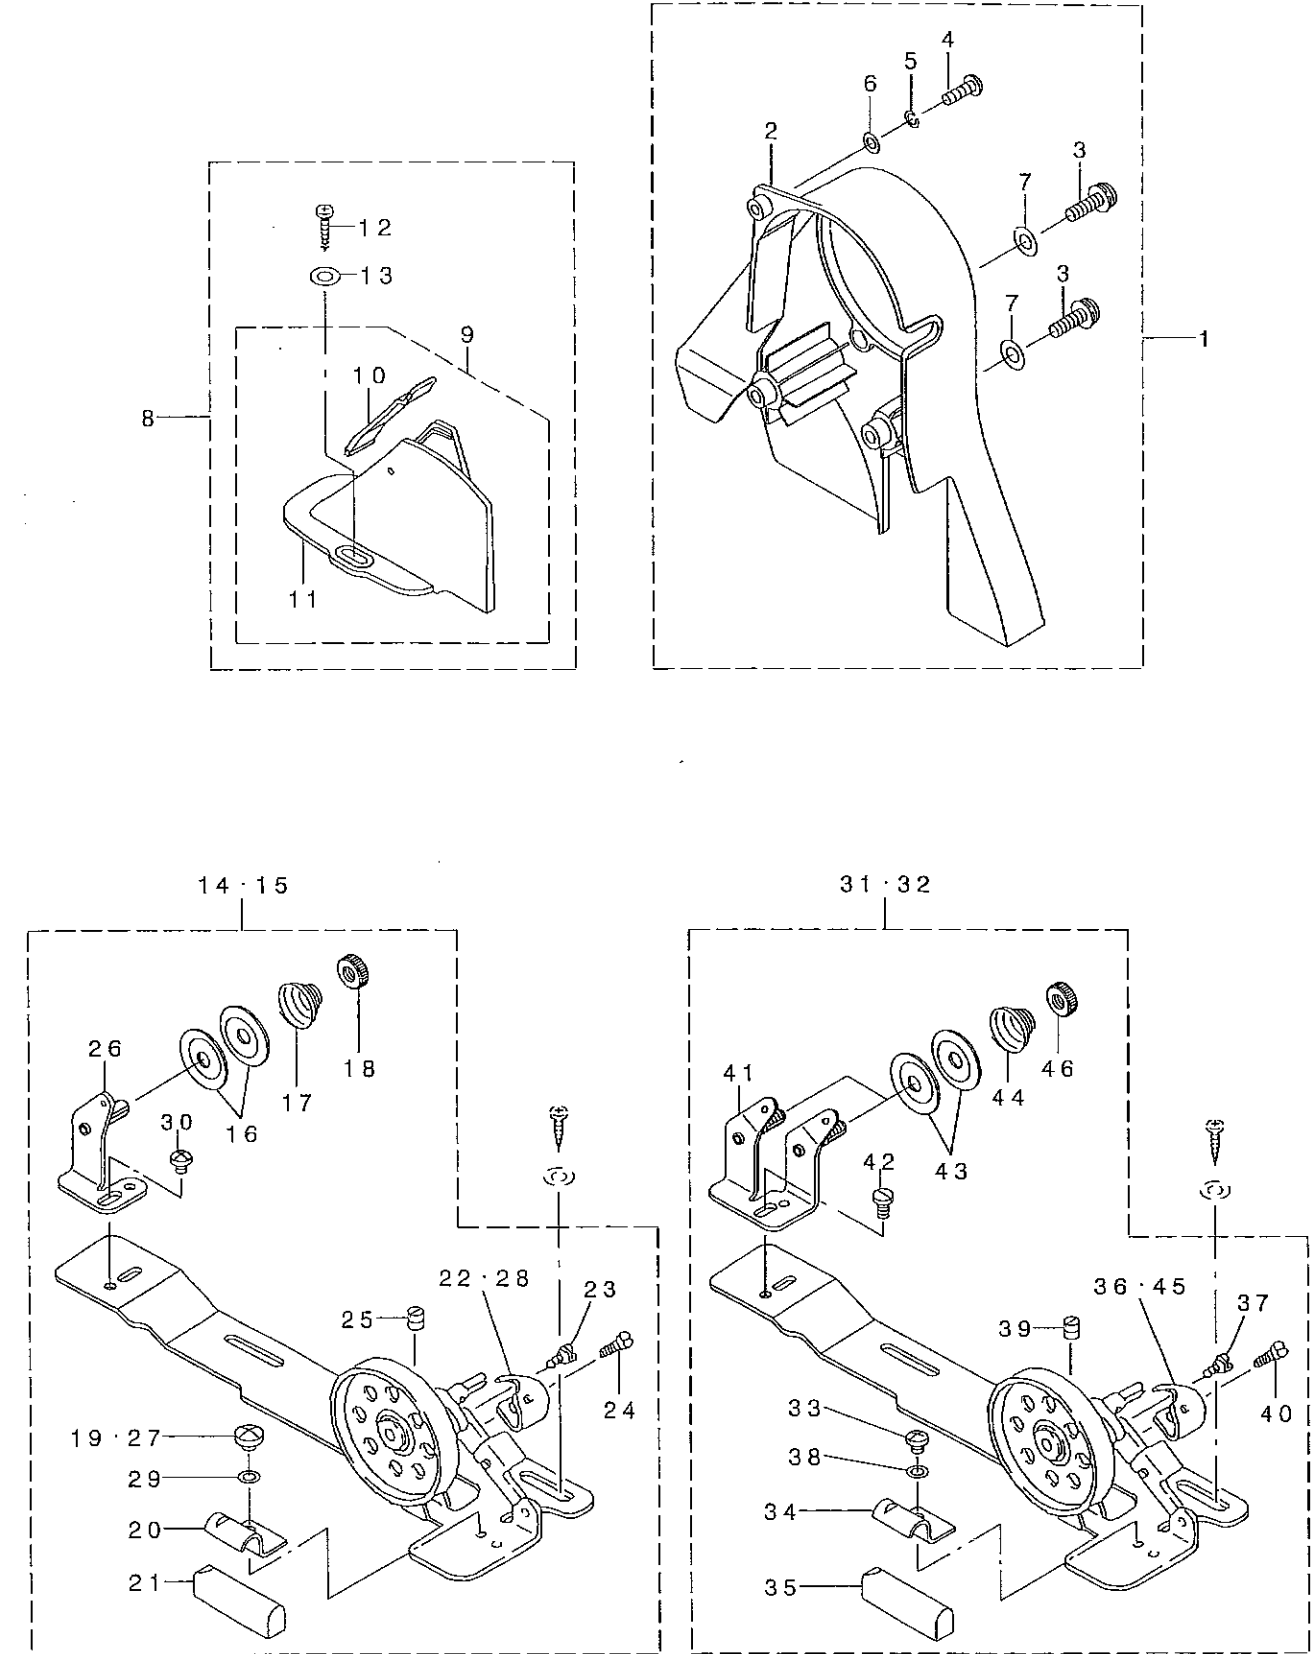


REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33409	ASSY_BELT_COVER	ベルトカバー-クミ	1
2		400-29905	BELT_COVER_A	ベルトカバー-A	(1)
3		SM-4062001-SC	SCREW M6 L=20	ナベコネシ M6 L=20	(2)
4		SM-4051601-SC	SCREW M5X0.8 L=16	ナベコネシ M5X0.8 L=16	(1)
5		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ハネサカネ 5.2X8.2X1	(1)
6		WP-0531001-SC	WASHER	ヒラサカネ ミカキマル M5	(1)
7		WP-0641600-SC	WASHER 6.4X12.5X1.6	ヒラサカネ	(2)
8		400-34267	ASSY_BELT_COVER_B	ベルトカバー-Bクミ	1
9		229-33659	BELT_COVER_B_COMPL.	ベルトカバー-B(クツコウ)	(1)
10		229-33758	BELT_COVER_B_LID_ASM.	ベルトカバー-B7タ(クミ)	(1)
11		229-33600	BELT_COVER_B	ベルトカバー-B	(1)
12		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネシ D=4.1 L=20	(2)
13		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
14	#01	229-27354	BOBBIN_WINDER_COMPL.	イトマキソウチ(クツコウ)	1
15	#03	114-15866	BOBBIN_WINDER_COMPL.	イトマキソウチ 7ツコウ	1
16		229-28907	THREAD_TENSION_DISK	イトチヨウシラ	(2)
17		229-29004	THREAD_TENSION_SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
18		229-28808	NUT	イトチヨウシナツ	(1)
19	#01	SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=3.5	(1)
20		229-28402	CONTROL_RUBBER_HOLDING_PLATE	セイギヨコ ムサエ	(1)
21		229-28303	CONTROL_RUBBER	セイギヨコ ム	(1)
22	#01	229-28105	BOBBIN_PRESSER	ホビソサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE_SCREW D=4.9 H=2.6	タソネシ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28501	THREAD_TENSION_POST_BASE	イトマキイトチヨウホウイ	(1)
27	#03	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネシ 11/64-40 L=5	(1)
28	#03	114-15908	POSITIONING_FINGER	ホビソサエ	(1)
29	#03	WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
30		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネシ 11/64-40 L=5	(1)
31	#04	228-37553	BOBBIN_DEVICE	イトマキソウチ(クツコウ)(ホカマ)	1
32	#02	226-21155	THREAD_WINDER_ASM.	イトマキソウチ(クツコウ)	1
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナベネシ 11/64-40 L=5	(1)
34		229-28402	CONTROL_RUBBER_HOLDING_PLATE	セイギヨコ ムサエ	(1)
35		229-28303	CONTROL_RUBBER	セイギヨコ ム	(1)
36	#02	226-21106	BOBBIN_PRESSER	ホビソサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE_SCREW D=4.9 H=2.6	タソネシ D=4.9 H=2.6	(1)
38		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
39		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネシ M4X0.7 L=5	(1)
40		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
41		226-21056	TENSION_BAR_BASE	イトマキイトチヨウホウイ(クツコウ)	(1)
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
43		229-28907	THREAD_TENSION_DISK	イトチヨウシラ	(4)
44		229-29004	THREAD_TENSION_SPRING	イトチヨウシハネ	(2)
45	#04	228-37504	BOBBIN_PRESSER	ホビソサエ	(1)
46		229-28808	NUT	イトチヨウシナツ	(2)

NOTE (注記)

#01...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7	LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7用
#02...	FOR LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7(JE)	LH-3528, LH-3528-7, LH-3568, LH-3568-7(JE)用
#03...	FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7	LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7用
#04...	FOR LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7(JE)	LH-3578, LH-3578-7, LH-3588, LH-3588-7(JE)用

17. BOTTOM COVER COMPONENTS


ボトムカバー関係

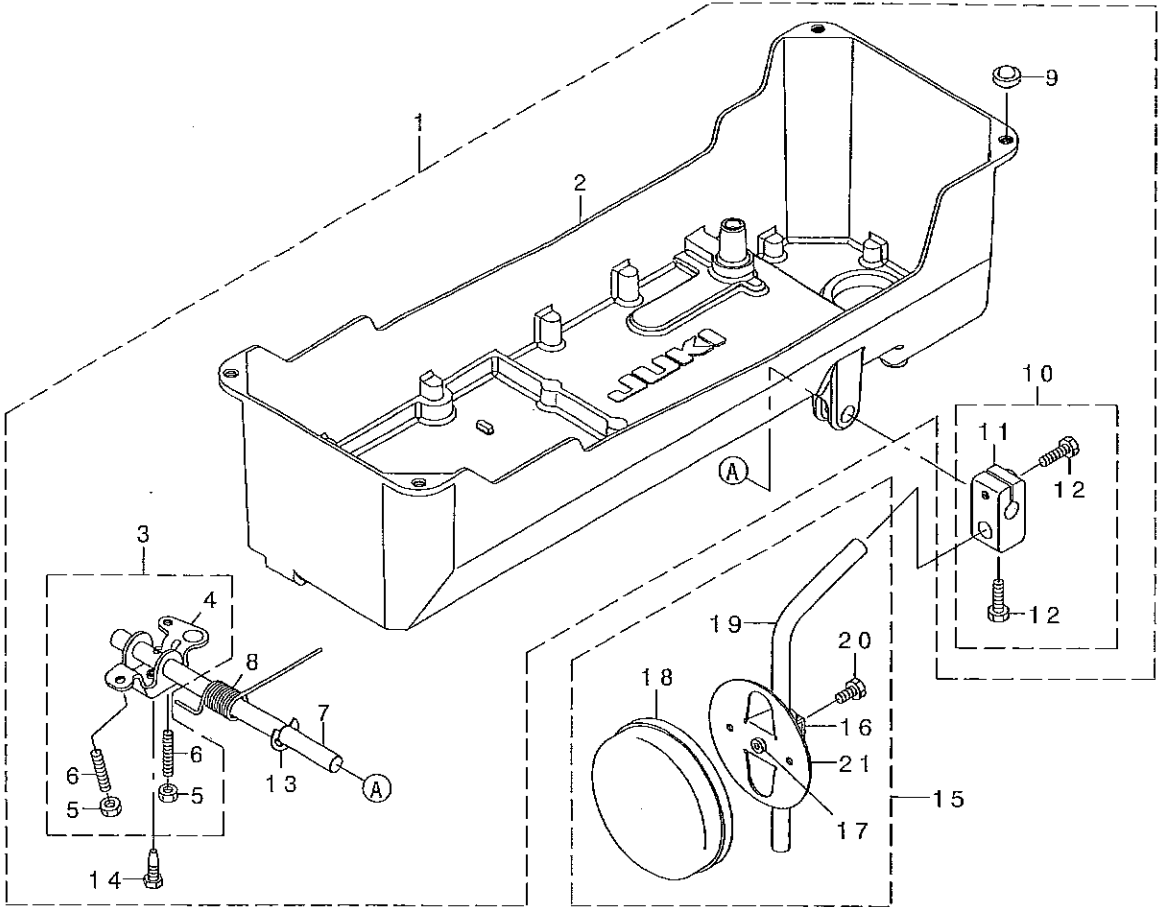

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-32107	ASSY_BOTTOM_COVER_A	ボトムカバー-Aクミ	1
2		400-28778	BOTTOM_COVER	ボトムカバー	(1)
3		400-34853	CONNECTING_ROD_ASM	ヒサアケカイトンウデクミ	(1)
4		229-32107	KNEE_LIFTING_ROTATING_ARM	ヒサアケカイトンウデ	(1)
5		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 17.5	(2)
6		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネツ	(2)
7		400-25191	KNEE_PRESS_ROD	ヒサアデヨコシク	(1)
8		229-32206	SPRING	ヒサアケカイトンウデハネ	(1)
9		B1116-210-D00	FRAME_SUPPORT_RUBBER	トウブササエコム	(4)
10		229-32453	BRACKET_ASM.	ヒサアデタテシクトリツケウデ(クミ)	(1)
11		229-32404	BRACKET	ヒサアデタテシクトリツケウデ	(1)
12		229-34707	SCREW	ヒサアデタテシクトリツケウデシメネツ	(2)
13		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカタメワ 10	(1)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクネルト	(1)
15	#01	229-34251	KNEE_PAD_PLATE_ASM.	ヒサアテイタ(クミ)	1
16		229-34301	KNEE_PAD_PLATE_SUPPORT	ヒサアテイタササエ	(1)
17		229-34400	KNEE_PAD_PLATE_RUBBER	ヒサアテイタコム	(1)
18		229-34509	KNEE_PAD_PLATE_COVER	ヒサアテイタカバー	(1)
19		229-34608	KNEE_PAD_UPRIGHT_SHAFT	ヒサアデタテシク	(1)
20		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクネルト M6 L=12	(1)
21		229-34202	KNEE_PAD_PLATE	ヒサアテイタ	(1)
NOTE (注記)			#01...ACCESSORIE PARTS	付属品	


18. AK DEVICE COMPONENTS

AK装置関係

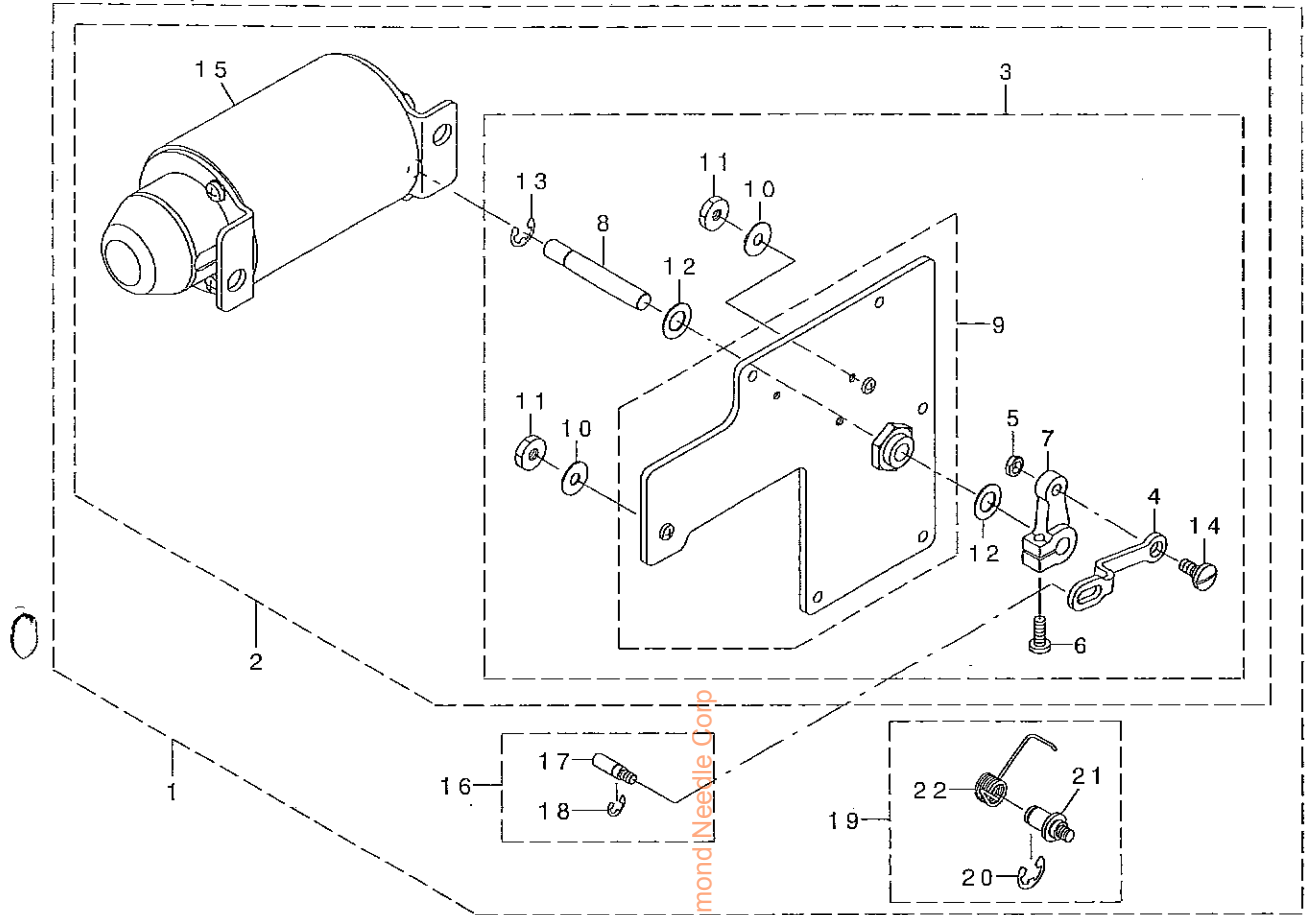

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-55883	AK135	AK135	1
2		400-36221	ASSY_AK_DEVICE	AKソウチクミ	(1)
3		400-36222	COMP_REAR_PLATE	マドイタクツゴウ	(1)
4		400-30962	SOLENOID_LINK	ソレノイトリンク	(1)
5		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
6		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネツ 3/16-28 L=14	(1)
7		GAK-33027000	SOLENOID_ARM	ソレノイトウデB	(1)
8		229-91400	SOLENOID_SHAFT	ソレノイトシク	(1)
9		400-36223	ASSY_REAR_PLATE	マドイタクミ	(1)
10		WP-0621036-SP	WASHER	ヒラサカネ	(2)
11		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
12		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサカネ 10.2X18X1	(2)
13		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eカタメワ 7	(1)
14		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	ダンネツ D=8 H=3.5	(1)
15		GAK-A18300B0	AK SOLENOID_ASM.,B	AKソレノイト(クミ)B	(1)
16		400-59504	ASSY_SHAFT_PIN	ヒサアケヨコウビソクミ	(1)
17		400-30954	SHAFT_PIN	ヒサアケヨコウビソ	(1)
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカタメワ 5	(1)
19		400-59505	ASSY_AK_PIN	シトウオサエアケシデンクミ	(1)
20		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	Eカタメワ 8	(1)
21		400-56385	AK_LINK_SHAFT	シトウオサエアケリンクシデン	(1)
22		400-56438	AK_RETURN_SPRING	シトウオサエアケモトシハネ	(1)

19. THREAD STAND COMPONENTS
糸立装置関係

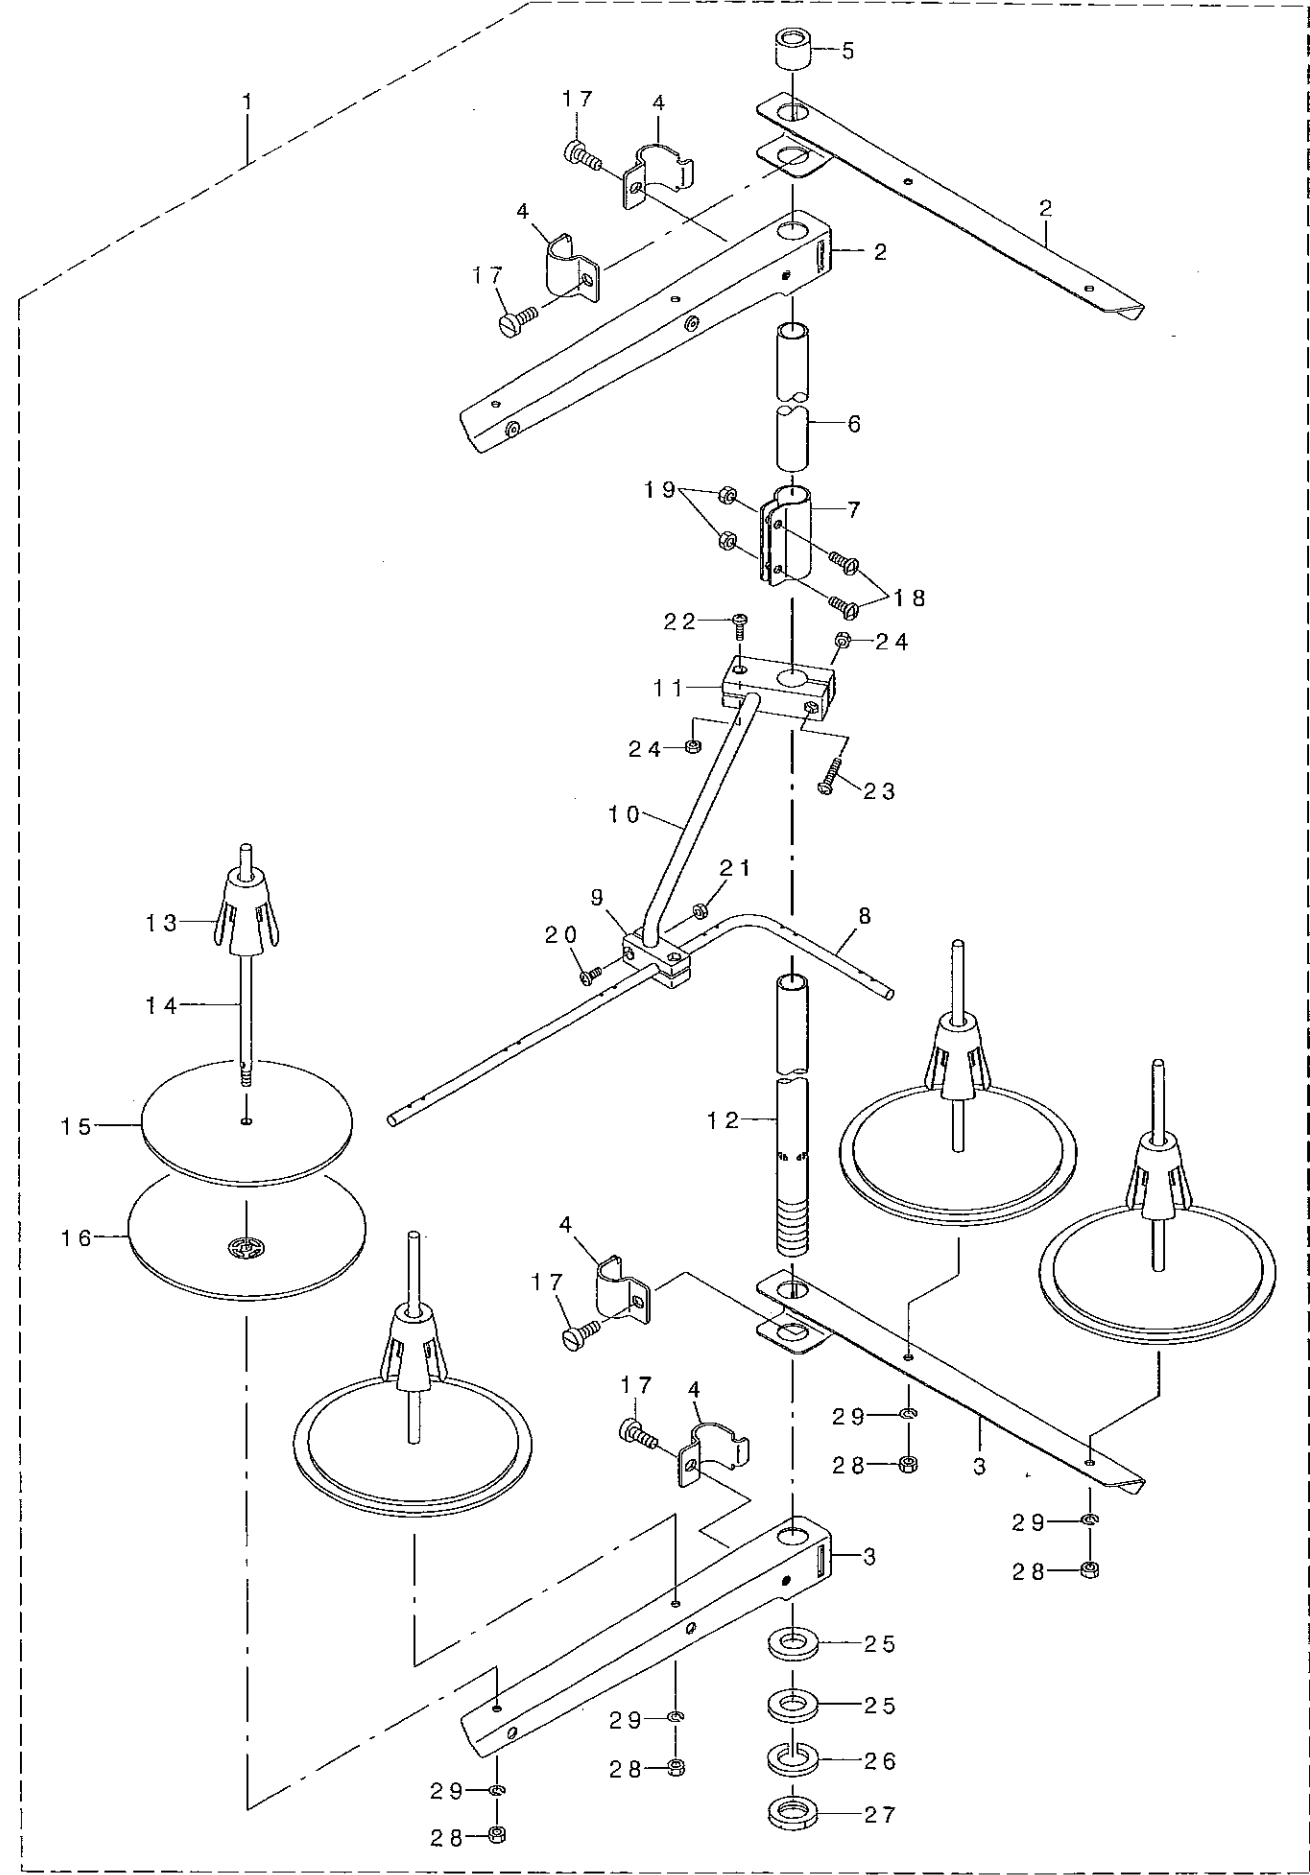


REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	糸立て装置(クミ)	1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	糸立て腕(クミ)	(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	糸立て腕	(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	糸立て腕 軸継ぎ	(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	糸立て棒 ゴムキャップ	(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	糸立て棒 上(ウエ)	(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	糸立て棒 継ぎ	(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	糸立てガイド	(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	糸立てガイドベース(シタ)ダイ	(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	糸立てガイド腕	(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	糸立てガイド腕ベース(シタ)ダイ	(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	糸立て棒 下(シタ)	(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	糸巻留め	(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	糸巻ピン	(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	糸巻留め ラクッション	(4)
16		229-30804	SPOOL REST	糸巻留め	(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ビス M6 L=16	(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナット M5 L=14	(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ワッシャー M5	(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナット M4X0.7 L=10	(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ワッシャー M4X0.7 2ヶ	(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナット M4 L=12	(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナット M4X0.7 L=20	(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ワッシャー M4X0.7 2ヶ	(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ワッシャー カネ	(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ワッシャー M16X1.5 1ヶ	(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ワッシャー M5	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(4)

From the library of: Diamond Needle Corp

20. ACCESSORIE PARTS COMPONENTS

付属品関係

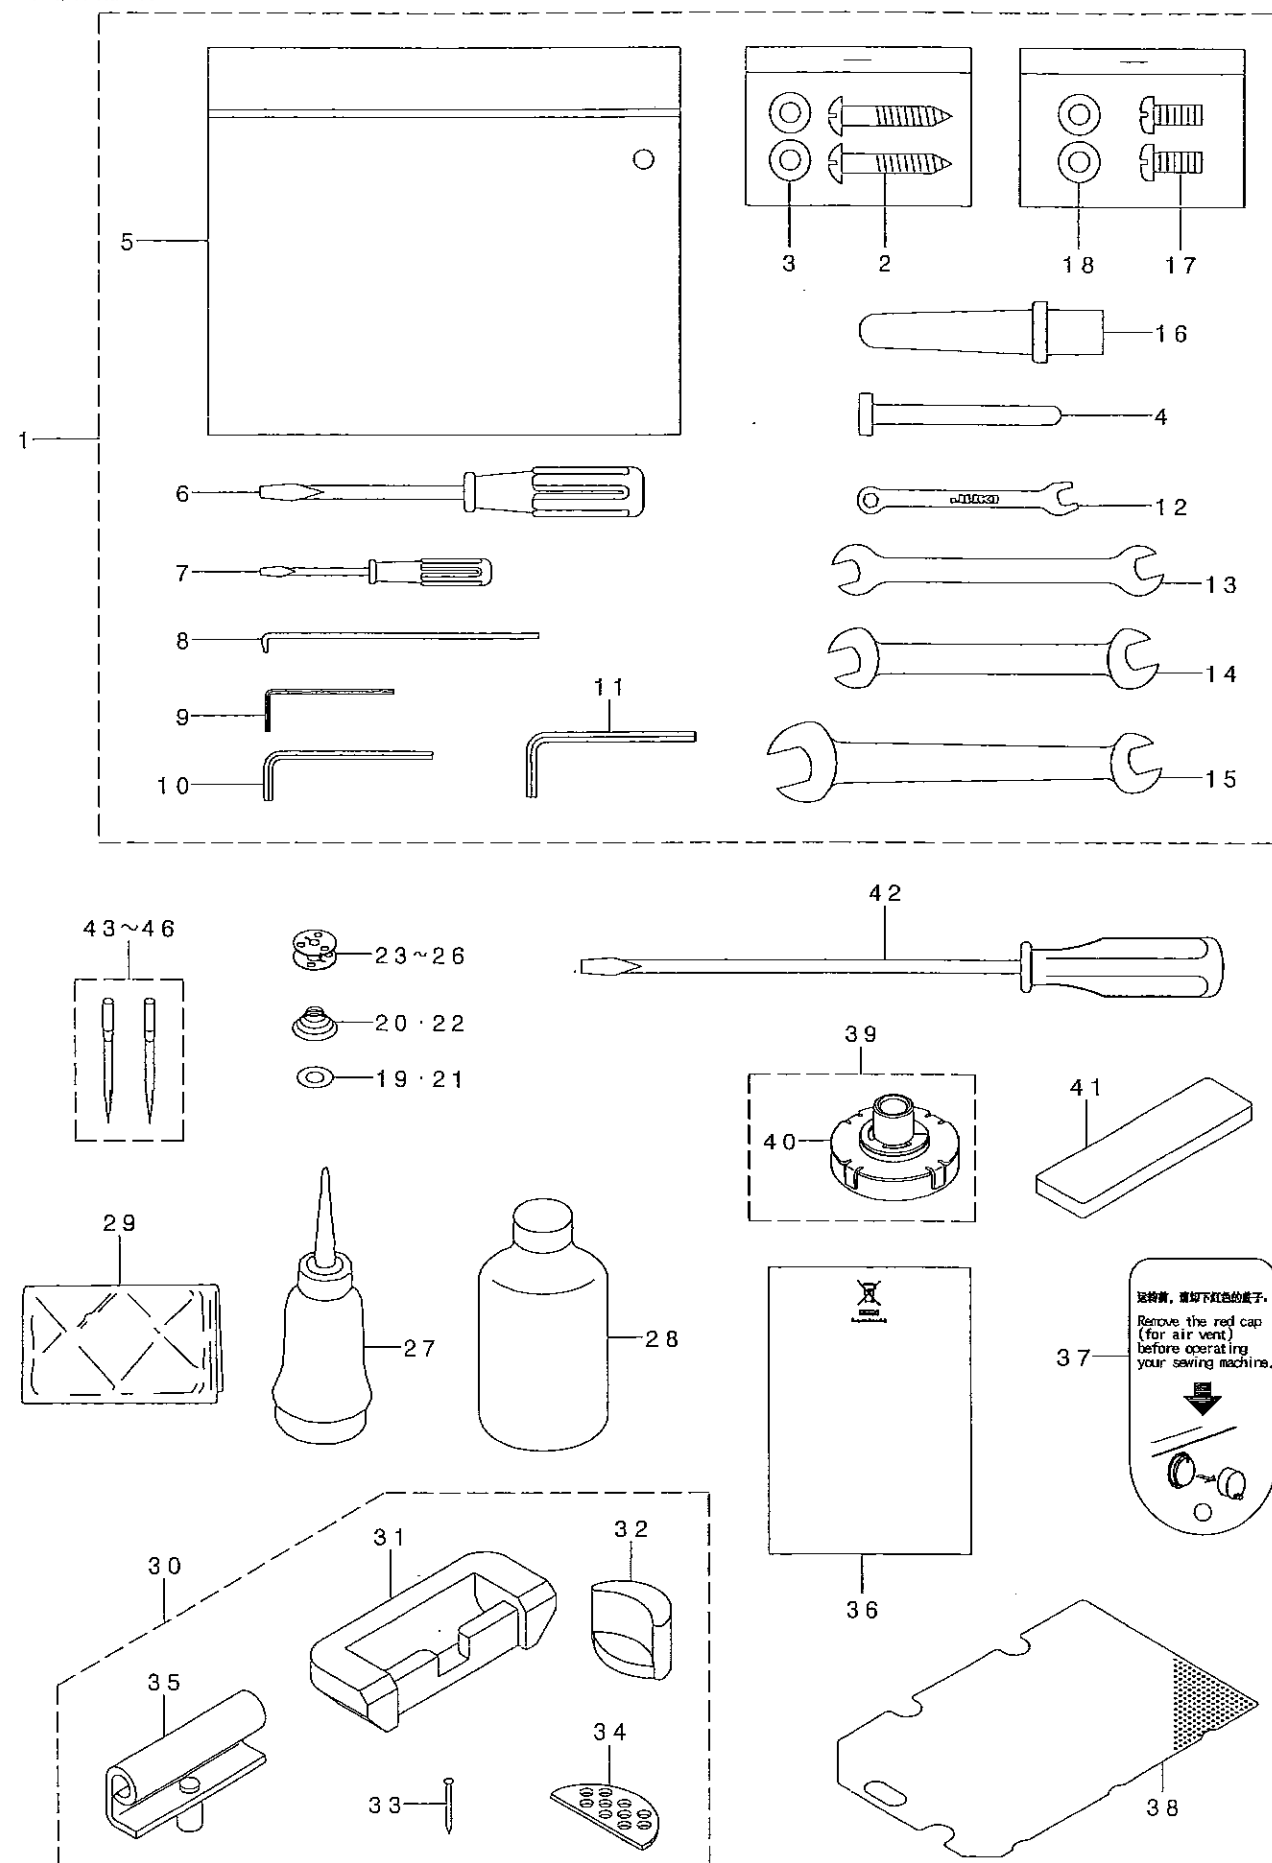

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		400-33439	ACCESSORIE BAG ASM.	フタ クレソバ ツクミ	1
2		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネツ D=4.8 L=25	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ ガネ 5X10.5X1	(2)
4		400-56705	KNEE_LIFTER_PRESSER_ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	(1)
5		229-32800	ACCESSORIE BAG	フタ クレソバ ツク	(1)
6		229-33105	SCREW DRIVER,MIDDLE	ド ライバ (チコウ)	(1)
7		229-33204	SCREW DRIVER,SMALL	ド ライバ (ショウ)	(1)
8		B9101-490-000	DRIVER	ド ライバ	(1)
9		124-55507	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	ロツカレンヂ(1.5)	(1)
10		124-55705	HEXAGONAL WRENCH, 2.5	ロツカレンヂ(2.5)	(1)
11		B9141-372-000	HEXAGONAL WRENCH, LARGE	ロツカレンヂ - スパ ナ (タ イ)	(1)
12		131-60106	SPANNER (5X6)	スパ ナ(5X6)	(1)
13		260-34801	WRENCH (7X8)	リョウグ チスハ ナ(ショウ) 7X8	(1)
14		262-33700	WRENCH	リョウグ チスハ ナ	(1)
15		260-34702	WRENCH (14X11)	リョウグ チスハ ナ(タ イ) 14X11	(1)
16		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウフ ササエホ ウ	(1)
17		SM-4051255-SP	SCREW, M5 L=12.	ナハ ネツ M5 L=12	(2)
18		WP-0531000-SC	WASHER 5.3X10X1	ヒラサ ガネ 5.3X10X1	(2)
19☆	08	228-19809	SHEET	クウデンホ ウツシート (オオガ マ)	1
20☆	08	400-55358	SPRING_L	クウデンホ ウツホ ネ L	1
21☆	01	226-53802	SHEET	クウデンホ ウツシート	1
22☆	01	101-11508	SPRING	クーデンホ - シハ ネ	1
23☆	01	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウツツアルマイト ホ ビン	2
24☆	02	B9117-051-000	BOBBIN	ホ ビン	2
25☆	08	102-31603	BOBBIN	ホ ビン	2
26☆	09	B9117-563-000	BOBBIN	ホ ビン	2
27		B9121-012-0A0	OILER ASM.	アッ ラサツ クミ	1
28☆		MML-007600CA	JUKI MACHINE OIL 7	ジ ュキマシンオイル7	1
29		229-33303	VINYL COVER	トウフ ビ ニールカバー	1
30		229-26059	RUBBER HINGE ASM.	ラハ - ヒンジ (クミ)	1
31		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴ ムヒンジ サ	(2)
32		229-26109	FRAME RUBBER CUSHION	トウフ ササエゴ ムサ	(2)
33		229-26208	NAIL	ゴ ムヒンジ サ ウチクキ	(8)
34		229-26505	WASHER	トウフ クツシヨウサ	(2)
35		229-26356	HINGE COMPL.	ヒンジ ケツゴ ウ	(2)
36	07	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	WEEE インフオメーション シート	2
37		400-37488	SHEET	エア-ヌキキャップ チュウイテール	1
38		400-30768	OIL FILTER	オイルフィルタ	1
39		400-36428	ASSY_FILTER_A	フィルタ-エークミ	1
40		400-36125	FILTER	フィルタ	(1)
41		400-35873	FILTER_B	フィルタ-B	1
42		229-33006	SCREW DRIVER,LARGE	ド ライバ -(タ イ)	1
43☆	04	MDP-500B1002	NEEDLE DPX5 #10-2	ハリ DPX5 #10-2	1
44☆	03	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	1
45☆	05	MDP-500B2102	DPX5#21-2	ハリDPX5#21-2	1
46☆	06	MDP-500B0902	NEEDLE DPX5#9-2	ハリDPX5#9-2	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3528-7,LH-3568-7
 #02...FOR LH-3528,LH-3568
 #03...TYPE S
 #04...TYPE F
 #05...TYPE G
 #06...TYPE A
 #07...FOR JE
 #08...FOR LH-3578-7,LH-3588-7
 #09...FOR LH-3578,LH-3588

LH-3528-7,LH-3568-7用
 LH-3528,LH-3568用
 S仕様
 F仕様
 G仕様
 A仕様
 JE用
 LH-3578-7,LH-3588-7用
 LH-3578,LH-3588用

21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (1)(FOR LH-3528)


交換ゲージ部品一覧表 (1) (LH-3528用)

Needle gauge size		Presser foot asm.						Swivel guide Presser asm. スワイグルガイド 押さえ(組)
Code コード								
		(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Lower feed) (下送り)	(Lower feed) (下送り)	(Lower feed) (下送り)	
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4	226-37557					
B	1/8	3.2	226-37656	400-35896		103-91852	226-27251	226-47051
C	5/32	4.0	226-37755	400-35897				
D	3/16	4.8	226-37854	226-40353	228-16557	103-92058	226-27350	226-47150
E	7/32	5.6		226-40452			226-27459	226-47259
F	1/4	6.4	226-38050	226-40551	228-16755	103-92256	226-27558	226-47358
G	9/32	7.1	226-38258	226-40759			226-27657	226-47457
H	5/16	7.9	226-38357	226-40858	228-16953		226-27756	226-47556
K	3/8	9.5	226-38456	226-40957	228-17050			
W	7/16	11.1		226-41054	400-33941			
L	1/2	12.7	226-38753	226-41252		103-92751		
M	5/8	15.9		226-41351				
N	3/4	19.1	226-38951	226-41450	400-33947	103-93056		
P	7/8	22.2	226-39157	226-41658		228-44450		
Q	1	25.4	226-39256	226-41757		228-44559		
R	1-1/8	28.6	226-39355	226-41856	400-33953			
S	1-1/4	31.8	226-39454	226-41955				
T	1-3/8	34.9		226-42052				
U	1-1/2	38.1		226-42151				
Stitch spec. 縫仕様	A		★					
	F						★	★(テーフ付)
	S			★				
	G				★			
縫仕様	下送り					★		

Needle gauge size		Throat plate	Throat plate (with Taping)	Throat plate (Lower feed)	Throat plate (Lower feed)
Code コード		針板	針板(テーフ付)	針板(下送り)	針板(下送り)
					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4	226-25008		
B	1/8	3.2	226-25107	226-28002	228-45200
C	5/32	4.0	226-25206		
D	3/16	4.8	226-25305	226-28200	228-45408
E	7/32	5.6	226-25404	226-28309	
F	1/4	6.4	226-25503	226-28408	228-45606
G	9/32	7.1	226-25602	226-28507	
H	5/16	7.9	226-25701	226-28606	
K	3/8	9.5	226-25800		
W	7/16	11.1	226-25909		
L	1/2	12.7	226-26006		228-46109
M	5/8	15.9	226-26105		
N	3/4	19.1	226-26204		228-46307
P	7/8	22.2	226-26303		228-46406
Q	1	25.4	226-26402		228-46505
R	1-1/8	28.6	226-26501		
S	1-1/4	31.8	226-26600		
T	1-3/8	34.9	226-26709		
U	1-1/2	38.1	226-26808		
Stitch spec. 縫仕様	A		Spec. common	Spec. common	
	F				
	S		仕様共通	仕様共通	
	G				
縫仕様	下送り				★

22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (2)(FOR LH-3528)

交換ゲージ部品一覧表 (2) (LH-3528用)

Needle gauge size		Feed Dog							
Code コード									
		(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4	400-33714						
B	1/8	3.2	400-33715	400-35883	400-33563				
C	5/32	4.0	400-33716			226-30208	400-25784		
D	3/16	4.8	400-33718	400-35884	400-33564	226-30404	400-25785	B1613-512-DOH	400-25801
E	7/32	5.6		400-35885	400-33565	226-30503	400-25786		
F	1/4	6.4	400-33720	400-35886	400-33566	226-30602	400-25787	B1613-512-FOH	400-25803
G	9/32	7.1	400-33722	400-35887	400-33567	226-30800	400-25788		
H	5/16	7.9	400-33723	400-35888	400-33568	226-30909	400-25789	B1613-512-HOH	400-25805
K	3/8	9.5	400-33724			226-31006	400-25790	B1613-512-KOH	400-25806
W	7/16	11.1				226-31105	400-25791	B1613-512-WOH	400-25807
L	1/2	12.7	400-33727			226-31303	400-25792		
M	5/8	15.9				226-31402	400-25793		
N	3/4	19.1	400-33729			226-31501	400-25794	B1613-512-NOH	400-25810
P	7/8	22.2	400-33731			226-31709	400-25795		
Q	1	25.4	400-33732			226-31808	400-25796		
R	1-1/8	28.6	400-33733			226-31907	400-25797	B1613-512-ROH	400-25813
S	1-1/4	31.8	400-33734			226-32004	400-25798		
T	1-3/8	34.9				226-32103	400-25799		
U	1-1/2	38.1				226-32202	400-25800		
Stitch spec. 縫仕様	A		★						
	F			★	★		★		
	S					★			
	G							★	★
縫仕様	下送り								

Needle gauge size		Feed Dog (Lower feed) 送り歯(下送り)	Needle clamp 針留具	Sliding plate asm.(Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm.(Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組	Sliding plate asm. (Back) 滑り板(後)組
Code コード							
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
A	3/32	2.4			400-35875		
B	1/8	3.2	232-05107		400-26027		
C	5/32	4.0			400-26028		
D	3/16	4.8	232-05305		400-26031		
E	7/32	5.6			400-26033		
F	1/4	6.4	232-05503		400-26035	226-01058	226-00555
G	9/32	7.1			400-26037		
H	5/16	7.9			400-26039		
K	3/8	9.5			400-26041		
W	7/16	11.1			400-26043		
L	1/2	12.7		228-48105	400-26045		
M	5/8	15.9			400-26047	226-01157	226-00854
N	3/4	19.1		228-48303	400-26049		
P	7/8	22.2		228-48402	400-26051		
Q	1	25.4		228-48501	400-26053	226-01256	226-00753
R	1-1/8	28.6			400-26055		
S	1-1/4	31.8			400-26057		
T	1-3/8	34.9			400-26059	226-01355	226-00852
U	1-1/2	38.1			400-26061		
Stitch spec. 縫仕様	A						
	F						
	S			Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common
	G			仕様共通	仕様共通	仕様共通	仕様共通
縫仕様	下送り		★	★			★(テーフ付)

23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3528-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3528-7用)

Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針 留 組	Feed dog 送り 歯			
Code コード					(Option) (オプション)		(Option) (オプション)
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-35881	400-26027	400-61270	400-35890		
C	5/32 4.0	400-25485	400-26029	400-61271	400-25817		
D	3/16 4.8	400-25490	400-26031	400-61272	400-25818	400-35891	400-25831
E	7/32 5.6	400-25491	400-26033	400-61273	400-25819		
F	1/4 6.4	400-25492	400-26035	400-61274	400-26715	400-35892	400-25833
G	9/32 7.1	400-25493	400-26037	400-61275	400-25820		
H	5/16 7.9	400-25494	400-26039	400-61276	400-25821		
K	3/8 9.5	400-25495	400-26041	400-61277	400-25822		
W	7/16 11.1						
L	1/2 12.7	400-25498	400-26045	400-61278	400-25824	400-35894	5400-25838
M	5/8 15.9	400-25499	400-26047	400-61279	400-25825		
N	3/4 19.1	400-25500	400-26049	400-61280	400-25826		
P	7/8 22.2	400-25502	400-26051	400-61281	400-25827		
Q	1 25.4	400-25503	400-26053	400-61282	400-25828		
R	1-1/8 28.6	400-25504	400-26055	400-61283	400-25829		
S	1-1/4 31.8	400-25505	400-26057	400-61284	400-25830		
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	★	★	★	★

Needle gauge size 針 幅		Presser foot asm. 押 さ え (組)		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組
Code コード		(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)			
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	400-35896				
C	5/32 4.0	400-35897				
D	3/16 4.8	226-40353	228-16557			
E	7/32 5.6	226-40452				
F	1/4 6.4	226-40551	228-16755	400-25247	400-25235	
G	9/32 7.1	226-40759				
H	5/16 7.9	226-40858				
K	3/8 9.5	226-40957				
W	7/16 11.1					400-42880
L	1/2 12.7	226-41252	228-17159			
M	5/8 15.9	226-41351		400-25248	400-25236	
N	3/4 19.1	226-41450				
P	7/8 22.2	226-41658				
Q	1 25.4	226-41757		400-25249	400-25239	
R	1-1/8 28.6	226-41856				
S	1-1/4 31.8	226-41955		400-25250	400-25240	
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	★	★	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通

24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568用)


Needle gauge size 針 幅		Feed Dog 送り 歯				Presser foot asm. 押 さ え (組)	
Code コード			(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Option) (オプション)	(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2		400-33563			400-35896	
C	5/32 4.0	226-30206	400-25784			400-35897	
D	3/16 4.8	226-30404	400-25785	B1613-512-D0H	400-25801	226-40353	228-16557
E	7/32 5.6	226-30503	400-25786			226-40452	
F	1/4 6.4	226-30602	400-25787	B1613-512-F0H	400-25803	226-40551	228-16755
G	9/32 7.1	226-30800	400-25788			226-40759	
H	5/16 7.9	226-30909	400-25789			226-40858	
K	3/8 9.5	226-31006	400-25790	B1613-512-K0H	400-25806	226-40957	228-17050
L	1/2 12.7	226-31303	400-25792			226-41252	
M	5/8 15.9	226-31402	400-25793			226-41351	
N	3/4 19.1			B1613-512-N0H	400-25810		400-33947
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	★	★	★	★	★	★




Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Needle clamp asm. (for DP5) 針 留 組 (DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針 留 組 (DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2	226-25107	400-35761	400-35771	400-35877	400-35878
C	5/32 4.0	226-25206	400-35762	400-35772	400-26063	400-26084
D	3/16 4.8	226-25305	400-35763	400-35773	400-26065	400-26086
E	7/32 5.6	226-25404	400-35764	400-35774	400-26067	400-26088
F	1/4 6.4	226-25503	400-29561	400-29562	400-26069	400-26090
G	9/32 7.1	226-25602	400-35765	400-35775	400-26070	400-26091
H	5/16 7.9	226-25701	400-35766	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8 9.5	226-25800	400-35767	400-35777	400-26074	400-26095
L	1/2 12.7	226-26006	400-35768	400-35778	400-26076	400-26097
M	5/8 15.9	226-26105	400-35769	400-35779	400-26078	400-26099
N	3/4 19.1	226-26204	400-35770	400-35780	400-26080	400-26101
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通

Needle gauge size 針 幅		Sliding plate asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板 (右) 組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板 (前) 組
Code コード				
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8 3.2			
C	5/32 4.0			
D	3/16 4.8			
E	7/32 5.6			
F	1/4 6.4	226-01058	226-00555	
G	9/32 7.1			400-42874
H	5/16 7.9			
K	3/8 9.5			
L	1/2 12.7			
M	5/8 15.9	226-01157	226-00654	
N	3/4 19.1			
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通	Spec. common 仕様 共通

25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3568-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3568-7用)


Needle gauge size 針 幅		Feed dog 送り歯				Presser foot asm. 押さえ(組)	
Code コード		(Option) (オプション)		(Option) (オプション)		(Tip-divided) (移動式先割れ)	(Tip-divided) (移動式先割れ)
							
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-61270	400-35890		400-35896	
C	5/32	4.0	400-61271	400-25817		400-35897	
D	3/16	4.8	400-61272	400-25818	400-35891	226-40353	228-16557
E	7/32	5.6	400-61273	400-25819		226-40452	
F	1/4	6.4	400-61274	400-26715	400-35892	400-25833	226-40551
G	9/32	7.1	400-61275	400-25820		226-40759	
H	5/16	7.9	400-61276	400-25821		226-40858	
K	3/8	9.5	400-61277	400-25822	400-35893	400-25836	226-40957
L	1/2	12.7	400-61278	400-25824		226-41252	
M	5/8	15.9	400-61279	400-25825		226-41351	
N	3/4	19.1			400-35895	400-25840	400-33947
P	7/8	22.2					
Q	1	25.4					
R	1-1/8	28.6					
S	1-1/4	31.8					
Stitch spec. 縫仕様	S		★	★	★	★	★




Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針板	Needle clamp asm. (for DP5) 針留組(DP5用)		Needle clamp asm. (for DP17) 針留組(DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針留(左)組		Needle clamp asm. (Right) 針留(右)組	
						
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2	400-35881	400-35761	400-35771	400-35877
C	5/32	4.0	400-25485	400-35762	400-35772	400-26063
D	3/16	4.8	400-25490	400-35763	400-35773	400-26065
E	7/32	5.6	400-25491	400-35764	400-35774	400-26067
F	1/4	6.4	400-25492	400-29561	400-29562	400-26069
G	9/32	7.1	400-25493	400-35765	400-35775	400-26070
H	5/16	7.9	400-25494	400-35766	400-35776	400-26072
K	3/8	9.5	400-25495	400-35767	400-35777	400-26074
L	1/2	12.7	400-25498	400-35768	400-35778	400-26076
M	5/8	15.9	400-25499	400-35769	400-35779	400-26078
N	3/4	19.1	400-25500	400-35770	400-35780	400-26080
P	7/8	22.2	400-25502			
Q	1	25.4	400-25503			
R	1-1/8	28.6	400-25504			
S	1-1/4	31.8	400-25505			
Stitch spec. 縫仕様	S		Spec. common	Spec. common	Spec. common	Spec. common

Needle gauge size 針 幅		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組
Code コード				
	inch	mm	Part No.	Part No.
B	1/8	3.2		
C	5/32	4.0		
D	3/16	4.8		
E	7/32	5.6		
F	1/4	6.4	400-25247	400-25235
G	9/32	7.1		
H	5/16	7.9		
K	3/8	9.5		
L	1/2	12.7		
M	5/8	15.9	400-25248	400-25236
N	3/4	19.1		
Q	1	25.4	400-25249	400-25239
Stitch spec. 縫仕様	S		Spec. common	Spec. common

26. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578)




交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578用)

Needle gauge size 針 幅		Presser foot asm. 押さえ(組)	Throat plate 針板	Feed dog 送り歯		Needle clamp asm. 針留組
Code コード		(Tip-divided) (移動式先割れ)			(Option) (オプション)	
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	228-16557	226-25305	B1613-512-D0H	400-25801
F	1/4	6.4	228-16755	226-25503	B1613-512-F0H	400-25803
H	5/16	7.9	228-16953	226-25701	B1613-512-H0H	400-25805
K	3/8	9.5	228-17050	226-25800	B1613-512-K0H	400-25806
U	1-1/2	38.5	400-33959	226-26808	B1613-512-U0H	400-25816
Stitch spec. 縫仕様					Type G G仕様	

Needle gauge size 針 幅		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組	Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	Sliding plate asm. (Front) 滑り板(前)組
Code コード				
	inch	mm	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8		
F	1/4	6.4	226-01058	226-00555
H	5/16	7.9		
K	3/8	9.5		
U	1-1/2	38.5	226-01355	226-00852
Stitch spec. 縫仕様				Type G G仕様

27. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3578-7)
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3578-7用)

Needle gauge size		Presser foot asm.	Throat plate	Feed dog		Needle clamp asm.
針 幅		押 さ え(組)	針 板	送 り 歯		針 留 組
Code コード		(Tip-divided) (移動式先割れ) 			(Option) (オプション) 	
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	228-16557	400-25490	400-35891	400-25831	400-26031
F	1/4 6.4	228-16755	400-25492	400-35892	400-25833	400-26035
H	5/16 7.9	228-16953	400-25494	400-50011	400-25835	400-26039
K	3/8 9.5	228-17050	400-25495	400-35893	400-25836	400-26041
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 仕 様				

Needle gauge size		Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Right)	Sliding plate asm. (Front)	
針 幅		滑り板 (左) 組	滑り板 (右) 組	滑り板 (前) 組	
Code コード					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-25247	400-25235	400-42880
F	1/4	6.4			
H	5/16	7.9			
K	3/8	9.5			
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 仕 様			

28. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588)
交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588用)

Needle gauge size		Throat plate	Needle clamp asm. (for DP5)		Needle clamp asm. (for DP17)	
針 幅		針 板	針 留 組(DP5用)		針 留 組(DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針 留(左)組 	Needle clamp asm. (Right) 針 留(右)組 	Needle clamp asm. (Left) 針 留(左)組 (Option) (オプション) 	Needle clamp asm. (Right) 針 留(右)組 (Option) (オプション)
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	226-25305	400-35763	400-35773	400-26065	400-26086
E	7/32 5.6	226-25404	400-35764	400-35774	400-26067	400-26088
F	1/4 6.4	226-25503	400-29561	400-29562	400-26069	400-26090
H	5/16 7.9	226-25701	400-35766	400-35776	400-26072	400-26093
K	3/8 9.5	226-25800	400-35767	400-35777	400-26074	400-26095
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 仕 様				

Needle gauge size		Feed dog		Presser foot asm.
針 幅		送 り 歯		押 さ え(組)
Code コード			(Option) (オプション) 	(Tip-divided) (移動式先割れ)
	inch mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16 4.8	B1613-512-D0H	400-25801	228-16557
E	7/32 5.6	B1613-512-EDH	400-25802	228-16656
F	1/4 6.4	B1613-512-F0H	400-25803	228-16755
H	5/16 7.9	B1613-512-H0H	400-25805	228-16953
K	3/8 9.5	B1613-512-K0H	400-25806	228-17050
Stitch spec. 縫 仕 様		Type G G 仕 様		

Needle gauge size		Sliding plate asm. (Left)		Sliding plate asm. (Right)		Sliding plate asm. (Front)		
針 幅		滑り板(左)組		滑り板(右)組		滑り板(前)組		
Code コード								
	inch	mm	Part No.		Part No.		Part No.	
D	3/16	4.8	226-01058		226-00555		400-42874	
E	7/32	5.6						
F	1/4	6.4						
H	5/16	7.9						
K	3/8	9.5						
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様					

29. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-3588-7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH-3588-7用)

Needle gauge size		Throat plate	Needle clamp asm. (for DP5)		Needle clamp asm. (for DP17)	
針 幅		針 板	針 留 組 (DP5用)		針 留 組 (DP17用)	
Code コード			Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組	Needle clamp asm. (Left) 針 留 (左) 組	Needle clamp asm. (Right) 針 留 (右) 組
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-25490	400-35763	400-35773	400-26065
E	7/32	5.6	400-25491	400-35764	400-35774	400-26067
F	1/4	6.4	400-25492	400-29561	400-29562	400-26069
H	5/16	7.9	400-25494	400-35766	400-35776	400-26072
K	3/8	9.5	400-25495	400-35767	400-35777	400-26074
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様			

Needle gauge size		Feed dog		Presser foot asm.
針 幅		送り 歯		押 さ え (脚)
Code コード			(Option) (オフ・ショウ)	(Tip-divided) (移動式先端部)
	inch	mm	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-35891	228-16557
E	7/32	5.6	400-50009	228-16656
F	1/4	6.4	400-35892	228-16755
H	5/16	7.9	400-50011	228-16953
K	3/8	9.5	400-35893	228-17050
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様	

Needle gauge size			Sliding plate asm. (Left)	Sliding plate asm. (Right)	Sliding plate asm. (Front)
針 幅			滑り板(左)組	滑り板(右)組	滑り板(前)組
Code コード					
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	400-25247	400-25235	400-42880
E	7/32	5.6			
F	1/4	6.4			
H	5/16	7.9			
K	3/8	9.5			
Stitch spec. 縫 仕 様			Type G G 仕 様		

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	20	91	GAK-A18300B0	32	15	RO-0982401-00	28	5	SM-6040552-TP	2	63
B1104-051-000	2	26	GAK-33027000	32	7	RO-1952401-00	28	42	SM-6040552-TP	24	64
B1116-210-D00	31	9				RO-2192001-00	28	6	SM-6040602-TP	22	7
B1118-512-000-A	10	40				RO-2573501-00	18	42	SM-6040602-TP	28	40
B1118-512-000-A	12	21	HA-0005900-00	26	14				SM-6040650-TP	28	47
B1425-526-000	8	34	HA-0019000-00	25	10	SB-1200020-00	4	46	SM-6040655-TP	2	31
B1438-512-B00	6	9	HK-0346101-40	25	38	SB-1200025-00	4	37	SM-6040655-TP	28	63
B1438-512-B00	8	51	HK-0346400-0B	25	13	SB-3095301-0A	16	30	SM-6041602-TP	28	71
B1449-526-000	12	19	HK-0346400-0B	25	19	SB-3095301-0B	16	31	SM-6050450-TP	12	76
B1505-227-T00-A	22	36	HK-0346400-0B	26	20	SB-3095301-0C	16	32	SM-6050650-TP	20	71
B1521-555-000	22	2	HW-2003900-00	26	15	SB-3095301-0D	16	33	SM-6050650-TP	25	35
B1636-581-B00	20	33	HW-5000700-00	25	9	SD-0470316-TP	10	47	SM-6050800-SP	20	1
B1649-161-000	20	94	HW-5000700-00	26	16	SD-0470316-TP	12	28	SM-6050800-SP	20	21
B1653-470-000	20	24				SD-0490261-SP	30	23	SM-6050800-SP	20	61
B1705-850-000	8	68	MDP-500B0902	36	46	SD-0490261-SP	30	37	SM-6050802-TP	26	26
B1820-563-000	14	28	MDP-500B1400	6	17	SD-0500301-SP	26	23	SM-6051002-TP	6	21
B1821-051-000	14	29	MDP-500B1400	8	83	SD-0601171-SP	12	41	SM-6051002-TP	28	9
B1821-051-000	16	10	MDP-500B1402	36	44	SD-0640247-TP	12	63	SM-6051202-TP	12	54
B1822-051-000	14	27	MDP-500B2100	6	18	SD-0640357-TP	22	14	SM-6051202-TP	24	34
B1823-051-000	14	36	MDP-500B2100	8	84	SD-0640752-TP	12	56	SM-6051202-TP	24	37
B1823-051-000	16	17	MDP-500B2102	36	45	SD-0650321-TP	26	4	SM-6051400-SP	20	41
B1834-512-000	28	72	MML-007600CA	36	28	SD-0700328-TP	25	34	SM-6051600-SP	6	28
B3111-126-000	10	33	M4002-110-000	4	26	SD-0700346-TP	24	65	SM-6051600-SP	8	81
B3115-552-000	10	32				SD-0800352-SP	32	14	SM-6051600-SP	20	6
B3118-552-F00	10	45	NM-6030001-SC	24	7	SD-0900356-TP	22	15	SM-6051600-SP	20	52
B3118-552-F00	12	26	NM-6030001-SN	20	79	SD-0900426-TP	20	4	SM-6051600-SP	20	74
B3118-552-I00	10	46	NM-6040001-SP	20	69	SD-0900706-TP	20	55	SM-6051850-TP	20	83
B3118-552-I00	12	27	NM-6040002-SE	34	21	SK-3412000-SC	30	12	SM-6052502-TP	24	62
B3120-125-000	10	34	NM-6040002-SE	34	24	SK-3482501-SE	36	2	SM-6060800-SP	2	12
B3126-012-000	10	35	NM-6050001-SE	34	19	SL-4030631-SC	26	3	SM-6060800-SP	22	39
B3129-012-A00	12	17	NM-6050001-SE	34	28	SL-4030641-SE	26	18	SM-6061150-TP	4	20
B3132-552-000	10	38	NM-6050001-SP	12	73	SL-4051001-MZ	4	33	SM-6061150-TP	20	29
B3214-047-000	10	8	NM-6050001-SP	20	28	SL-6040892-TN	28	4	SM-6061200-SP	24	28
B3214-047-000	12	7	NM-6050001-SP	20	89	SM-1030501-SN	24	41	SM-6061202-TP	25	24
B3517-009-000	28	43	NM-6050001-SP	25	37	SM-1030501-SN	24	44	SM-6061610-SC	34	17
B3525-357-000	28	58	NM-6060001-CP	12	69	SM-1040750-TP	2	21	SM-6062500-SP	18	31
B3534-012-000	28	59	NM-6060001-CP	20	54	SM-1040750-TP	2	25	SM-6062502-TP	6	24
B3538-112-000	24	63	NM-6060001-SE	31	5	SM-1040750-TP	2	30	SM-6062502-TP	8	76
B9101-490-000	36	8	NM-6060003-SC	24	18	SM-1051052-TN	20	53	SM-6063002-TP	25	29
B9117-051-000	14	37	NM-6160511-SE	34	27	SM-2040750-TP	2	32	SM-6063750-SP	18	24
B9117-051-000	36	24	NS-6080210-SP	10	50	SM-4031501-SC	25	8	SM-6750690-TP	20	25
B9117-563-000	16	18	NS-6080210-SP	12	31	SM-4040601-SC	24	5	SM-6850400-SP	24	53
B9117-563-000	36	26	NS-6090310-SP	26	22	SM-4040655-SP	20	31	SM-7050850-TP	12	39
B9121-012-0A0	36	27	NS-6110310-SP	10	51	SM-4040655-SP	22	44	SM-7050850-TP	20	48
B9141-372-000	36	11	NS-6110310-SP	12	32	SM-4040855-SP	12	77	SM-7050850-TP	20	60
			NS-6110310-SP	26	9	SM-4040855-SP	22	47	SM-8030312-TP	24	54
CM-1001000-01	2	54	NS-6110310-SP	28	48	SM-4041001-SC	34	20	SM-8031612-TP	20	77
CM-2001001-01	2	69	NS-6110420-SP	14	35	SM-4041055-SP	2	48	SM-8040402-TP	2	23
CM-2002002-01	2	52	NS-6110420-SP	16	16	SM-4041055-SP	6	35	SM-8040412-TP	12	78
CM-3002000-01	2	70	NS-6110420-SP	20	96	SM-4041201-SC	34	22	SM-8040412-TP	20	23
CM-3004009-01	12	70	NS-6150310-SP	32	5	SM-4041655-SP	25	7	SM-8040412-TP	20	76
CM-3011001-01	2	56	NS-6150440-SP	32	11	SM-4042001-SC	34	23	SM-8040502-TP	30	39
CM-3013000-01	2	49	NS-6620310-SP	22	27	SM-4050655-SP	18	34	SM-8040612-TP	20	38
CM-6001002-01	36	36				SM-4050655-SP	20	85	SM-8050412-TP	2	19
CQ-2020000-00	4	3	PS-0300122-KH	20	30	SM-4050655-SP	28	57	SM-8050412-TP	20	11
CQ-2020000-00	4	5	PT-0502700-S0	6	4	SM-4050655-SP	28	77	SM-8050412-TP	20	46
CQ-2020000-00	14	33	PT-0502700-S0	8	6	SM-4050855-SP	2	4	SM-80506A2-TP	20	14
CQ-2020000-00	14	34				SM-4050855-SP	2	6	SM-8050612-TP	10	48
CQ-2020000-00	16	14	RC-0650811-KP	24	3	SM-4050855-SP	10	58	SM-8050612-TP	12	29
CQ-2020000-00	16	15	RE-0300000-K0	26	27	SM-4050855-SP	12	61	SM-8050612-TP	22	18
CQ-2520000-00	4	7	RE-0400000-K0	25	23	SM-4050855-SP	12	74	SM-8051002-TP	18	20
CQ-2520000-00	6	36	RE-0500000-K0	22	10	SM-4050855-SP	18	14	SM-8060550-TP	14	45
CQ-2520000-00	8	70	RE-0500000-K0	22	13	SM-4050855-SP	24	14	SM-8060550-TP	16	28
CQ-3030000-00	4	12	RE-0500000-K0	32	18	SM-4050855-SP	24	26	SM-8060552-TP	4	14
			RE-0600000-K0	24	11	SM-4050855-SP	25	16	SM-8060552-TP	20	81
D2112-555-B00	2	3	RE-0700000-K0	12	59	SM-4050855-SP	26	21	SM-8060610-TP	18	37
D2464-555-B00	25	22	RE-0700000-K0	32	13	SM-4051055-SP	2	67	SM-8060612-TP	4	9
D3128-555-D00	10	36	RE-0800000-K0	32	20	SM-4051255-SP	20	27	SM-8060612-TP	4	15
D3129-555-D00	10	37	RE-0900000-K0	20	13	SM-4051255-SP	28	19	SM-8060612-TP	4	38
D3159-555-B00	22	26	RE-1000000-K0	31	13	SM-4051255-SP	36	17	SM-8060612-TP	4	40
D3163-555-B00-A	22	30	RO-0371801-00	22	3	SM-4051405-SE	34	18	SM-8060612-TP	18	5
D3164-555-B00	22	45	RO-0371801-00	28	62	SM-4051455-SP	2	1	SM-8060612-TP	18	38
			RO-0442401-00	18	17	SM-4051601-SC	30	4	SM-8060612-TP	18	39
EA-9500B01-00	24	59	RO-0481901-00	28	16	SM-4055001-SF	28	79	SM-8060612-TP	18	41
EA-9500B01-00	28	45	RO-0481901-00	28	24	SM-4062001-SC	30	3	SM-8060612-TP	20	44
EA-9502B02-00	2	62	RO-0801502-00	2	66	SM-6030672-TP	20	34	SM-8060812-TP	4	45

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-8061010-TP	24	61	TA-1470704-RO	2	57	102-09203	26	31	226-56508	25	4
SM-8061212-TP	12	68	TA-1600406-RO	2	15	102-09500	26	32	226-57209	26	5
SM-8061550-TP	4	22	TA-1650406-RO	2	59	102-09807	26	33	226-57308	26	8
SM-8061550-TP	4	29				102-09906	26	34	226-57803	2	46
SM-8063012-TR	31	6	WP-0350516-SD	10	55	102-10805	14	38	226-81209	8	2
SM-8081652-TP	4	17	WP-0350516-SD	12	36	102-10805	36	23	226-81316	8	26
SM-9040603-SC	2	28	WP-0371016-SD	14	32	102-31603	16	19	226-81407	8	24
SM-9050850-SP	24	21	WP-0371016-SD	16	13	102-31603	36	25	226-81506	8	25
SM-9050850-SP	24	31	WP-0371016-SD	26	30	110-15906	14	14	226-81712	8	8
SM-9051203-CP	24	57	WP-0430800-SD	2	50	110-15906	14	48	226-81803	8	15
SM-9061203-SE	31	20	WP-0430800-SD	28	70	110-40854	24	10	226-81951	8	10
SM-9061853-SR	31	14	WP-0450000-SD	8	18	110-72402	10	6	226-82058	8	11
SQ-0000401-MZ	28	60	WP-0450801-SD	4	31	110-72402	12	5	226-82157	8	12
SQ-2050453-MZ	18	15	WP-0450801-SP	12	20	113-05901	24	27	226-82256	8	13
SQ-2050453-MZ	18	45	WP-0480856-SP	30	29	114-04704	16	48	226-82355	8	14
SQ-2060451-MZ	18	35	WP-0480856-SP	30	38	114-04704	16	62	226-82504	8	42
SS-1090520-TP	24	47	WP-0501016-SC	30	13	114-15866	30	15	226-82702	8	7
SS-4090415-SP	8	28	WP-0501016-SC	36	3	114-15908	30	28	226-83205	8	56
SS-4090715-SP	8	16	WP-0501016-SD	25	20	124-55507	36	9	226-83304	8	57
SS-4090715-SP	8	37	WP-0501016-SD	25	40	124-55705	36	10	226-83403	8	61
SS-4110515-SP	30	27	WP-0520656-SA	20	90	131-02702	6	29	226-83601	8	69
SS-4110515-SP	30	30	WP-0520656-SA	28	78	131-02702	8	33	226-83809	8	59
SS-4110515-SP	30	33	WP-0531000-SC	36	18	131-60106	36	12	226-83908	8	65
SS-4110615-SP	25	3	WP-0531000-SD	24	22	131-67556	34	1	226-84005	8	66
SS-4110715-SP	22	29	WP-0531000-SD	24	32	131-67903	34	8	226-84104	8	62
SS-4111215-SP	22	31	WP-0531000-SD	24	66	131-68000	34	9	226-84203	8	64
SS-5091020-SP	10	49	WP-0531000-SD	26	35	131-68109	34	10	226-85200	8	31
SS-5091020-SP	12	30	WP-0531000-SD	28	80	131-68208	34	11	226-85200	8	40
SS-6060510-TP	8	22	WP-0531001-SC	30	6	133-19405	20	73	226-85408	8	32
SS-6080340-SP	8	63	WP-0550800-SP	6	22				226-85408	8	41
SS-6080410-SP	8	27	WP-0550800-SP	28	10	225-29473	10	9	226-85705	8	77
SS-6090520-SP	10	53	WP-0612056-SD	25	31	225-29473	12	8	226-85804	8	21
SS-6090520-SP	12	34	WP-0621016-SD	25	26	226-00555	2	37	226-85903	8	17
SS-6090580-TP	24	48	WP-0621036-SP	32	10	226-01058	2	33	226-86000	8	20
SS-6090810-TP	14	31	WP-0621046-SP	18	25	226-03708	2	44	226-86109	8	23
SS-6090810-TP	16	12	WP-0621046-SP	24	17	226-03708	28	73	226-87008	12	64
SS-6111210-SP	4	30	WP-0641600-SC	30	7	226-05307	4	2	226-87107	12	62
SS-6121860-SP	20	19	WP-1021016-SD	32	12	226-06206	6	5	226-87503	12	57
SS-6153040-SP	18	23	WP-1612616-SE	34	25	226-06206	8	47	226-87602	12	60
SS-6560150-SH	14	20	WP-1751616-SD	20	78	226-06305	6	6	226-87701	12	58
SS-6560150-SH	16	59	WS-0410002-KP	26	36	226-06305	8	48	226-88105	14	21
SS-7060310-SP	8	72	WS-0510002-KN	34	29	226-06404	6	12	226-88154	14	18
SS-7081310-SP	30	24	WS-0521010-KN	30	5	226-06404	8	54	226-88204	14	23
SS-7081310-SP	30	40	WS-0610002-KP	25	30	226-06800	6	19	226-88402	14	22
SS-7090610-SP	26	29	WS-0631510-KP	25	25	226-07600	6	7	228-10907	4	8
SS-7090910-TP	22	43	WS-1643202-KR	34	26	226-07600	8	49	228-13000	16	9
SS-7110350-SP	30	19	WT-0530002-KS	2	7	226-07709	6	8	228-13109	16	8
SS-7110710-SP	8	19				226-07709	8	50	228-13356	16	36
SS-7110710-SP	25	39	101-09809	16	4	226-07808	6	10	228-13406	16	38
SS-7110840-SP	30	42	101-09908	18	21	226-07808	8	52	228-13703	16	50
SS-7121410-TP	32	6	101-10500	14	24	226-07907	6	11	228-13703	16	68
SS-8090670-SP	10	19	101-10500	14	61	226-07907	8	53	228-13802	16	40
SS-8090670-SP	10	29	101-10500	16	42	226-10307	20	8	228-14008	16	49
SS-8090670-SP	10	39	101-10500	16	57	226-12105	14	52	228-14008	16	69
SS-8090670-SP	12	10	101-10609	14	60	226-12204	14	8	228-19809	16	21
SS-8090670-SP	12	51	101-10609	16	41	226-12204	14	54	228-19809	36	19
SS-8110410-TP	2	53	101-10609	16	58	226-12303	14	10	228-27109	16	66
SS-8110510-SP	30	25	101-11003	16	6	226-12303	14	56	228-27208	16	54
SS-9110460-CP	12	65	101-11102	16	7	226-12402	14	57	228-27257	16	53
SS-9111010-SP	25	21	101-11201	16	3	226-12709	14	16	228-27307	16	56
			101-11508	14	25	226-12907	14	19	228-27406	16	55
TA-0290301-MO	14	17	101-11508	36	22	226-13509	14	30	228-27504	30	45
TA-0290301-MO	14	49	101-12407	18	22	226-14002	14	63	228-37553	30	31
TA-0290301-MO	18	19	101-12506	16	5	226-14101	14	64	228-88507	18	43
TA-0290301-MO	18	30	101-12605	14	66	226-14200	14	65	229-01805	2	29
TA-0370301-RO	4	49	101-12704	14	67	226-15702	12	67	229-03702	8	1
TA-0490601-RO	4	42	101-12803	14	11	226-19100	2	8	229-07406	22	28
TA-0500301-RO	4	48	101-12803	14	62	226-21056	30	41	229-07604	22	34
TA-0750404-RO	4	1	101-12803	16	47	226-21106	30	36	229-07703	22	35
TA-0750704-RO	2	72	101-12803	16	65	226-21155	30	32	229-07802	22	1
TA-0800504-RO	2	9	101-12902	14	13	226-22401	4	10	229-08008	22	9
TA-0950806-RO	2	58	101-12902	14	59	226-25503	2	35	229-20706	2	18
TA-1030402-RO	2	71	101-19204	25	36	226-40551	22	42	229-21209	12	12
TA-1250406-RO	2	11	101-26803	28	51	226-53802	14	26	229-21407	10	14
TA-1250406-RO	2	73	101-61305	25	17	226-53802	36	21	229-21407	10	26
TA-1250705-RO	2	17	102-08700	26	28	226-56003	20	86	229-21407	12	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
229-21407	12	48	229-55504	26	2	400-10434	24	9	400-25329	6	3
229-21506	10	15	229-55900	26	10	400-11906	20	32	400-25329	8	5
229-21506	10	23	229-56007	26	11	400-11926	20	68	400-25492	2	36
229-21506	12	15	229-56205	26	7	400-11932	20	37	400-26035	6	16
229-21506	12	45	229-57104	26	13	400-11934	20	36	400-26394	6	2
229-21605	10	16	229-57203	26	19	400-11935	20	7	400-26395	6	1
229-21605	10	27	229-62005	10	28	400-11939	20	43	400-26401	8	4
229-21605	12	16	229-62005	12	50	400-11946	20	35	400-26402	8	3
229-21605	12	49	229-91400	32	8	400-11947	18	44	400-26482	6	25
229-21704	10	17	232-03300	10	44	400-12085	14	12	400-26482	8	78
229-21803	10	18	232-03300	12	25	400-12085	14	58	400-26673	20	12
229-21803	10	22	232-04506	6	13	400-12085	16	45	400-26811	2	60
229-21803	12	18	232-04506	8	44	400-12085	16	63	400-26909	24	68
229-21803	12	44	232-04605	6	14	400-12403	24	49	400-26920	4	47
229-26000	36	31	232-04605	8	45	400-12404	24	58	400-26981	8	39
229-26059	36	30	232-04704	6	15	400-12487	24	46	400-26982	8	30
229-26109	36	32	232-04704	8	46	400-12488	24	45	400-26983	8	29
229-26208	36	33	232-04803	28	84	400-12489	24	55	400-26984	8	38
229-26356	36	35	232-06709	2	10	400-12492	24	39	400-27099	4	25
229-26505	36	34	235-33805	20	42	400-12495	24	50	400-28031	6	31
229-27354	30	14	235-33904	20	16	400-12496	24	56	400-28116	4	36
229-28105	30	22	235-34506	20	17	400-12497	24	38	400-28117	4	19
229-28303	30	21	235-40305	28	49	400-12503	24	35	400-28200	8	82
229-28303	30	35	235-42418	24	6	400-12504	24	29	400-28245	2	13
229-28402	30	20	236-01057	2	5	400-12505	24	19	400-28250	10	4
229-28402	30	34	236-01305	2	64	400-12505	24	30	400-28250	12	3
229-28501	30	26	236-09001	22	41	400-12506	24	20	400-28258	12	38
229-28808	30	18	236-09209	22	33	400-13061	18	6	400-28259	12	75
229-28808	30	46	236-09605	22	6	400-13316	24	60	400-28262	12	40
229-28907	30	16	236-18804	18	7	400-13362	20	64	400-28268	22	17
229-28907	30	43	236-26005	10	13	400-13509	28	15	400-28269	22	40
229-29004	30	17	236-26005	10	21	400-15144	8	71	400-28271	18	1
229-29004	30	44	236-26005	10	31	400-15669	24	24	400-28274	20	57
229-30309	34	12	236-26005	12	13	400-15699	10	56	400-28275	20	58
229-30408	34	6	236-26005	12	43	400-15699	12	37	400-28276	20	59
229-30507	34	3	236-27458	10	30	400-16749	28	39	400-28277	20	49
229-30556	34	2	236-28803	28	13	400-17353	24	1	400-28279	20	39
229-30705	34	4	236-28902	28	14	400-17361	24	13	400-28280	20	63
229-30804	34	16	236-29306	28	12	400-17362	24	25	400-28281	20	62
229-30903	34	15	236-29306	28	30	400-17394	24	2	400-28284	20	3
229-31000	34	14	236-29306	28	37	400-17399	24	8	400-28285	20	82
229-31109	34	13	236-29405	28	21	400-17400	24	12	400-28286	20	9
229-31307	34	7	236-29405	28	27	400-17401	24	15	400-28287	20	70
229-31406	34	5	236-29405	28	34	400-17402	24	16	400-28291	20	66
229-31604	36	16	236-29504	28	64	400-17403	24	23	400-28293	20	2
229-32107	31	4	236-29900	2	65	400-17624	4	27	400-28294	20	67
229-32206	31	8	236-30007	28	11	400-17625	4	28	400-28489	18	36
229-32404	31	11	236-30007	28	31	400-18977	16	44	400-28491	14	2
229-32453	31	10	236-30007	28	38	400-18977	16	71	400-28491	16	2
229-32800	36	5	236-30007	28	50	400-18978	16	46	400-28495	18	32
229-33006	36	42	236-30007	28	52	400-18978	16	64	400-28496	18	33
229-33105	36	6	236-30007	28	53	400-21726	24	67	400-28545	22	12
229-33204	36	7	236-30007	28	54	400-21883	24	40	400-28546	22	20
229-33303	36	29	236-30007	28	65	400-21898	24	43	400-28547	22	37
229-33600	30	11	236-30007	28	66	400-21899	24	42	400-28555	2	41
229-33659	30	9	236-30007	28	67	400-22407	2	55	400-28560	14	41
229-33758	30	10	236-30007	28	68	400-22589	18	12	400-28560	16	22
229-34202	31	21	236-30106	28	20	400-22590	18	13	400-28561	14	42
229-34251	31	15	236-30106	28	28	400-22678	4	6	400-28561	16	23
229-34301	31	16	236-30106	28	35	400-23568	6	32	400-28562	14	43
229-34400	31	17	236-30106	28	75	400-23568	8	73	400-28562	16	24
229-34509	31	18	236-30601	28	26	400-23569	6	33	400-28563	14	44
229-34608	31	19	236-30601	28	33	400-23569	8	74	400-28563	16	25
229-34707	31	12	236-30650	28	29	400-24064	8	67	400-28641	12	66
229-37965	4	32	236-30650	28	36	400-24093	4	4	400-28652	4	41
229-45307	10	11	260-34702	36	15	400-24436	4	18	400-28656	18	40
229-45307	10	24	260-34801	36	13	400-24473	8	58	400-28666	6	20
229-45307	12	11	262-30409	28	69	400-25161	10	20	400-28668	8	36
229-45307	12	46	262-33700	36	14	400-25161	12	42	400-28679	8	60
229-45505	10	7				400-25162	10	12	400-28689	28	1
229-45505	12	6	400-00344	28	23	400-25162	10	25	400-28705	28	7
229-52501	20	84	400-04171	4	16	400-25162	12	47	400-28706	2	45
229-54200	25	5	400-06323	2	74	400-25191	31	7	400-28707	2	24
229-54309	25	6	400-09196	26	6	400-25235	2	38	400-28730	2	27
229-54408	25	11	400-09222	10	54	400-25247	2	34	400-28731	2	68
229-54606	25	14	400-09222	12	35	400-25316	20	65	400-28766	2	2

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-28773	28	17	400-33668	20	80	400-42286	28	32			
400-28774	28	18	400-33669	6	23	400-42287	28	25			
400-28778	31	2	400-33669	8	75	400-42874	2	40			
400-28797	26	24	400-33995	20	15	400-42880	2	39			
400-28799	26	25	400-34053	2	47	400-43322	4	51			
400-28843	12	72	400-34246	28	41	400-43330	16	43			
400-28844	12	55	400-34267	30	8	400-43330	16	70			
400-28851	18	2	400-34303	16	67	400-43331	16	39			
400-28852	20	51	400-34649	28	3	400-43332	16	37			
400-28853	6	27	400-34660	10	43	400-43333	16	34			
400-28853	8	80	400-34660	12	24	400-43334	16	35			
400-28854	20	5	400-34675	2	42	400-43335	16	51			
400-28855	20	72	400-34840	10	52	400-43336	16	52			
400-29027	25	12	400-34840	12	33	400-43921	18	10			
400-29047	4	39	400-34853	31	3	400-43922	18	28			
400-29048	4	35	400-34926	28	2	400-43923	18	11			
400-29049	4	43	400-34969	18	8	400-43924	18	29			
400-29075	28	22	400-34970	18	26	400-44393	24	51			
400-29078	2	20	400-34971	18	9	400-46212	4	50			
400-29079	20	20	400-34972	18	27	400-50003	16	1			
400-29257	20	88	400-34974	22	32	400-50314	22	46			
400-29347	2	22	400-35151	22	11	400-50584	20	92			
400-29350	25	28	400-35167	25	2	400-51384	22	8			
400-29561	8	35	400-35168	25	15	400-52366	10	5			
400-29562	8	43	400-35180	2	51	400-52366	12	4			
400-29570	18	18	400-35181	22	16	400-53172	20	47			
400-29641	2	16	400-35264	28	76	400-53231	22	19			
400-29905	30	2	400-35277	25	33	400-53371	16	29			
400-29964	4	11	400-35278	25	32	400-55358	16	20			
400-30027	8	85	400-35298	22	21	400-55358	36	20			
400-30037	6	30	400-35298	22	23	400-55883	32	1			
400-30038	6	37	400-35394	22	4	400-56385	32	21			
400-30298	2	14	400-35441	12	71	400-56438	32	22			
400-30768	36	38	400-35704	20	50	400-56685	22	48			
400-30856	25	27	400-35828	22	22	400-56686	22	49			
400-30915	18	3	400-35873	36	41	400-56698	10	10			
400-30954	32	17	400-36125	36	40	400-56698	12	9			
400-30956	26	12	400-36167	28	8	400-56705	36	4			
400-30962	32	4	400-36221	32	2	400-57361	16	11			
400-31348	20	26	400-36222	32	3	400-57398	22	5			
400-31349	20	40	400-36223	32	9	400-59504	32	16			
400-31350	20	75	400-36333	28	61	400-59505	32	19			
400-31351	18	4	400-36359	24	4	400-59784	14	5			
400-31352	24	33	400-36360	25	18	400-59785	14	6			
400-31862	6	34	400-36428	36	39	400-59786	16	60			
400-31864	4	13	400-36433	20	18	400-59787	16	61			
400-32107	31	1	400-36446	24	36	400-60689	10	57			
400-32124	6	26	400-36679	20	56	400-60689	12	52			
400-32124	8	79	400-36682	14	46	400-60693	10	41			
400-32142	4	34	400-36683	14	47	400-60693	12	22			
400-32147	8	55	400-36684	14	3	400-60840	10	42			
400-32268	20	45	400-36685	14	4	400-60840	12	23			
400-32269	20	10	400-36686	14	50	400-62489	20	95			
400-32272	22	38	400-36687	14	15	400-62517	20	93			
400-32293	20	22	400-36687	14	51						
400-32327	12	53	400-36688	14	53						
400-32405	28	55	400-36689	14	9						
400-32406	28	56	400-36689	14	55						
400-32707	10	1	400-36690	2	61						
400-32708	10	2	400-37488	36	37						
400-32709	10	3	400-39391	14	7						
400-32710	12	1	400-39604	28	46						
400-32711	12	2	400-39625	28	85						
400-32804	28	44	400-39629	8	9						
400-32896	2	43	400-40549	14	39						
400-32987	4	21	400-40549	16	26						
400-32993	4	23	400-40550	14	40						
400-32994	4	24	400-40550	16	27						
400-33160	24	52	400-40809	28	74						
400-33408	25	1	400-40924	20	87						
400-33409	30	1	400-41578	28	82						
400-33434	22	24	400-41579	28	83						
400-33435	22	25	400-42086	28	81						
400-33437	26	1	400-42121	14	1						
400-33439	36	1	400-42141	18	16						
400-33667	4	44	400-42151	26	17						