

PARTS LIST

DWR ⁰⁰²⁶ SERIES

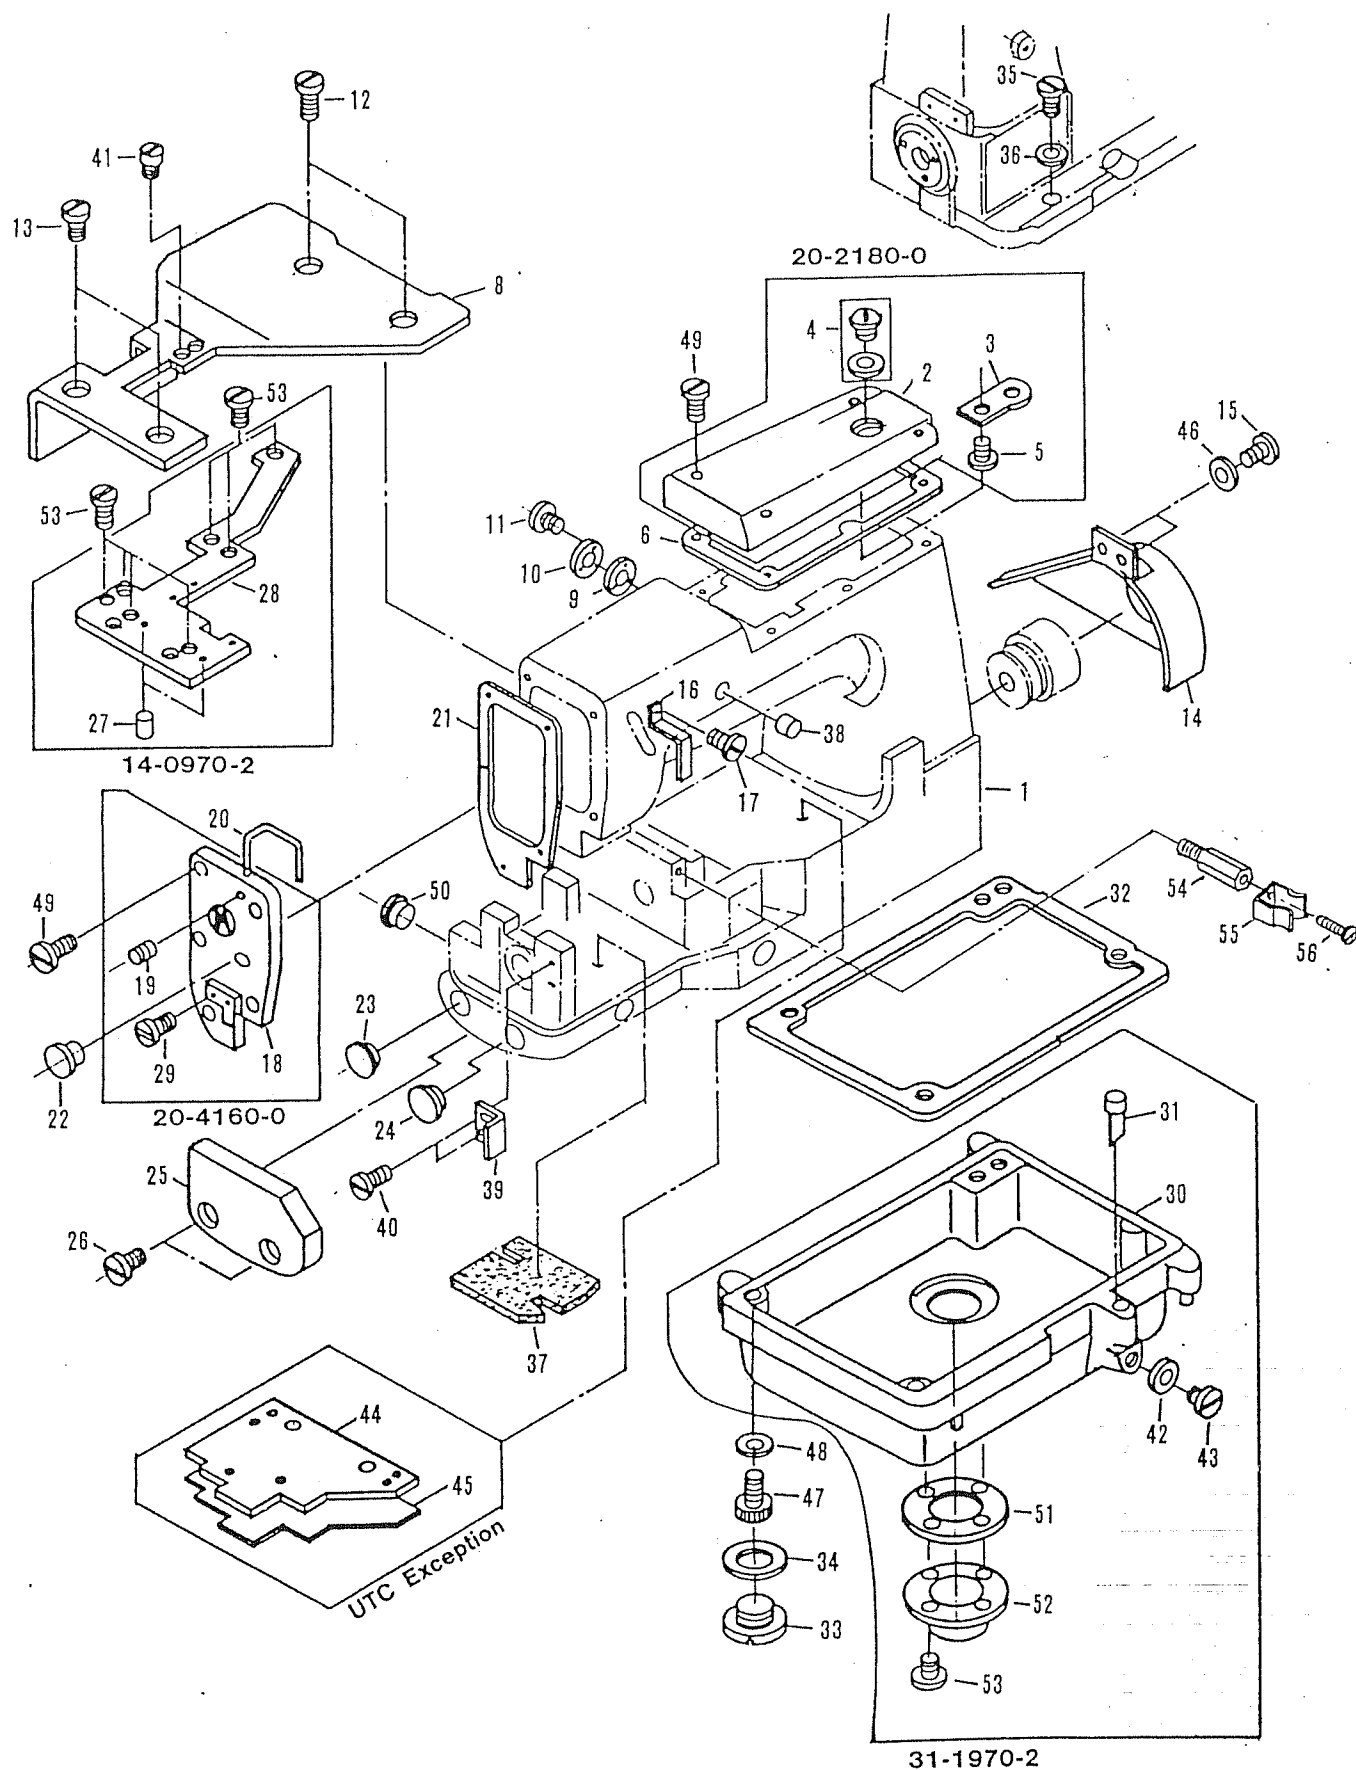
Industrial Sewing Machines

<i>DWR-1902-2U</i>	<i>DWR-1904U/UTC</i>
<i>DWR-1902-2U/UTC</i>	<i>DWR-1902U-W</i>
<i>DWR-19004U</i>	<i>DWR-1902U-W/UTC</i>
<i>DWR-19004U/UTC</i>	<i>DWR-1903U-M</i>
<i>DWR-19003U</i>	<i>DWR-1903U-M/UTC</i>
<i>DWR-19003U/UTC</i>	<i>DWR-1902U-M</i>
<i>DWR-1904U</i>	<i>DWR-1902U-M/UTC</i>

Contents


1. Housing components (カバー機構)	1
2. Bushings (ブッシュ機構)	3
3. Oil lubrication apparatus (給油機構)	5
4-1. Thread eyelet components (糸道機構)	7
4-2. Thread eyelet components (糸調子機構、自動糸切装置)	9
4-3. Thread tension adjuster 1902U-M (巾狭)/UTC (糸調子機構、糸ユルメ装置)	11
5. Needle lever crank (弓・クランク機構)	13
6. Feed rocker (送り土台機構)	15
7-1. Looper (ルーパー機構) 1900PH, 1900U, 1902-2U Type	17
7-2. Looper (ルーパー機構) 1904U, 19003U Type	19
8. Foot lifter components (押え揚げ機構)	21
9. Puller (プーラー機構)	23
10-1. Guide (ゴム案内機構) 1904U, 1902U, 1902-2U	25
10-2. Guide (ゴム案内機構) 1904U, 1902U, 1902-2U/UTC	27
10-3. Guide (ゴム案内機構) 19003U, 19003U/UTC	29
11. Guide roller (ゴム案内ローラー機構)	31
12-1. Under trimming knife (自動糸切りメスセット) 19004U/UTC	33
12-2. Under trimming knife (自動糸切りメスセット) UTC	35
13. Thread cutter knife (メス駆動機構)	37
14. Wiper (自動糸切り装置ワイパー機構)	39
15. Knee lifter components (膝揚げ機構)	40
16. Air controldiagram foot lifter (押え揚げエアー機構) UTC	41
17. Gauge (ゲージ関係)	43
18. Thread stand, Accessories (糸立て、アクセサリー)	50
19. Table stand assembly diagram (テーブルスタンド据付図)	52
20. Table diagram (テーブル図)	53

1. Housing components (カバー機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	22-9150-0	Arm bed	アーム・ベッド	1
2	21-2180-0	Crank chamber oil cover G	立ロットカバー	1
3	39-1370-0	Pipe support	配管サポート	1
4	39-2330-0	Oil pot	オイルポット	1
5	84-1610-0	Screw	ネ ジ	1
6	23-2060-0	Crank chamber gasket	立ロット カバーパッキン	1
8	21-9260-0	Upper base cover	上ベースカバー	1
9	23-2630-0	Oil seal plate gasket C	弓ビン油止メパッキン	1
10	39-1080-0	Oil seal plate B	弓ビン油止メ板	1
11	84-3620-0	Screw	ネ ジ	3
12	84-7630-0	Screw	ネ ジ	2
13	84-8620-0	Screw	ネ ジ	2
14	21-4020-0	Pulley cover	H用プーリカバー	1
15	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
16	21-7110-0	Needle lever eyelet A	弓糸道保護カバー	1
17	84-3630-0	Screw	ネ ジ	1
18	21-4160-0	Head cover F	面 板	1
19	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
20	21-7010-0	Needle lever eyelet safety bar	針棒糸道保護カバー	1
21	23-1730-0	Head cover gasket	画板パッキン	1
22	23-1610-0	Head cover oil seal lid	面板油止メ蓋	1
23	23-1680-0	Rubber plug for feed rocker shaft	送り土台シャフト蓋ゴム	1
24	23-1690-0	Oil plug	セミシリンダー油止メ	1
25	21-3760-0	Side cover	横カバー	1
26	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
27	71-2510-0	Pin	ピ ン	2
28	14-0970-2	Needle plate support	針板土台	1
29	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
30	31-1970-0	Oil Pan	オイルタンク	1
31	39-2160-0	Oil gauge E	オイルゲージE	1
32	23-4050-0	Gasket	オイルタンクパッキン	1
33	87-7560-0	Screw	ネ ジ	3
34	23-1950-0	Seal for oil tank screw	Oリング	3
35	87-1830-0	Screw	ネ ジ	1
36	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
37	23-3700-0	Felt	フェルト	1
38	23-1750-0	Rubber plug	ゴム蓋	1
39	25-9060-0	Ruler plate	定規台止メ板	1
40	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
41	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1
42	23-3040-0	Gasket	オイルタンクドレンシール	1
43	87-3110-0	Screw	ネ ジ	1
44	21-4950-0	Oil reservoir top cover	上油カバー (UTC除外)	1
45	23-4950-0	Gasket for top cover	上油カバーパッキン (UTC除外)	1
46	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
47	87-1710-0	Screw	ネ ジ	3
48	23-9110-0	Seal washer	シールワッシャ	3
49	84-5660-0	Screw	ネ ジ	9
50	23-1760-0	Scal Rubber	ブッシュ油止メ	1
51	23-9130-0	Oil gasket	オイルフィルターパッキン	1
52	35-9150-0	Oil filter plate	オイルフィルター受	1
53	84-7610-0	Screw	ネ ジ	7
54	84-5880-0	Screw	ネ ジ	1
55	79-9120-0	Spring	バ ネ	1
56	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1

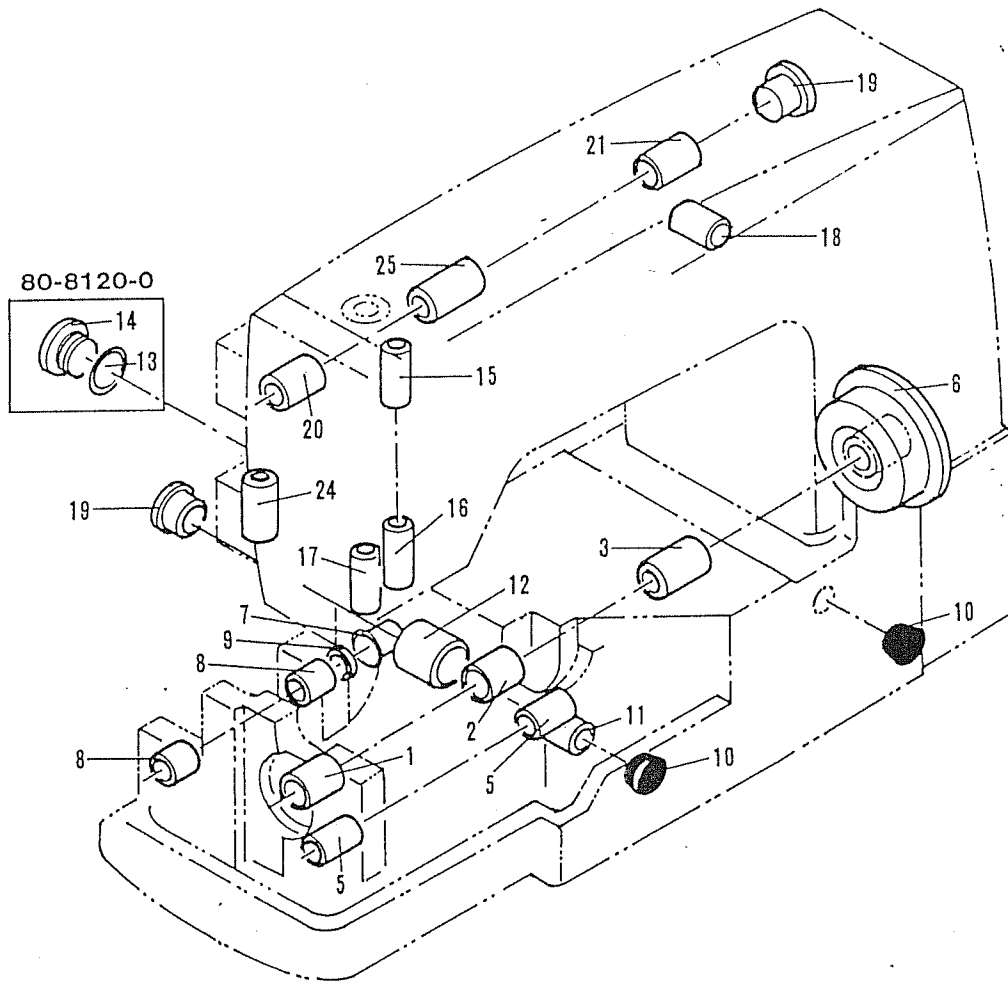2. Busuings (ブッシュ機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	81-7140-0	Main shaft bushing (front)	下シャフトブッシュ (前)	1
2	81-9060-0	Main shaft bushing (center)	下シャフトブッシュ (中)	1
3	81-8070-0	Main shaft bushing (rear)	下シャフトブッシュ (後)	1
5	81-7350-0	Looper rocker shaft bushing	ルーバー台シャフトブッシュ	3
6	69-3100-2	Flange	フレンジ	1
7	69-7060-0	Seal housing	シールハウジング	1
8	81-7520-0	Feed rocker shaft bushing	送り台シャフトブッシュ	3
9	94-2220-0	Oil seal	送り台シャフトシール	1
10	23-1660-0	Rubber seal (A)	ブッシュ蓋ゴム (A)	2
11	81-2360-0	Looper drive lever shaft bushing (medium)	振り元ブッシュ (中)	1
12	81-2370-0	Looper drive lever shaft bushing (large)	振り元ブッシュ (大)	1
13	23-2980-0	O-ring	シール	1
14	87-8120-0	Screw	ブッシュ蓋 (大)	1
15	81-1820-0	Needle bar bushing (lower)	針棒ブッシュ (下)	1
16	81-1810-0	Needle bar bushing (upper)	針棒ブッシュ (上)	1
17	81-1530-0	Presser bar bushing	押え棒ブッシュ	1
18	06-1370-0	Presser foot lifter lever bushing	押え揚げ土台ブッシュ	1
19	23-2960-0	Seal cover	振り元シール蓋	2
20	81-1080-0	Upper shaft bushing (front)	上シャフトブッシュ (前)	1
21	81-1140-0	Upper shaft bushing (rear)	上シャフトブッシュ (後)	1
24	81-1330-0	Bushing	立シャフトブッシュ	1
25	81-1090-0	Upper shaft bushing (center)	上シャフトブッシュ (中)	1

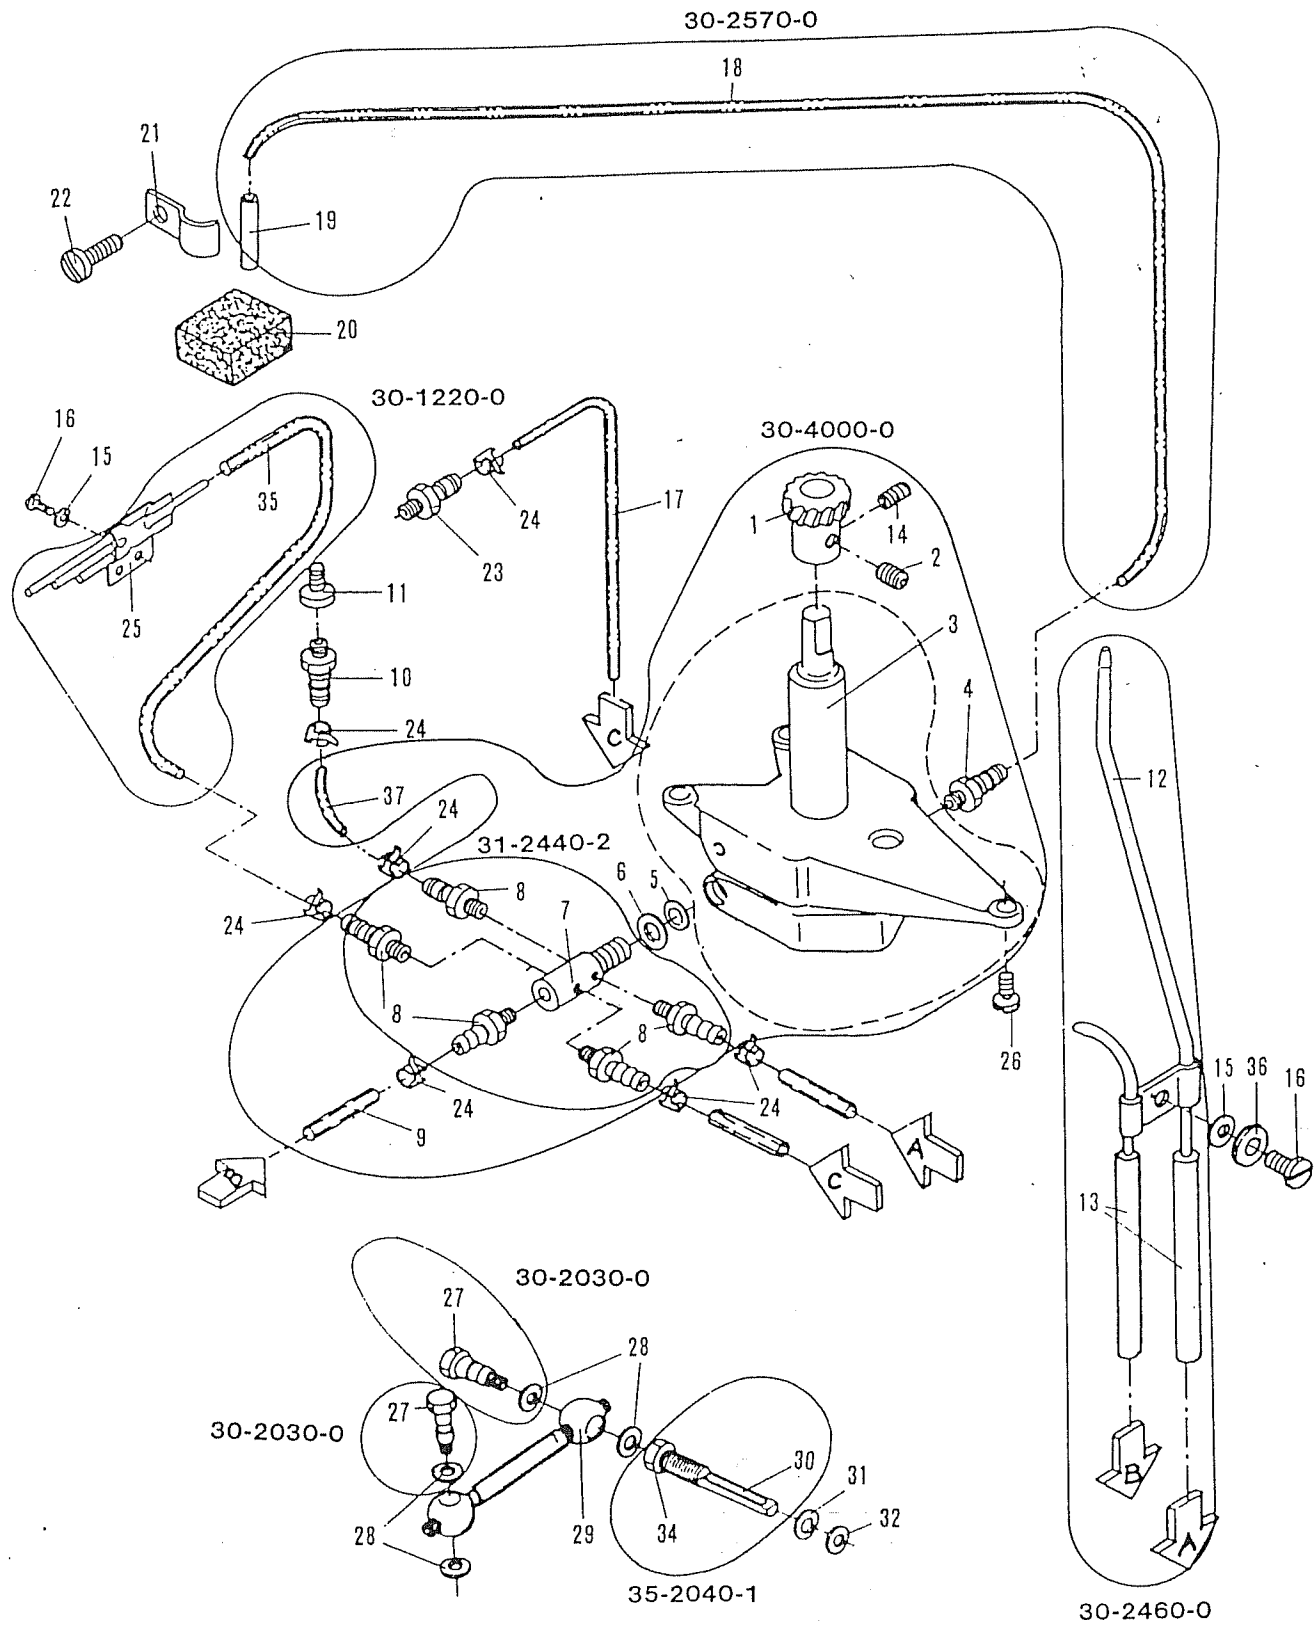3. Oil lubrication apparatus (給油機構)




No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	31-4090-0	Worm gear	ポンプウォーム歯車	1
2	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1
3	30-0160-0	Pump ass'y	トロコイドポンプセット	1
4	31-3640-0	Pipe joint (E)	ビニールパイプ接手E	1
5	23-1640-0	Gasket	ポンプチューブジョイントシール	1
6	75-4700-0	Washer	ドレンワッシャB	1
7	31-2440-0	Oil tube joint	給油用パイプ接手	1
8	31-3140-0	Pipe joint (C)	ビニールパイプ接手C	5
9	35-3160-0	Tube (200L)	ビニールチューブ200L	1
10	31-3140-0	Pipe joint (C)	ビニールパイプ接手C	1
11	85-5310-0	Screw	ネ ジ	1
12	35-2460-0	Piping	立ロット用セット配管	1
13	35-3170-0	Tube (290L)	ビニールチューブ290L	2
14	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
15	23-1600-0	Packing	配管油止めシール	3
16	34-3630-0	Screw	ネ ジ	3
17	35-3180-0	Tube (440L)	シリコン糸道用ビニールパイプ	1
18	35-3220-0	Tube (600L)	ビニールパイプ小B	1
19	35-2570-0	Pire	面板オイルバックパイプA	1
20	23-3630-0	Felt	面板用フェルトD	1
21	39-1330-0	Support	パイプサポートC	1
22	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
23	31-3140-0	Pipe joint	ビニールパイプ接手C	1
24	35-4120-0	Pipe clamp	配管チューブ止め金具小	7
25	35-1220-0	Pipe	セバレート配管B	1
26	84-5660-0	Screw	ネ ジ	3
27	35-2030-0	Screw	ネ ジ	2
28	23-9110-0	Packing	配管油止めシール	4
29	30-5000-0	Tube coupling	送り台配管用チューブジョイント	1
30	35-2040-0	Screw	オイルフォローネジ	1
31	75-4700-0	Washer	ワッシャB	1
32	23-1640-0	Gasket	ポンプチューブジョイントシール	1
34	86-7610-0	Nut	ナット	1
35	35-3150-0	Vinyl pipe (190L)	ビニールチューブ190L	1
36	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
37	35-3420-0	Pipe	パイプ	1

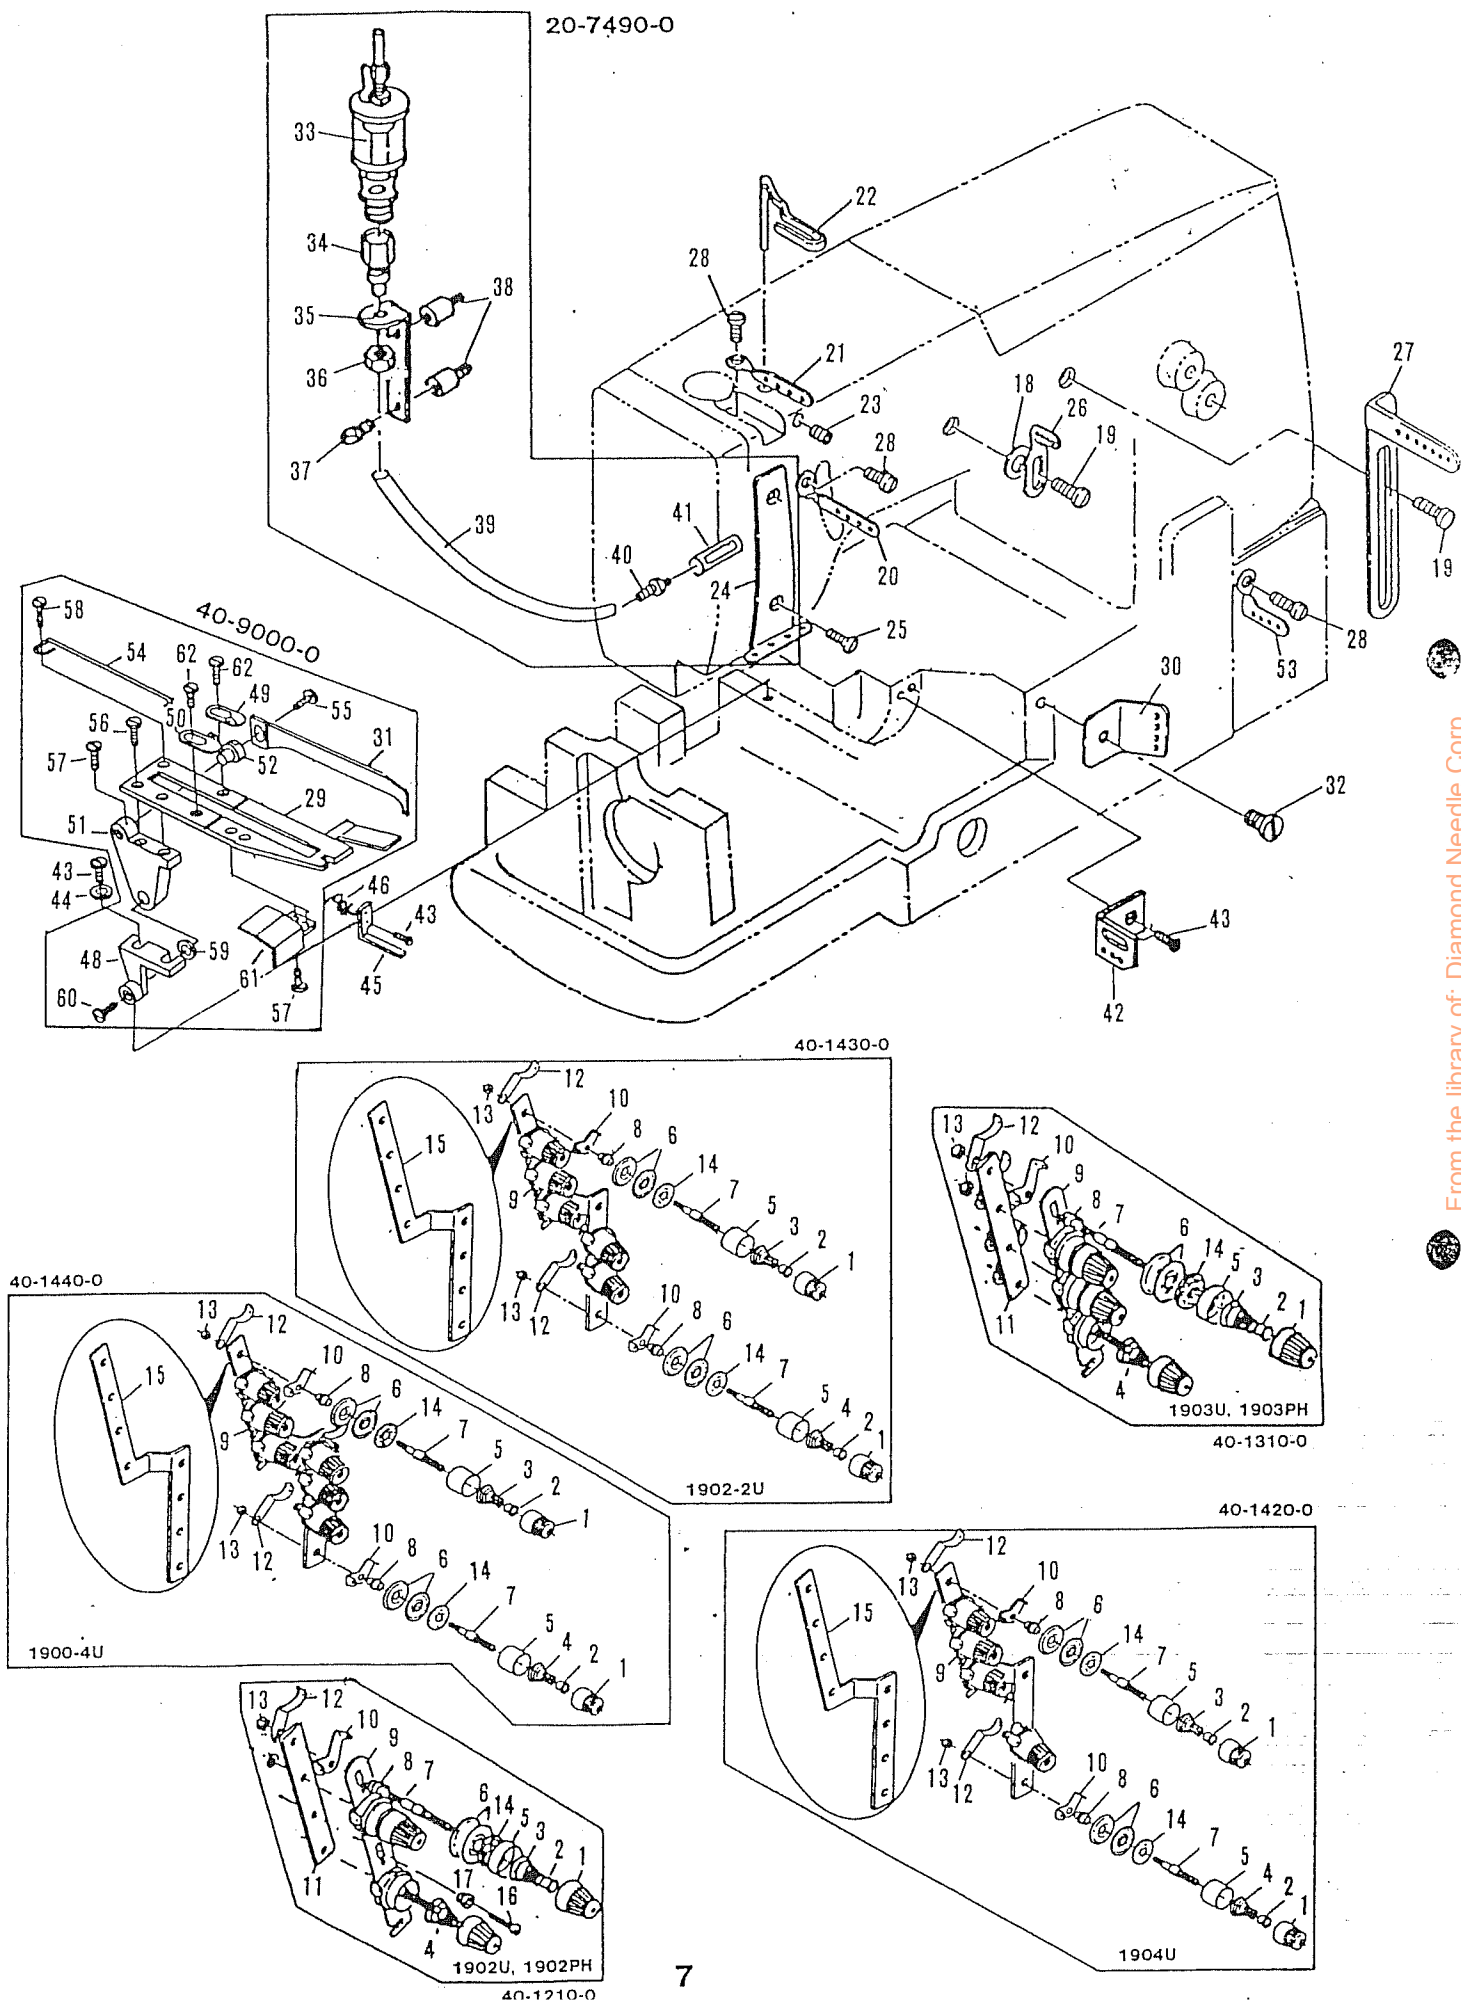4-1. Thread elelet components (糸道機構)



1	41-1010-0	Adjusting nut	チャンボン皿小ケース	7	8	3	6	4
2	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンボン皿ラチェット	7	8	3	6	4
3	41-7010-0	Needle thread tension spring	調子バネ強	4	4	2	4	3
4	41-7020-0	Lopper thread tension spring	調子バネ弱	3	4	1	2	1
5	41-1070-0	Tension disc cover	チャンボン皿大ケース	7	8	3	6	4
6	41-1110-0	Tension disc	チャンボン皿	14	16	6	12	8
7	41-1720-0	Tension post	調子棒 中	7	8	3	6	4
8	41-1310-0	Tension post collar	調子棒カラー	7	8	3	6	4
9	41-1138-0	Tension post support	チャンボン調節板	1	1	1	1	1
10	41-1150-0	Tension post thread eyelet	糸道上	7	8	3	6	4
11	41-1218-0	Tension post holder	チャンボン調節元板	0	0	1	0	1
12	41-1170-0	Thread eyelet	糸道下	7	8	3	6	4
13	86-4110-0	Nut	ナット	5	5	2	5	2
14	23-3240-0	Felt	フェルト	7	8	3	6	4
15	41-1238-0	Tension post holder	チャンボン皿調節元板	1	1	0	1	0
16	84-7640-0	Screw	ネ ジ	0	0	1	0	0
17	41-1320-0	Tension post collar	調子棒カラー	0	0	1	0	0
18	75-4560-0	Washer	ワッシャ	1	1	1	1	1
19	84-5710-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
20	45-1230-0	Needle lever thread eyelet	弓糸道 4	1	1	1	1	1
21	45-1330-0	Needle bar thread eyelet	針棒糸道 4	1	1	1	1	1
22	45-2250-0	Needle thread take-up wire	上糸受け	1	1	1	1	1
23	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
24	45-1680-0	Needle thread guide	給油器付糸道	1	1	1	1	1
25	84-4640-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2
26	45-1030-0	Needle thread eyelet	上糸糸道 4	2	2	2	2	2
27	45-1050-0	Needle thread eyelet	上糸糸道 8	1	1	1	1	1
28	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
29	43-9010-0	Cast off support plate	下糸捌き板	1	1	1	1	1
30	47-2320-0	Thread eyelet 4	下糸糸道 4	1	1	1	1	1
31	43-9020-0	Looper thread retainer	下糸捌き上	1	1	1	1	1
32	84-3740-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2
33	27-9060-0	Oiler cup	オイラーカップ	1	1	1	1	1
34	27-9050-0	Joint	シリコン配管継手	1	1	1	1	1
35	27-9070-0	Oiler cup mounting bracket	オイラーカップ取付板	1	1	1	1	1
36	86-7610-0	Nut	ナット	1	1	1	1	1
37	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2
38	06-7510-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2
39	35-3080-0	Tube	チューブ	1	1	1	1	1
40	31-3140-0	Joint	継 手	1	1	1	1	1
41	27-9020-0	Felt	フェルト	1	1	1	1	1
42	06-8440-0	Adjusting bracket	メス上下調節金具	1	1	1	1	1
43	84-5710-0	Screw	ネ ジ	5	5	5	5	5
44	75-4560-0	Washer	ワッシャ	2	2	2	2	2
45	43-9070-0	Take up stop plate	下糸捌き止メ板	1	1	1	1	1
46	79-9060-0	Spring	バ ネ	1	1	1	1	1
48	43-9030-0	Cast off plate support plate	下糸捌き元板	1	1	1	1	1
49	43-9040-0	Take up eyelet (Right)	捌き板糸道 (右)	1	1	1	1	1
50	43-9050-0	Take up eyelet (Left)	捌き板糸道 (左)	1	1	1	1	1
51	43-9060-0	Take up mount plate	下糸捌き取付台	1	1	1	1	1
52	43-9080-0	UTC take up stop pin "B"	下糸捌き上取付けピンB	1	1	1	1	1
54	43-9090-0	Take up lower pin	下糸捌き下ピン	1	1	1	1	1
55	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
56	84-1640-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2
57	84-1150-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
58	84-1610-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
59	75-5280-0	Spring washer	ワッシャ	1	1	1	1	1
60	84-6000-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1
61	21-9310-0	Eccentric cover	エキセンカバー	1	1	1	1	1
62	84-1910-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2

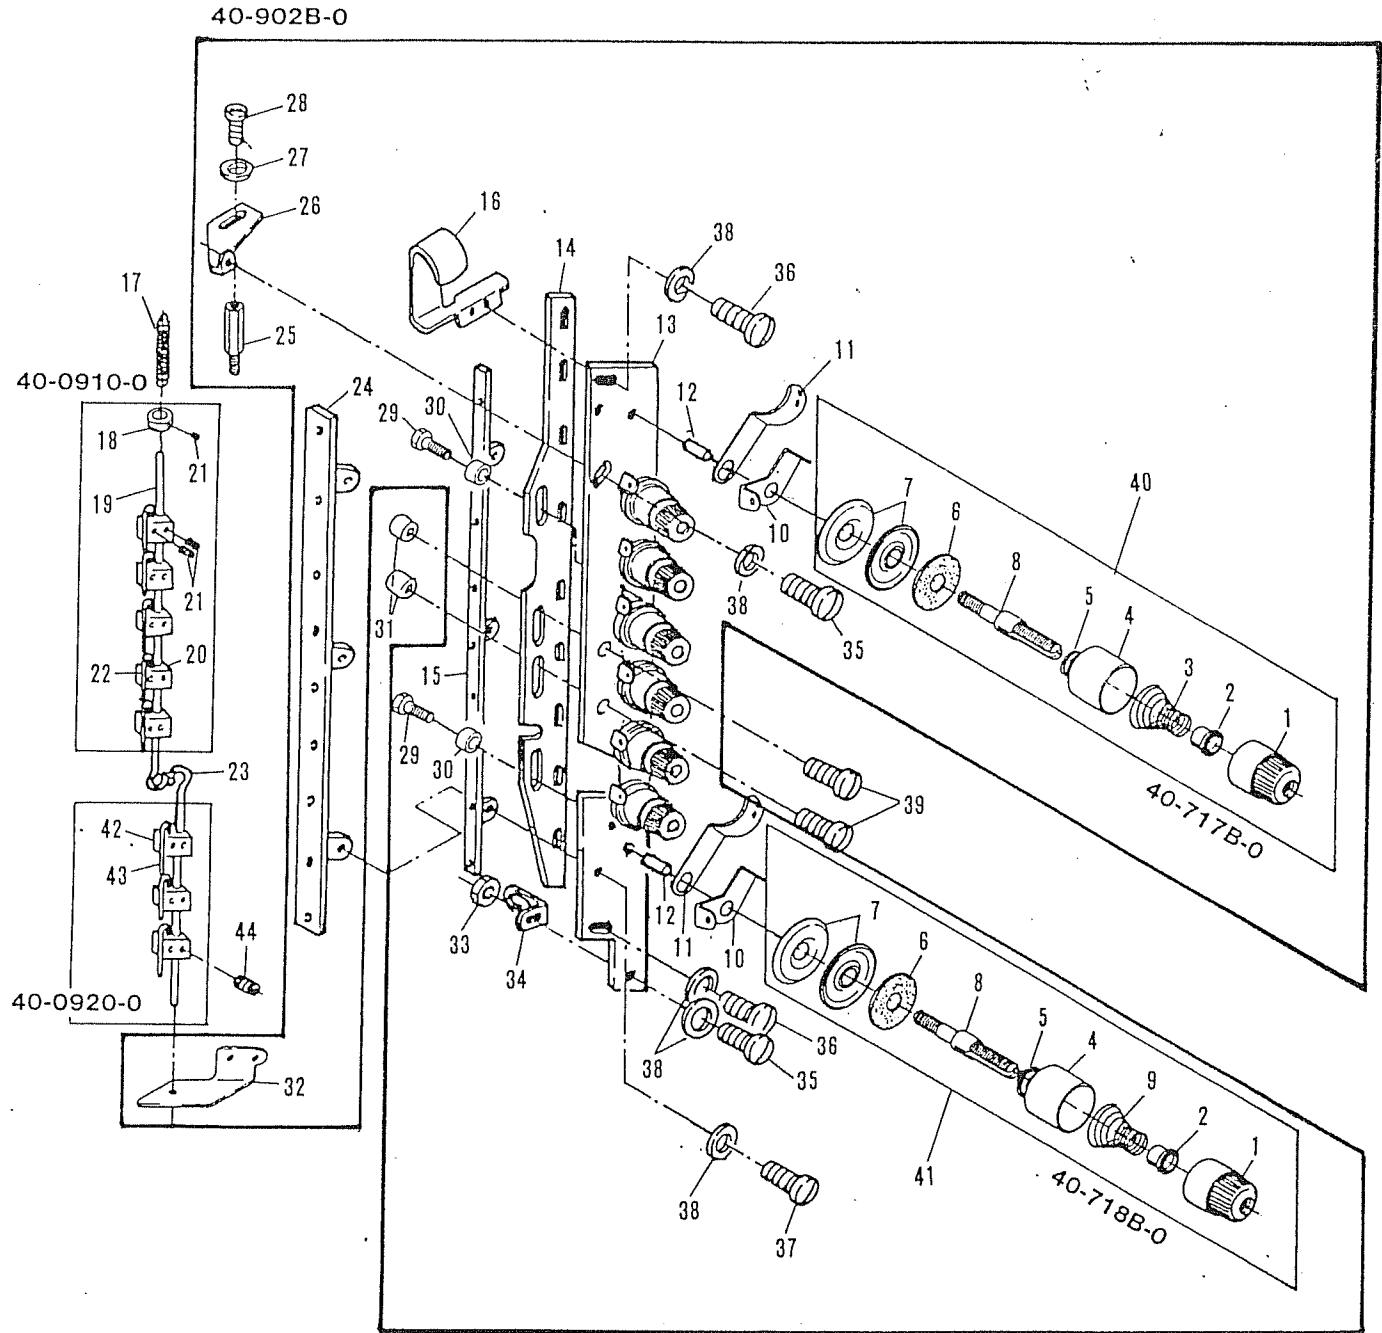
4-2. Thread eyelet components (糸調子機構・自動糸切装置) UTC Type



No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	41-1010-0	Adjusting nut	チャンボン皿小ケース	1
2	41-1050-0	Adjusting ratchet	チャンボン皿ラチェット	1
3	41-7010-0	Spring (strong)	調子バネ (強)	1
4	41-1070-0	Disk cover	大ケース	1
5	33-8020-0	Tension disc washer	チャンボン座金	1
6	23-3240-0	Felt	フェルト	1
7	41-1110-0	Disc	チャンボン皿	2
8	41-1750-0	Tension post	調子芯棒	1
9	41-7020-0	Spring (weak)	調子バネ (弱)	1
10	41-1150-0	Thread eyelet	糸道上	8
11	41-1170-0	Thread eyelet	糸道下	8
12	06-9440-0	Thread release pin	上糸ユルメピン	8
13	41-943B-0	Tension post holder	チャンボン台	1
14	41-9410-0	Tension post support	チャンボン調節板	1
15	41-9440-0	Thread release guide thread eyelet (right)	糸ユルメ案内糸道	1
16	06-9480-0	Thread release post guide	糸ユルメ棒ガイド	1
17	79-9140-0	Thread release cushion spring	クッションバネ	1
18	75-9410-0	Thread release cushion collar	糸ユルメクッションカラー	1
19	06-9450-0	Thread release post (A)	糸ユルメ棒 (A)	1
20	06-0670-0	Hook holder	糸ユルメスライド	5
21	84-3140-0	Screw	ネ ジ	11
22	06-0710-0	Hook	糸ユルメ用フック	5
23	06-9460-0	Thread release post (B)	糸ユルメ棒 (B)	1
24	41-9420-0	Thread release guide thread eyelet (left)	糸ユルメ案内糸道	1
25	06-7510-0	Volt	スタッドボルト	1
26	06-940B-0	Tension post bracket	チャンボン台ステー	1
27	75-3980-0	Washer	ワッシャ	1
28	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1
29	84-5590-0	Screw	ネ ジ	2
30	75-9420-0	Collar	チャンボン台カラー	2
31	75-9430-0	Tension post collar	チャンボン台カラー	2
32	06-947B-0	Tension release post guide	糸ユルメ棒ガイド下	1
33	86-4110-0	Nut	ナット	1
34	06-942B-0	Tension post bracket	チャンボン台ステー下	1
35	84-7620-0	Screw	ネ ジ	2
36	84-3610-0	Screw	ネ ジ	4
37	84-3630-0	Screw	ネ ジ	3
38	75-4550-0	Washer	ワッシャ	8
39	84-7630-0	Screw	ネ ジ	2
40	40-717B-0	Tension set	チャンボンセット	4
41	40-718B-0	Tension set	チャンボンセット	4
42	06-0670-0	Hook holder	糸ユルメスライド	3
43	06-0710-0	Hook	糸ユルメ用フック	3
44	84-3140-0	Screw	ネ ジ	6

4-3. Thread tension adjuster 1902U-M (巾狭)/UTC

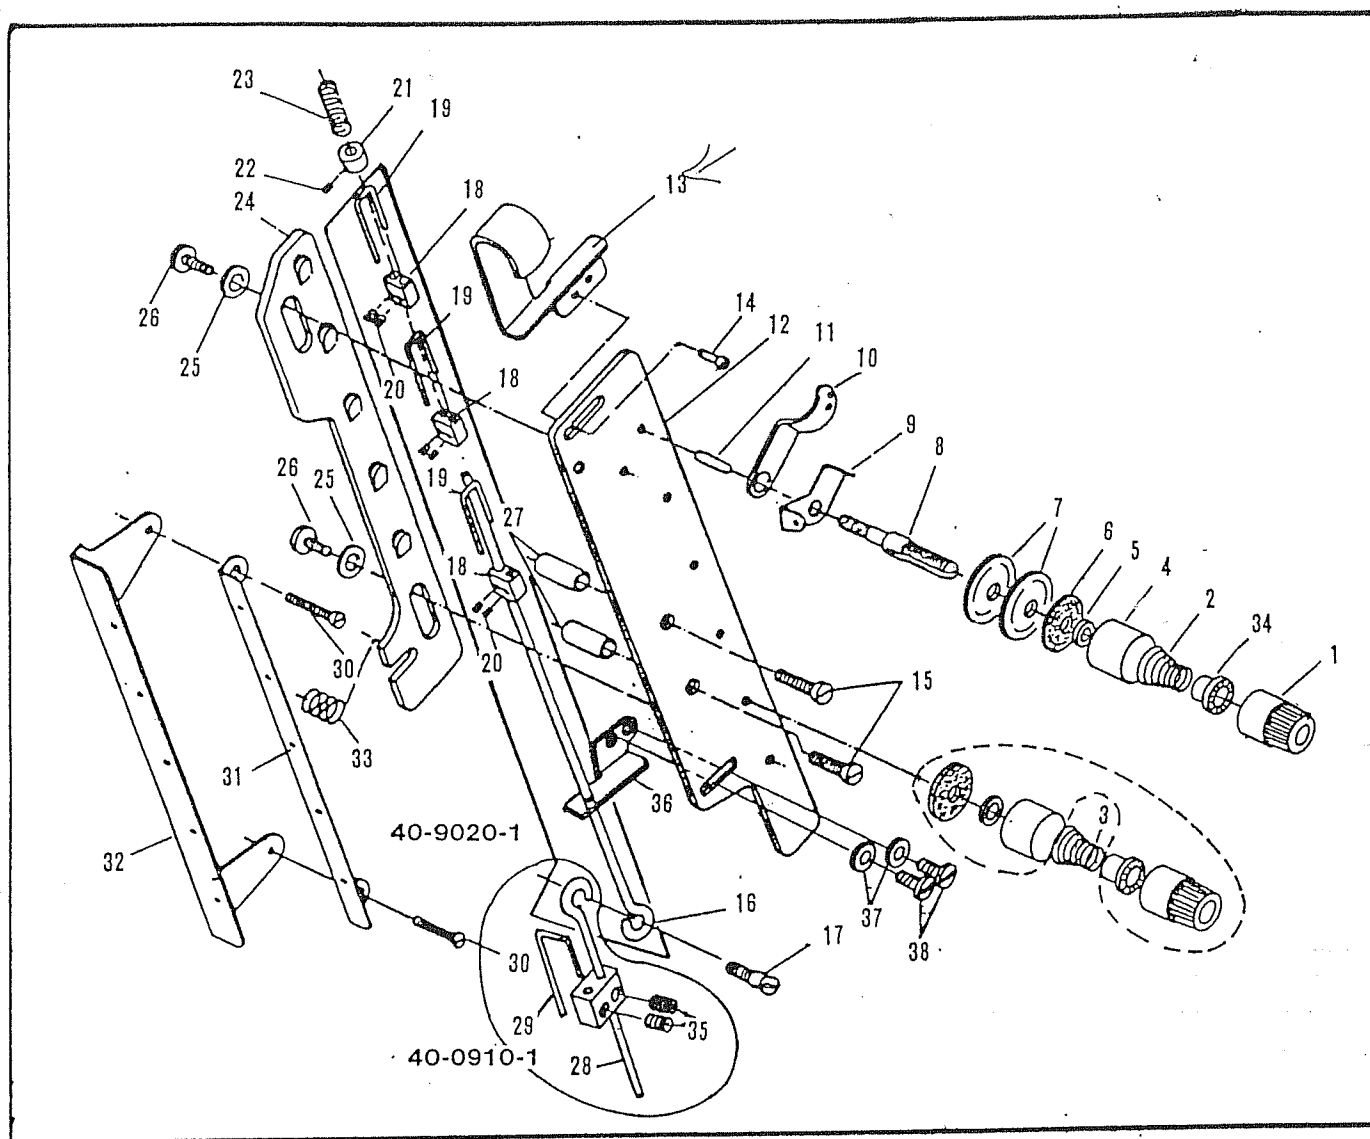
(糸調子機構、糸ユルメ装置)



40-9020-1


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	41-1010-0	Adjusting nut	チャンボン皿小ケース	3
2	41-7010-0	Spring (strong)	チャンボン調子バネ (強)	2
3	41-7020-0	Spring (weak)	チャンボン調子バネ (弱)	1
4	41-1070-0	Disc cover	大ケース	3
5	33-8020-0	Tension disc washer	チャンボン座金	3
6	23-3240-0	Felt	フェルト	3
7	41-1110-0	Disc	チャンボン皿	6
8	41-1750-0	Tension post	上糸調子棒	3
9	41-1150-0	Thread eyelet	糸道上	3
10	41-1170-0	Thread eyelet	糸道下	3
11	06-9440-0	Thread release pin	上糸ユルメピン	3
12	41-9330-0	Tension post holder	チャンボン元台	1
13	06-9480-0	Thread release post guide	糸ユルメ棒ガイド上	1
14	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2
15	84-7650-0	Screw	ネ ジ	2
16	06-9390-0	Thread release post B	糸ユルメ棒B	1
17	84-7920-0	Screw	ネ ジ	1
18	06-0670-0	Hook holder	糸ユルメスライド	3
19	06-0710-0	Hook	糸ユルメ用フック	3
20	84-3140-0	Screw	ネ ジ	6
21	75-9410-0	Thread release cushion collar	糸ユルメクッションカラー	1
22	84-3140-0	Screw	ネ ジ	1
23	79-9140-0	Thread release cushion spring	糸ユルメクッションバネ	1
24	41-9310-0	Tension post support	チャンボン調整板	1
25	75-9420-0	Tension post collar	チャンボンカラー	2
26	84-5590-0	Tension post slide screw	ネ ジ	2
27	75-9430-0	Tension post collar	チャンボンカラー	2
28	06-9390-0	Tension release bar	糸ユルメ棒	1
29	06-0710-0	Hook	糸ユルメフック	1
30	84-3740-0	Screw	ネ ジ	2
31	41-9340-0	Therad release guide thread eyelet (right)	糸ユルメ案内糸道 (右)	1
32	41-9330-0	Thread release guide thread eyelet (left)	糸ユルメ案内糸道 (左)	1
33	79-1640-0	Spring	バ ネ	1
34	41-1050-0	Tension disc ratchet	チャンボン皿ラチェット	3
35	84-3140-0	Screw	ネ ジ	2
36	06-947B-0	Tension release post guide	糸ユルメ棒ガイド下カラー	1
37	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2
38	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2

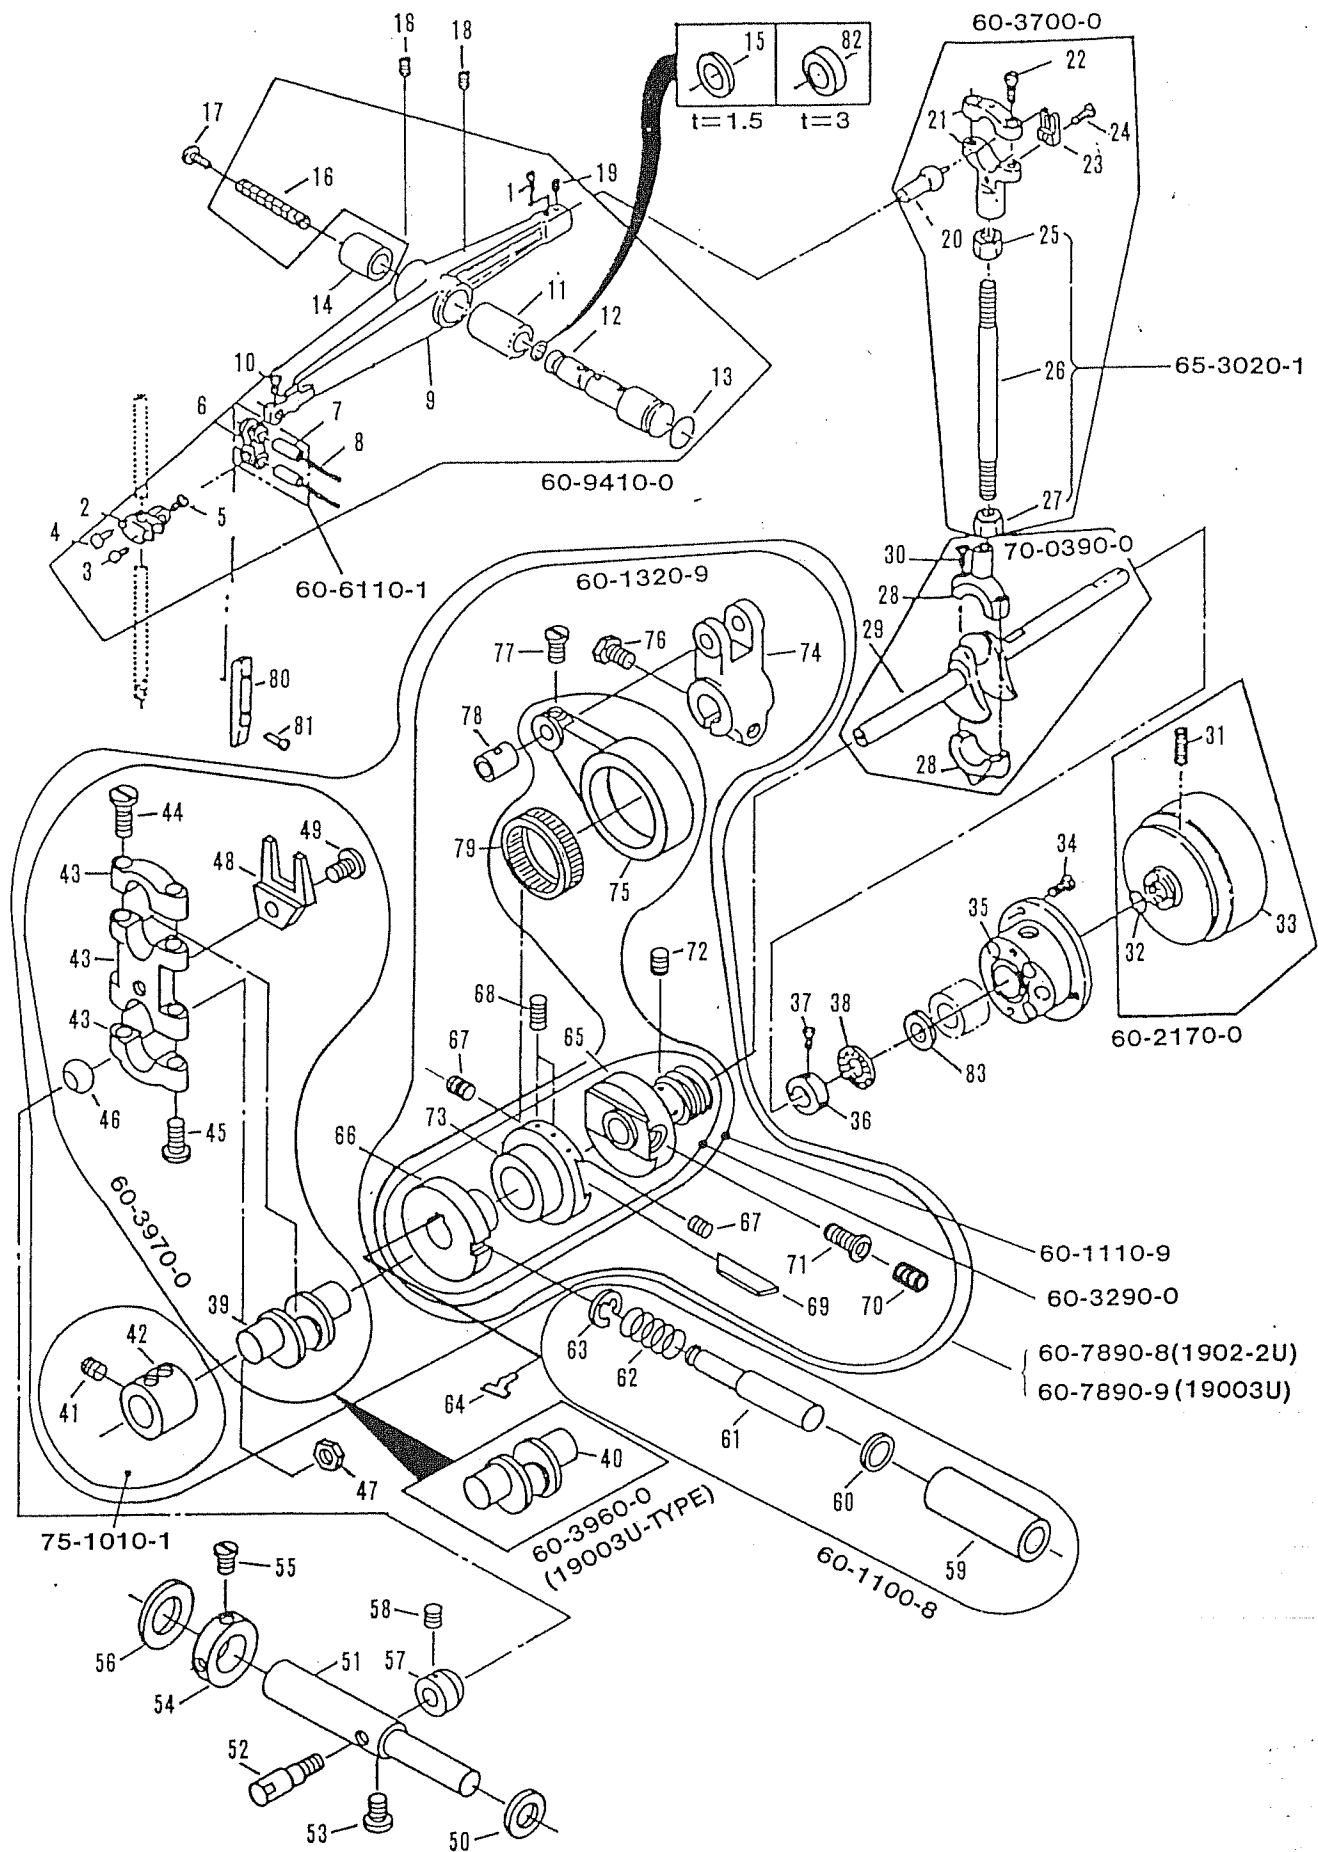5. Needle lever crank (弓・クランク機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	1902U	19003U
1	85-1130-0	Screw	ネ ジ	1	1
2	73-1210-1	Needle bar connection	針棒コネクトガイド	1	1
3	84-3630-0	Screw	ネ ジ	1	1
4	84-6150-0	Screw	ネ ジ	1	1
5	84-3650-0	Screw	ネ ジ	1	1
6	66-1110-0	Needle bar connecting link	連結メガネ	1	1
7	71-4320-0	Needle bar connecting link pin	ダルマピン	2	2
8	23-3410-0	Felt	フェルト	2	2
9	69-1050-2	Needle lever	弓	1	1
10	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1	1
11	81-1130-0	Needle lever bushing	ブッシュ	1	1
12	71-9330-0	Needle lever stud	弓ピン	1	1
13	23-1950-0	O-ring	Oリング	1	1
14	81-4120-0	Needle lever stud bushing	ブッシュ	1	1
15	75-3320-0	Washer	ワッシャ	1	1
16	23-3960-0	Felt	フェルト	1	1
17	85-1810-0	Screw	ネ ジ	1	1
18	85-1140-0	Screw	ネ ジ	2	2
19	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1	1
20	61-7110-U	Needle lever connecting rod	立ロッド玉	1	1
21	63-7130-1	Ball joint for connecting rod	立ロッド小	1	1
22	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2	2
23	69-1210-0	Eccentric guide fork	ロッド振れ止メ	1	1
24	84-5720-0	Screw	ネ ジ	1	1
25	86-7410-0	Nut	ナット	1	1
26	65-3020-0	Connecting bar	連結棒	1	1
27	86-7420-0	Nut	ナット	1	1
28	63-6210-1	Ball joint for crank shaft	立ロッド大	1	1
29	71-8960-0	Crank shaft 9HB	クランクシャフト	1	1
30	84-5680-0	Screw	ネ ジ	2	2
31	85-1140-0	Screw	ネ ジ	2	2
32	23-1970-0	O-ring	Oリング	1	1
33	69-2170-0	Pulley	プーリ	1	1
34	84-5660-0	Screw	ネ ジ	3	3
35	69-3100-2	Flang E	フレンジ	1	1
36	75-1120-1	Crank shaft collar	クランクシャフトカラー小	1	1
37	84-5630-0	Screw	ネ ジ	2	2
38	92-2310-0	Bearing (13.45φ)	13.45φスラストベアリング	1	1
39	71-8990-0	Crank shaft for looper	ルーバー振り元クランク	1	1
40	71-8980-0	Crank shaft for looper	ルーバー振り元クランク		1
41	85-1130-0	Screw	ネ ジ	6	6
42	75-1010-0	Joint collar	クランクジョイントカラー	1	1
43	63-5160-1	Looper driving lever ball joint F	ルーバー振り元ロッドF	1	1
44	84-5680-0	Screw	ネ ジ	2	2
45	84-5720-0	Screw	ネ ジ	2	2
46	61-8430-U	Looper drive lever joint ball	ルーバー連結ボール	1	1
47	86-5090-0	Nut	ナット	1	1
48	69-1260-0	Eccentric guide fork	振り元ロッド廻り止メ	1	1
49	84-5910-0	Screw	ネ ジ	1	1
50	75-3220-0	Washer	ワッシャ	1	1
51	71-6150-0	Looper driving shaft	ルーバー振り元軸C	1	1
52	71-6160-0	Looper driving rod pin	ルーバー振り元ロッドピン	1	1
53	85-1140-0	Screw	ネ ジ	1	1
54	75-1070-1	Collar	ルーバー振り元カラー	1	1
55	85-2120-0	Screw	ネ ジ	1	1
56	75-3320-0	Washer	ワッシャ	1	1
57	75-1480-0	Looper driving space collar	ルーバー振り元スペースカラー	1	1
58	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1	1
59	69-2920-0	Push button	調節ピンハウジング	1	1
60	23-1900-0	O-ring (10φ)	10φOリング	1	1
61	69-2930-0	Push-button pin	送りエキセン調節ピン	1	1
62	79-4610-0	Push-button spring	プッシュボタンコイルバネ	1	1
63	93-2050-0	Push-button washer	プッシュボタン止メ輪	1	1
64	79-5160-0	Plate spring	送り調節ストップ板バネ	1	1
65	69-2150-0	Feed crank adjusting port eccentric	ウォームエキセンホイール	1	1
66	61-3300-0	Feed roller eccentric	送り調節エキセン	1	1
67	87-1390-0	Screw	ネ ジ	2	2
68	87-1350-0	Screw	ネ ジ	2	2
69	69-7020-0	Spacer	エキセンライナー	1	1
70	87-1380-0	Screw	ネ ジ	1	1
71	87-1700-0	Screw	ネ ジ	1	1
72	85-1130-0	Screw	ネ ジ	2	2
73	61-3290-0	Feed roller regulation	送りエキセン	1	1
74	67-3190-0	Feed roller shaft lever	送り駆動レバー	1	1
75	63-3560-0	Feed roller driving rod	送りダルマF	1	1
76	84-6120-0	Screw	ネ ジ	1	1
77	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1	1
78	71-4340-0	Feed roller driving rod pin	ダルマピン	1	1
79	91-2720-0	Feed roller eccentric roller bearing	送りエキセンベアリング	1	1
80	69-1170-0	Needle bar guide plate	針棒案内板	1	1
81	84-5740-0	Screw	ネ ジ	2	2
82	75-3310-0	Washer	ワッシャ	1	1
83	75-3270-0	Washer	ワッシャ	1	1

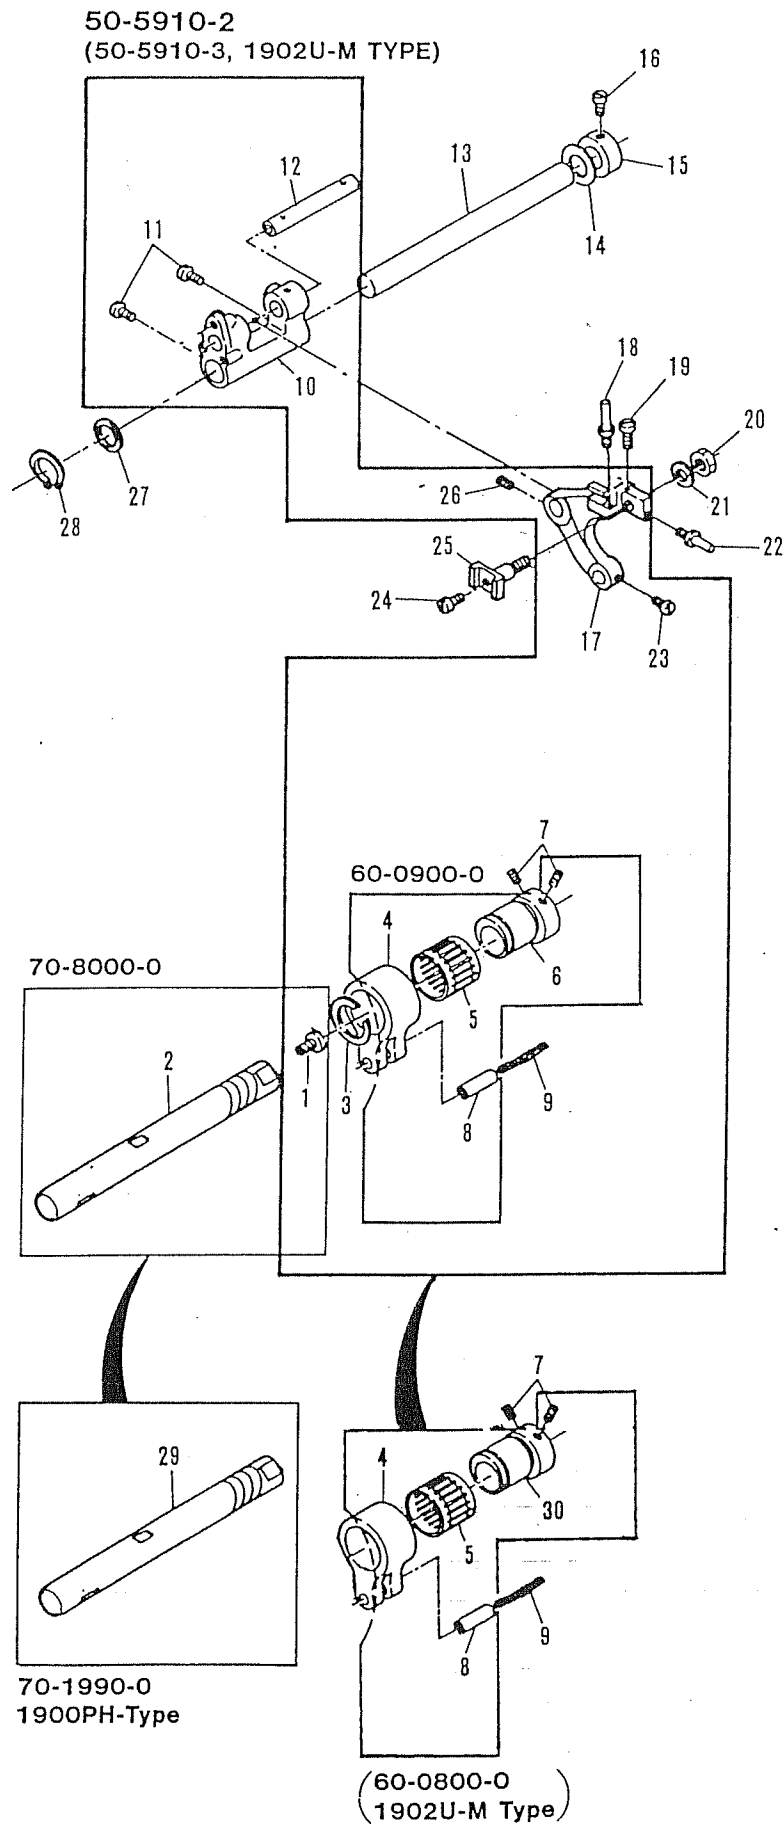6. Feed rocker (送り土台機構)



No.	Part No.	Part Name	品 名	U-Type	PH-Type
1	84-5760-0	Screw	ネ ジ	1	1
2	71-8000-0	Main shaft	前下シャフト	1	
3	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	1	1
4	63-2320-U	Looper avoid eccentric link	エキセンダルマB	1	1
5	91-4060-0	Bearing	エキセンベアリング	1	1
6	61-3220-0	Feed eccentric B 0.9	送りエキセン玉B	1	1
7	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2	2
8	71-4310-0	Feed rocker eccentric link pin	ダルマピン	1	1
9	23-3410-0	Felt	フェルト	1	1
10	55-0500-0	Feed rocker	一枚送り元台	1	1
11	84-7660-0	Screw	ネ ジ	2	2
12	71-5310-0	Shaft	後送り歯取付台シャフト	1	1
13	71-6490-0	Feed rocker arm shaft	送り土台シャフト	1	1
14	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1	1
15	75-1320-1	Collar	10.34φシャフトカラー	1	1
16	84-8160-0	Screw	ネ ジ	1	1
17	55-1920-0	Feed rocker	一枚送り土台	1	1
18	84-1770-0	Screw	ネ ジ	1	1
19	84-3680-0	Screw	ネ ジ	1	1
20	86-5010-0	Nut	ナット	1	1
21	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1	1
22	84-1760-0	Screw	ネ ジ	1	1
23	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1	1
24	84-5880-0	Screw	ネ ジ	1	1
25	55-0510-0	Rear feed dog holder	送り歯取付台B	1	1
26	84-7120-0	Screw	ネ ジ	1	1
27	75-3720-0	Washer	ワッシャ	1	1
28	93-2610-0	C-ring	C形止メ輪	1	1
29	71-7990-0	Main shaft (PH-Type)	前下シャフト		1
30	61-3120-0	Feed eccentric 0.79 1902U-M Type	送りエキセン玉0.79巾狭タイプ		

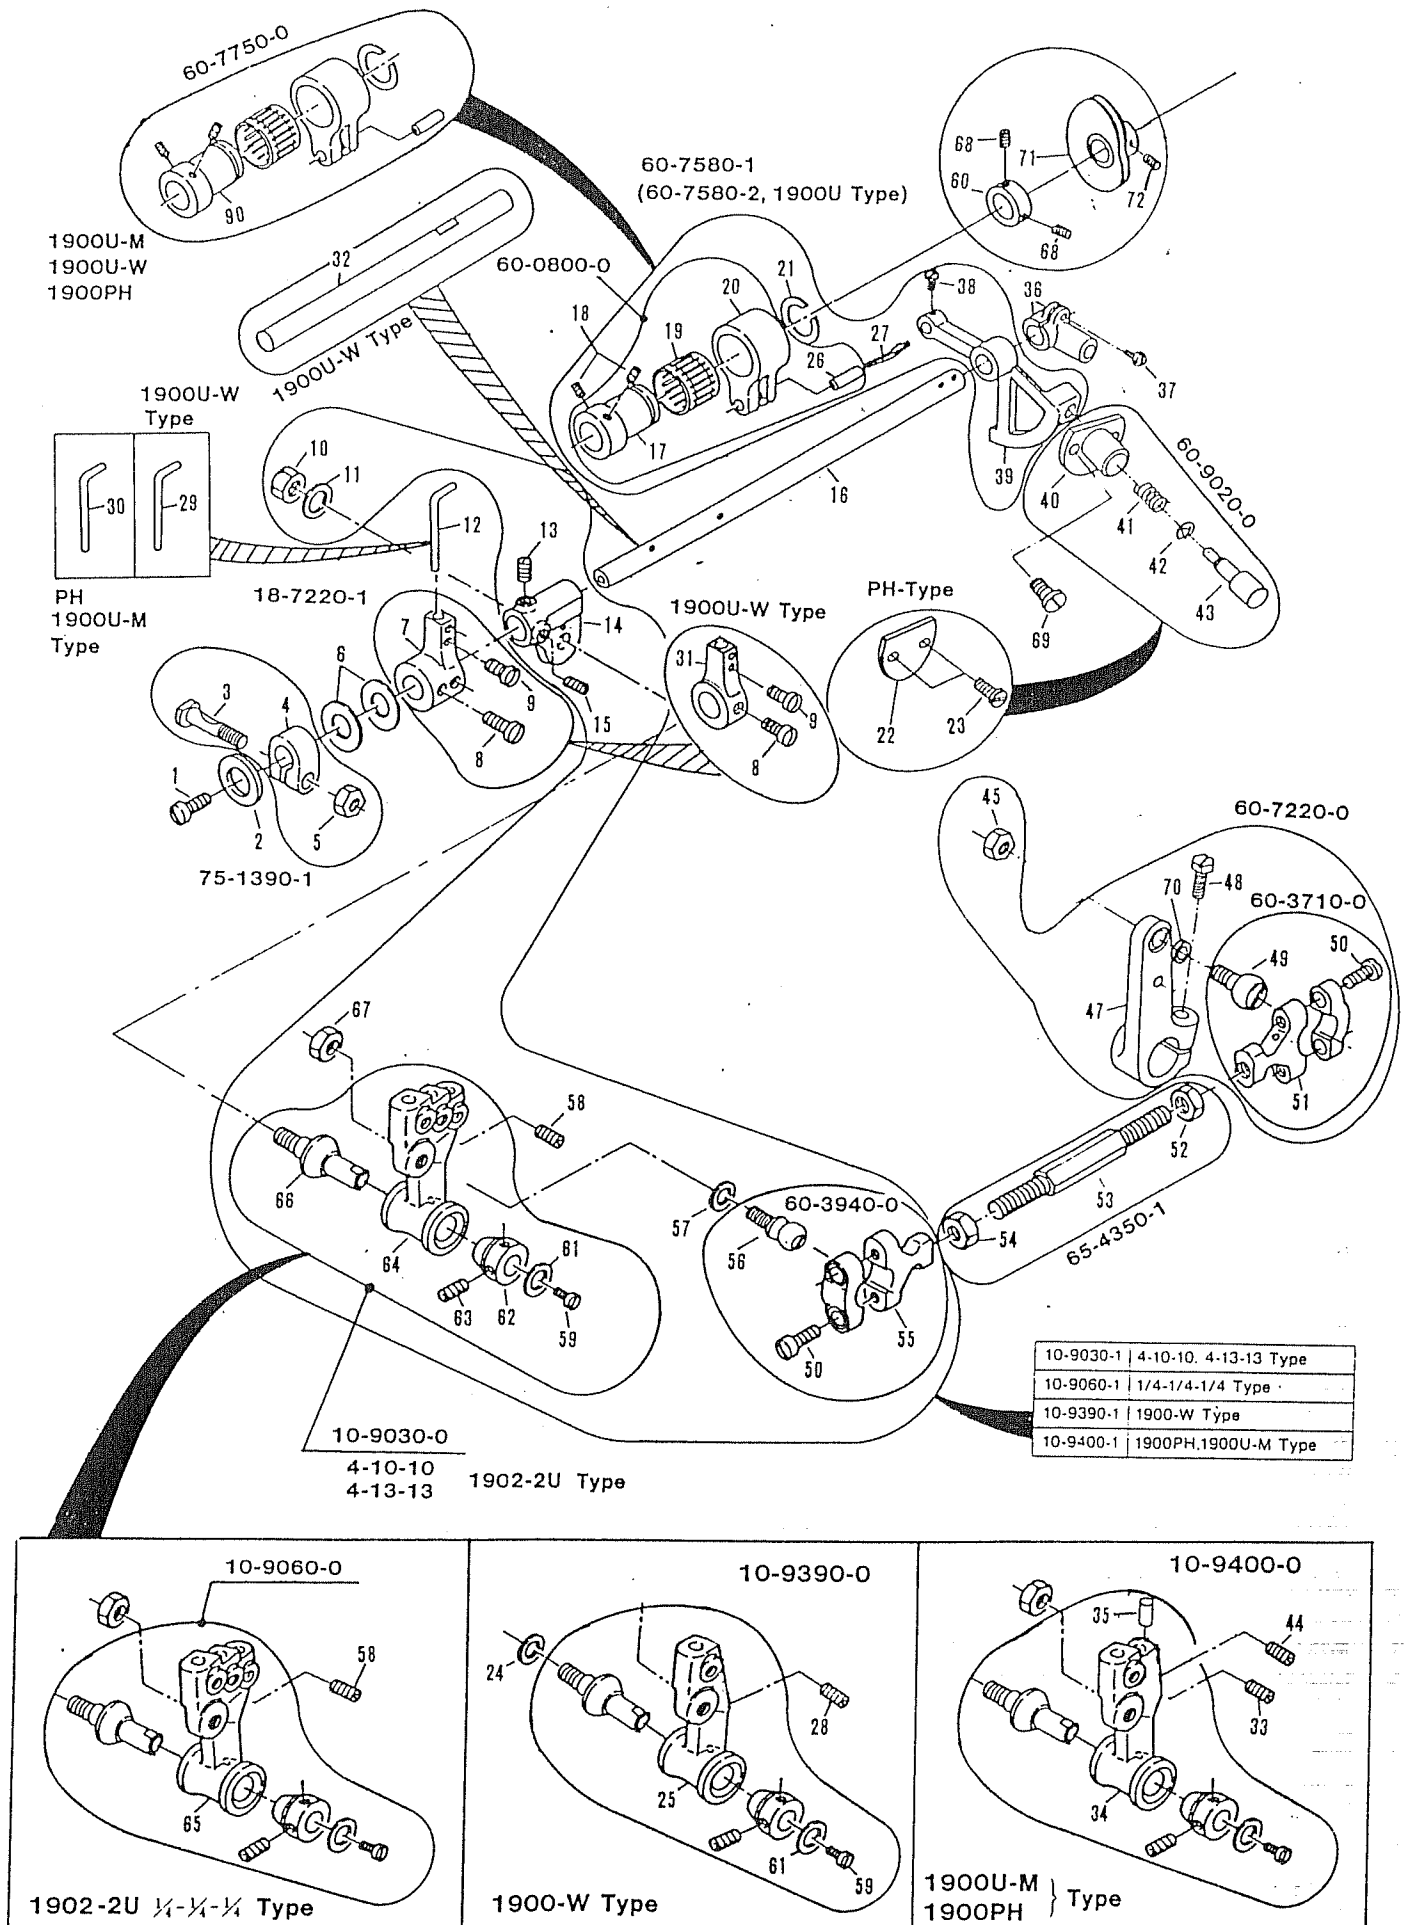
7-1. Looper (ルーハー機構) 1900PH, 1900U, 1902-2U Type



From the library of: Diamond Needle Corp


1	84-7610-0	Screw	ネ ジ	1
2	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
3	71-4540-0	Stop pin	締めカラー止ピン	1
4	75-1390-1	Collar	ルーバー台シャフトカラー	1
5	86-3140-0	Nut	ナット	1
6	75-3720-0	Washer	ワッシャ	2
7	18-7220-0	Needle bar guide bracket	針ガイドブラケット	1
8	84-8160-0	Screw	ネ ジ	1
9	84-3620-0	Screw	ネ ジ	1
10	86-5020-0	Nut	ナット	1
11	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1
12	18-9110-0	Needle bar guide	針ガイド	1
13	84-7660-0	Screw	ネ ジ	1
14	19-3030-0	Looper rocker	ルーバー元台	1
15	84-7670-0	Screw	ネ ジ	1
16	71-9660-0	Looper holder shaft	ルーバー台シャフト	1
17	61-3120-0	Looper avoid eccentric	針返しエキセン玉	1
18	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
19	91-4060-0	Eccentric bearing	エキセンベアリング	1
20	63-2320-U	Eccentric link	エキセンダルマ	1
21	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	2
22	39-1900-0	Cover (PH-Type)	カバー (PHタイプ専用)	1
23	84-3610-0	Screw (PH-Type)	ネ ジ (PHタイプ専用)	2
24	75-3630-0	Washer (1900-W Type)	ワッシャ (1900-W専用)	1
25	19-3290-0	Looper hold (1900-W Type)	ルーバー台 (1900-W専用)	1
26	71-4310-0	Connecting link pin	ダルマピン	1
27	23-3410-0	Felt	メガネピンフェルト	1
28	84-6160-0	Screw (1900-W Type)	ネ ジ (1900-Wタイプ)	1
29	18-7270-0	Front needle guard	針ガイド (1900U-Wタイプ)	1
30	18-7250-0	Needle guard	針ガイド (1900U-Mタイプ)	1
31	18-9360-0	Needle guard bracket	針ガイドブラケット (1900U-Wタイプ)	1
32	71-9120-0	Looper holder shaft	ルーバー台シャフト (1900U-Wタイプ)	1
33	84-6160-0	Screw (1900U-M Type)	ネ ジ (1900U-Mタイプ)	1
34	19-3150-0	Looper holder (1900U-M Type)	ルーバー台 (1900U-M Type)	1
35	71-2160-0	Pin (1900U-M Type)	ピン (1900U-Mタイプ)	1
36	67-9520-1	Stop lever	ストップ レバー	1
37	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1
38	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
39	67-1330-0	Looper avoid lever	ルーバーストップ装置針返しレバー	1
40	69-9020-0	Stud holder	ルーバー引出スタッドホルダー	1
41	79-9110-0	Spring	バ ネ	1
42	93-2050-0	E-ring	ブッシュボタン止め輪	1
43	69-9010-0	Pin	ルーバー引出スタッド	1
44	84-1610-0	Screw (1900U-M Type)	ネ ジ (1900U-Mタイプ)	1
45	86-4110-0	Nut	ナット	1
47	67-9530-1	Looper driving lever	ルーバー 振元レバー	1
48	85-2100-0	Screw	ネ ジ	1
49	61-8230-U	Looper connecting ball joint-left	連結ロッド玉	1
50	84-5670-0	Screw	ネ ジ	4
51	63-8110-1	Looper connecting link-right	連結ロッド右	1
52	86-4110-0	Nut	ナット	1
53	65-4350-0	Connecting bar	連結棒セット	1
54	86-4120-0	Nut	ナット	1
55	63-8120-1	Looper connecting link-left	連結ロッド左	1
56	61-9010-U	Connecting rod	ルーバー連結ロッド	1
57	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
58	84-6160-0	Screw (1902-2U Type)	ネ ジ (1902-2Uタイプ)	3
59	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
60	75-1140-1	Collar	カラー	1
61	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
62	81-4030-1	Taperd pin bushing	テーバーピン押ブッシュ	1
63	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
64	19-3160-0	Looper holder (4-10-10,4-13-13)	ルーバー台 (4-10-10,4-13-13)	1
65	19-3520-0	Looper holder (1/4-1/4-1/4)	ルーバー台(1/4-1/4-1/4)	1
66	71-9080-0	Looper holder tapered pin	ルーバー台テーバーピン	1
67	86-4130-0	Nut	ナット	1
68	84-5110-0	Screw	ネ ジ	2
69	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
70	75-4010-0	Washer	ワッシャ	1
71	49-1410-1	Looper thread taku-up cam	ハマグリ	1
72	84-7110-0	Screw	ネ ジ	2
73	61-3140-0	Looper avoid eccentric 0.75 (1902U, 1900PH Type)	エキセン玉	1

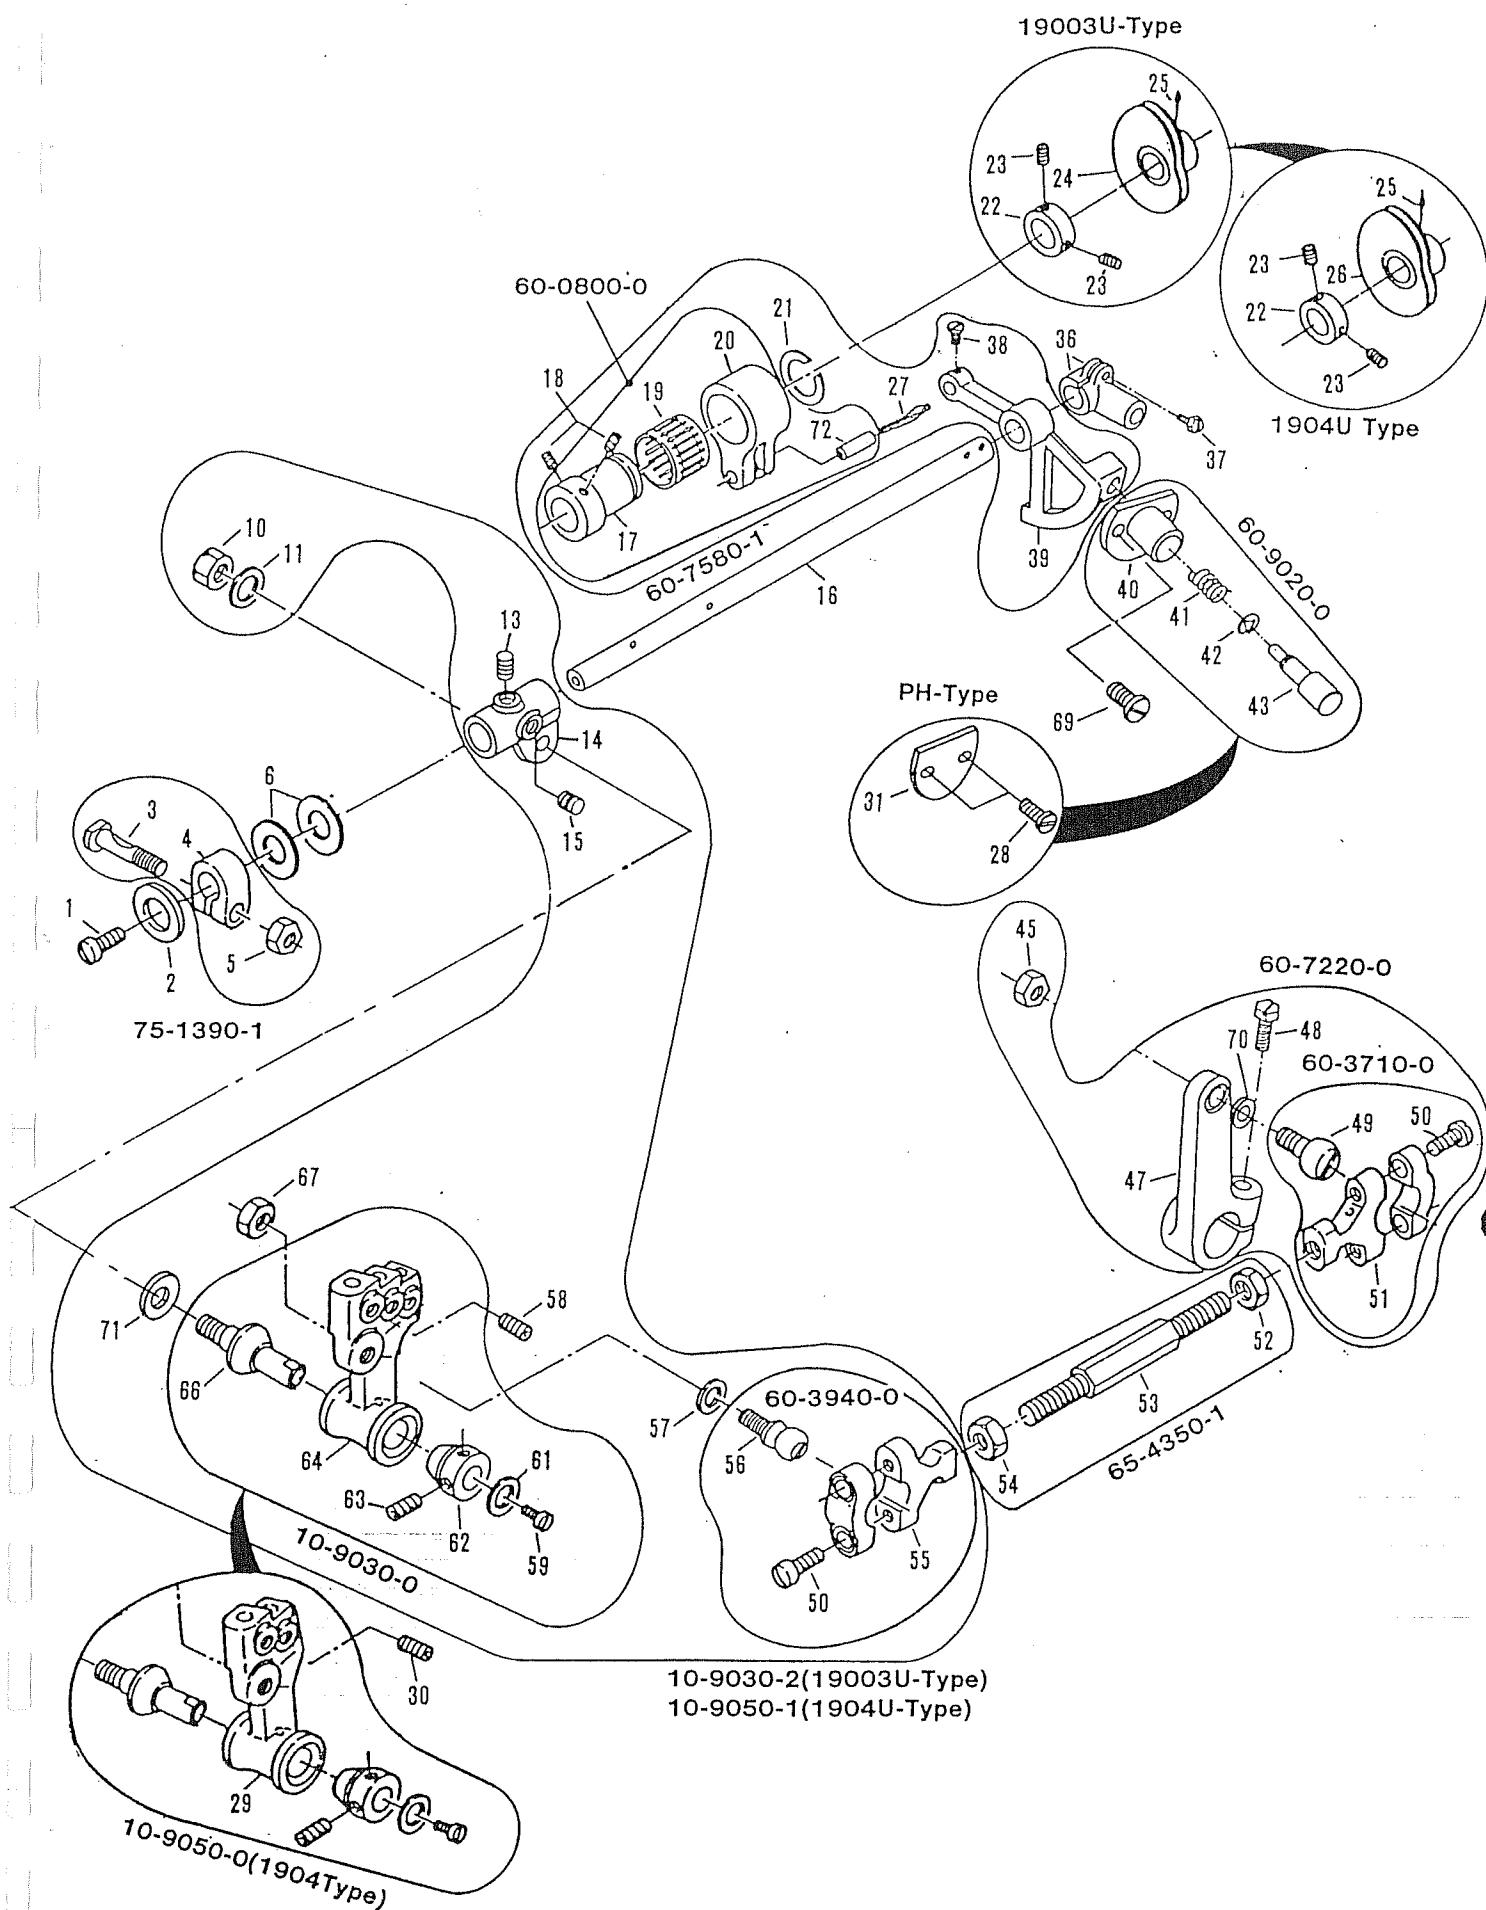7-2. Looper (ルーバー機構) 1904U, 19003U TYPE



NO.	Part NO.	Part Name	品 名	Q, ty
1	84-7610-0	Screw	ネ ジ	1
2	75-4550-0	Washer	ワッシャ	1
3	71-4540-0	Stop pin	締めカラー止ピン	1
4	75-1390-1	Coller	ルーバー台シャフトカラー	1
5	86-3140-0	Nut	ナット	1
6	75-3720-0	Washer	ワッシャ	2
10	86-5020-0	Nut	ナット	1
11	75-3810-0	Washer	ワッシャ	1
13	84-7660-0	Screw	ネ ジ	1
14	19-3050-0	Looper rocker	ルーバー元台	1
15	84-7670-0	Screw	ネ ジ	1
16	71-9660-0	Looper holder shaft	ルーバー台シャフト	1
17	61-3120-0	Looper avoid eccentric	針返しエキセン玉	1
18	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
19	91-4060-0	Eccentric bearing	エキセンベアリング	1
20	63-2320-U	Eccentric link	エキセンダルマ	1
21	93-4060-0	Snap ring	サークリップ	2
22	75-1140-1	Collar	カラー	1
23	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1
24	49-1420-1	Looper thread double disc take up	ハマグリ	1
25	84-7110-0	Screw	ネ ジ	1
26	49-1410-1	Looper thread double disc take up	ハマグリ1904Uタイプ	1
27	23-3410-0	Felt	メガネピンフェルト	1
28	84-3610-0	Screw (PH-Type)	ネ ジ (PHタイプ専用)	2
29	19-3140-0	Looper holder (1904U-Type)	ルーバー台 (1904U専用)	1
30	84-6160-0	Screw (1904U-Type)	ネ ジ	2
31	39-1900-0	Cover (PH-Type)	カバー (PHタイプ専用)	1
36	67-9520-1	Stop lever	ストップレバー	1
37	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1
38	84-3660-0	Screw	ネ ジ	1
39	67-1330-0	Looper avoid lever	ルーバーストップ装置針返しレバー	1
40	69-9020-0	Stud holder	ルーバー引出スタッドホルダー	1
41	79-9110-0	Spring	バ ネ	1
42	93-2050-0	E-ring	ブッシュボタン止め輪	1
43	69-9010-0	Pin	ルーバー引出スタッド	1
45	86-4110-0	Nut	ナット	1
47	67-9530-1	Looper driving lever	ルーバー振元レバー	1
48	85-2100-0	Screw	ネ ジ	1
49	61-8230-U	Looper connecting ball joint-left	連結ロッド玉	1
50	84-5670-0	Screw	ネ ジ	4
51	63-8110-1	Looper connecting link-right	連結ロッド右	1
52	86-4110-0	Nut	ナット	1
53	65-4350-0	Connecting bar	連結棒セット	1
54	86-4120-0	Nut	ナット	1
55	63-8120-1	Looper connecting link-left	連結ロッド左	1
56	61-9010-U	Connecting rod	ルーバー連結ロッド	1
57	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
58	84-6160-0	Screw (19003U-Type)	ネ ジ (19003U-タイプ)	3
59	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
61	75-4520-0	Washer	ワッシャ	1
62	81-4030-1	Taperd pin bushing	テーバーピン押しブッシュ	1
63	84-5210-0	Screw	ネ ジ	2
64	19-3160-0	Looper holder	ルーバー台	1
66	71-9080-0	Looper holder tapered pin	ルーバー台テーバーピン	1
67	86-4130-0	Nut	ナット	1
69	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
70	75-4010-0	Washer	ワッシャ	1
71	75-4040-0	Washer	ワッシャ	1
72	71-4310-0	Link pin	ダルマピン	1

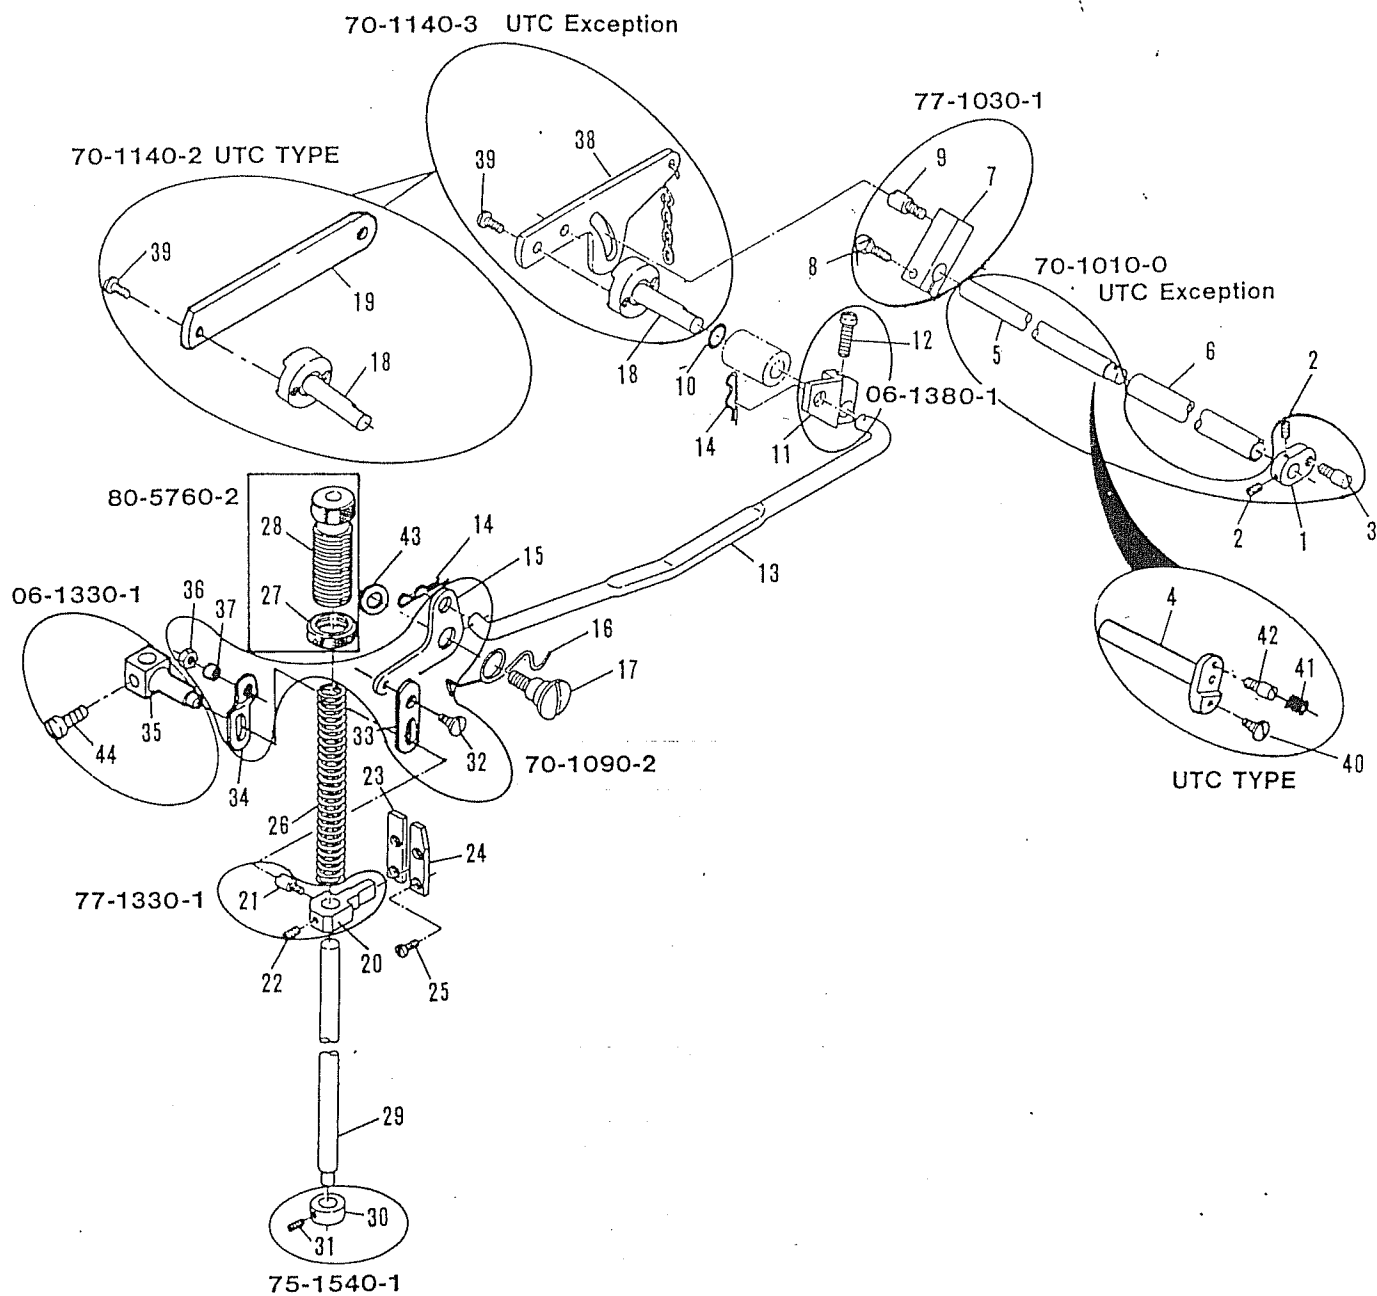8. Foot lifter components (押え揚げ機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	Exception	UTCTYPE
1	77-1010-0	Lifter lever connecting	丸 駒	1	
2	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1	
3	84-5620-0	Screw	ネ ジ	1	
4	06-9430-0	Tension release cam	糸ユルメカム		1
5	77-1110-0	Foot lifter crank shaft	押え上げクランクシャフト	1	
6	77-1210-0	Crank shaft pipe	クランクシャフトパイプ	1	1
7	77-1030-0	Ajusting post supporter	調子芯棒止メ板	1	1
8	84-8120-0	Screw	ネ ジ	1	1
9	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1	1
10	23-1900-0	O-ring	Oリング	1	1
11	06-1380-0	Presser foot lifter connecting plate	押え上げ連結板	1	1
12	84-7640-0	Screw	ネ ジ	1	1
13	77-1160-0	Lifter lever connecting bar	押え上げ連結竿	1	1
14	93-6110-0	Snap pin A	スナップピン	2	2
15	77-1090-0	Lifter lever spring supporter	巻バネ止メ板	1	1
16	79-2220-0	Lifter lever spring	押え揚げ巻バネ	1	1
17	85-2010-0	Screw	段ネジ	1	1
18	06-1360-0	Lifter lever link	押え上げ土台芯棒	1	1
19	06-1310-0	Presser foot lifter lever	押え上げレバー		1
20	77-1330-0	Presser bar guide	押え棒抱き	1	1
21	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1	1
22	84-5630-0	Screw	ネ ジ	1	1
23	77-0350-0	Presser bar connecting guide (left)	押え棒案内板左	1	1
24	77-0360-0	Presser bar connecting guide (right)	押え棒案内板右	1	1
25	84-5640-0	Screw	ネ ジ	4	4
26	79-1210-0	Presser bar spring	押え調節バネ	1	1
27	86-8510-0	Nut	押え棒筒ナット	1	1
28	85-7620-0	Presser bar screw	押え棒筒ネジ	1	1
29	71-5410-0	Presser bar (small)	押え棒 (小)	1	1
30	75-1540-1	Collar	押え棒用カラー	1	
31	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1	
32	06-1350-0	Screw	押え上げリンク用ネジ	1	1
33	06-1320-0	Lifter lever guide link	押え上げガイドリンク	1	1
34	06-1390-0	Connecting plate for rear puller	連結板	1	1
35	06-1330-0	Presser bar guide for rear puller	押え揚げガイド	1	1
36	86-3120-0	Nut	ナット	1	1
37	06-1340-0	Collar	押え棒連結板用カラー	1	1
38	77-8110-0	Presser foot lifter lever	押え上げレバー	1	
39	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2	1
40	84-7820-0	Screw	ネ ジ		1
41	79-1640-0	Spring	バ ネ		1
42	84-5610-0	Screw	ネ ジ		1
43	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1	1
44	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1	1

9. Puller (プーラー機構)


1900-3U Type
1900-4U Type

1904U-Type

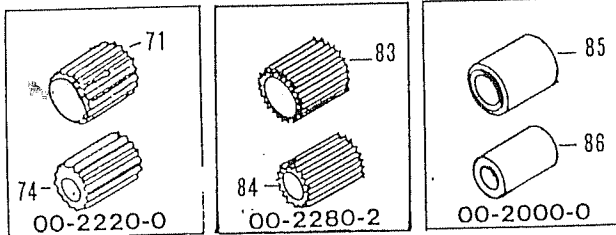PH-Type




Part No	Model	Set part name
00-2180-0	1900U.M.W 1902-2U	Rear puller holder, pitch 18 set
00-2220-0	19004U 19003U	Rear puller holder, pitch 22 set
00-2280-2	1904U	Rear puller holder, pitch 28 set
00-2000-0	1900PH	Rear puller holder, sumusu set

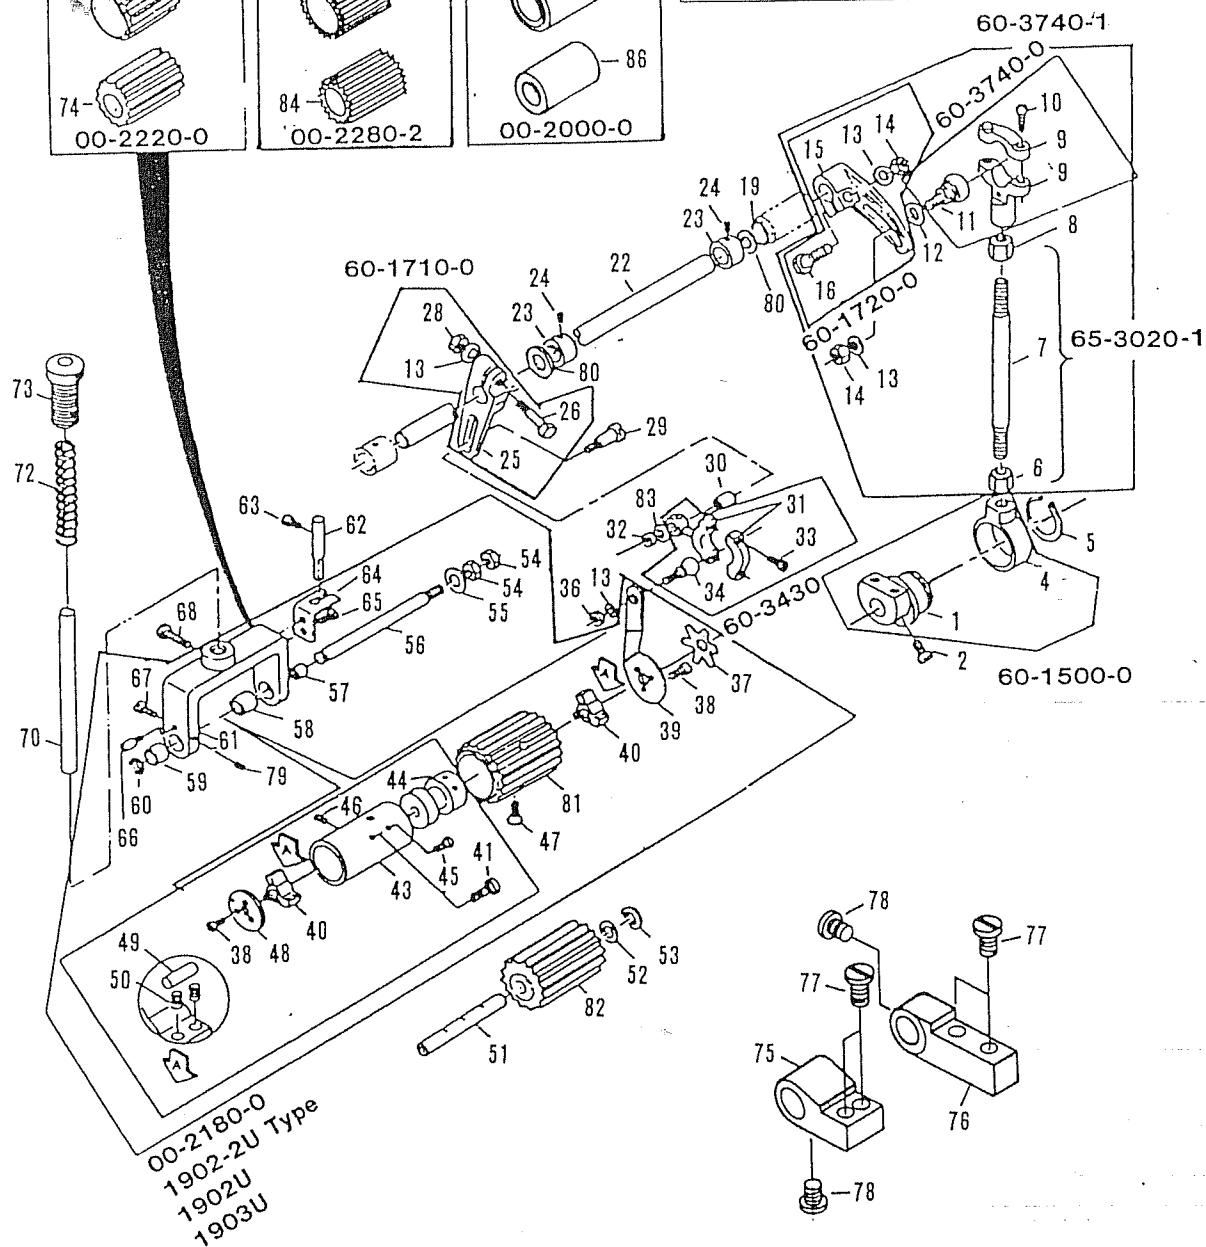


No.	Part No.	Part Name	品 名	1903U 1902U	1900-3U 1902-2U	1904U
1	61-2010-U	Puller driving eccentric	連結エキセン玉	1	1	1
2	84-7620-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
4	63-2010-U	Connecting link	上シャフト連結ダルマ	1	1	1
5	93-2510-0	25-Snap ring	25-スナップリング	1	1	1
6	86-7410-0	Nut	ナット	1	1	1
7	65-3020-0	Puller driving connecting bar	上シャフト連結棒	1	1	1
8	86-7420-0	Nut	ナット左	1	1	1
9	63-7110-1	Ball joint	立ロット小	1	1	1
10	84-5670-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
11	61-7140-U	Connecting rod ball	上シャフト連結ロット玉	1	1	1
12	75-4910-0	Washer	ワッシャ	1	1	1
13	75-5520-0	Washer	M6平座金B	4	4	4

No.	Part No.	Part Name	品 名	1902-2U	1900-4U	1904U
14	86-5010-0	Nut	ナット	2	2	2
15	67-1720-0	Puller driving lever (rear)	上シャフト連結レバー後	1	1	1
16	55-0610-0	Pin	送りレバー止めピン	1	1	1
19	23-1970-0	O-ring	Oリング	1	1	1
22	71-6910-0	Puller driving shaft A	上シャフト	1	1	1
23	75-1130-1	Drive shaft collar	上シャフトカラー大	2	2	2
24	84-7180-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
25	67-1710-0	Puller driving lever (front)	上シャフト連結レバー前	1	1	1
26	85-1910-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
28	86-5410-0	Nut	ナット	1	1	1
29	84-5840-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
30	75-2470-0	Connecting link roller	連結メガネローラーB	1	1	1
31	63-8100-1	Puller connecting rod	プーラー連結ロッド	1	1	1
32	86-3120-0	Nut	ナット	1	1	1
33	84-5720-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
34	61-8100-U	Connecting rod ball	プーラー連結ロッド玉	1	1	1
36	86-4110-0	Nut	ナット	1	1	1
37	79-5510-0	Puller plate spring	プーラー板バネ	1	1	1
38	84-1620-0	Screw	ネ ジ	6	6	6
39	02-2630-0	Rear puller connecting plate	後プーラー小用連結板	1	1	1
40	02-1010-0	Clutch A	プーラー巴A	2	2	2
41	84-7180-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
43	02-1560-0	Rear puller pipe	後プーラーパイプ大	1	1	1
44	02-1610-0	Rear puller thrust collar	後プーラースラスト大	1	1	1
45	84-4620-0	Screw	ネ ジ	3	3	3
46	84-7190-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
47	84-4620-0	Screw	ネ ジ	3	3	3
48	02-1170-0	Rear puller pipe cover	後プーラーパイプフタ	1	1	1
49	71-4660-0	Clutch roller	プーラー巴ローラー	6	6	6
50	79-1910-0	Clutch spring	プーラー巴バネ	12	12	12
51	71-6520-0	Rear puller shaft	後プーラーシャフト	1	1	1
52	75-3720-0	Washer	ルーバー台シャフトワッシャ小	1	1	1
53	02-1160-0	Spring washer	小ローラーシャフト用バネ	1	1	1
54	86-7610-0	Nut	ナット	2	2	2
55	75-4510-0	Washer	8.1-ワッシャ	1	1	1
56	71-4710-0	Rear puller shaft (upper)	後プーラー台シャフト大	1	1	1
57	81-3230-0	Puller holder shaft bushing S	プーラー台シャフトブッシュ小	1	1	1
58	81-3220-0	Puller holder shaft bushing M	プーラー台シャフトブッシュ中	1	1	1
59	81-3210-0	Puller holder shaft bushing L	プーラー台シャフトブッシュ大	1	1	1
60	93-2210-0	E-7 Stop ring	ストップリング E-7 (E型止め輪)	1	1	1
61	02-1510-0	Rear puller holder	後プーラー台大	1	1	1
62	71-9210-0	Puller guide pin	プーラー回り止め棒	1	1	1
63	84-6150-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
64	02-1660-0	Rear puller guide bracket	後プーラー台用回り止め	1	1	1
65	84-6150-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
66	84-5730-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
67	84-5660-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
68	84-8140-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
70	71-6380-0	Ruller presser shaft	後プーラー立シャフト	1	1	1
71	02-1770-0	Rear puller gear, pitch22 (Nylon)	後プーラー22山 (ナイロン)		1	
72	79-1260-0	Puller spring	プーラー巻バネ	1	1	1
73	87-7510-0	Puller screw	ネ ジ	1	1	1
74	02-2070-0	Rear puller gear, pitch18 (Nylon)	後プーラー18山 (ナイロン)		1	
75	02-9020-0	Rear puller bracket (left)	下プーラーブラケット (左)	1	1	1
76	02-9010-0	Rear puller bracket (right)	下ローラーブラケット (右)	1	1	1
77	84-7610-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
78	84-5610-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
79	84-5120-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
80	75-3320-0	Washer	メインシャフトワッシャ大	2	2	2
81	02-1760-0	Rear collar gear, pitch18 (Nylon)	後プーラー18山 (ナイロン)	1		
82	02-2060-0	Rear puller gear, pitch15 (Nylon)	後プーラー15山 (ナイロン)	1		
83	75-5520-0	Washer	M6平座金	1	1	1
84	02-1780-0	Rear collar gear, pitch28 (Nylon)	後プーラー上28山 (ナイロン)			1
85	02-2080-0	Rear collar gear, pitch23 (Nylon)	後プーラー下23山 (ナイロン)			1
86	02-1810-0	Rear puller (Rubber) PH-Type	後プーラー上ローラーPH-Type			
87	02-2410-0	Rear puller (Rubber) PH-Type	後プーラー下ローラー PH-Type			

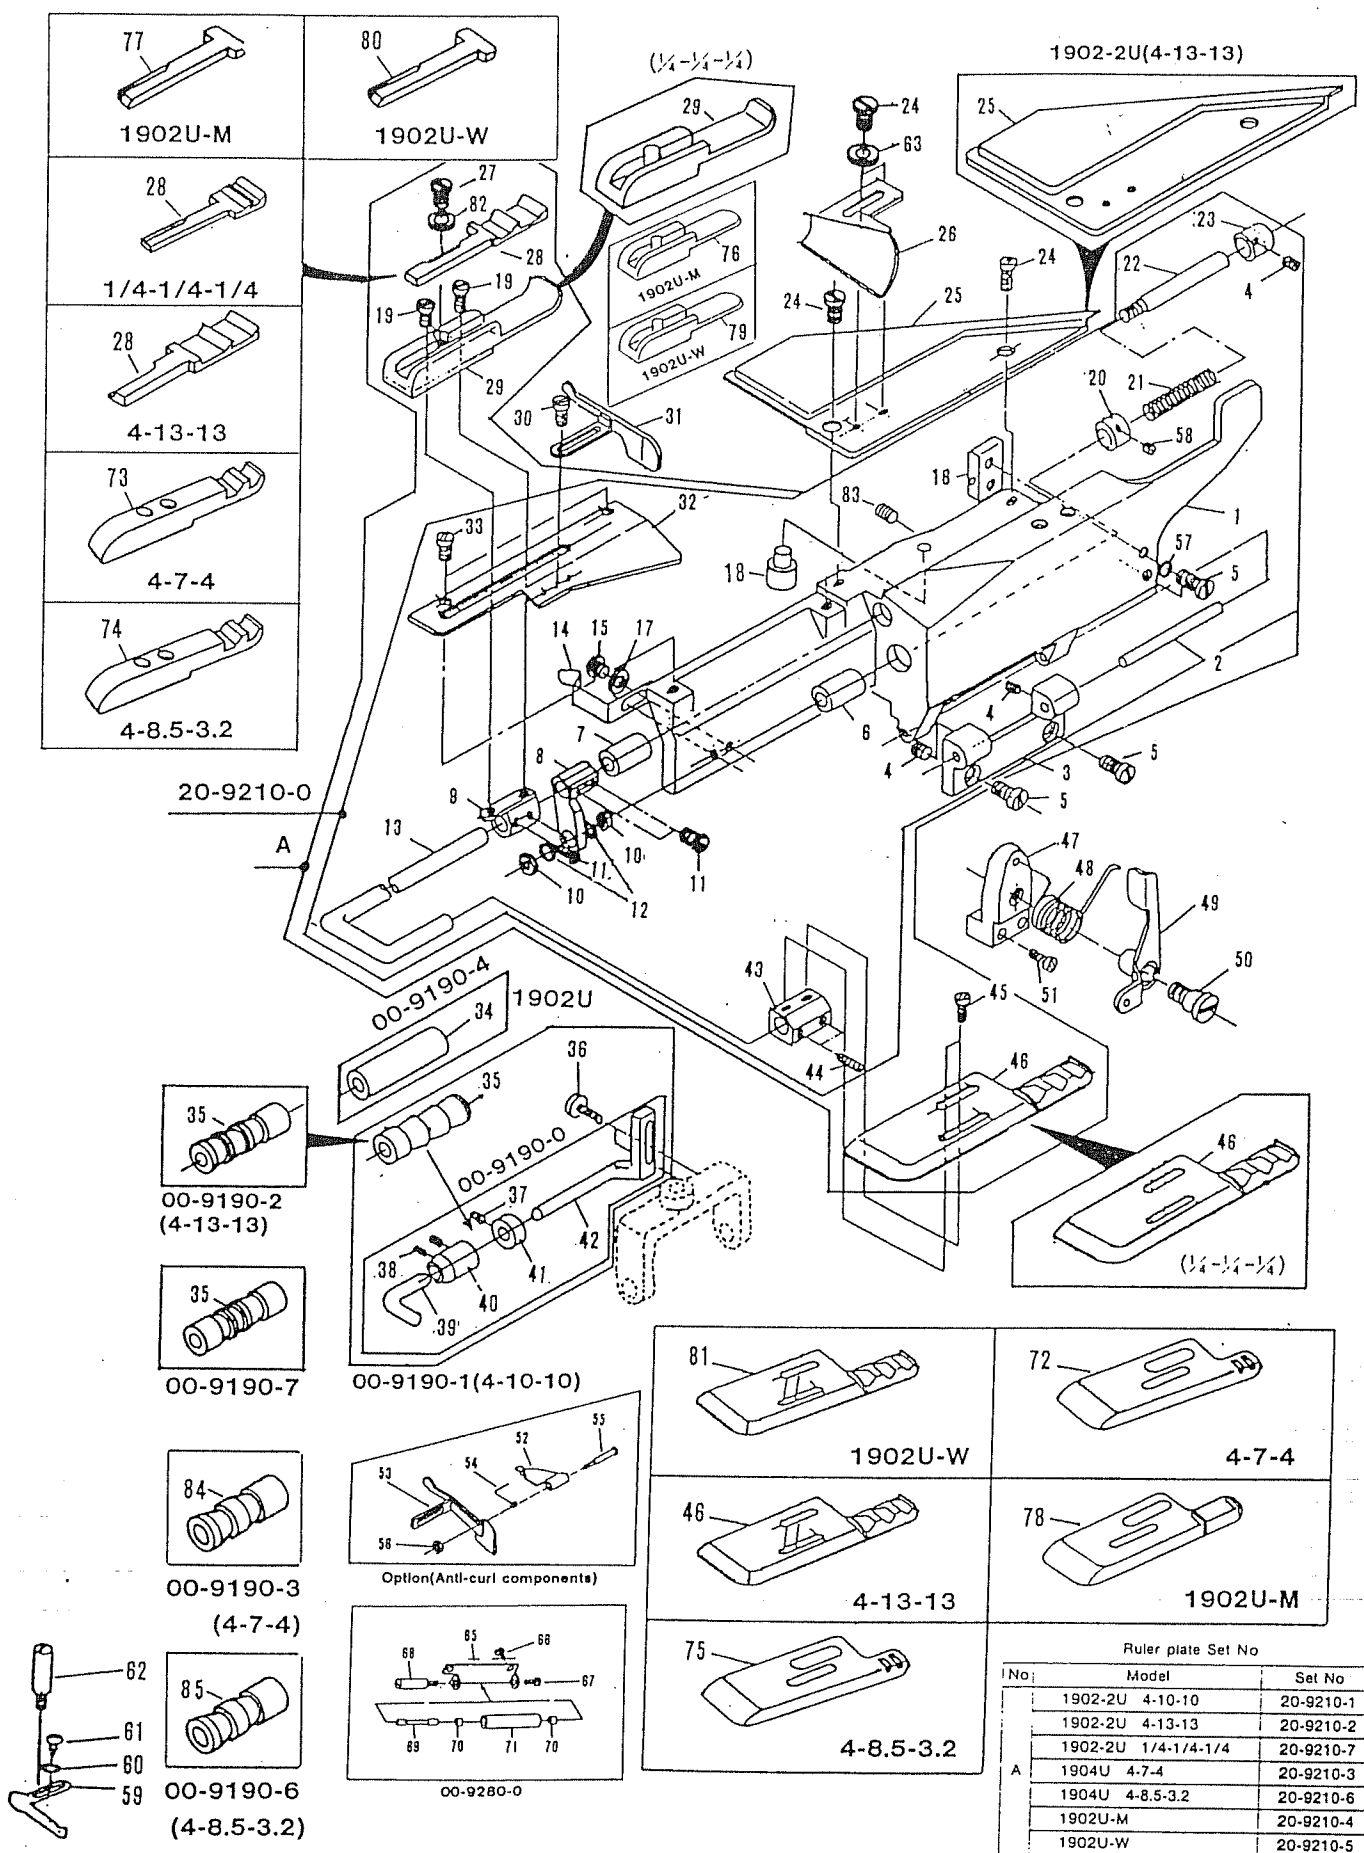10-1. Guide (ゴム案内機構) 1902-2U, 1902U, 1904U




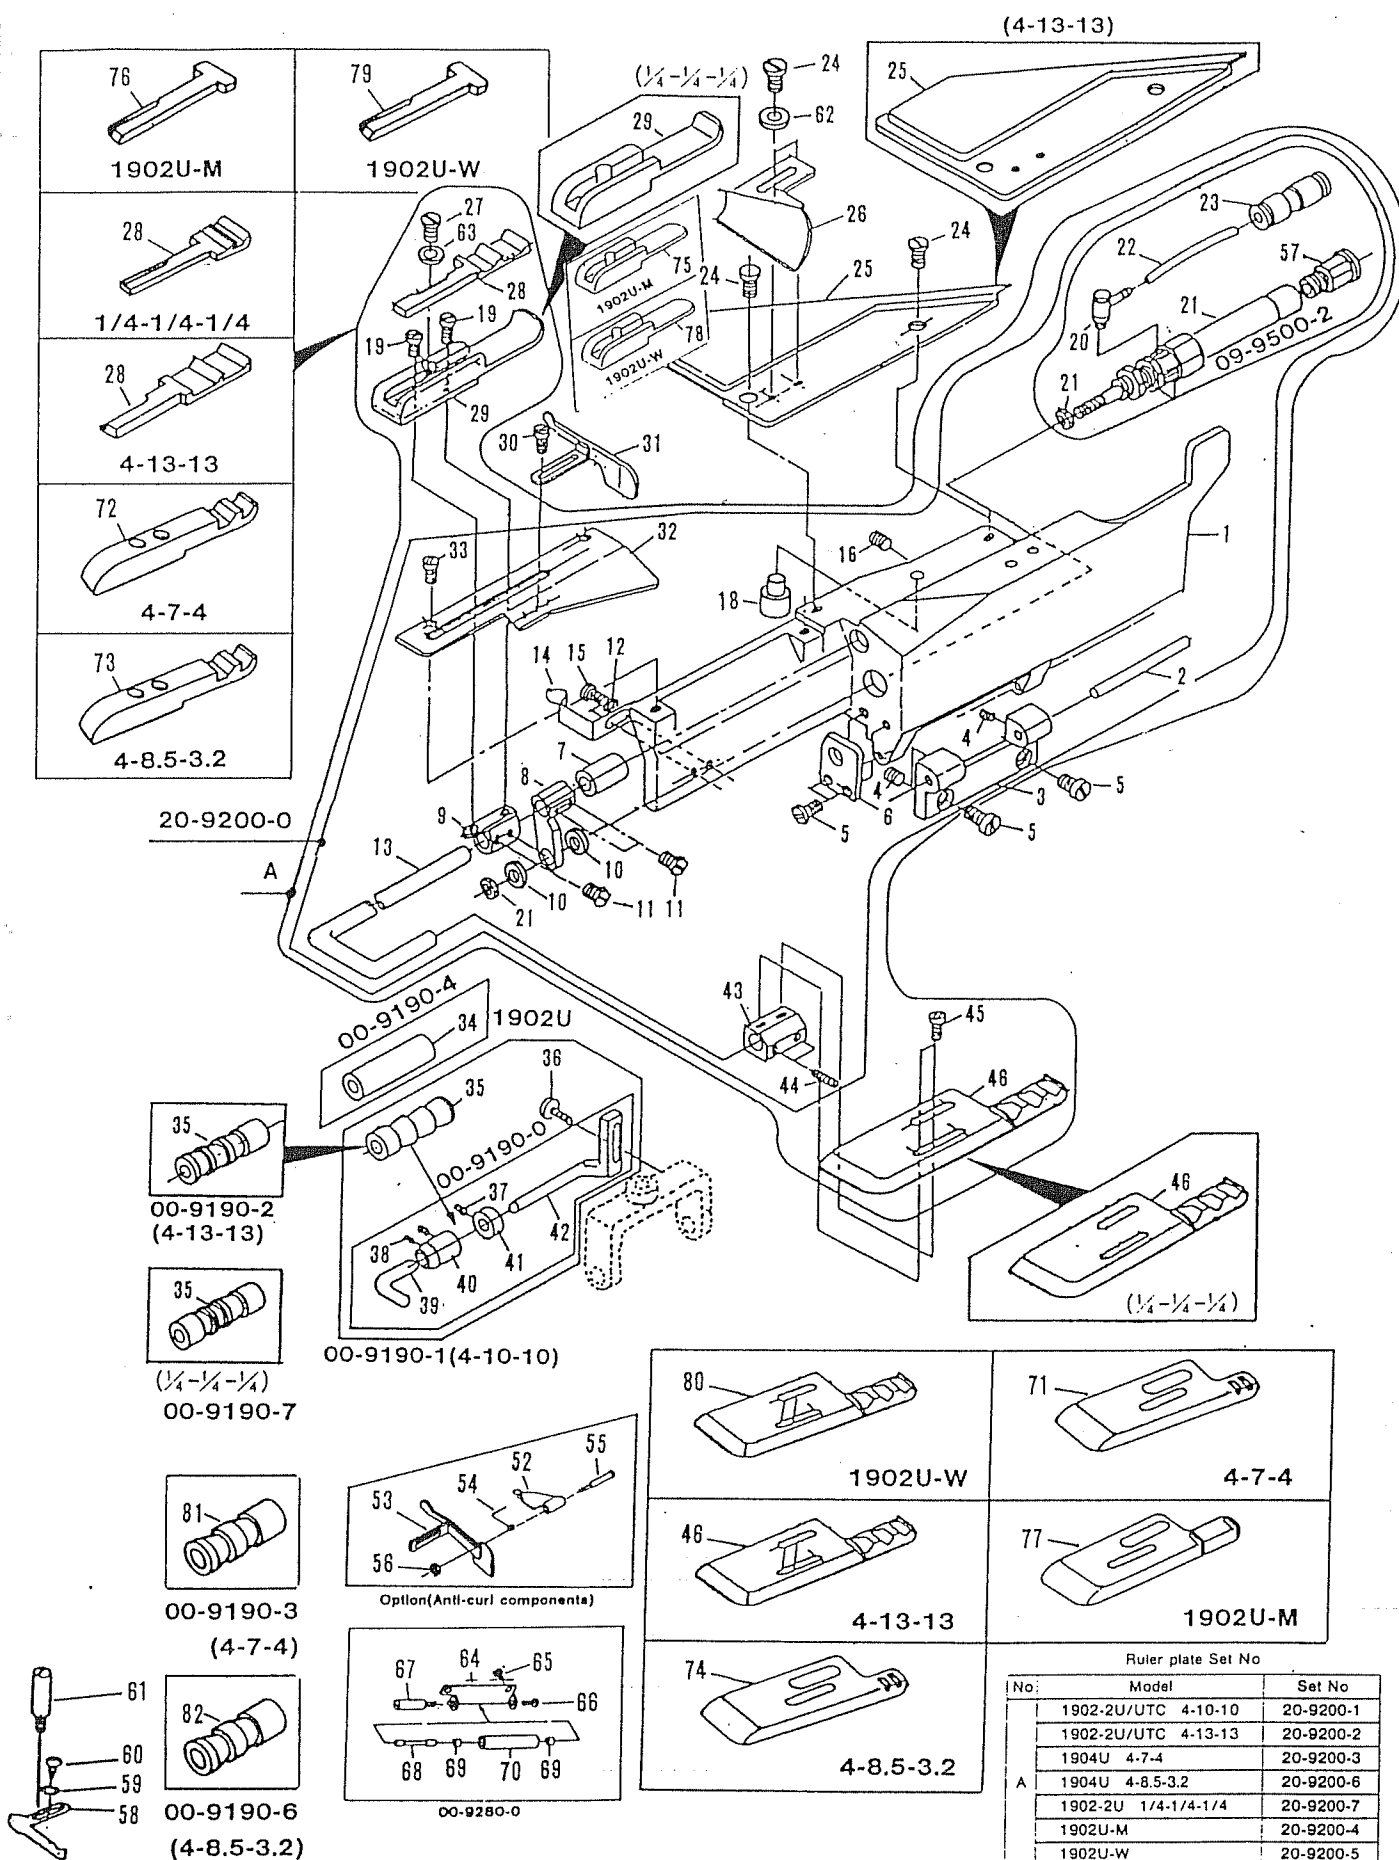
10-2. Guide (ゴム案内機構) 1902-2U/UTC, 1902U/UTC, 1904U/UTC





Ruler plate Set No		
No.	Model	Set No
	1902-2U/UTC 4-10-10	20-9200-1
	1902-2U/UTC 4-13-13	20-9200-2
	1904U 4-7-4	20-9200-3
A	1904U 4-8.5-3.2	20-9200-6
	1902-2U 1/4-1/4-1/4	20-9200-7
	1902U-M	20-9200-4
	1902U-W	20-9200-5

NO.	Part No.	Part Name	品名	4-10	4-13	1/4	4-7-4	4-8.5-3.2	M	W
1	21-9160-0	Ruler holder	定規台	1	1	1	1	1	1	1
2	71-3100-0	Hinge pin for ruler holder	定規台ヒンジピン	1	1	1	1	1	1	1
3	25-1120-0	Hinge for ruler holder	定規台ヒンジ	1	1	1	1	1	1	1
4	84-3140-0	Screw	ネジ	5	5	5	5	5	5	5
5	84-5660-0	Screw	ネジ	4	4	4	4	4	4	4
6	09-9650-0	Fixing metal for pen-cylinder	ペンシリンダー取付金具	1	1	1	1	1	1	1
7	81-9110-0	Rubber guide shaft bushing	ゴムガイドシャフトブッシュ	1	1	1	1	1	1	1
8	09-9610-0	Connecting bracket	連結金具	1	1	1	1	1	1	1
9	09-9540-0	Slide metal for rubber guide	ゴム案内スライド金具	1	1	1	1	1	1	1
10	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2	2	2	2	2	2	2
11	84-6160-0	Screw	ネジ	4	4	4	4	4	4	4
12	75-4550-0	Washer	ワッシャ	2	2	2	2	2	2	2
13	09-9570-0	Slide bar for rubber guide bar	ゴムガイド棒スライドバー	1	1	1	1	1	1	1
14	79-5100-0	Fixing spring for ruler holder	定規台止バネ	1	1	1	1	1	1	1
15	84-3610-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
16	84-3140-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
18	71-9560-0	Pin	定規台止メピン	1	1	1	1	1	1	1
19	84-3140-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
20	09-8600-0	Elbo-union	ユニバーサルエルボ	1	1	1	1	1	1	1
21	09-9500-0	Pen-cylinder	ペンシリンダー	1	1	1	1	1	1	1
22	09-8620-0	Air tube	エアチューブ	1	1	1	1	1	1	1
23	09-8610-0	Union	中間継平	1	1	1	1	1	1	1
24	84-5710-0	Screw	ネジ	4	4	4	4	4	4	4
25	21-9210-0	Ruler plate	定規台 (4-10-10, 1/4-1/4-1/4)	1	1					
	21-9520-0	Ruler plate	定規台 (4-13-13)		1					
26	09-9860-0	Guide right	右身頃ガイド	1	1	1	1	1	1	1
27	84-5640-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
28	09-9820-0	Sub guide (4-10-10)	補助ゴムガイド (4-10-10)	1						
	09-9520-0	Sub guide (4-13-13)	補助ゴムガイド (4-13-13)		1					
	09-8820-0	Sub guide (1/4-1/4-1/4)	補助ゴムガイド (1/4-1/4-1/4)			1				
29	09-9580-0	Slide base for rubber guide	ゴムガイドスライドベース	1	1					
	09-8850-0	Slide base for rubber guide	ゴムガイドスライドベース			1				
30	84-3910-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
31	09-9510-0	Guide	生地ガイド	1	1	1	1	1	1	1
32	09-9530-0	Guide plate	ゴムガイドプレート	1	1	1	1	1	1	1
33	84-3620-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
34	09-9190-0	Rubber guide for flat rubber (option)	平ゴム用後ローラー	(1)	(1)		(1)	(1)	1	1
	09-8840-0	Rubber guide for flat rubber (option)	平ゴム用後ローラー (別注)			(1)				
35	09-9050-0	Rubber guide for (4-10-10)	スライド式ゴムガイド (4-10-10)	1						
	09-9060-0	Rubber guide for (4-13-13)	スライド式ゴムガイド (4-13-13)		1					
	09-8830-0	Rubber guide for (1/4-1/4-1/4)	スライド式ゴムガイド (1/4均等)			1				
36	84-3680-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
37	84-5110-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
38	84-7110-0	Screw	ネジ	4	4	4	4	4	4	4
39	09-9230-0	Rubber guide for puller	プーラーゴムガイド	1	1	1	1	1	1	1
40	09-9840-0	Rubber guide stopper	ゴムガイド止カラー	1	1	1	1	1	1	1
41	09-9170-0	Rubber guide collar	ゴムガイド止	1	1	1	1	1	1	1
42	09-9130-0	Rubber guide A for puller	プーラーゴムガイド	1	1	1	1	1	1	1
43	09-9850-0	Slide base for rubber guide	ゴムガイド取付金具	1	1	1	1	1	1	1
44	84-7180-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
45	84-3700-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
46	09-9830-0	Rubber guide holder (4-10-10)	ゴムガイドホルダー (4-10-10)	1						
	09-9930-0	Rubber guide holder (4-13-13)	ゴムガイドホルダー (4-13-13)		1					
	09-8810-0	Rubber guide holder (1/4-1/4-1/4)	ゴムガイドホルダー (1/4-1/4-1/4)			1				
52	09-9460-0	Sliding elastic guide (option)	カール防止用生地ガイド (別注)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
53	09-9470-0	Anti-curl plate (option)	カール防止板 (別注)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
54	79-9160-0	Spring (option)	カール防止バネ (別注)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
55	87-1140-0	Screw (option)	ネジ (別注)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
56	06-0080-0	Nut (option)	板バネエキセン取付ナット (別注)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
57	06-9480-0	Joint	ジョイント	1	1	1	1	1	1	1
58	09-9760-0	Guide ruler A	ガイド定規	1	1	1	1	1	1	1
59	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1	1	1	1	1	1	1
60	09-2860-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
61	84-5610-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
62	75-4560-0	Washer	ワッシャ	2	2	2	2	2	2	2
63	75-4680-0	Washer	ワッシャ	1	1	1	1	1	1	1
64	09-9730-0	Roller bracket	ローラーブラケット	1	1	1	1	1	1	1
65	84-3620-0	Screw	ネジ	2	2	2	2	2	2	2
66	84-3610-0	Screw	ネジ	1	1	1	1	1	1	1
67	09-9180-0	Roller (left)	ローラー (左)	1	1	1	1	1	1	1
68	71-9970-0	Shaft	シャフト	1	1	1	1	1	1	1
69	91-1110-0	Bearing	ベアリング	2	2	2	2	2	2	2
70	09-1230-0	Roller	ローラー	1	1	1	1	1	1	1
71	09-9890-0	Elastic guide holder (4-7-4)	ゴムガイドホルダー (4-7-4)			1				
72	09-9900-0	Elastic guide slide base (4-7-4)	補助ゴムガイド (4-7-4)			1				
73	09-8490-0	Elastic guide slide base (4-8.5-3.2)	補助ゴムガイド (4-8.5-3.2)				1			
74	09-8500-0	Elastic guide holder (4-8.5-3.2)	ゴムガイドホルダー (4-8.5-3.2)				1			
75	09-9740-0	Elastic guide slide base	ゴムガイドスライドベース					1		
76	09-9810-0	Sub guide	補助ゴムガイド					1		
77	09-9940-0	Elastic guide holder	ゴムガイドホルダー					1		
78	09-9680-0	Slide base for rubber guide for flat rubber	ゴムガイドスライドベース						1	
79	09-9810-0	Sub guide	補助ゴムガイド						1	
80	09-9930-0	Rubber guide holder	ゴムガイドホルダー						1	
81	09-9920-0	Rubber guide For (4-7-4)	ゴムガイドローラー			1				
82	09-8510-0	Rubber guide For (4-8.5-3.2)	ゴムガイドローラー				1			

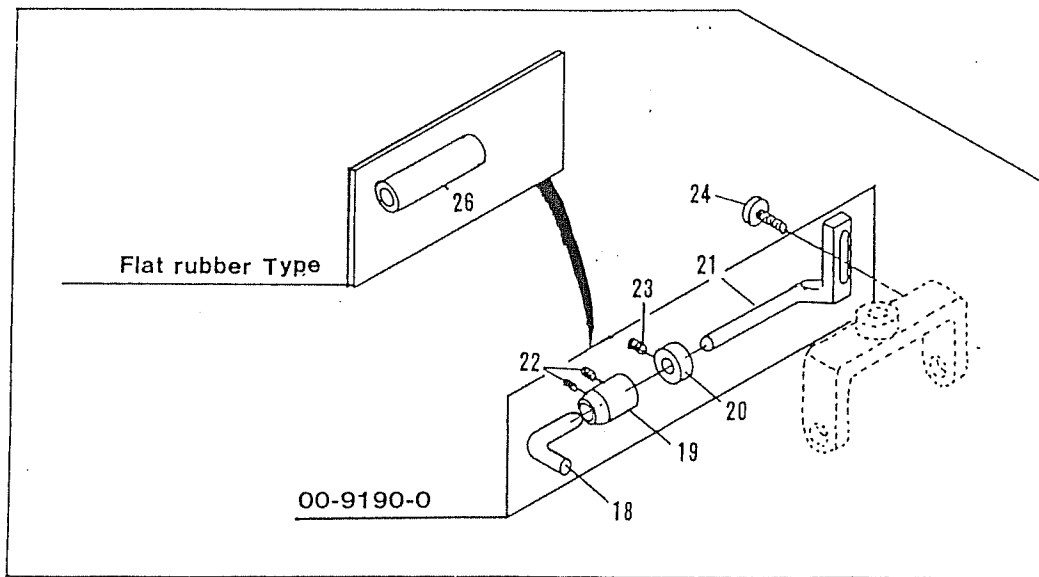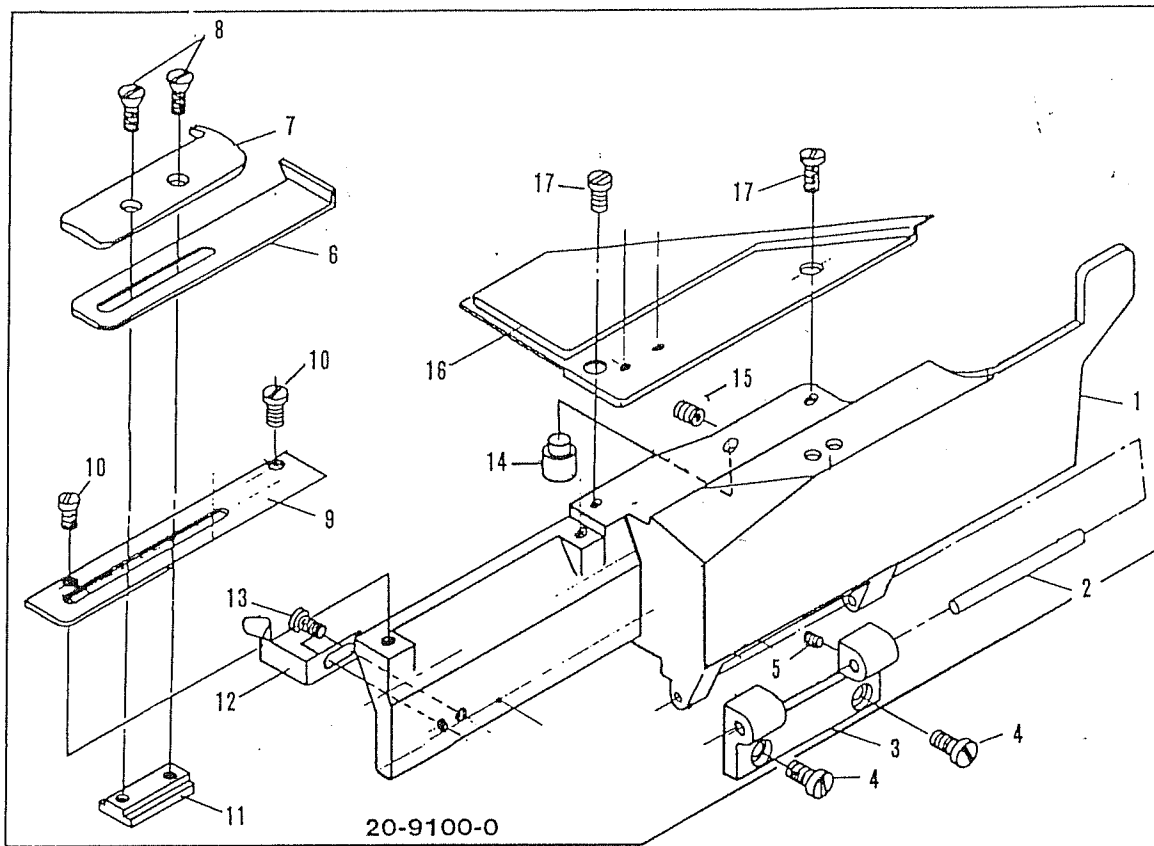10-3. Guide (ゴム案内機構) 19003U. 19003U/UTC





00-9190-4

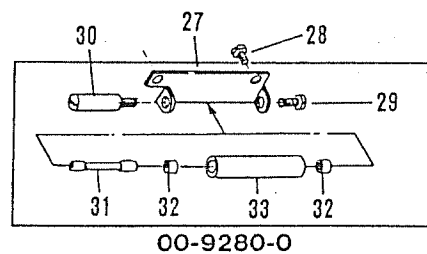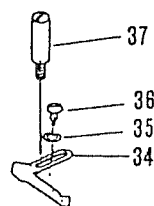


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	21-9170-0	Ruler holder	定規台	1
2	71-3100-0	Hinge pin	定規台ヒンジピン	1
3	25-1120-0	Hinge	定規台ヒンジ	1
4	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
5	84-3140-0	Screw	ネ ジ	2
6	09-9770-0	Ruler guide (right)	ゴムガイド (右)	1
7	09-9780-0	Ruler guide (left)	ゴムガイド (左)	1
8	84-6640-0	Screw	ネ ジ	2
9	09-9790-0	Slide guide plate	ゴムガイドプレート	1
10	84-3620-0	Screw	ネ ジ	2
11	09-9800-0	Slide base	ゴムガイドスライドガイド	1
12	79-5100-0	Ruler holder spring	定規台止メバネ	1
13	84-3740-0	Screw	ネ ジ	2
14	71-9560-0	Pin	止メピン	1
15	84-3140-0	Screw	ネ ジ	1
16	21-9210-0	Ruler plate	定規板	1
17	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
18	09-9230-0	Puller elastic guide (B)	プーラーゴムガイド (B)	1
19	09-9840-0	Elastic guide stopper (A)	ゴムガイド止メ (A)	1
20	09-9170-0	Elastic guide stopper (B)	ゴムガイド止メ (B)	1
21	09-9130-0	Puller elastic guide (A)	プーラーゴムガイド (A)	1
22	84-7110-0	Screw	ネ ジ	4
23	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1
24	84-3680-0	Screw	ネ ジ	2
26	09-9190-0	Rear roller (for flat rubber)	平ゴム用後ローラ	1
27	09-9730-0	Roller bracket	ローラブラケット	1
28	84-3620-0	Screw	ネ ジ	2
29	84-3610-0	Screw	ネ ジ	1
30	09-9180-0	Roller (left)	ローラ (左)	1
31	71-9970-0	Shaft	シャフト	1
32	91-1110-0	Bearing	ベアリング	2
33	09-1230-0	Roller	ローラ	1
34	09-9760-0	Guide ruler A	ガイド定規 A	1
35	75-4530-0	Washer	ワッシャ	1
36	09-2860-0	Screw	ネ ジ	1
37	84-5610-0	Screw	ネ ジ	1

11. Guide roller (ゴム案内ローラー機構)

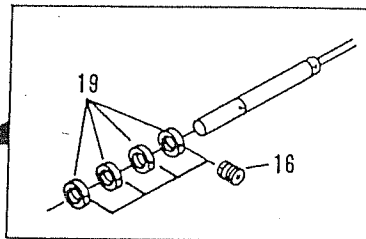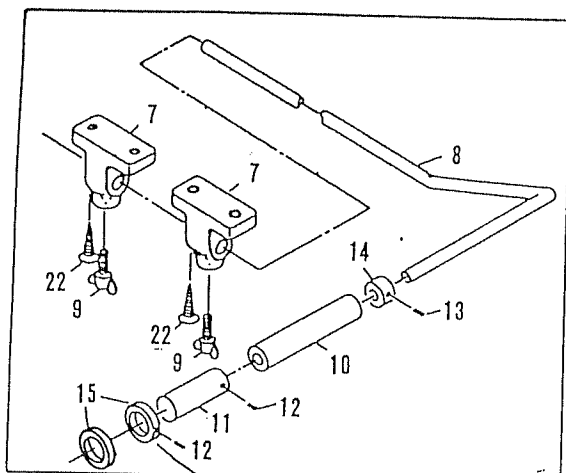00-9020-0



1902-2U/UTC
1902-2U
1904U/UTC
1904U

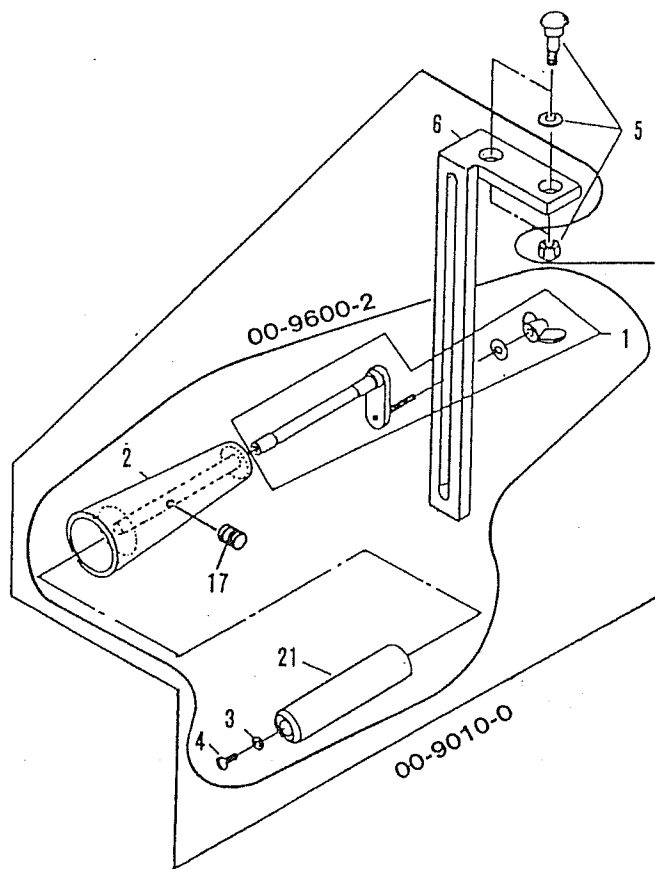


No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	09-7260-0	Roller bearing	リヤーローラー調節軸	1
2	09-7240-0	Roller	テーパローラ	1
3	75-5520-0	Washer	座 金	3
4	84-7620-0	Screw	ネ ジ	1
5	80-7510-0	Mounting volt	クラッチモーター取付ネジ	2
6	09-1360-0	Tension bracket (large)	テンションブラケット (大)	1
7	09-1420-0	Roller bracket	ローラブラケット	2
8	09-1410-0	Roller bracket bar	ローラブラケットバー	1
9	09-1460-0	Screw	ブラケットバー止メネジ	2
10	09-1440-0	Roller (medium)	ローラ (中)	1
11	09-1430-0	Collar (large)	エンドカラー (大)	1
12	84-5210-0	Screw (19004U)	ネ ジ (19004U)	3
13	84-5210-0	Screw	ネ ジ	1
14	09-1450-0	Collar (small)	エンドカラー (小)	1
15	09-1470-0	Rubber guide collar (19004U)	ゴムガイドカラー (19004U)	2
16	84-5110-0	Screw (1902-2U)	ネ ジ (1902-2U)	4
17	84-3120-0	Screw	ネ ジ	2
19	09-1470-0	Rubber guide collar (1902-2U)	ゴムガイドカラー (1902-2U)	4
21	09-7250-0	Rear roller	リヤーローラ	1
22	87-9010-0	Screw	ネ ジ	4

12-1. Under trimming knife (自動糸切りメスセット) 19004U/UTC

Knife set No





06-1030-1	1" Knife set
06-1040-1	1 1/8" Knife set
06-1050-1	3/4" Knife set

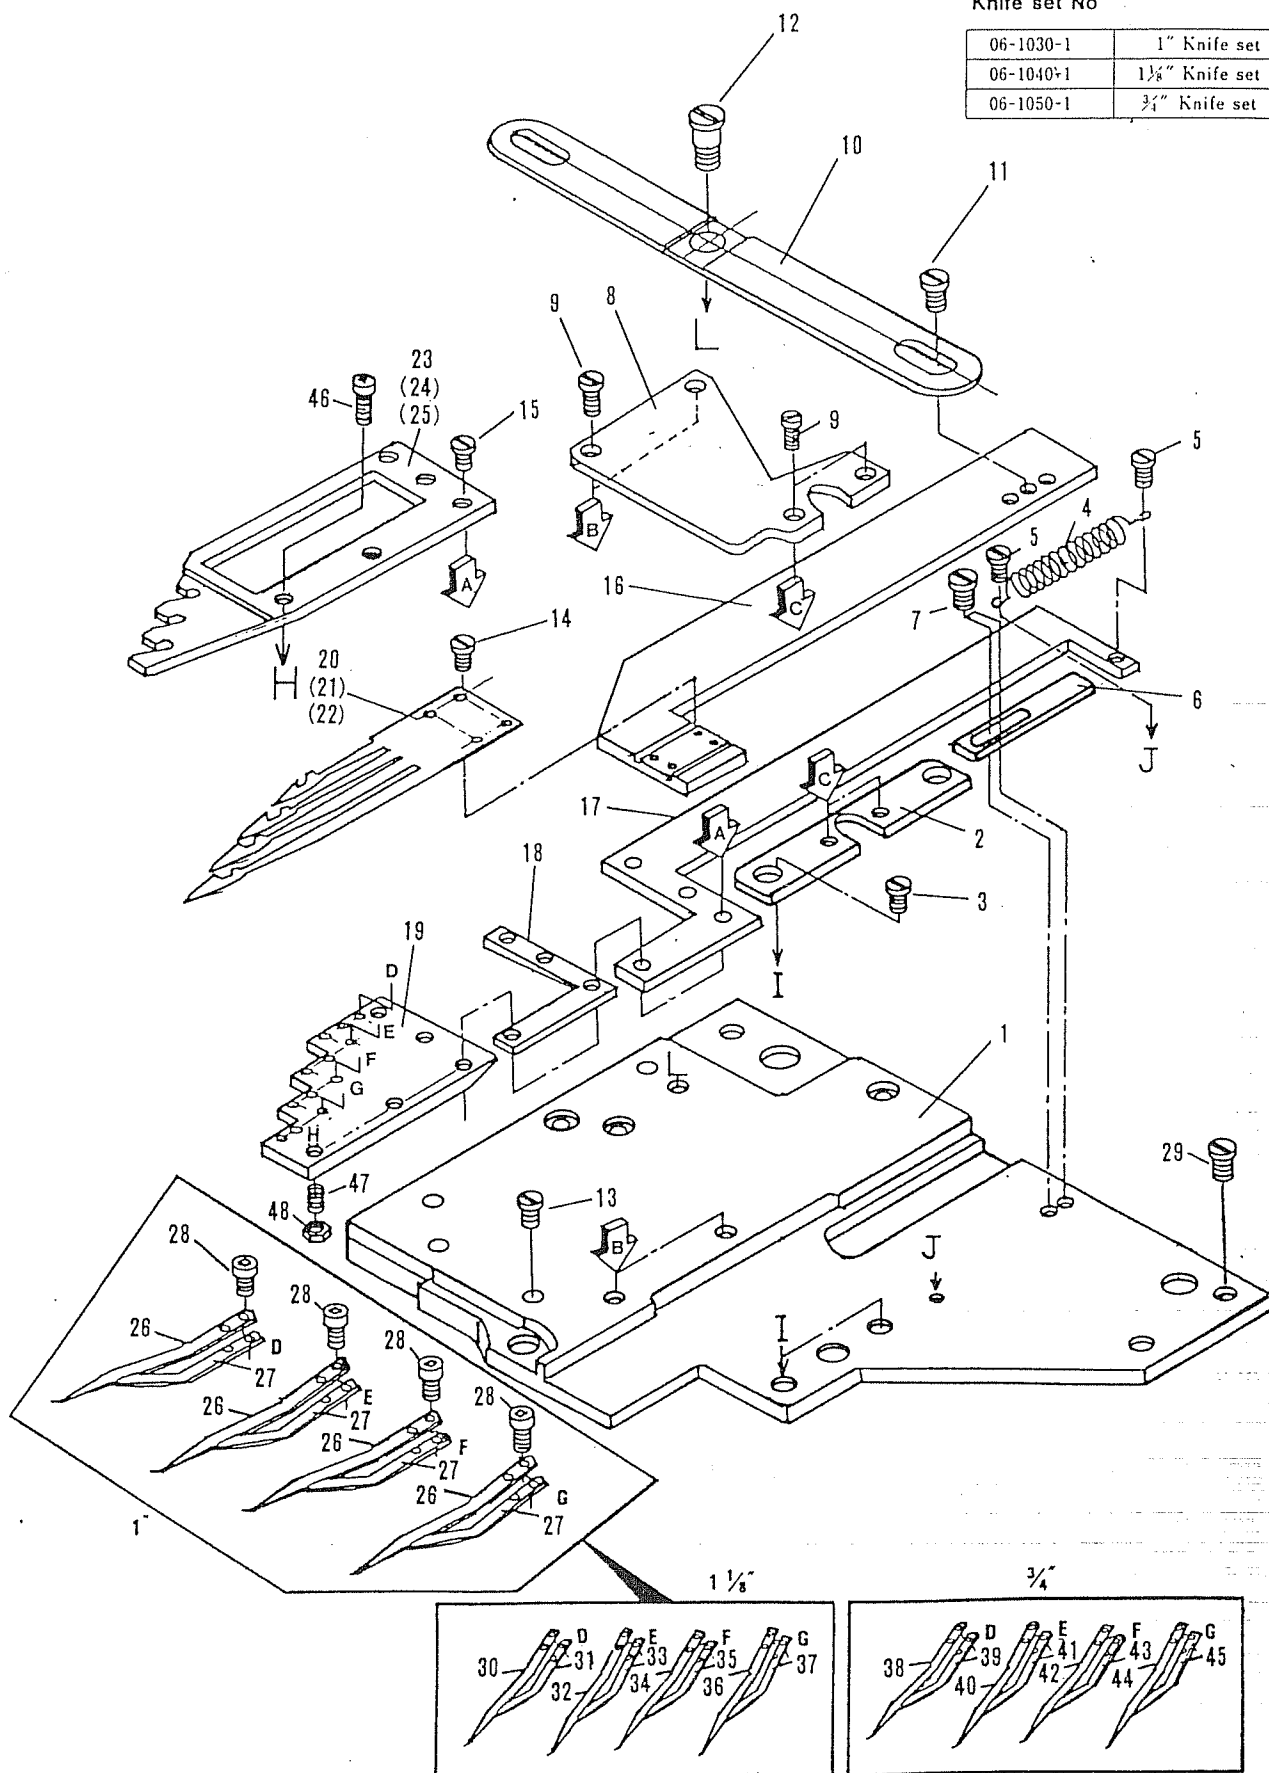


No.	Part No.	Part Name	品 名	1904U/ UTC1"	1904U/ UTC1 $\frac{1}{8}$ "	1904U/ UTC $\frac{3}{4}$ "
1	06-0310-0	Base plate	ベースプレート	1	1	1
2	06-0330-0	Movable knife plate holder guide ..	メスガイドB	1	1	1
3	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
4	06-0460-0	Spring	固定メス引きバネ	1	1	1
5	85-6220-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
6	06-0350-0	Fixed knife adjusting plate	固定メスアジャスター	1	1	1
7	84-1610-0	Screw	ネ ジ	2	2	2
8	06-0340-0	Knife holder cover	メス押えカバー	1	1	1
9	85-6220-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
10	06-0360-0	Movable knife drive lever	回転レバー	1	1	1
11	84-2020-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
12	84-9010-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
13	84-5740-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
14	06-0010-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
15	06-0020-0	Screw	ネ ジ	4	4	4
16	06-8010-0	Movable blade base	可動メスベース	1	1	1
17	06-8020-0	Fixed knife base	固定メスベース	1	1	1
18	06-8050-0	Liner	上メスライナー	1	1	1
19	06-8040-0	Base plate for movable knife	バネベース	1	1	1
20	06-8830-0	Movable knife (1")	可動メス (1")	1		
21	06-8220-0	Movable knife (1 $\frac{1}{8}$ ")	可動メス (1 $\frac{1}{8}$ ")		1	
22	06-7820-0	Movable knife (3 $\frac{1}{4}$ ")	可動メス (3 $\frac{1}{4}$ ")			1
23	06-8030-0	Fixed knife (1")	固定メス (1")	1		
24	06-8210-0	Fixed knife (1 $\frac{1}{8}$ ")	固定メス (1 $\frac{1}{8}$ ")		1	
25	06-7810-0	Fixed knife (3 $\frac{1}{4}$ ")	固定メス (3 $\frac{1}{4}$ ")			1
26	06-8060-0	Plate spring (upper) (1")	メス裏バネ (上)	4		
27	06-8070-0	Plate spring (lower) (1")	メス裏バネ (下)	4		
28	06-0030-0	Screw	ネ ジ	8	8	8
29	84-5660-0	Screw	ネ ジ	5	5	5
30	06-8120-0	Plate spring (upper) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (上) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
31	06-8320-0	Plate spring (lower) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (下) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
32	06-8130-0	Plate spring (upper) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (上) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
33	06-8330-0	Plate spring (lower) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (下) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
34	06-8140-0	Plate spring (upper) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (上) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
35	06-8340-0	Plate spring (lower) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (下) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
36	06-8150-0	Plate spring (upper) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (上) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
37	06-8350-0	Plate spring (lower) 1 $\frac{1}{8}$ "	メス裏バネ (下) 1 $\frac{1}{8}$ "		1	
38	06-8160-0	Plate spring (upper) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (上) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
39	06-8360-0	Plate spring (lower) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (下) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
40	06-8170-0	Plate spring (upper) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (上) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
41	06-8370-0	Plate spring (lower) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (下) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
42	06-8180-0	Plate spring (upper) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (上) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
43	06-8380-0	Plate spring (lower) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (下) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
44	06-8190-0	Plate spring (upper) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (上) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
45	06-8390-0	Plate spring (lower) 3 $\frac{1}{4}$ "	メス裏バネ (下) 3 $\frac{1}{4}$ "			1
46	06-0150-0	Screw	ネ ジ	1	1	1
47	06-0490-0	Spring	バ ネ	1	1	1
48	06-0200-0	Nut	ナット	1	1	1

12-2. Under trimming knife (自動糸切りメスセット UTC)


1902-2U	4-10-10	06-1010-1
1902-2U	4-13-13	06-1020-1
1902-2U	1/4-1/4-1/4	06-1070-1
1902W	Wide	00-6200-0
1902M	Medium	00-6900-1
1904U	4-7-4	06-1060-1
1904U	4-8.5-3.2	06-1060-1
19003U	13-13	06-1080-1

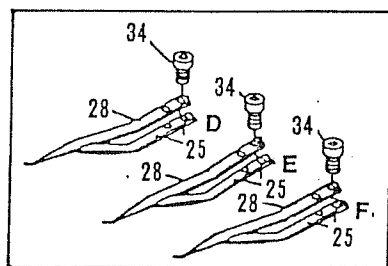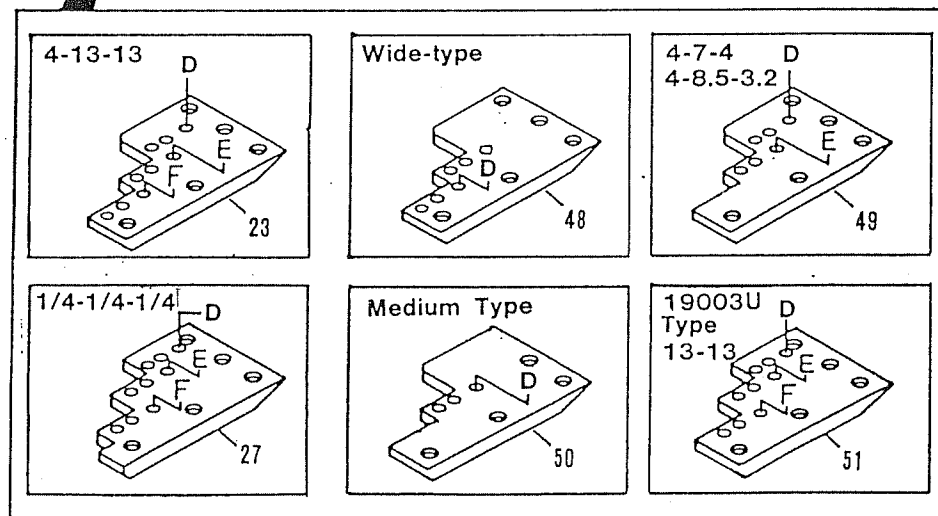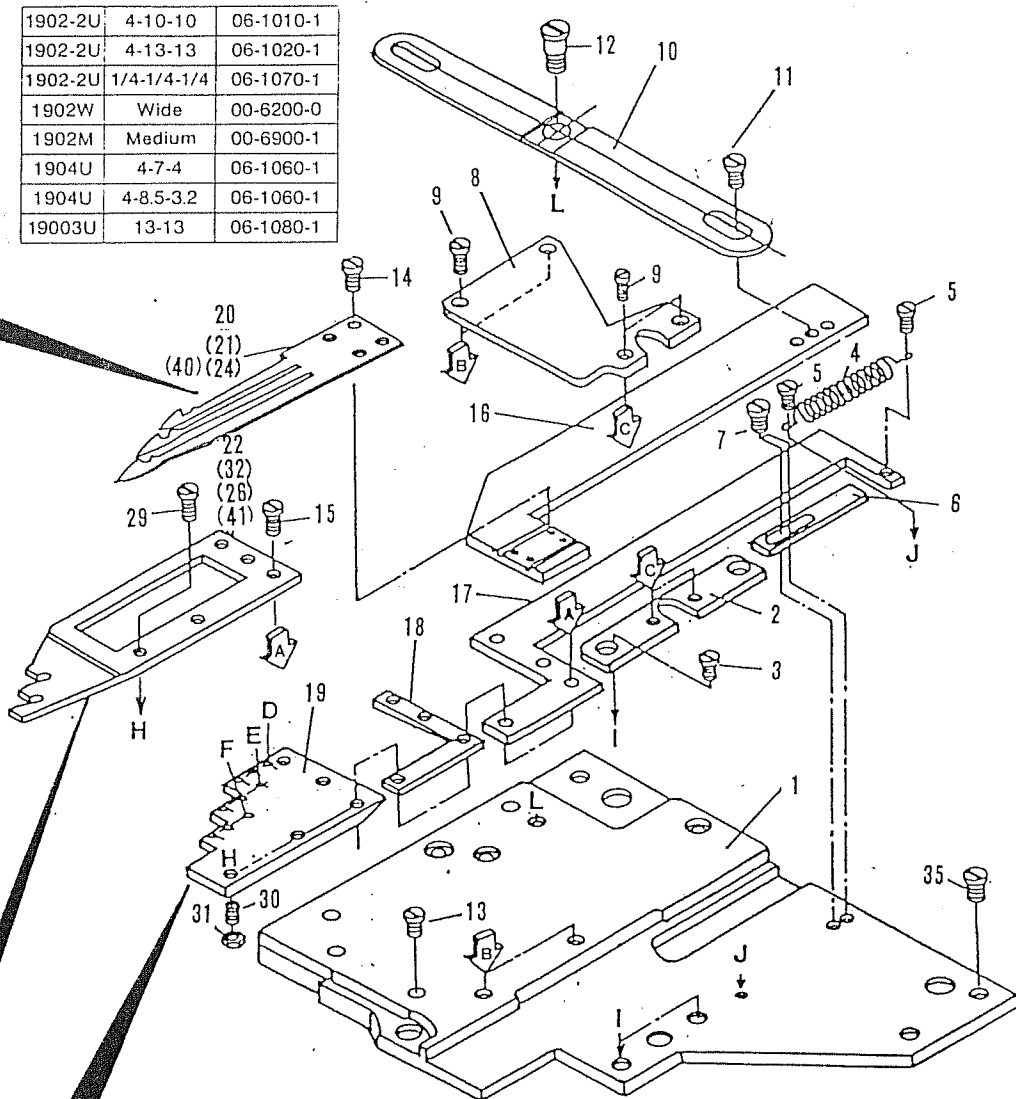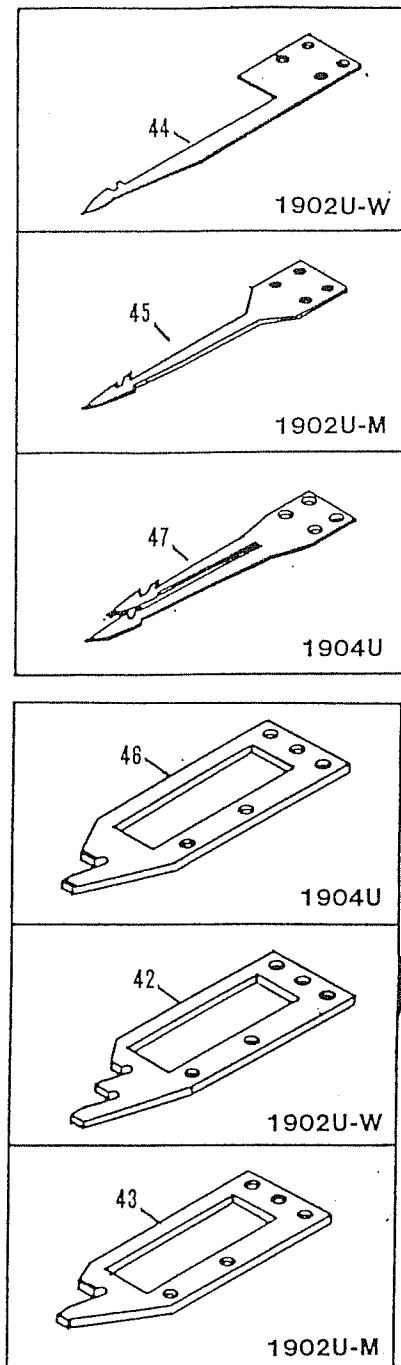

19003U
1902-2U Type

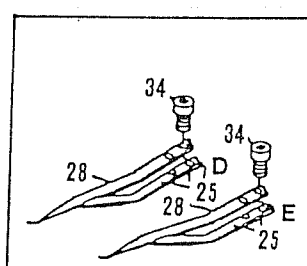


1904U-Type

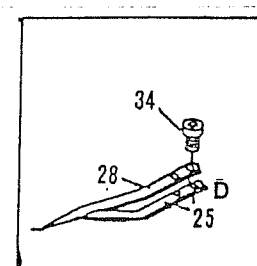

1902U
1903U) Type(Wide)


No.	Part No.	Part Name	品 名	1902U/		1902U/		1904U		19003U	
				4-13-13	4-10-10	UTC Wide	UTC 巾狭	1904U	19003U	1904U	19003U
1	06-0310-0	Base plate	ベースプレート	1	1	1	1	1	1	1	1
2	06-0330-0	Movable knife plate holder guide	メスガイドB	1	1	1	1	1	1	1	1
3	84-3610-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2	2	2	2
4	06-0460-0	Spring	固定メス引きバネ	1	1	1	1	1	1	1	1
5	85-6220-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2	2	2	2
6	06-0350-0	Fixed knife adjusting plate	固定メスアジャスター	1	1	1	1	1	1	1	1
7	84-1610-0	Screw	ネ ジ	2	2	2	2	2	2	2	2
8	06-0340-0	Knife holder cover	メス押えカバー	1	1	1	1	1	1	1	1
9	85-6220-0	Screw	ネ ジ	4	4	4	4	4	4	4	4
10	06-0360-0	Movable knife drive lever	回転レバー	1	1	1	1	1	1	1	1
11	84-2020-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1	1	1	1
12	84-9010-0	Screw	回転レバー取付ネジ	1	1	1	1	1	1	1	1
13	84-5740-0	Screw	ネ ジ	4	4	4	4	4	4	4	4
14	06-0010-0	Screw	ネ ジ	4	4	4	4	4	4	4	4
15	06-0020-0	Screw	ネ ジ	4	4	4	4	4	4	4	4
16	06-0400-0	Movable blade base	可動メスベース	1	1	1	1	1	1	1	1
17	06-0380-0	Fixed knife base	固定メスベース	1	1	1	1	1	1	1	1
18	06-0390-0	Liner	上メスライナー	1	1	1	1	1	1	1	1
19	06-9690-0	Base plate for movable knife	バネベース		1						
20	06-8510-0	Movable knife (4-13-13)	可動メス (4-13-13)	1							
21	06-0420-0	Movable knife (4-10-10)	可動メス (4-10-10)		1						
22	06-9670-0	Fixed knife	固定メス	1							
23	06-9700-0	Base plate for movable knife (4-13-13)	バネベース (4-13-13)	1		1					
24	06-9720-0	Movable knife (1/4-1/4-1/4)	可動メス (1/4-1/4-1/4)				1				
25	06-8340-0	Plate spring (weak) C	メスウラバネ(下) C	3	3	1	3	1	2	3	
26	06-9730-0	Fixed knife	固定メス				1				
27	06-9740-0	Base plate for movable knife (1/4-1/4-1/4)	バネベース (1/4-1/4-1/4)				1				
28	06-8140-0	Plate spring (strong) C	メスウラバネ(上) C	3	3	1	3	1	2	3	
29	06-0150-0	Screw	ネ ジ	1	1	1	1	1	1	1	1
30	06-0490-0	Spring	バネ	1	1	1	1	1	1	1	1
31	06-0200-0	Nut	ナット	1	1	1	1	1	1	1	1
32	06-9660-0	Fixed knife	固定メス		1						
33	06-0580-0	Movable knife 1902U/UTC	可動メス 1902U/UTC			1					
34	06-0030-0	Screw	ネ ジ	6	6	2	6	2	4	6	
35	84-5660-0	Screw	ネ ジ	5	5	5	5	5	5	5	
36	06-9700-0	Base plate for movable knife (wide)	バネベース (巾広)			1					
37	06-9710-0	Base plate for movable knife (巾狭)	バネベース (巾狭)				1				
38	06-9650-0	Base plate for movable knife (1904U)	バネベース (1904U)					1			
39	06-9920-0	Base plate for movable knife (13-13)	バネベース (13-13)							1	
40	06-9720-0	Movable knife (13-13)	可動メス (13-13)							1	
41	06-9910-0	Fixed knife (13-13)	固定メス (13-13)							1	
42	06-9670-0	Fixed knife (wide)	固定メス (巾広)			1					
43	06-9680-0	Fixed knife (巾狭)	固定メス (巾狭)				1				
44	06-0580-0	Movable knife (wide)	可動メス (巾広)			1					
45	06-8560-0	Movable knife (巾狭)	可動メス (巾狭)								
46	06-9640-0	Fixed knife (1904U)	固定メス (1904U)						1		
47	06-9630-0	Movable knife (1904U)	可動メス (1904U)						1		
48	06-9700-0	Base plate for movable knife (wide)	バネベース			1					
49	06-9650-0	Base plate for movable knife	バネベース								
50	06-9710-0	Base plate for movable knife (巾狭)	バネベース				1				
51	06-9920-0	Base plate for movable knife (19003U)	バネベース							1	

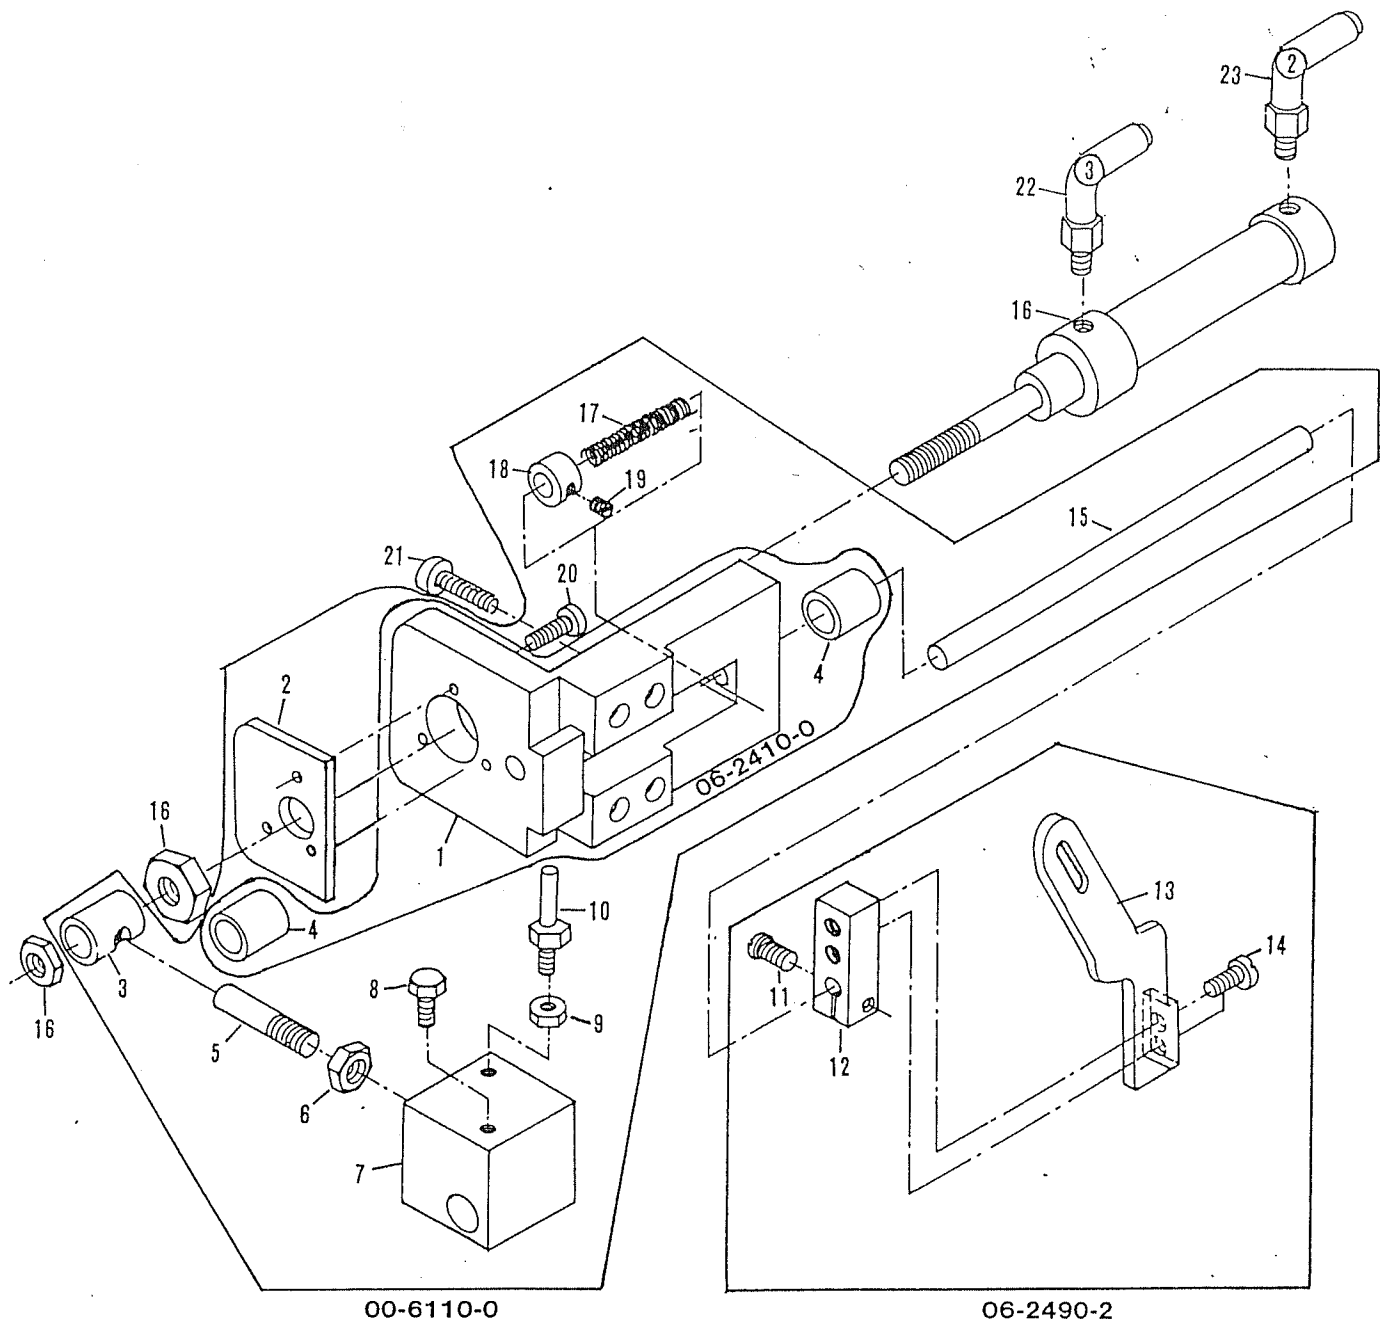13. Thread cutter knife (メス駆動機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	06-2410-0	Air cylinder mounting bracket	シリンダー取付ブラケット	1
2	06-2420-0	Air cylinder bracket	シリンダー取付プレート	1
3	06-2440-0	Thread cutter drive rod end	シリンダーロッドエンド	1
4	06-2480-0	Bush	ブッシュ	2
5	06-2460-0	Thread cutter drive connecting rod	シリンダー連結棒	1
6	86-7610-0	Nut	ナット	1
7	06-2430-0	Thread cutter drive connecting bracket	シリンダー連結ブラケット	1
8	84-8120-0	Screw	ネ ジ	1
9	86-7620-0	Nut	ナット	1
10	06-2450-0	Thread cutter drive connecting bar	回転レバー連結棒	1
11	84-8120-0	Screw	ネ ジ	1
12	06-2500-0	Thread tension connecting bracket	テンション連結止メ具	1
13	06-2490-0	Thread tension connecting plate	テンションホルダー連結板	1
14	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
15	06-2470-0	Cylinder guide rod	シリンダーガイドバー	1
16	06-2710-0	Air cylinder	エアシリンダー	1
17	06-2530-0	Spring	スプリング	1
18	75-1540-1	Collar	押え棒用カラー	1
19	84-5110-0	Screw	ネ ジ	1
20	84-7120-0	Screw	ネ ジ	3
21	84-7650-0	Screw	ネ ジ	4
22	06-5190-3	L-type joint	L形継手 GL-4-6	1
23	06-5190-2	L-type joint	L形継手 GL-4-6	1

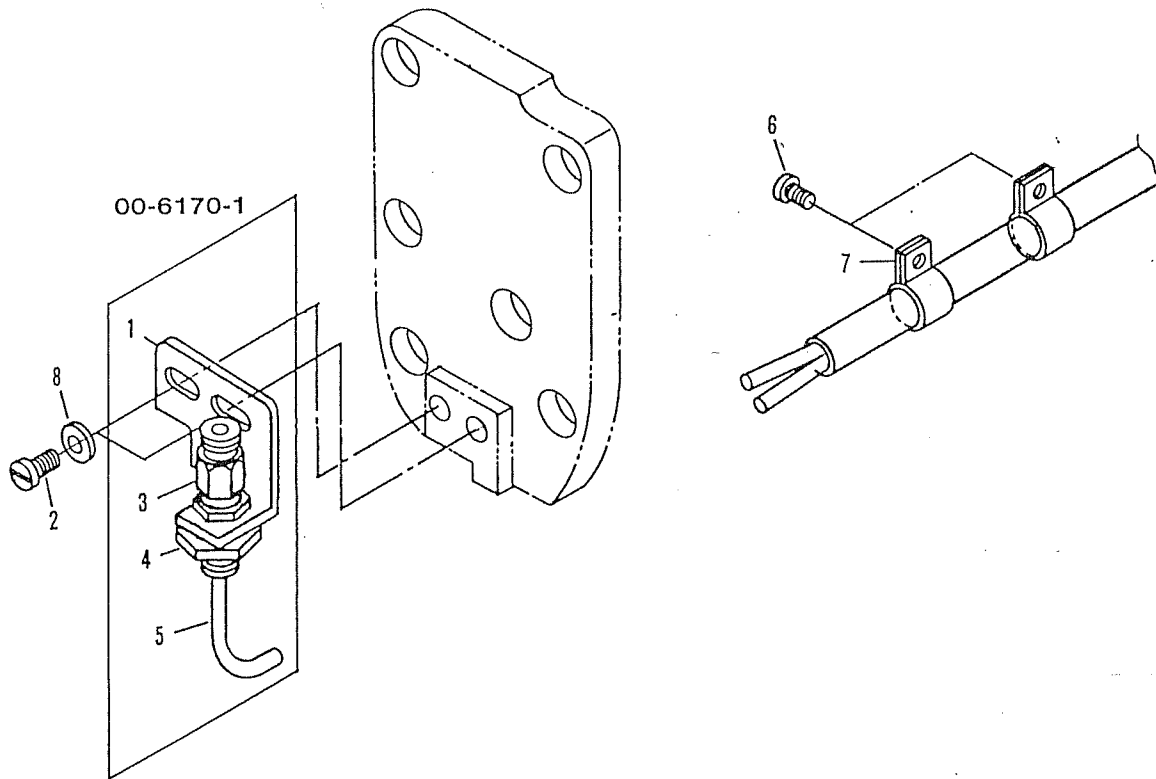14. Wiper (自動糸切り装置ワイパー機構)




No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	06-1710-0	Thread airblow mounting bracket	糸吹きパイプ取付台	1
2	84-5660-0	Screw	ネ ジ	2
3	09-9480-0	Joint	ジョイント	1
4	86-8010-0	Nut	ナット	1
5	06-1740-1	Pipe	パイプ	1
6	84-5640-0	Screw	ネ ジ	2
7	06-9350-0	Wiper cord guard	配線サポーター	2
8	75-4560-0	Washer	ワッシャ	2

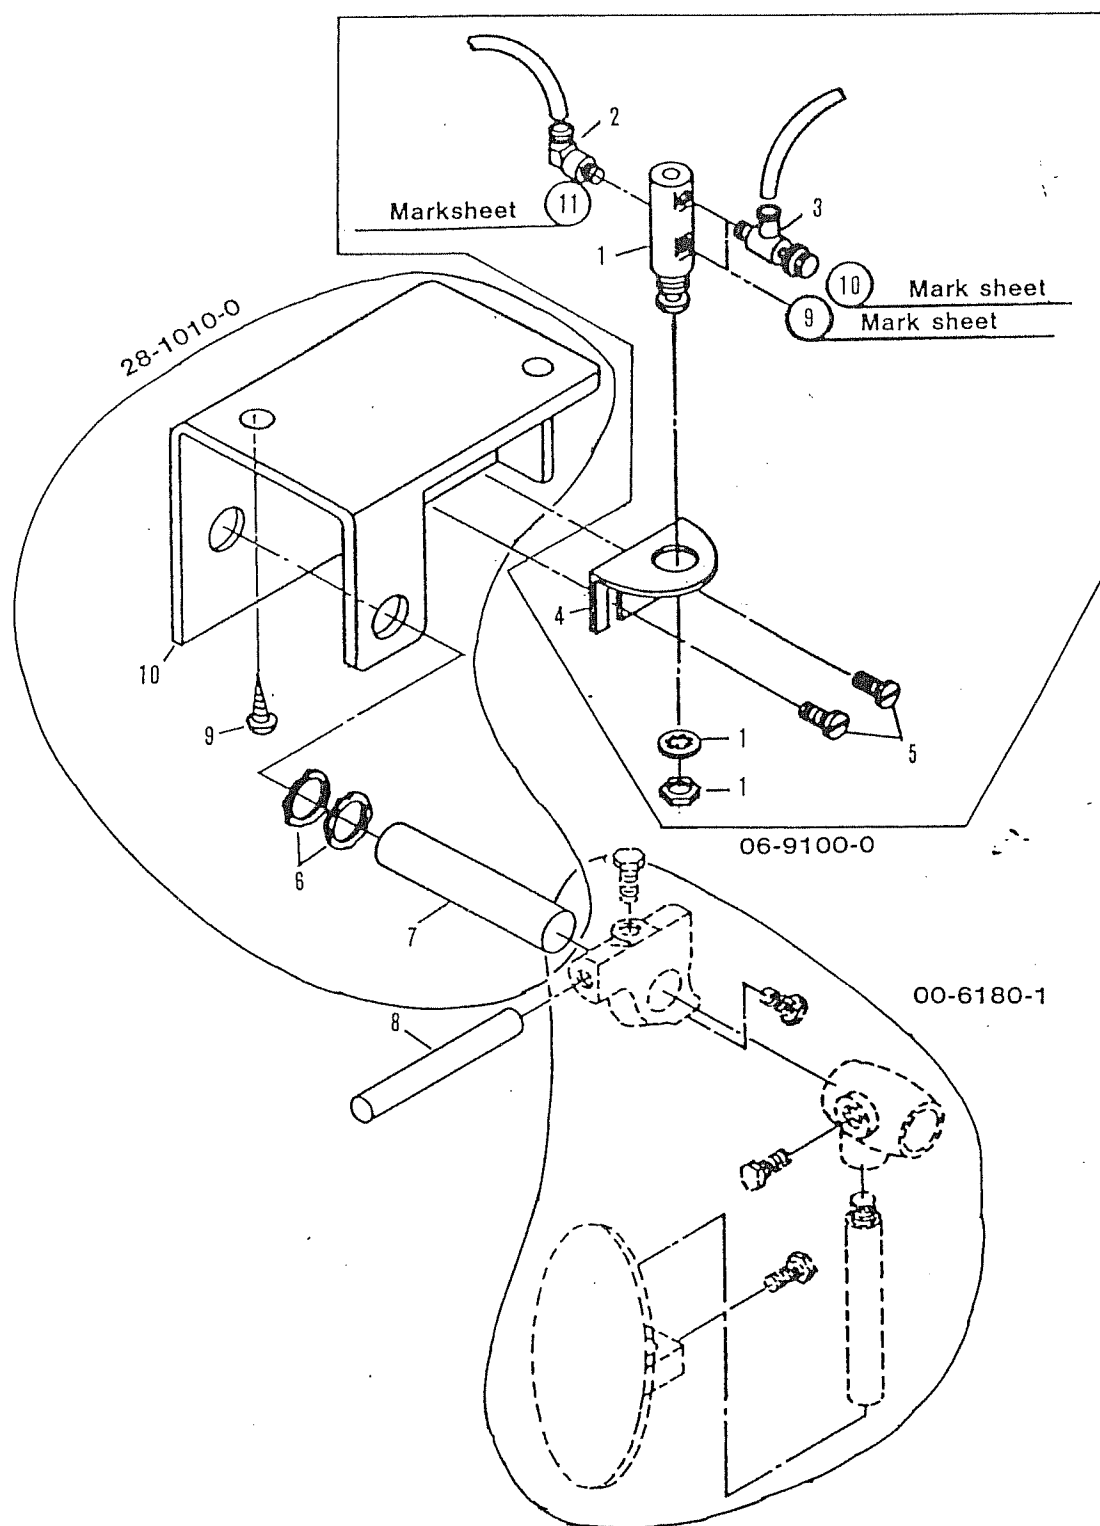15. Knee lifter components (膝揚げ機構)
















































No.	Part No.	Part name	品 名	Q, ty
1	06-5410-0	Valve	手動弁 4P	1
2	06-9790-0	L-type joint	ジョイント GL4-M5	1
3	06-5430-0	Speed controller	スピードコントローラー	1
4	06-5420-0	Bracket	ブラケット 8-600	1
5	84-5710-0	Screw	ネ ジ	2
6	02-1120-0	Washer	ワッシャ	2
7	06-1840-0	Shaft	シャフト	1
8	09-1750-0	Shaft	シャフト	1
9	87-9010-0	Screw	ネ ジ	2
10	06-1810-0	Bracket	ブラケット	1



















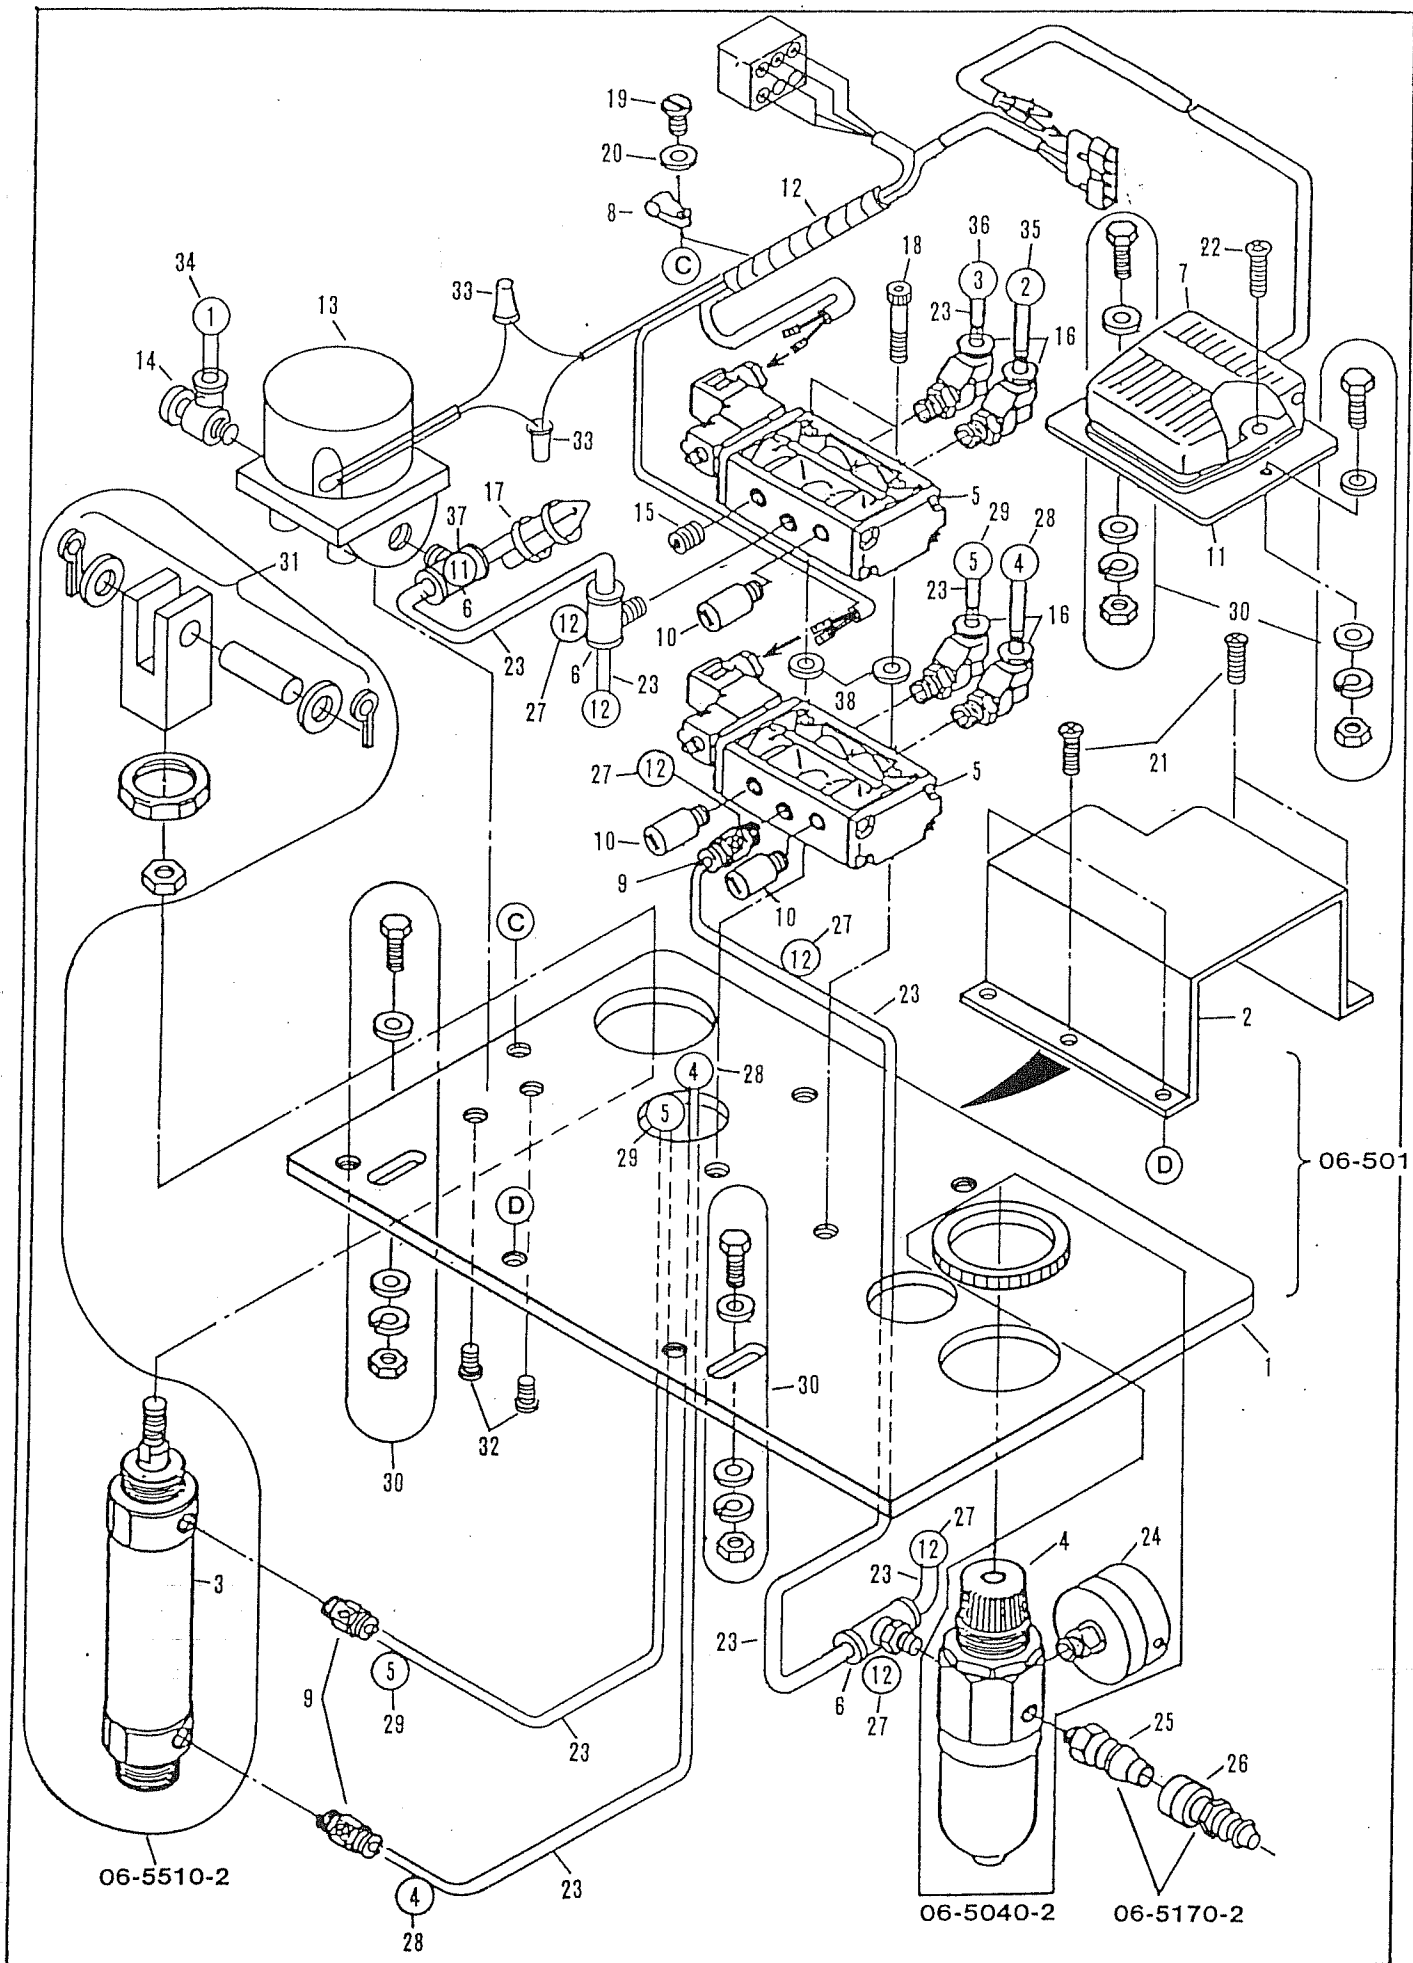





















No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	06-5010-0	Base plate	ベースプレート	1
2	06-5020-0	Cover	カバー	1
3	06-5510-0	Air cylinder (50mm)	シリンダー (Yナックル付) 50mm	1
4	06-5040-0	Regulator	レギュレーター本体	1
5	06-5060-0	Solenoid valve	電磁弁	2
6	06-9780-0	T-type joint	ジョイントGT4-6	3
7	06-5350-0	Foot switch with wiring harness	フットスイッチ (配線コード付)	1set
8	06-5120-0	Wire mount	線止めサドル	1
9	06-2960-0	Joint	ジョイントGS4-6	3
10	06-5150-0	Silencer	サイレンサー	3
11	06-5520-0	Foot pedal base	フットペダルベース (ネジ付)	1set
12	06-3040-0	Wiring harness set	配線コードセット	1set
13	06-5070-0	Regulator	電磁弁P2	1
14	06-5080-0	Speed controller	スピードコントローラー	1
15	06-5220-0	Plug	穴アキ栓	1
16	06-5190-0	L-type joint	ジョイントGL4-6	4
17	06-5230-0	Plug	栓	1set
18	87-2070-0	Screw	ネ ジ	2
19	87-2090-0	Screw	ネ ジ	1
20	06-3170-0	Washer	ワッシャ	1
21	06-3160-0	Screw	ネ ジ	5
22	06-3180-0	Screw	ネ ジ	2
23	09-9400-0	Air tube 2m	ジュンロンチューブ2m	3
24	06-5210-0	Regulator gauge	レギュレーター用メーター	1
25	06-5170-0	Coupler	カブラオス	1
26	06-5160-0	Socket pipe	カブラメス	1
27	06-5720-0	Mark sheet No12	マークシートNo12	7
28	06-5640-0	Mark sheet No4	マークシートNo4	4
29	06-5650-0	Mark sheet No5	マークシートNo5	4
30	80-7520-0	Mounting set	ボルトセット	4set
31	06-5510-1	Y-knuckle	シリンダー用Y-ナックル	1set
32	87-2080-0	Screw	ネ ジ	2
33	06-3150-0	Capsule terminal	カプセル端子	2
34	06-5610-0	Mark sheet No1	マークシートNo1	3
35	06-5620-0	Mark sheet No2	マークシートNo2	4
36	06-5630-0	Mark sheet No3	マークシートNo3	4
37	06-5710-0	Mark sheet No11	マークシートNo11	3
38	75-3940-0	Collar	カラー	2

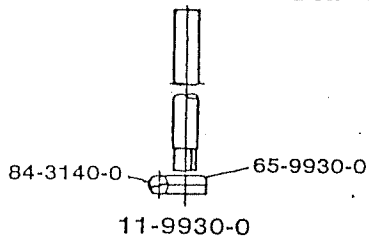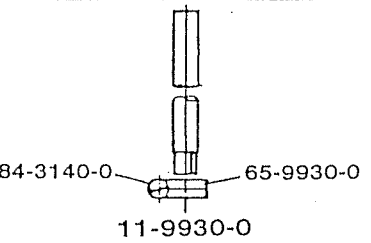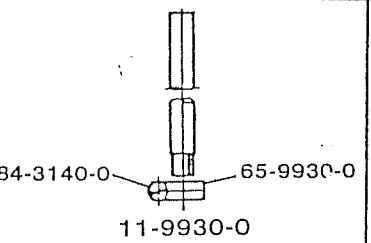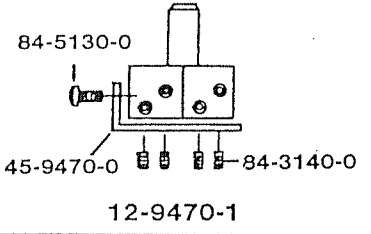
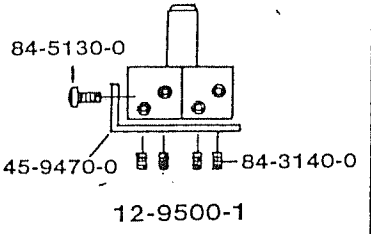
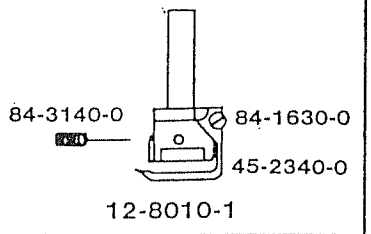
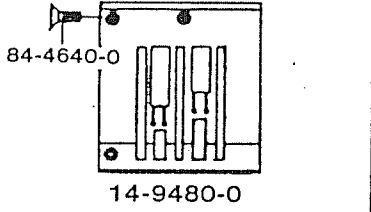
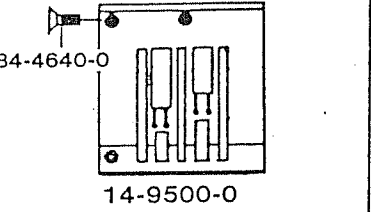
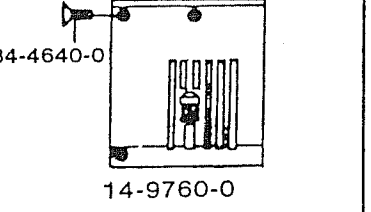
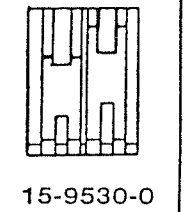
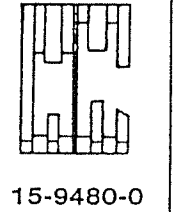
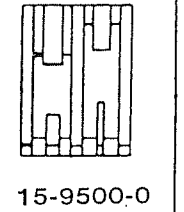
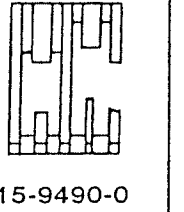
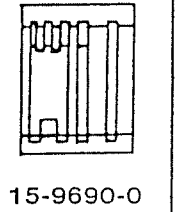
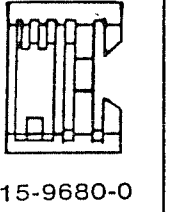
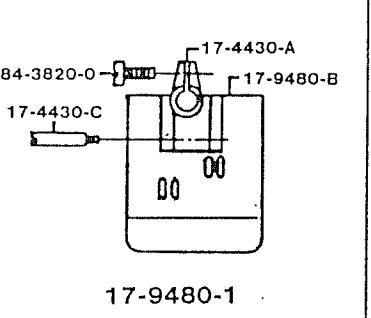
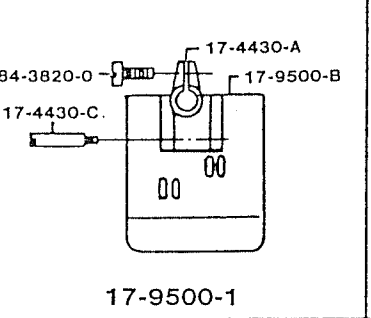
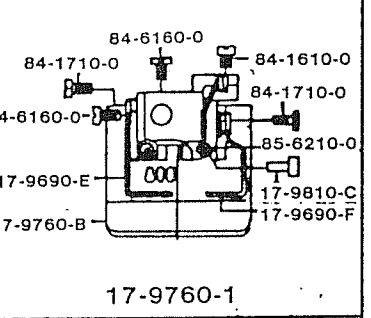
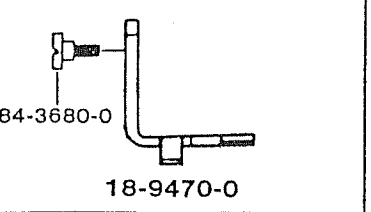
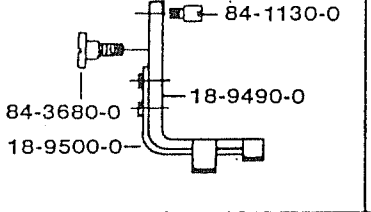
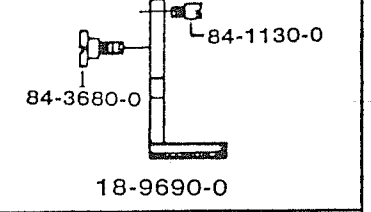
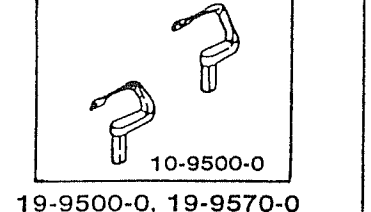
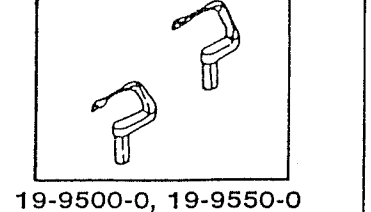
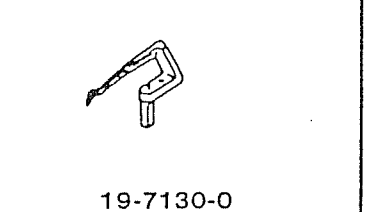
17. Gauge (ゲージ関係)






















	1904U 4-7-4mm	1904U/UTC 4-7-4mm	1904U 4-8.5-3.2mm	1904U/UTC 4-8.5-3.2mm	1903U-M 7/32	1903U-M/UTC 7/32
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	
Needle holder (針株)	 84-5130-0 45-9470-0 84-3140-0 12-9470-1		 84-5130-0 45-9470-0 84-3140-0 12-9500-1		 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8010-1	
Needle plate (針板)	 84-4640-0 14-9480-0		 84-4640-0 14-9500-0		 84-4640-0 14-9760-0	
Feed dog (送り歯)	 15-9530-0	 15-9480-0	 15-9500-0	 15-9490-0	 15-9690-0	 15-9680-0
Presser foot (押え)	 84-3820-0 17-4430-A 17-9480-B 17-4430-C 17-9480-1		 84-3820-0 17-4430-A 17-9500-B 17-4430-C 17-9500-1		 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9690-F 17-9760-B 17-9760-1	
Needle guard (針受け)	 84-3680-0 18-9470-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9490-0 18-9500-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0	
Looper (ルーパー)	 10-9500-0 19-9500-0, 19-9570-0		 19-9500-0, 19-9550-0		 19-7130-0	

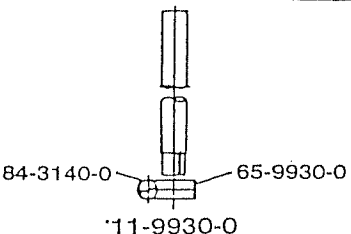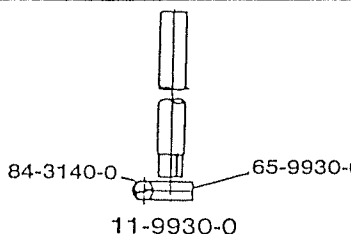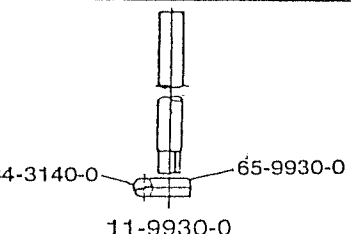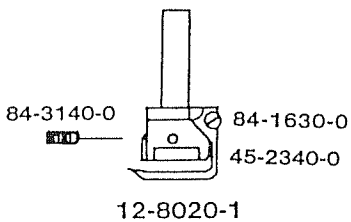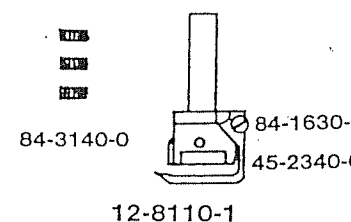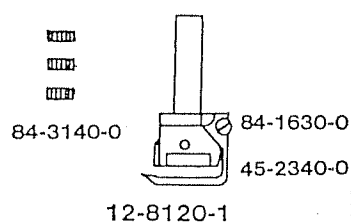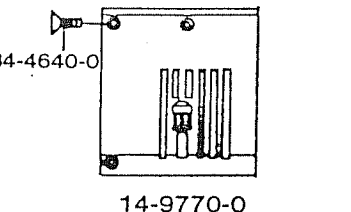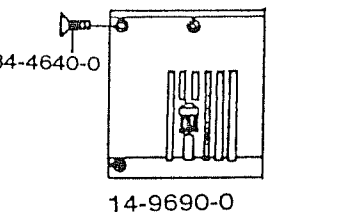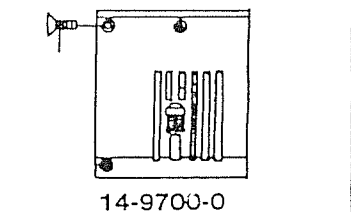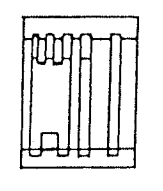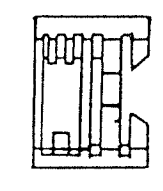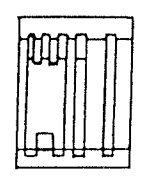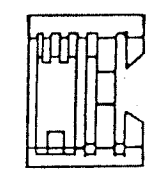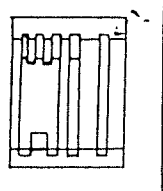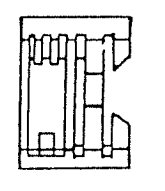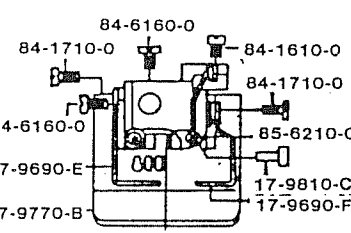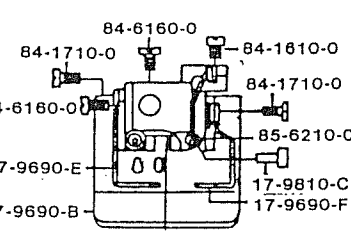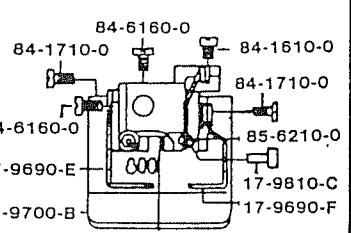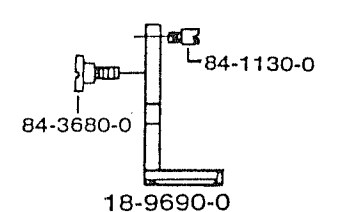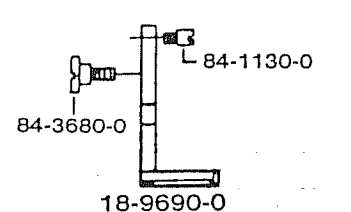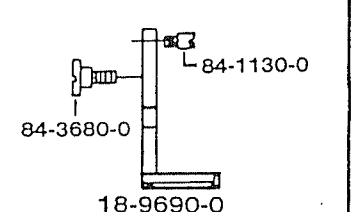	1903U-M 1/4	1903U-M/UTC 1/4	1902U-M 1/8	1902U-M/UTC 1/8	1902U-M 5/32	1902U-M/UTC 5/32
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	
Needle holder (針株)	 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8020-1		 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8110-1		 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8120-1	
Needle plate (針板)	 84-4640-0 14-9770-0		 84-4640-0 14-9690-0		 84-4640-0 14-9700-0	
Feed dog (送り歯)	 15-9690-0	 15-9680-0	 15-9690-0	 15-9680-0	 15-9690-0	 15-9680-0
Presser foot (押え)	 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9770-B 17-9690-F 17-9770-1		 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9690-B 17-9690-F 17-9690-1		 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9700-B 17-9690-F 17-9700-1	
Needle guard (針受け)	 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0	
Looper (ルーパー)	 19-7130-0		 19-7130-0		 19-7130-0	

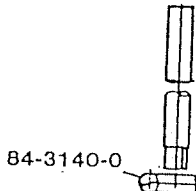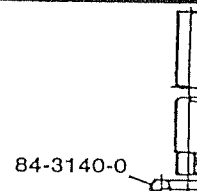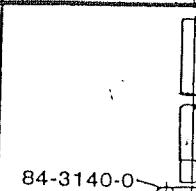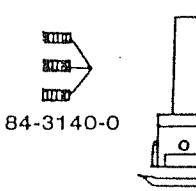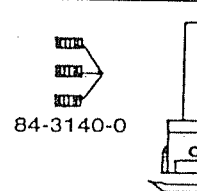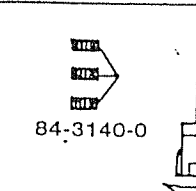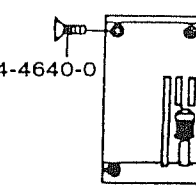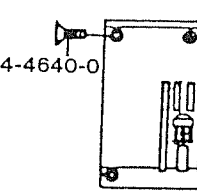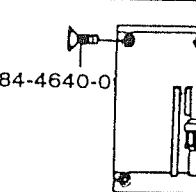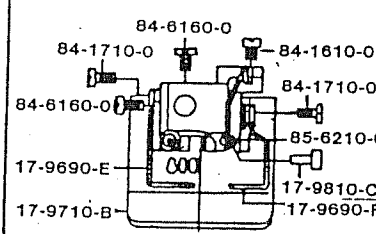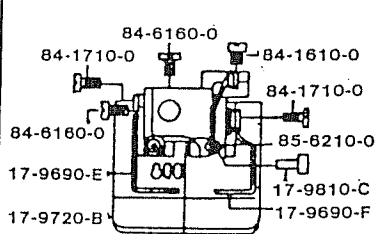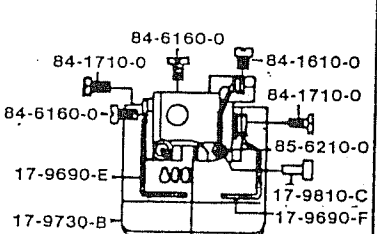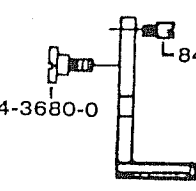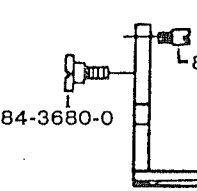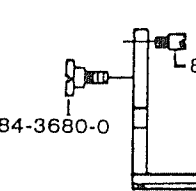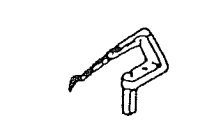	1902U-M 3/16	1902U-M/UTC 3/16	1902U-M 7/32	1902U-M/UTC 7/32	1902U-M 1/4	1902U-M/UTC 1/4
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	
Needle holder (針株)	 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8130-1		 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8140-1		 84-3140-0 84-1630-0 45-2340-0 12-8150-1	
Needle plate (針板)	 84-4640-0 14-9710-0		 84-4640-0 14-9720-0		 84-4640-0 14-9730-0	
Feed dog (送り歯)	 15-9690-0	 15-9680-0	 15-9690-0	 15-9680-0	 15-9690-0	 15-9680-0
Presser foot (押え)	 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9710-B 17-9690-F 17-9710-1		 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9720-B 17-9690-F 17-9720-1		 84-6160-0 84-1710-0 84-1610-0 84-1710-0 84-6160-0 85-6210-0 17-9690-E 17-9810-C 17-9730-B 17-9690-F 17-9730-1	
Needle guard (針受け)	 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-9690-0	
Looper (ルーバー)	 19-7130-0		 19-7130-0		 19-7130-0	

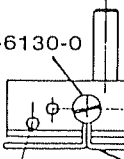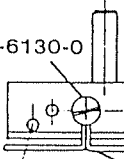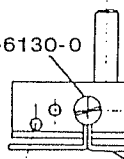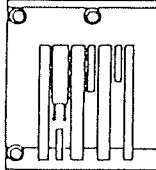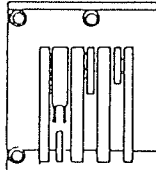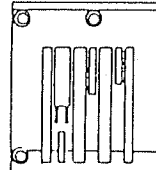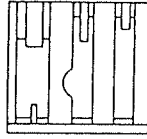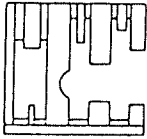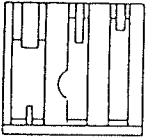
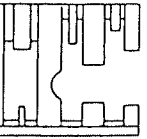
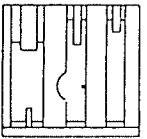
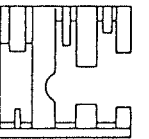
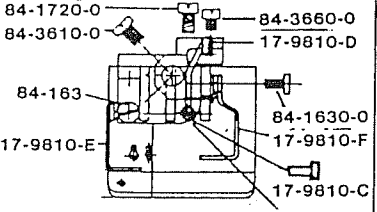
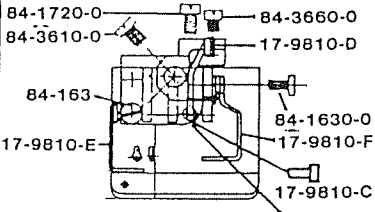
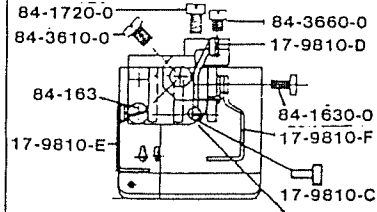
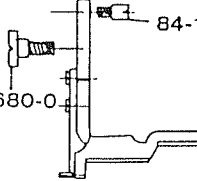
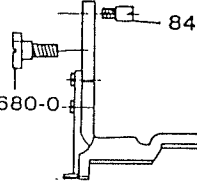
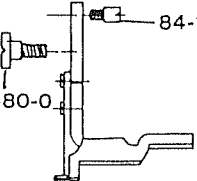
	1902U-W 3/16"	1902U-W 3/16"	1902U-W 7/32"	1902U-W 7/32"	1902U-W 1/4"	1902U-W 7/32"
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	
Needle holder (針株)	 84-6130-0 84-3140-0 06-0580-0 12-9320-0		 84-6130-0 84-3140-0 06-0580-0 12-9540-0		 84-6130-0 84-3140-0 06-0580-0 12-9660-0	
Needle plate (針板)	 14-9320-0		 14-9540-0		 14-9660-0	
Feed dog (送り歯)	 15-9720-0	 15-9820-0	 15-9720-0	 15-9820-0	 15-9720-0	 15-9820-0
Presser foot (押え)	 84-1720-0 84-3660-0 84-3610-0 17-9810-D 84-163 84-1630-0 17-9810-F 17-9810-E 17-9810-C 85-6210-0 17-9320-1		 84-1720-0 84-3660-0 84-3610-0 17-9810-D 84-163 84-1630-0 17-9810-F 17-9810-E 17-9810-C 85-6210-0 17-9540-1		 84-1720-0 84-3660-0 84-3610-0 17-9810-D 84-163 84-1630-0 17-9810-F 17-9810-E 17-9810-C 85-6210-0 17-9660-1	
Needle guard (針受け)	 84-1130-0 84-3680-0 18-9820-0		 84-1130-0 84-3680-0 18-9820-0		 84-1130-0 84-3680-0 18-9820-0	
Looper (ルーパー)	 19-7120-0		 19-7120-0		 19-7120-0	

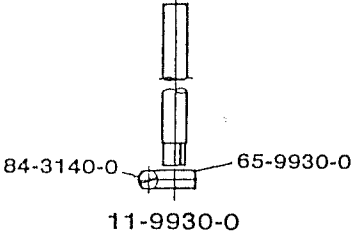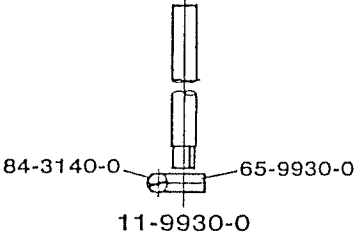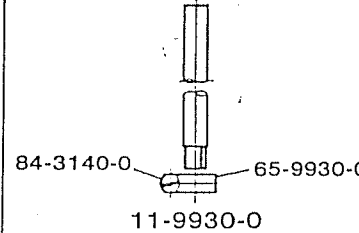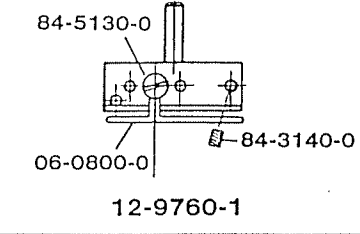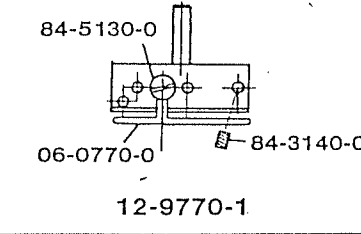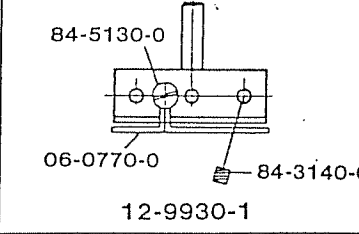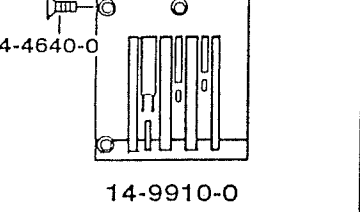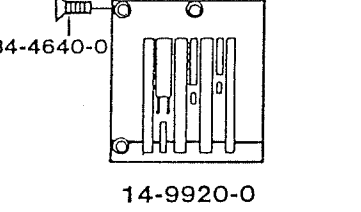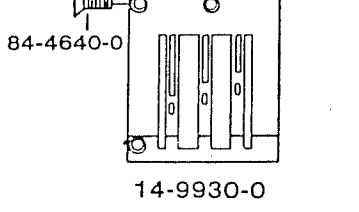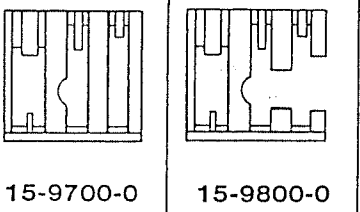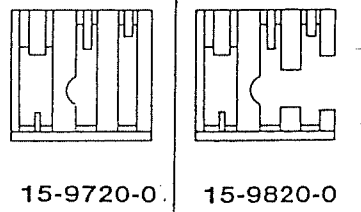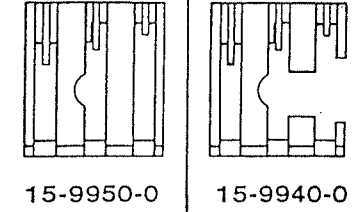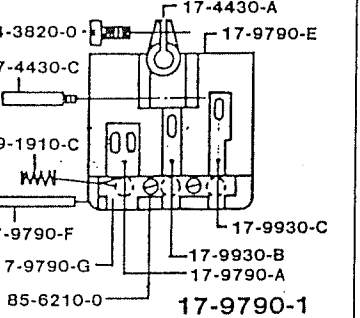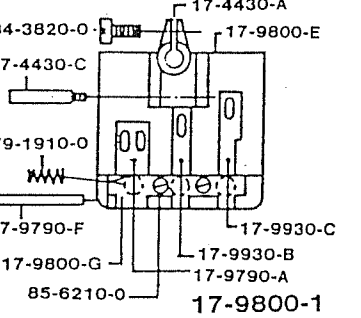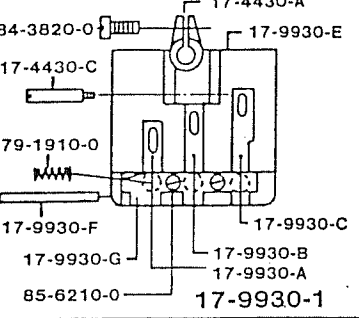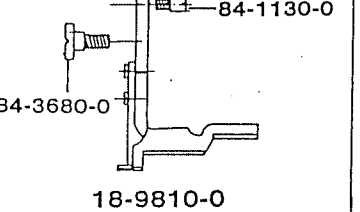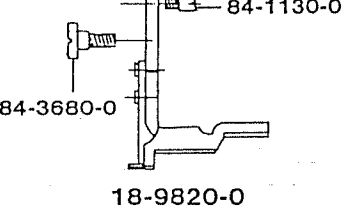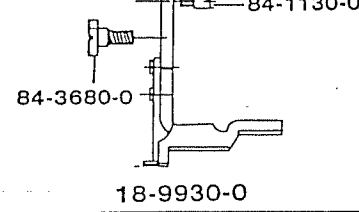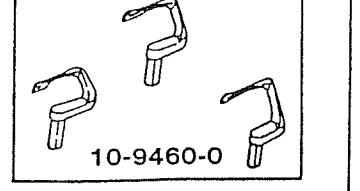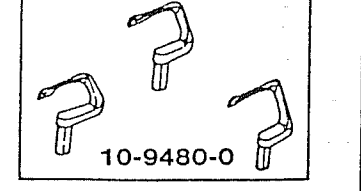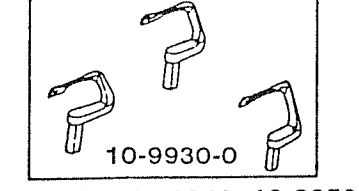	1902-2U 4-10-10mm	1902-2U/UTC 4-10-10mm	1902-2U 4-13-13mm	1902-2U/UTC 4-13-13mm	1900-3U 13-13mm	1900-3U/UTC 13-13mm
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0			
Needle holder (針株)	 84-5130-0 06-0800-0 84-3140-0 12-9760-1	 84-5130-0 06-0770-0 84-3140-0 12-9770-1	 84-5130-0 06-0770-0 84-3140-0 12-9930-1			
Needle plate (針板)	 84-4640-0 14-9910-0	 84-4640-0 14-9920-0	 84-4640-0 14-9930-0			
Feed dog (送り歯)	 15-9700-0 15-9800-0	 15-9720-0 15-9820-0	 15-9950-0 15-9940-0			
Presser foot (押え)	 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 79-1910-C 17-9790-F 17-9790-G 17-9930-B 17-9930-A 85-6210-0 17-9790-1	 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 79-1910-0 17-9790-F 17-9800-G 17-9930-B 17-9930-A 85-6210-0 17-9800-1	 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 79-1910-0 17-9930-F 17-9930-G 17-9930-B 17-9930-A 85-6210-0 17-9930-1			
Needle guard (針受け)	 84-1130-0 84-3680-0 18-9810-0	 84-1130-0 84-3680-0 18-9820-0	 84-1130-0 84-3680-0 18-9930-0			
Looper (ルーパー)	 10-9460-0 19-9460, 19-9470, 19-9570	 10-9480-0 19-9480, 19-9590, 19-9660	 10-9930-0 19-9930, 19-9940, 19-9950			

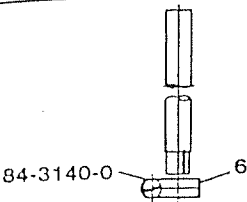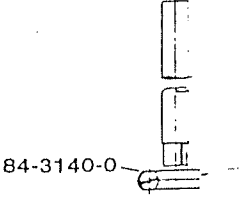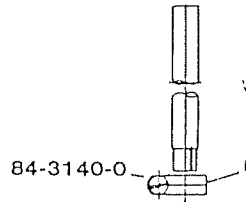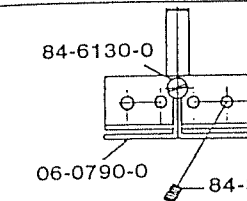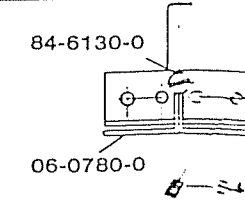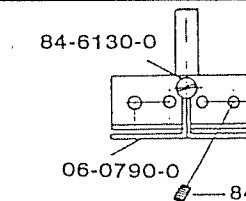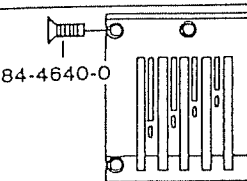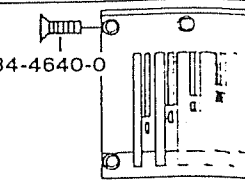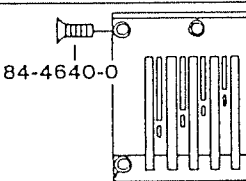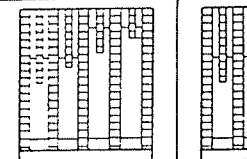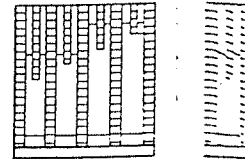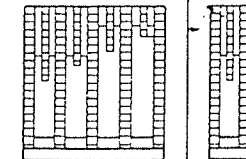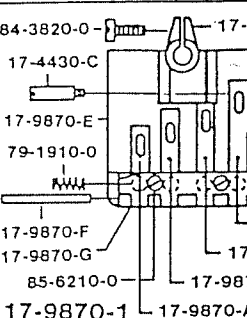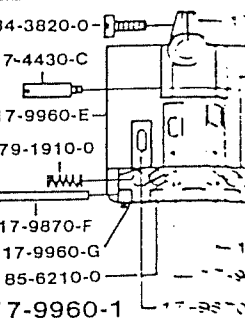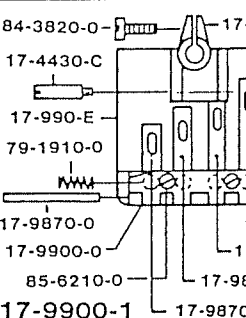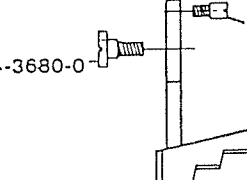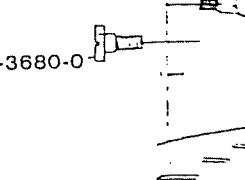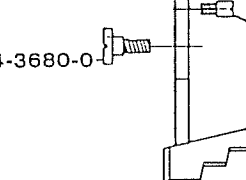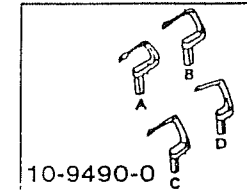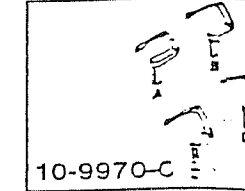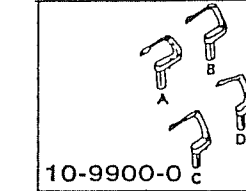	19004U 1"	19004U/UTC 1"	19004U 3/4"	19004U/UTC 3/4"	19004U 1 1/8"	19004U/UTC 1 1/8"
Needle bar (針棒)	 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0		 84-3140-0 65-9930-0 11-9930-0	
Needle holder (針株)	 84-6130-0 06-0790-0 84-3140-0 12-9780-1		 84-6130-0 06-0780-0 84-3140-0 12-9930-1		 84-6130-0 06-0790-0 84-3140-0 12-9900-1	
Needle plate (針板)	 84-4640-0 14-9880-0		 84-4640-0 14-9930-0		 84-4640-0 14-9900-0	
Feed dog (送り器)	 15-9970-0 15-9880-0		 15-9980-0 15-9960-0		 15-9990-0 15-9900-0	
Presser foot (押え)	 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 17-9870-E 79-1910-0 17-9870-F 17-9870-G 85-6210-0 17-9870-B 17-9870-D 17-9870-C 17-9870-1 17-9870-A		 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 17-9960-E 79-1910-0 17-9870-F 17-9960-G 85-6210-0 17-9870-B 17-9960-D 17-9870-C 17-9960-1 17-9960-A		 84-3820-0 17-4430-A 17-4430-C 17-990-E 79-1910-0 17-9870-F 17-9900-G 85-6210-0 17-9870-B 17-9900-D 17-9870-C 17-9900-1 17-9870-A	
Needle guard (針受け)	 84-3680-0 84-1130-0 18-9400-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-5450-0		 84-3680-0 84-1130-0 18-5420-0	
Looper (ルーパー)	 10-9490-0 19-949, 19-958, 19-968, 19-975		 10-9970-C 19-958, 19-959, 19-969, 19-977, 19-998		 10-9900-0 19-958, 19-990, 19-991, 19-992	

機 種	針 棒	針 株	針 板	送り 荷	押 ス	針 カイト	針 堂 け	ルーバー	ルーバー 台	針 板 土 台	上 ハー フ カ ハー
1902U巾袷	1/8	11-9930	12-8110-1	14-9690	15-9690	17-9690-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	5/32	11-9930	12-8120-1	14-9700	15-9690	17-9700-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	3/16	11-9930	12-8130-1	14-9710	15-9690	17-9710-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	7/32	11-9930	12-8140-1	14-9720	15-9690	17-9720-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	1/4	11-9930	12-8150-1	14-9730	15-9690	17-9730-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
1903U巾袷	7/32	11-9930	12-8010-1	14-9760	15-9690	17-9760-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	1/4	11-9930	12-8020-1	14-9770	15-9690	17-9770-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
1902U/UTC巾袷	1/8	11-9930	12-8110-1	14-9690	15-9680	17-9690-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	5/32	11-9930	12-8120-1	14-9700	15-9680	17-9700-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	3/16	11-9930	12-8130-1	14-9710	15-9680	17-9710-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	7/32	11-9930	12-8140-1	14-9720	15-9680	17-9720-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	1/4	11-9930	12-8150-1	14-9730	15-9680	17-9730-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
1903U/UTC巾袷	7/32	11-9930	12-8010-1	14-9760	15-9680	17-9760-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
	1/4	11-9930	12-8020-1	14-9770	15-9680	17-9770-1	18-9690	19-7130-0	10-9400-1	14-0970-2	21-9260
1902U巾袷	3/16	11-9930	12-9540-1	14-9540	15-9820	17-9540-1	18-9820	19-7120-0	10-9390-1	14-0970-2	21-9260
	7/32	11-9930	12-9550-1	14-9550	15-9820	17-9550-1	18-9820	19-7120-0	10-9390-1	14-0970-2	21-9260
	1/4	11-9930	12-9560-1	14-9560	15-9820	17-9560-1	18-9820	19-7120-0	10-9390-1	14-0970-2	21-9260
1902PH	7/32	11-9930	12-8140-1	14-9010	15-9010	17-9010-1	18-9690	19-7130-0	10-9200-1	14-0950-2	21-6910
	1/4	11-9930	12-8020-1	14-9020	15-9010	17-9020-1	18-9690	19-7130-0	10-9200-1	14-0950-2	21-6910
1903PH	7/32	11-9930	12-8010-1	14-9060	15-9010	17-9060-1	18-9690	19-7130-0	10-9200-1	14-0950-2	21-6910
	1/4	11-9930	12-8020-1	14-9070	15-9010	17-9070-1	18-9690	19-7130-0	10-9200-1	14-0950-2	21-6910
1904U	4-7-4	11-9930	12-9470-1	14-9480	15-9530	17-9480-1	18-9470	19-9500, 9570	10-9050-1	14-0970-2	21-9260
	4-8.5-3.2	11-9930	12-9500-1	14-9500	15-9500	17-9500-1	18-9490, 9500	19-9500, 9550	10-9050-1	14-0970-2	21-9260
	4-7-4	11-9930	12-9470-1	14-9480	15-9480	17-9480-1	18-9470	19-9500	10-9050-1	14-0970-2	21-9260
	4-8.5-3.2	11-9930	12-9500-1	14-9500	15-9490	17-9500-1	18-9490, 9500	19-9500, 9550	10-9050-1	14-0970-2	21-9260
1900-3U	13-13	11-9930	12-9930-1	14-9930	15-9950	17-9930-1	18-9930	10-9930(19-9930,9940,9950)	10-9030-2	14-0970-2	21-9260
1900-3U/UTC	13-13	11-9930	12-9930-1	14-9930	15-9940	17-9930-1	18-9930	10-9930(19-9930,9940,9950)	10-9030-2	14-0970-2	21-9260
1900-4U	3/4	11-9930	12-9960-1	14-9960	15-9980	17-9960-1	18-5460	10-9970(9580,9960,9970,9980)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
	1"	11-9930	12-9780-1	14-9880	15-9970	17-9870-1	18-9400	10-9490(9490,9580,9680,9750)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
	1 1/8	11-9930	12-9900-1	14-9900	15-9990	17-9900-1	18-5420	10-9900(9580,9900,9910,9920)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
1900-4U/UTC	3/4	11-9930	12-9960-1	14-9960	15-9960	17-9960-1	18-5460	10-9970(9580,9960,9970,9980)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
	1"	11-9930	12-9780-1	14-9880	15-9880	17-9870-1	18-9400	10-9490(9490,9580,9680,9750)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
	1 1/8	11-9930	12-9900-1	14-9900	15-9900	17-9900-1	18-5420	10-9900(9580,9900,9910,9920)	10-9040-1	14-0970-2	21-9260
1902-2U	4-10-10	11-9930	12-9760-1	14-9910	15-9700	17-9790-1	18-9810	10-9460(19-946,947,957)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260
	4-13-13	11-9930	12-9770-1	14-9920	15-9720	17-9800-1	18-9810	10-9480(19-948,959,966)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260
	1/4-1/4-1/4	11-9930	12-9600-1	14-9600	15-9560	17-9600-1	18-9600	10-9690(19-970,950,969)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260
1902-2U/UTC	4-10-10	11-9930	12-9760-1	14-9910	15-9800	17-9790-1	18-9810	10-9460(19-946,947,957)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260
1902-2U/UTC	4-13-13	11-9930	12-9700-1	14-9920	15-9820	17-9800-1	18-9820	10-9480(19-948,959,966)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260
1902-2U/UTC	1/4-1/4-1/4	11-9930	12-9600-1	14-9600	15-9600	17-9600-1	18-9600	10-9690(19-970,950,969)	10-9030-1	14-0970-2	21-9260

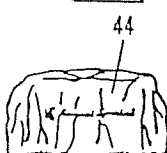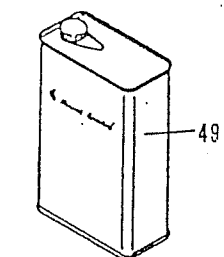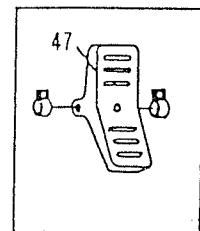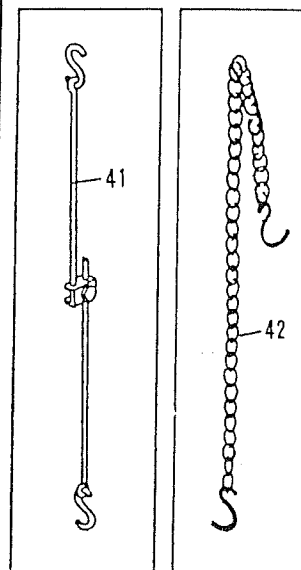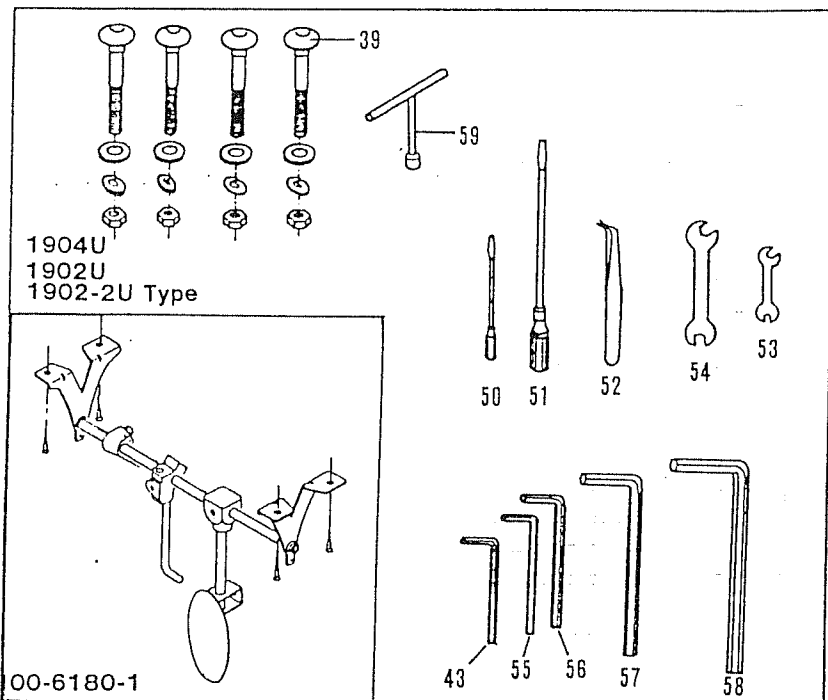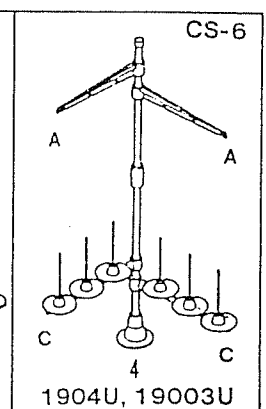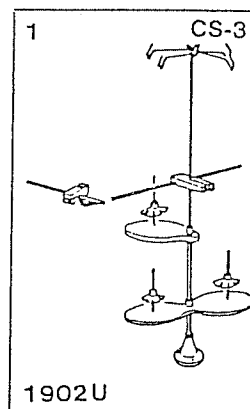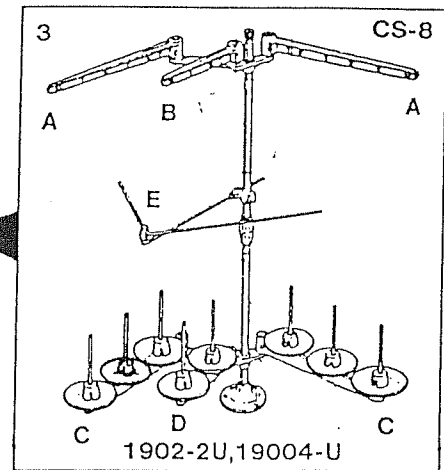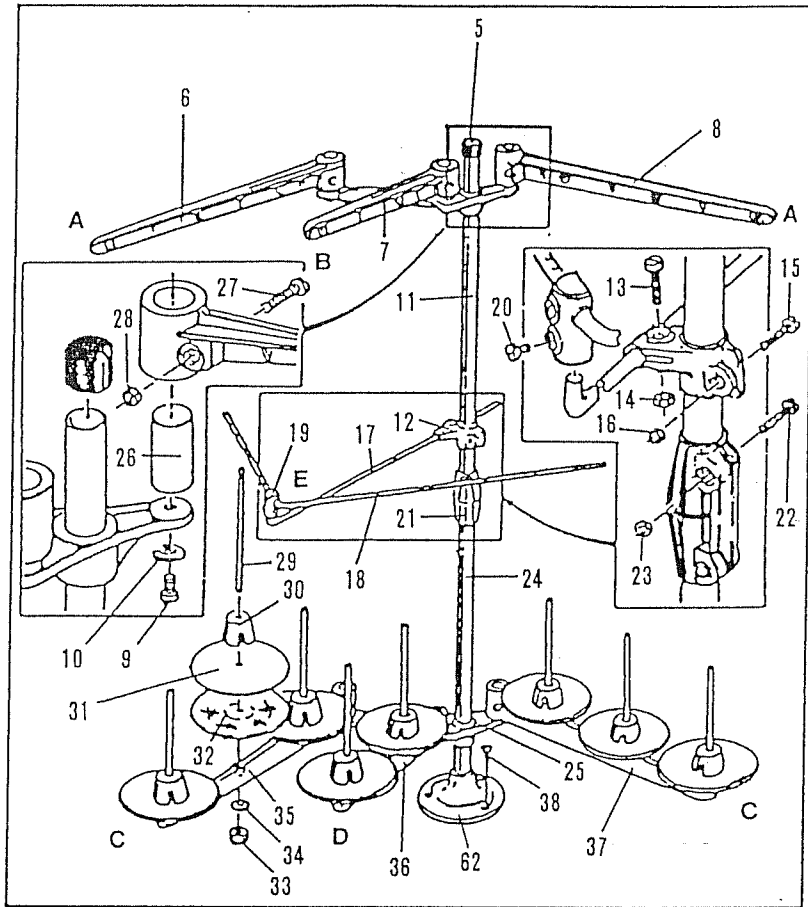
18. Thread stand, Accessories (糸立て, アクセサリー)




20-0020-0

No.	Part No.	Part Name	品 名	Q, ty
1	42-0030-0	Thread stand (3) CS-3	3本糸立	1set
3	42-0080-0	Thread stand (8) CS-8	8本糸立	1set
4	42-0060-0	Thread stand (6) CS-6	6本糸立	1set
5	42-1200-0	Cup	キャップ	1
6	42-1160-0	Thread guide bracket (3)	糸立て台ブラセット (3)	
7		Thread guide bracket (2)	糸立て台ブラケット (2)	
8		Thread guide bracket (3)	糸立て台ブラケット (3)	
9		Screw	ネ ジ	6
10		Washer	ワッシャ	6
11	42-1130-0	Bar (upper)	糸立て支柱	1
12		Shank	シャンク	1
13		Screw	ネ ジ	1
14		Nut	ナット	1
15		Screw	ネ ジ	1
16		Nut	ナット	1
17		Guide thread eyelet arm bar	糸ガイド棒	1
18		Guide thread eyelet	糸 道	1
19		Joint	継 手	1
20		Screw	ネ ジ	2
21		Joint	継 手	1
22		Screw	ネ ジ	2
23		Nut	ナット	2
24	42-1120-0	Bar (low)	糸立て支柱	1
25		Base	糸立て土台	2
26		Mounting bracket	糸立てブラケット	6
27		Screw	ネ ジ	
28		Nut	ナット	
29		Spool pin	糸立てピン	
30		Spool pin retaining fin	糸立て固定具	
31	42-1190-0	Spool mat	クッション	
32	42-1230-0	Spool tray	糸受皿	
33		Nut	ナット	
34		Washer	ワッシャ	
35	42-1150-0	Spool pin bracket (3)	FPL三ッ穴	
36		Spool pin bracket (2)	FPL二ッ穴	
37	42-1150-0	Spool pin bracket (3)	FPL三ッ穴	
38	42-1220-0	Screw	ネ ジ	3
39	80-7510-0	Screw	モーター取付ネジ	4
41	77-0060-2	Pitman for machine	連結棒	1
42	28-9200-0	Chain	連動クサリ	1
43	28-3100-0	Wrench	六角レンチ 1.5	1
44	28-0210-0	Machine cover	ビニールカバー	1
47	77-0010-2	Pedal for foot lifter	押え揚げペダル	1
49	28-6110-0	Oil (Esso Telesso 33)	ミシンオイル	1
50	28-4510-0	Small driver	ドライバー 小	1
51	28-4520-0	Driver	ドライバー 大	1
52	28-0110-0	Tweezers	ピンセット	1
53	28-4210-0	Spanner (small)	スパナ 小	1
54	28-4220-0	Spanner (large)	スパナ 大	1
55	28-3110-0	Wrench A	六角レンチ A 2 ^m /m	1
56	28-3120-0	Wrench B	六角レンチ B 2.5 ^m /m	1
57	28-3130-0	Wrench C	六角レンチ C 3 ^m /m	1
58	28-3140-0	Wrench D	六角レンチ D 5 ^m /m	1
59	28-4640-0	Wrench T type	T型レンチ 10 ^m /m	1
60	31-1610-0	Gam cushion	クッションゴム台	4
61	13-0120-6	UY-128 #12 1902U 1904U 1902-2U type	針	10
	13-0160-6	UY-128 #16 19003U 1900-4U type	針	10
62	42-1810-0	Base	糸立て土台	1

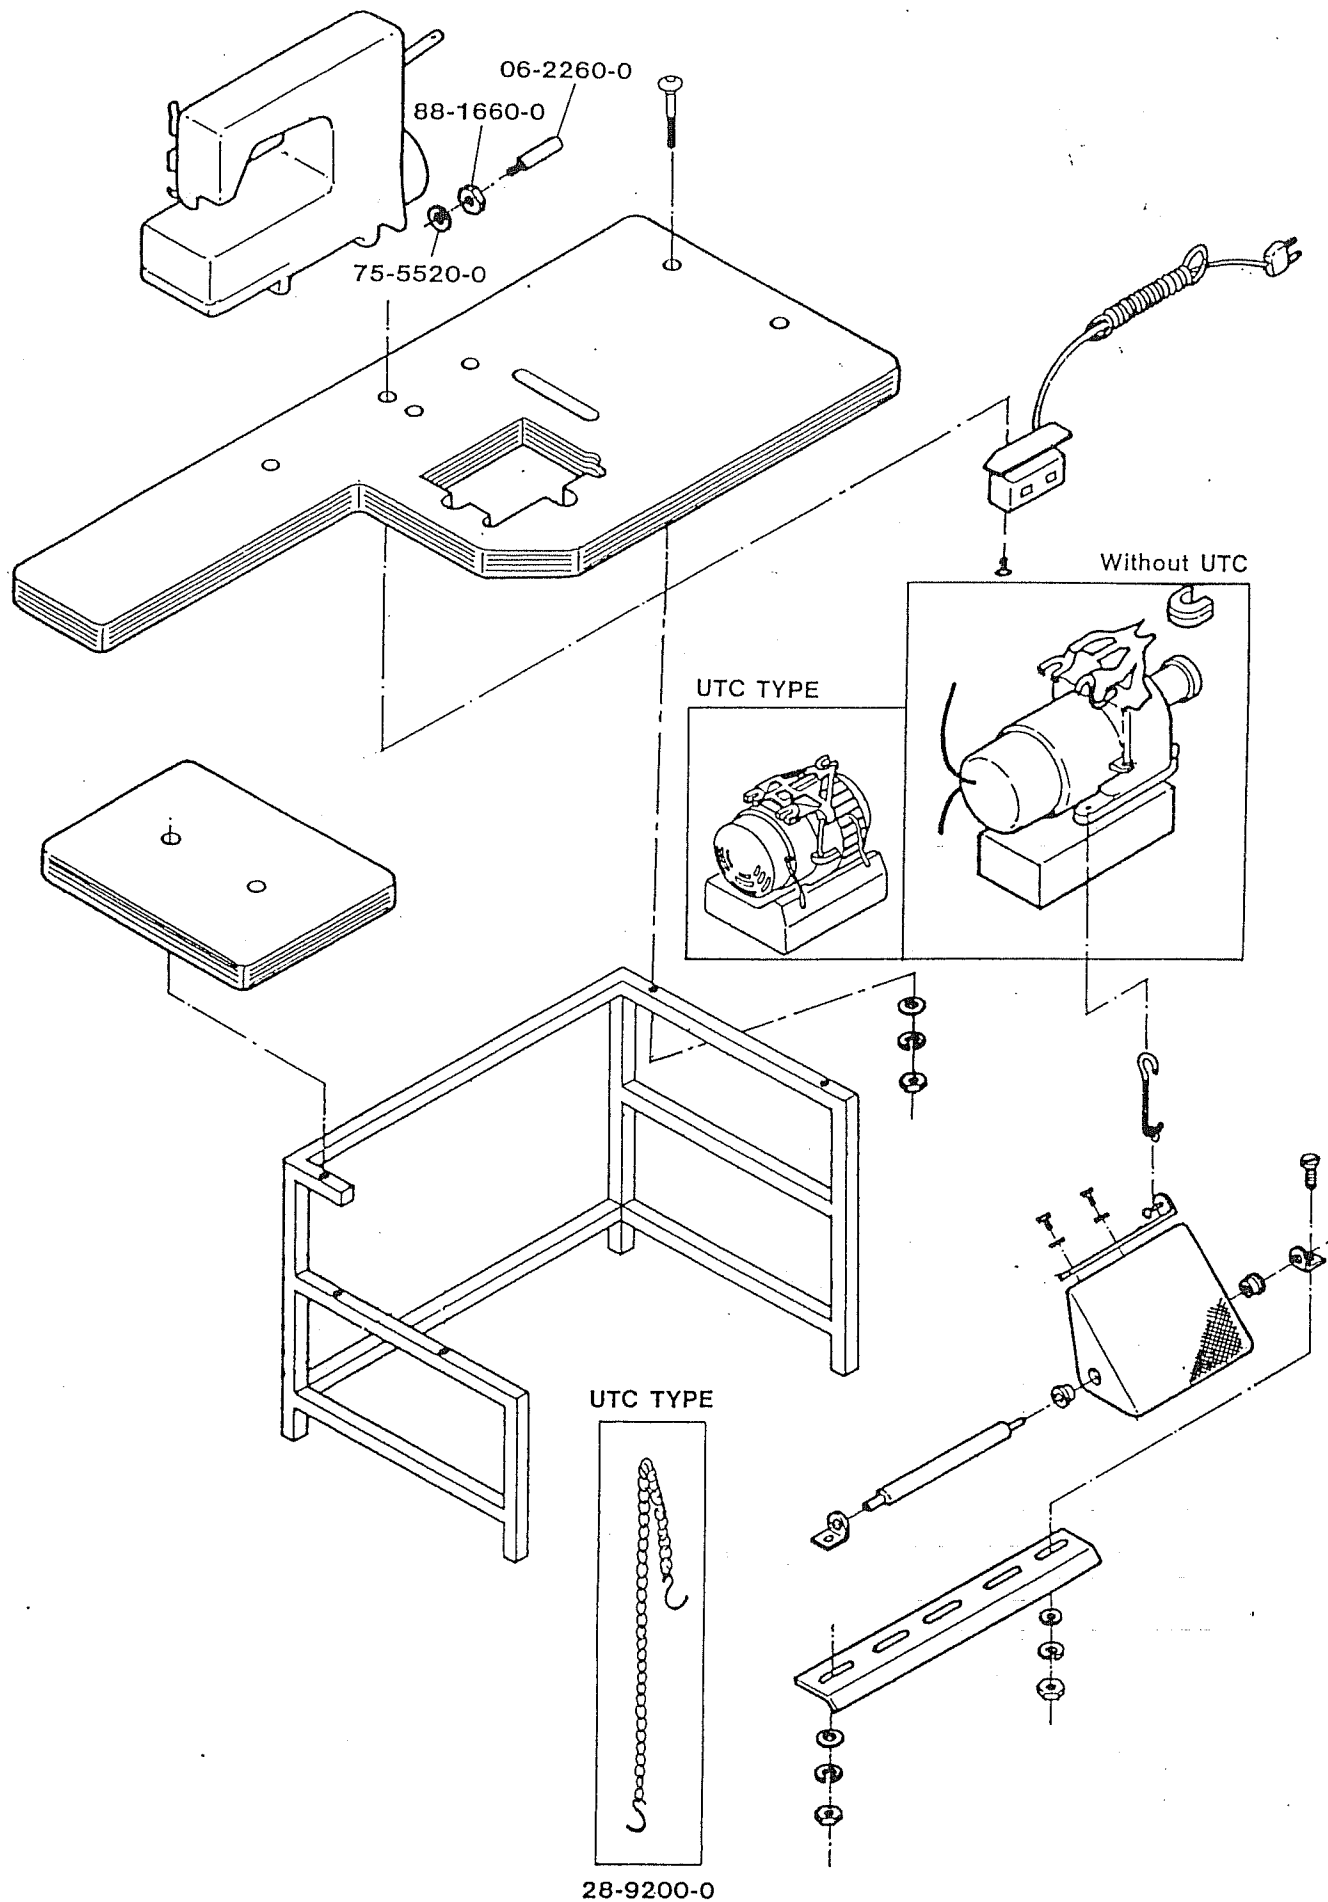19. Table stand assembly diagram (テーブルスタンド掲付図)



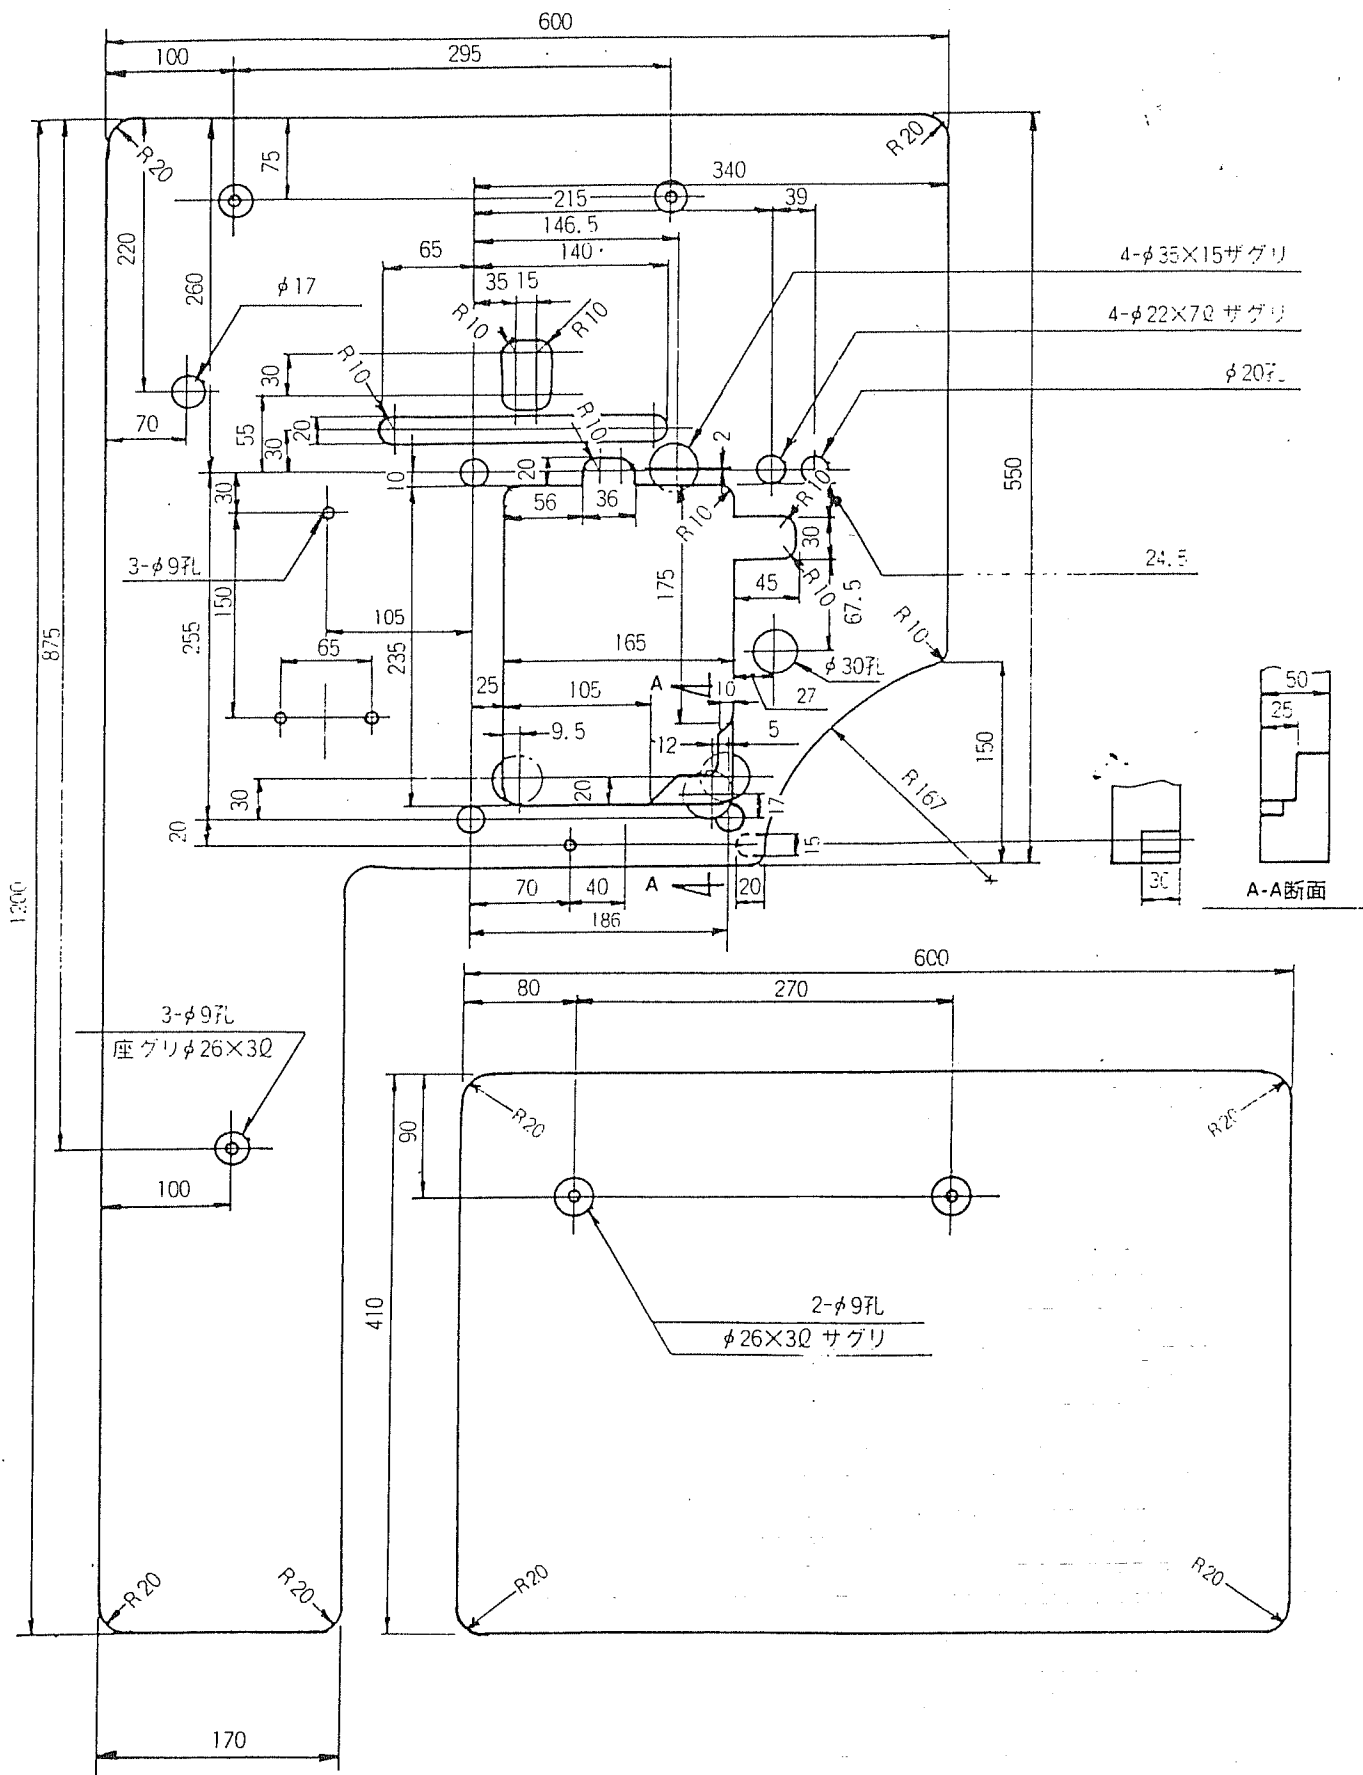20. Table diagram (テーブル図)



MEMO

 MORIMOTO MFG. CO., LTD.

MAIN FACTORY

180. Suna Shijohnawate-city, Osaka 575, Japan
Tel: (0720) 77-1221 Telex: 5349134 KSPCAL-J Fax: (0720) 78-9649

TOKYO OFFICE

5-16-7, Kohtobashi Sumida-ku, Tokyo 130, Japan
Tel: (03) 635-5121 Fax: (03) 635-5123

OKAYAMA OFFICE

Village Okuda 1F. 24-19, Okuda-Honmachi Okayama-city 700, Japan
Tel: (0862) 32-9120 Fax: (0862) 22-8292

KANSAI SPECIAL U.S.A. CORP.

640 Gotham Parkway Carlstadt N.J. 07072 U.S.A.
Tel: (201) 460-0350 Telex: 219449 (KSPCUR) Fax: (201) 460-1633

MORIMOTO MFG. (H.K.) LTD.

203-207 G/F, Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong
Tel: 3-918357-9 Telex: 31167 MORHK HX Fax: 3-7891707

MORIMOTO MFG. (H.K.) LTD. SINGAPORE REP. OFFICE

66 East Coast Road, #04-04 Grth Building Singapore 1542
Tel: 3457576 Telex: RS25138 A/B: MMSPL Fax: 3449603

KANSAI SPECIAL MI EUROPE G.M.B.H.

Wahler Strasse 37 4000 Düsseldorf, 30 W. GERMANY
Tel: 0211-658020 Telex: 8586555 KSWGD Fax: 0211-6581529