



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklasse Subclass Subclasse	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ¹⁰⁷ Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	Stoffschieber ⁴ ¹⁰¹ ¹⁰² Feed dog Griffe Transportador inferior
-6/01	BN	1,2 - 40,0	91-176 343-93 ¹⁰ = 1,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm	
			91-176 068-93 ¹⁰ = 3,2 - 4,0 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 1,2 - 2,2 mm ⁴¹ = 3,2 mm
			91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 2,4 - 4,0 mm
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 14,0 mm	91-047 565-04 ¹⁰ = 4,8 - 40,0 mm
			91-710 004-93 ¹⁰ = 15,2 - 34,0 mm	
-6/01-900/56; /61	BN	1,2 - 24,0	91-176 343-93 ¹⁰ = 1,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm	
			91-176 068-93 ¹⁰ = 3,2 - 4,4 mm	91-059 312-04 ¹⁰ = 1,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm
			91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-059 313-04 ¹⁰ = 3,2 - 24,0 mm
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 14,0 mm	
			91-710 004-93 ¹⁰ = 15,2 - 24,0 mm	
-6/01	CN	2,2 - 40,0	91-118 195-93 ¹⁰ = 2,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 2,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm
			91-710 004-93 ¹⁰ = 3,2 - 34,0 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 3,2 - 4,0 mm
			91-710 234-93 ¹⁰ = 36,0 - 40,0 mm	91-047 565-04 ¹⁰ = 4,8 - 40,0 mm
-6/01-900/56; /61	CN	2,2 - 24,0	91-118 195-93 ¹⁰ = 2,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm	91-059 312-04 ¹⁰ = 2,2 - 2,8 mm ⁴¹ = 3,2 mm
			91-710 004-93 ¹⁰ = 3,2 - 24,0 mm	91-059 313-04 ¹⁰ = 3,2 - 4,4 mm
				91-059 313-04 ¹⁰ = 4,8 - 5,6 mm (C 2,0)
-6/03	BN	4,0 - 40,0	91-176 068-93 ¹⁰ = 4,0 mm	
			91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 4,0 mm
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 14,0 mm	91-047 565-04 ¹⁰ = 4,8 - 40,0 mm
			91-710 004-93 ¹⁰ = 15,2 - 34,0 mm	
			91-710 234-93 ¹⁰ = 36,0 - 40,0 mm	
-6/03-900/56; /61	BN	4,0 - 24,0	91-176 064-93 ¹⁰ = 4,0 mm	
			91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-059 313-04 ¹⁰ = 4,0 - 24,0 mm
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 14,0 mm	
			91-710 004-93 ¹⁰ = 15,2 - 24,0 mm	
-6/03	CN	4,0 - 40,0	91-710 004-93 ¹⁰ = 4,0 - 40,0 mm	91-047 563-04 ¹⁰ = 4,0 mm
				91-047 565-04 ¹⁰ = 4,8 - 40,0 mm
-6/03-900/56; /61	CN	4,0 - 24,0	91-710 004-93 ¹⁰ = 4,0 - 24,0 mm	91-059 313-04
-19/01	BN	4,8 - 12,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-047 565-04
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 12,0 mm	
-19/01-900/56; /61	BN	4,8 - 12,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 - 7,2 mm	91-059 313-04
			91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 - 12,0 mm	
-19/01	CN	4,8 - 12,0	91-710 004-93 ¹⁰ = 4,8 - 12,0 mm	91-047 565-04
-19/01-900/56; /61	CN	4,8 - 12,0	91-710 004-93 ¹⁰ = 4,8 - 12,0 mm	91-059 313-04

**Equipement des sous-classes
Unterklassen-Ausstattung**

**Dotación de las subclases
Subclass organization**

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Suchplatte (1) (101) (102) Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß (4) (107) Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Apparat (5) Attachment Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte
-6/01	BN	91-158 514-04 $\overline{10_2}$ = 1,2 – 2,2 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-158 514-04 $\overline{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-158 515-04 $\overline{10}$ = 4,8 – 40,0 mm	91-054 922-03 $\overline{10}$ = 1,2 – 4,0 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-054 926-03 $\overline{10}$ = 4,8 – 14,0 mm 91-054 927-03 $\overline{10}$ = 15,2 – 40,0 mm		
-6/01-900/56; /61	BN	91-158 815-04 $\overline{10}$ = 1,2 – 2,8 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-158 811-04 $\overline{10}$ = 3,2 – 24,0 mm	91-054 922-03 $\overline{10}$ = 1,2 – 4,0 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-054 926-03 $\overline{10}$ = 4,4 – 14,0 mm 91-054 927-03 $\overline{10}$ = 15,2 – 24,0 mm		
-6/01	CN	91-158 514-04 $\overline{10}$ = 2,2 – 2,8 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-158 514-04 $\overline{10}$ = 3,2 – 4,0 mm 91-158 515-04 $\overline{10}$ = 4,8 – 40,0 mm	91-054 922-03 $\overline{10}$ = 2,2 – 4,0 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-054 926-03 $\overline{10}$ = 4,8 – 14,0 mm 91-054 927-03 $\overline{10}$ = 15,2 – 40,0 mm		
-6/01-900/56; /61	CN	91-158 815-04 $\overline{10}$ = 2,2 – 2,8 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-158 811-04 $\overline{10}$ = 3,2 – 24,0 mm	91-054 922-03 $\overline{10}$ = 2,2 – 4,0 mm $\overline{41}$ = 3,2 mm 91-054 926-03 $\overline{10}$ = 4,4 – 14,0 mm 91-054 927-03 $\overline{10}$ = 15,2 – 24,0 mm		
-6/03	BN	91-158 514-04 $\overline{10}$ = 4,0 mm 91-158 515-04 $\overline{10}$ = 4,8 – 40,0 mm	91-055 499-93 $\overline{10}$ = 4,0 – 11,2 mm 91-055 506-93 $\overline{10}$ = 12,0 – 22,0 mm 91-055 507-93 $\overline{10}$ = 24,0 – 40,0 mm		
-6/03-900/56; /61	BN	91-158 811-04 $\overline{10}$ = 4,0 – 24,0 mm	91-055 499-93 $\overline{10}$ = 4,0 – 11,2 mm 91-055 506-93 $\overline{10}$ = 12,0 – 22,0 mm 91-055 507-93 $\overline{10}$ = 24,0 mm		
-6/03	CN	91-158 514-04 $\overline{10}$ = 4,0 mm 91-158 515-04 $\overline{10}$ = 4,8 – 40,0 mm	91-055 499-93 $\overline{10}$ = 4,0 – 11,2 mm 91-055 506-93 $\overline{10}$ = 12,0 – 22,0 mm 91-055 507-93 $\overline{10}$ = 24,0 – 40,0 mm		
-6/03-900/56; /61	CN	91-158 811-04	91-055 499-93 $\overline{10}$ = 4,0 – 11,2 mm 91-055 506-93 $\overline{10}$ = 12,0 – 22,0 mm 91-055 507-93 $\overline{10}$ = 24,0 mm		
-19/01	BN	91-158 515-04	91-055 609-03	91-041 006-23	91-753 936-90
-19/01-900/56; /61	BN	91-158 811-04	91-055 609-03	91-041 006-23	91-753 936-90
-19/01	CN	91-158 515-04	91-055 609-03	91-041 006-23	91-753 936-90
-19/01-900/56; /61	CN	91-158 811-04	91-055 609-03	91-041 006-23	91-753 936-90

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter [102] Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	Stoffschieber [4] [101] [102] Feed dog Griffe Transportador interior
-57/01	BN	4,8 – 10,0	91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 10,0 mm	91-047 565-04
-57/01-900/56;/61	BN	4,8 – 10,0	91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 10,0 mm	91-059 313-04
-57/01	CN	4,8 – 10,0	91-710 004-93	91-047 565-04
-57/01-900/56;/61	CN	4,8 – 10,0	91-710 004-93	91-059 313-04
-58/01	BN	4,8 – 10,0	91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 10,0 mm	91-047 565-04
58/01-900/56;/61	BN	4,8 – 10,0	91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 10,0 mm	91-059 313-04
-58/01	CN	4,8 – 10,0	91-710 004-93	91-047 565-04
-58/01-900/56;/61	CN	4,8 – 10,0	91-710 004-93	91-059 313-04
-61/01	BN	2,4 – 20,0	91-176 068-93 $\frac{10}{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 14,0 mm 91-710 004-93 $\frac{10}{10}$ = 15,2 – 20,0 mm	91-047 563-04 $\frac{10}{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-047 565-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 20,0 mm
-61/01-900/56;/61	BN	2,4 – 20,0	91-176 068-93 $\frac{10}{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 14,0 mm 91-710 004-93 $\frac{10}{10}$ = 15,2 – 20,0 mm	91-059 313-04
-61/01	CN	3,2 – 20,0	91-710 004-93	91-047 563-04 $\frac{10}{10}$ = 3,2 – 4,0 mm 91-047 565-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 20,0 mm
-61/01-900/56;/61	CN	3,2 – 20,0	91-710 004-93	91-059 313-04
-113/02	BN	2,4 – 13,2	91-176 068-93 $\frac{10}{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 $\frac{10}{10}$ = 8,0 – 13,2 mm	91-047 563-04 $\frac{10}{10}$ = 2,4 – 4,0 mm 91-047 565-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 – 13,2 mm

Equipement des sous-classes
Unterklassen-Ausstattung

Dotación de las subclases
Subclass organization

Unterklassen Subclasses Sous-classes Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Sichplatte (1) (107) (107) Needle plate Plaque à aiguille Placa de agua	Nähfuß (4) (107) Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Apparat (5) Attachment Appareil Aparato	Bandrollenträger Tape reel bracket Supporte rouleau Portarrollos
-57/01	BN	91-158 515-04	91-054 926-03	91-040 317-93	
-57/01-900/56; /61	BN	91-158 811-04	91-054 926-03	91-040 317-93	
-57/01	CN	91-158 515-04	91-054 926-03	91-040 317-93	
-57/01-900/56; /61	CN	91-158 811-04	91-054 926-03	91-040 317-93	
-58/01	BN	91-158 515-04	91-054 926-03	91-040 316-93	
58/01-900/56; /61	BN	91-158 811-04	91-054 926-03	91-040 316-93	
-58/01	CN	91-158 515-04	91-054 926-03	91-040 316-93	
-58/01-900/56; /61	CN	91-158 811-04	91-054 926-03	91-040 316-93	
-61/01	BN	91-158 514-04 $\frac{10}{10}$ = 2,4 - 4,0 mm 91-158 515-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 - 20,0 mm	91-157 658-03 $\frac{10}{10}$ = 2,4 - 14,0 mm 91-157 730-03 $\frac{10}{10}$ = 15,2 - 20,0 mm		91-040 2
-61/01-900/56; /61	BN	91-158 811-04	91-157 658-03 $\frac{10}{10}$ = 2,4 - 14,0 mm 91-157 658-03 $\frac{10}{10}$ = 15,2 - 20,0 mm		91-040 2
61/01	CN	91-158 514-04 $\frac{10}{10}$ = 3,2 - 4,0 mm 91-158 515-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 - 20,0 mm	91-157 658-03 $\frac{10}{10}$ = 3,2 - 14,0 mm 91-157 730-03 $\frac{10}{10}$ = 15,2 - 20,0 mm		91-040 2
61/01-900/56; /61	CN	91-158 811-11-04	91-157 658-03 $\frac{10}{10}$ = 3,2 - 14,0 mm 91-157 730-03 $\frac{10}{10}$ = 15,2 - 20,0 mm		91-040 2
113/02	BN	91-158 514-04 $\frac{10}{10}$ = 2,4 - 4,0 mm 91-158 515-04 $\frac{10}{10}$ = 4,8 - 13,2 mm	91-155 640-03 $\frac{10}{10}$ = 2,4; 2,8 mm $\frac{12}{12}$ = 1,0; 1,5; 2,0 mm 91-155 640-03 $\frac{10}{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\frac{12}{12}$ = 1,0 mm 91-057 323-03 $\frac{10}{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\frac{12}{12}$ = 1,5 mm 91-057 890-03 $\frac{10}{10}$ = 4,0; 13,2 mm $\frac{12}{12}$ = 1,0; 1,5 mm 91-057 318-03 $\frac{10}{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\frac{12}{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm 91-057 892-03 $\frac{10}{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\frac{12}{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm	$\frac{60}{12/2}$	

Unterklasse-Ausstattung

Subclass Organization

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ^[10/2] Needle holder Pince-aiguille Puntaagujas	Stoffschieber ^[4] ^[10/1] ^[10/2] Feed dog Griffe Transportador inferior
-113/02-900/56;/61	BN	2,4 - 13,2	91-176 068-93 ^[10] = 2,4 - 4,0 mm 91-172 590-93 ^[10] = 4,8 - 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 - 13,2 mm	91-059 313-04
-113/02	CN	3,2 - 13,2	91-710 004-93	91-047 563-04 ^[10] = 3,2 - 4,0 mm 91-047 565-04 ^[10] = 4,8 - 13,2 mm
-113/02-900/56;/61	CN	3,2 - 13,2	91-710 004-93	91-059 313-04

^[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indique el tipo de máquina

^[10] = Nadelabstand
= Needle gauge
= Ecartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

^[10/1] = je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z.B. beim Stoffschieber die Anzahl der Zahnreihen)
= Certain design features change according to the needle gauge (e.g. the number of tooth rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement des aiguilles (par ex. le nombre des rangées de dents de la griffe)
= La forma varia de acuerdo con la distancia entre agujas

^[10/2] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indique en los pedidos la distancia entre agujas

^[12] = Absteppbreite
= Stitching margin
= Relarge de couture
= Margen de costura

^[12/2] = Absteppbreite bei Bestellung angeben
= Indicate stitching margin on order
= Indiquer le relarge de couture à la commande
= Indique el margen de costura en los pedidos

^[41] = Nadel diagonalabstand
= Diagonal needle distance
= Espacement diagonal des aiguilles
= Distancia diagonal entre agujas

^[60] = Wahlweise
= Optional
= Au choix
= Opcional

Equipement des sous-classes


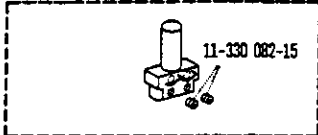
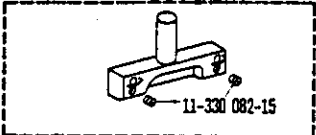
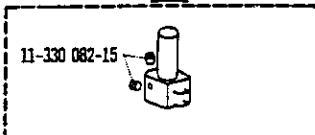
Unterklassen-Ausstattung

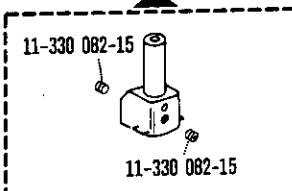
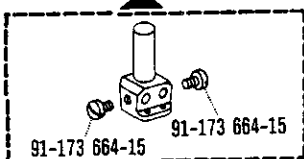
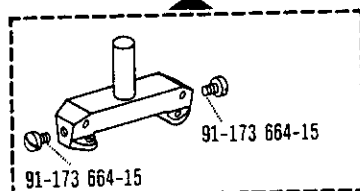
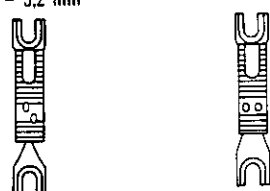
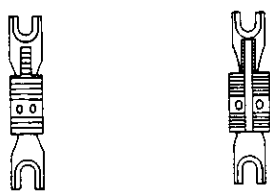




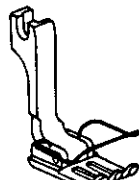
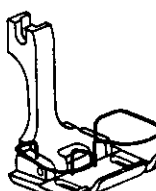
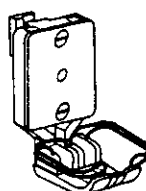
Dotación de las subclases

Subclass organization

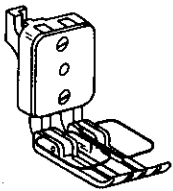
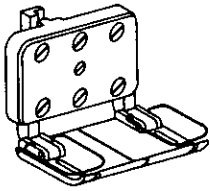
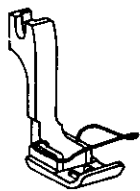
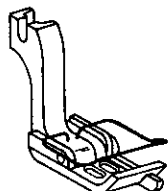
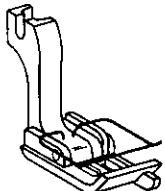
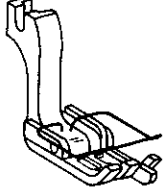
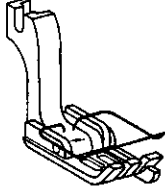
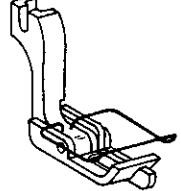
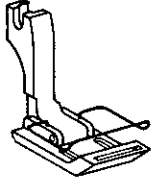
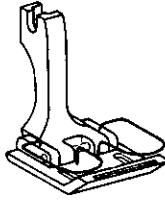
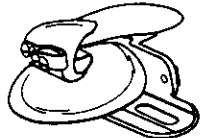

Sous-classe Subclass	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Stichplatte Headplate Plaque à aiguille Placa de aguja	Alfiler Needle Piedresac Pie prensanetas
3/02-900/56;/61	BN	91-158 811-04	91-155 640-03 $\overline{10}$ = 2,4; 2,8 mm $\overline{12}$ = 1,0; 1,5; 2,0 mm 91-155 640-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,0 mm 91-057 323-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,5 mm 91-057 890-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 1,0; 1,5 mm 91-057 318-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm 91-057 892-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm
3/02	CN	91-158 514-04 $\overline{10}$ = 3,2 - 4,0 mm 91-158 515-04 $\overline{10}$ = 4,8 - 13,2 mm	91-155 640-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,0 mm 91-057 323-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,5 mm 91-057 318-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm 91-057 890-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 1,0; 1,5 mm 91-057 892-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm
3/02-900/56;/61	CN	91-158 811-04	91-155 640-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,0 mm 91-057 323-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 1,5 mm 91-057 318-03 $\overline{10}$ = 3,2; 3,6 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm 91-057 890-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 1,0; 1,5 mm 91-057 892-03 $\overline{10}$ = 4,0 - 13,2 mm $\overline{12}$ = 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

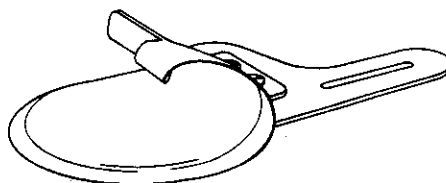
91-118 195-93 $\overline{10/2}$ $\overline{10}$ = 2,2 - 2,8 mm  91-700 868-15	91-172 590-93 $\overline{10/2}$ $\overline{10}$ = 4,8 - 7,2 mm  11-330 082-15
-6/01 (-900/56;/61) CN	-57/01 (-900/56;/61) -8/01 (-900/56;/61) -58/01 (-900/56;/61) -6/03 (-900/56;/61) -61/01 (-900/56;/61) -19/01 (-900/56;/61) -113/02 (-900/56;/61)
91-172 840-93 $\overline{10/2}$ $\overline{10}$ = 8,0 - 36,0 mm  11-330 082-15	91-176 068-93 $\overline{10/2}$ $\overline{10}$ = 2,4 - 4,0 mm  11-330 082-15
-57/01 (-900/56;/61) -8/01 (-900/56;/61) -58/01 (-900/56;/61) -6/03 (-900/56;/61) -61/01 (-900/56;/61) -19/01 (-900/56;/61) -113/02 (-900/56;/61)	-6/01 (-900/56;/61) -8/03 (-900/56;/61) -61/01 (-900/56;/61) -113/02 (-900/56;/61)

91-176 343-93 10/2 10 = 1,2 - 2,8 mm  -6/01 (-900/56; /61)	91-710 004-93 10/2 10 = 4,0 - 40,0 mm  -57/01 (-900/56; /61) -6/01 (-900/56; /61) -58/01 (-900/56; /61) -6/03 (-900/56; /61) -61/01 (-900/56; /61) -19/01 (-900/56; /61) -113/02 (-900/56; /61)		
91-710 234-93 10/2 10 = 36,0 - 40,0 mm  -6/01 -6/03	91-047 563-04 4 10/2 10 = 1,2 - 2,0 mm 10 = 2,4 - 4,0 mm 41 = 3,2 mm  -6/01 -6/03 -61/01 -113/02		
91-047 565-04 4 10/1 10/2 10 = 4,8 - 40,0 mm  -6/01 -6/03 -19/01 -57/01 -58/01 -61/01 -113/02	91-059 312-04 4 10/2 10 = 1,2 - 2,8 mm 41 = 3,2 mm  -6/01-900/56; /61	91-059 313-04 4 10/1 10/2 10 = 3,2 - 4,4 mm 10 = 4,8 - 24,0 mm  -6/01 (-900/56; /61) -6/03 (-900/56; /61) -19/01 (-900/56; /61) -57/01 (-900/56; /61) -58/01 (-900/56; /61) -61/01 (-900/56; /61) -113/02 (-900/56; /61)	
91-158 514-04 4 10/2 10 = 1,2 - 4,0 mm  -6/01 -6/03 -61/01 -113/02	91-158 515-04 4 10/1 10/2 10 = 4,8 - 40,0 mm  -6/01 -6/03 -19/01 -57/01 -58/01 -61/01 -113/02	91-158 811-04 4 10/1 10/2 10 = 2,4 - 8,0 mm  -6/01-900/56; /61 -6/03-900/56; /61 -19/01-900/56; /61 -57/01-900/56; /61 -58/01-900/56; /61 -61/01-900/56; /61 -113/02-900/56; /61	91-158 815-04 4 10/2 10 = 1,2 - 2,8 mm  -6/01-900/56; /61
91-054 922-03 4 10/2  -6/01 (-900/56; /61)	91-054 926-03 4 10/2  -6/01 (-900/56; /61) -57/01 (-900/56; /61) -58/01 (-900/56; /61)	91-054 927-03 4 10/2  -6/01 (-900/56; /61)	91-055 499-93 4 10/2  -6/03 (-900/56; /61)

Unterklassen-Ubersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclases

91-055 506-93 4 10/2  -6/03 (-900/56; /61)	91-055 507-93 4 10/2  -6/03 (-900/56; /61)	91-055 609-03 4 10/2  -19/01 (-900/56; /61)	91-057 318-03 4 10/2 12/2  -113/02 (-900/56; /61)
91-057 323-03 4 10/2 12/2  -113/02 (-900/56; /61)	91-057 890-03 4 10/2 12/2  -113/02 (-900/56; /61)	91-057 892-03 4 10/2 12/2  -113/02 (-900/56; /61)	91-155 640-03 4 10/2 12/2  -113/02 (-900/56; /61)
91-157 658-03 4 10/2  -61/01 (-900/56; /61)		91-157 730-03 4 10/2  -61/01 (-900/56; /61)	
91-040 316-93 5 10/2 91-000 521-25  -58/01 (-900/56; /61)		91-040 317-93 5 10/2 91-000 521-25  -57/01 (-900/56; /61)	

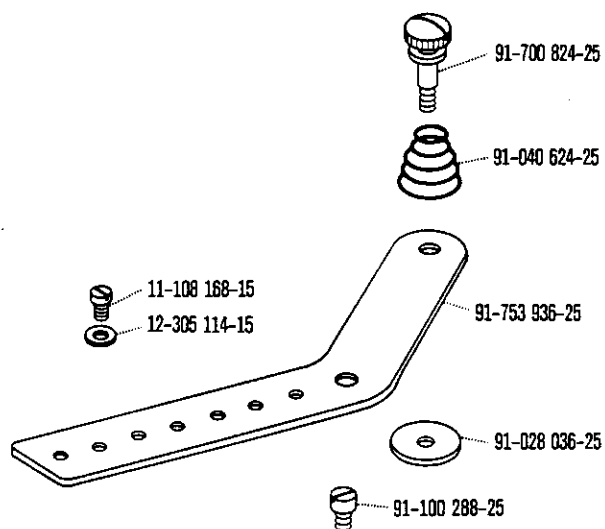
91-041 006-23 5



10/01 (-900/56; /61)

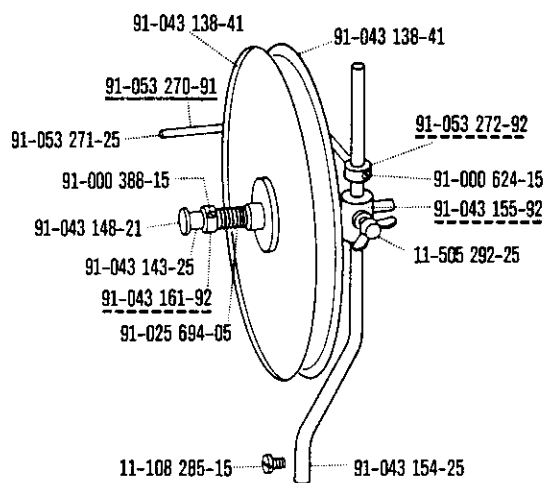
Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-753 936-90



-19/01 (-900/56; /61)

91-040 207-91



-61/01 (-900/56; /61)