
PFAFF[®] 1446-706/07 P

From the library of: Diamond Needle Corp

Unterklassen-Ausstattung **Subclass parts** **Composition des sous-classes** **Composición de las subclases**

- * = auch ohne P (Hüpferttransport) lieferbar.
- = also available without P (4-motion drop feed)
- = également livrable sans P (griffe sautillante)
- = también sin P (arrastre a matro tiempos) suministrable

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ^[102] Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	Stoffschieber ^[4] ^[101] ^[102] Feed dog Griffe Transportador inferior	Sichplatte ^[1] ^[101] ^[102] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdruckerfuß ^[4] ^[102] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas
-6/01	BN CN	2,4-40,0 3,2-40,0	91-176 068-93 [10] = 2,4-4,0 mm 91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-40,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 [10] = 2,4-40,0 mm
-6/01 -900/56; /61	BN CN	2,4-24,0 3,2-24,0	91-176 068-93 [10] = 2,4-4,0 mm 91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-24,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 [10] = 2,4-24,0 mm
-6/07	BN CN	2,4-40,0 3,2-40,0	91-176 068-93 [10] = 2,4-4,0 mm 91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-40,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 772-93 [10] = 2,4-40,0 mm
-6/07 -900/56; /61	BN CN	2,4-24,0 3,2-24,0	91-176 068-93 [10] = 2,4-4,0 mm 91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-24,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 772-93 [10] = 2,4-24,0 mm
-57/01	BN CN	4,8-20,0	91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 [10] = 4,8-20,0 mm
-57/01 -900/56; /61	BN CN	4,8-20,0	91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 [10] = 4,8-20,0 mm
-58/01	BN CN	4,8-20,0	91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 [10] = 4,8-20,0 mm
-58/01 -900/56; /61	BN CN	4,8-20,0	91-172 590-93 [10] = 4,8-7,2 mm 91-172 840-93 [10] = 8,0-20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 [10] = 4,8-20,0 mm
-68/97	BN CN	28,0-40,0	91-172 840-93	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 829-93
-68/99	BN CN	28,0-40,0	91-172 840-93	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 829-93

^[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indique el tipo de máquina

[10] = Nadelabstand
= Needle gauge
= Ecartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

[10/1] = je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z.B. beim Stoffschieber die Anzahl
der Zahnreihen)
= Certain design features change according
to the needle gauge (e.g. the number of tooth
rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement
des aiguilles (par ex. le nombre des rangées
de dents de la griffe)
= La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas
(p.e. el número de hilos, los dientes de transportador)

[102] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indique en los pedidos la distancia entre agujas

^[5] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Enviar patrón de costura

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ^[10/2] Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	Stoffschieber ^[4] ^[10/1] ^[10/2] Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte ^[4] ^[10/1] ^[10/2] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückfuß ^[4] ^[10/2] Presser foot Piéd presseur Pie prensateelas
-6/01	BN CN	2,4 – 40,0 3,2 – 40,0	91-176 068-93 ^[10] = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 40,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 ^[10] = 2,4 – 40,0 mm
-6/01 -900/56; /61	BN CN	2,4 – 24,0 3,2 – 24,0	91-176 068-93 ^[10] = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 24,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 ^[10] = 2,4 – 24,0 mm
-6/07	BN CN	2,4 – 40,0 3,2 – 40,0	91-176 068-93 ^[10] = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 40,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 772-93 ^[10] = 2,4 – 40,0 mm
-6/07 -900/56; /61	BN CN	2,4 – 24,0 3,2 – 24,0	91-176 068-93 ^[10] = 2,4 – 4,0 mm 91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 24,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 772-93 ^[10] = 2,4 – 24,0 mm
-57/01	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 ^[10] = 4,8 – 20,0 mm
-57/01 -900/56; /61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 ^[10] = 4,8 – 20,0 mm
-58/01	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 ^[10] = 4,8 – 20,0 mm
-58/01 -900/56; /61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ^[10] = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ^[10] = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 ^[10] = 4,8 – 20,0 mm
-68/97	BN CN	28,0 – 40,0	91-172 840-93	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 829-93
-68/99	BN CN	28,0 – 40,0	91-172 840-93	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 829-93

^[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indíquese el tipo de máquina

^[10] = Nadelabstand
= Needle gauge
= Ecartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

^[10/1] = je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z.B. beim Stoffschieber die Anzahl
der Zahnreihen)
= Certain design features change according
to the needle gauge (e.g. the number of tooth
rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement
des aiguilles (par ex. le nombre des rangées
de dents de la griffe)
= La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas
= En el número de hileras de dientes en el transportador

^[10/2] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indíquese en los pedidos la distancia entre agujas

⁵ = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Enviar muestra de costura

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Stoffschleifer 4 10/2 Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	Apparat 5 10/2 Attachement Appareil Aparato	Schieber links 10/2 Slide left Glissière gauche Corredera izquierdo	Schieber rechts 10/2 Slide right Glissière droit Corredera derecho	Fingerschutz 10/2 Finger guard Protege-dedils Salvados
91-049 385-93 10 = 2,4 - 40,0 mm = 3,2 - 40,0 mm		91-118 835-24	91-118 844-24	91-155 422-91 10 = 2,4 - 4,4 mm 91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 30,0 mm 91-057 712-91 10 = 32,0 - 40,0 mm
91-049 385-93 10 = 2,4 - 24,0 mm = 3,2 - 24,0 mm		91-173 907-24	91-173 906-24	91-155 422-91 10 = 2,4 - 4,4 mm 91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 24,0 mm
91-049 385-93 10 = 2,4 - 40,0 mm = 3,2 - 40,0 mm		91-118 835-24	91-118 844-24	91-155 422-91 10 = 2,4 - 4,4 mm 91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 30,0 mm 91-057 712-91 10 = 32,0 - 40,0 mm
91-049 385-93 10 = 2,4 - 24,0 mm = 3,2 - 24,0 mm		91-173 907-24	91-173 906-24	91-155 422-91 10 = 2,4 - 4,4 mm 91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 24,0 mm
91-049 385-93 10 = 4,8 - 20,0 mm	91-040 317-93 10 = 4,8 - 10,0 mm 91-042 068-23 10 = 11,2 - 20,0 mm	91-118 835-24	91-118 844-24	91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 20,0 mm
91-049 385-93 10 = 4,8 - 20,0 mm	91-040 317-93 10 = 4,8 - 10,0 mm 91-042 068-23 10 = 11,2 - 20,0 mm	91-173 907-24	91-173 906-24	91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 20,0 mm
91-049 385-93 10 = 4,8 - 20,0 mm	91-040 316-93 10 = 4,8 - 10,0 mm 91-040 814-23 10 = 11,2 - 20,0 mm	91-118 835-24	91-118 844-24	91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 20,0 mm
91-049 385-93 10 = 4,8 - 20,0 mm	91-040 316-93 10 = 4,8 - 10,0 mm 91-040 814-23 10 = 11,2 - 20,0 mm	91-173 907-24	91-173 906-24	91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 - 20,0 mm
91-049 436-93	99-117 944-23	91-118 835-24	91-118 844-24	
91-049 436-93	99-116 630-23	91-118 835-24	91-118 844-24	

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Stoffscheibel, 4 [10/2] Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	Apparat [5] [10/2] Appareil Aparato	Schieber links [10/2] Slide left Glissière gauche Corredera izquierdo	Schieber rechts [10/2] Slide right Glissière droit Corredera derecho	Fingerschutz [10/2] Finger guard Protege-dedós Salvadedós
91-049 385-93 [10] = 2,4 – 40,0 mm = 3,2 – 40,0 mm		91-118 835-24	91-118 844-24	91-155 422-91 [10] = 2,4 – 4,4 mm 91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 30,0 m 91-057 712-91 [10] = 32,0 – 40,0 m
91-049 385-93 [10] = 2,4 – 24,0 mm = 3,2 – 24,0 mm		91-173 907-24	91-173 906-24	91-155 422-91 [10] = 2,4 – 4,4 mm 91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 24,0 m
91-049 385-93 [10] = 2,4 – 40,0 mm = 3,2 – 40,0 mm		91-118 835-24	91-118 844-24	91-155 422-91 [10] = 2,4 – 4,4 mm 91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 30,0 m 91-057 712-91 [10] = 32,0 – 40,0 m
91-049 385-93 [10] = 2,4 – 24,0 mm = 3,2 – 24,0 mm		91-173 907-24	91-173 906-24	91-155 422-91 [10] = 2,4 – 4,4 mm 91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 24,0 m
91-049 385-93 [10] = 4,8 – 20,0 mm	91-040 317-93 [10] = 4,8 – 10,0 mm 91-042 068-23 [10] = 11,2 – 20,0 mm	91-118 835-24	91-118 844-24	91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 20,0 m
91-049 385-93 [10] = 4,8 – 20,0 mm	91-040 317-93 [10] = 4,8 – 10,0 mm 91-042 068-23 [10] = 11,2 – 20,0 mm	91-173 907-24	91-173 906-24	91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 20,0 m
91-049 385-93 [10] = 4,8 – 20,0 mm	91-040 316-93 [10] = 4,8 – 10,0 mm 91-040 814-23 [10] = 11,2 – 20,0 mm	91-118 835-24	91-118 844-24	91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 20,0 m
91-049 385-93 [10] = 4,8 – 20,0 mm	91-040 316-93 [10] = 4,8 – 10,0 mm 91-040 814-23 [10] = 11,2 – 20,0 mm	91-173 907-24	91-173 906-24	91-057 707-91 [10] = 4,8 – 15,2 m 91-057 710-91 [10] = 16,0 – 20,0 m
91-049 436-93	99-117 944-23	91-118 835-24	91-118 844-24	
91-049 436-93	99-116 630-23	91-118 835-24	91-118 844-24	

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ^[10/2] Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	Stoffschieber ^[4] ^[10/1] ^[10/2] Feed dog Griffe Transportador inferior	Stichplatte ^[4] ^[10/1] ^[10/2] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückfuß ^[4] ^[10/2] Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Stoffschiebefuß ^[4] ^[10/2] Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior
-147/02	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 10 = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 10 = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 10 = 4,8 – 20,0 mm
-147/02 -900/56; /61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 10 = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 10 = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 10 = 4,8 – 20,0 mm
-148/02	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 10 = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 10 = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 10 = 4,8 – 20,0 mm
-148/02 -900/56; /61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 10 = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 10 = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 10 = 4,8 – 20,0 mm
-230/01	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-230/01 -900/56; /61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-230/21	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-230/21 -900/56; /61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/01	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/01 -900/56; /61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/06	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/06 -900/56; /61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/10	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm
-237/10 -900/56; /61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 10 = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 10 = 8,0 – 20,0 mm

[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquese el tipo de máquina

[10] = Nadelabstand
= Needle gauge
= Ecartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

[10/1] = je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z.B. beim Stoffschieber die Anzahl
der Zahnreihen)
= Certain design features change according
to the needle gauge (e.g. the number of tooth
rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement
des aiguilles (par ex. le nombre des rangées
de dents de la griffe)
= La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas
(p.e. el número de hileras de dientes en el transportador)

[10/2] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indiquese en los pedidos la distancia entre agujas

[5] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Enviar muestra de costura

Interklassen-Ausstattung

Subclass organization

Sous-classe Subclass	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Écartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter ^{10/2} Needle holder pinça-aiguille Portaagujas	Stoffschieber ⁴ ^{10/1} ^{10/2} Feed dog Griffe Transportador interior	Stichplatte ⁴ ^{10/1} ^{10/2} Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückerfuß ⁴ ^{10/2} Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Stoffschieberfuß ⁴ ^{10/2} Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior
7/02	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm
7/02 0/56;/61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm
3/02	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-059 571-04	91-058 977-04	91-049 801-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm
3/02 0/56;/61	BN CN	4,8 – 20,0	91-172 590-93 ¹⁰ = 4,8 – 7,2 mm 91-172 840-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-059 647-04	91-158 822-04	91-049 801-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm	91-049 385-93 ¹⁰ = 4,8 – 20,0 mm
0/01	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
0/01 0/56;/61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
0/21	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
0/21 0/56;/61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/01	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/01 0/56;/61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/06	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/06 0/56;/61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/10	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 738-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm
7/10 0/56;/61	BN CN	8,0 – 20,0	91-172 840-93	91-059 304-04	91-158 823-04	91-049 775-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm	91-049 387-93 ¹⁰ = 8,0 – 20,0 mm

Ausführung angeben
Indicate model
Préciser la version
Indique el tipo de máquina

¹⁰ = Nadelabstand
= Needle gauge
= Écartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

^{10/1} = je nach Nadelabstand ändert sich die Form
(z.B. beim Stoffschieber die Anzahl
der Zahnreihen)
= Certain design features change according
to the needle gauge (e.g. the number of tooth
rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement
des aiguilles (par ex. le nombre des rangées
de dents de la griffe)
= La forma varia de acuerdo con la distancia entre agujas

^{10/2} = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indique en los pedidos la distancia entre agujas

Nähmuster einsenden
Submit sewing sample
Envoyer échantillons de couture

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases


Apparat Attachment Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Schieber links Slide left Glissière gauche Corredera izquierdo	Schieber rechts Slide right Glissière droit Corredera derecho	Kopfplatte Face plate Plaque frontale Placa frontal	Fingerschutz Finger guard Protège-dolits Salvadosos	Reißverschlussführung Zipper guide Guide-fermeture à glissière Guia para cremalleras	Selzug Pull-cable Transmission par câble
91-053 679-23	91-753 936-90	91-118 835-24	91-118 844-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-053 679-23	91-753 936-90	91-173 907-24	91-173 906-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-042 589-23	91-753 936-90	91-118 835-24	91-118 844-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-042 589-23	91-753 936-90	91-173 907-24	91-173 906-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-156 264-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 264-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
91-156 268-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 268-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
91-156 277-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 277-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
		91-118 835-24	91-118 844-24	91-174 242-91		91-056 026-13 91-056 031-15 91-056 033-13	91-17
		91-173 907-24	91-173 906-24	91-174 242-91		91-056 026-13 91-056 031-15 91-056 033-13	91-17
		91-118 835-24	91-118 844-24	91-174 242-91		91-056 040-93	91-17
		91-173 907-24	91-173 906-24	91-174 242-91		91-056 040-93	91-17

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases


Apparat ^[5] Attachment Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Schieber links ^[102] Slide left Glissière gauche Corredera izquierdo	Schieber rechts ^[102] Slide right Glissière droit Corredera derecho	Kopfplatte Face plate Plaque frontale Placa frontal	Fingerschutz ^[102] Finger guard Protège-doigts Salvadoedos	Reißverschlussführung Zipper guide Guide-fermeture à glissière Guia para cremalleras	Seilzug Puli-cable Transmission par câble Cable de mando
91-053 679-23	91-753 936-90	91-118 835-24	91-118 844-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-053 679-23	91-753 936-90	91-173 907-24	91-173 906-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-042 589-23	91-753 936-90	91-118 835-24	91-118 844-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-042 589-23	91-753 936-90	91-173 907-24	91-173 906-24		91-057 707-91 10 = 4,8 – 15,2 mm 91-057 710-91 10 = 16,0 – 20,0 mm		
91-156 264-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 264-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
91-156 268-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 268-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
91-156 277-93		91-118 835-24	91-118 844-24				
91-156 277-93		91-173 907-24	91-173 906-24				
		91-118 835-24	91-118 844-24	91-174 242-91		91-056 026-13 91-056 031-15 91-056 033-13	91-174 259-91
		91-173 907-24	91-173 906-24	91-174 242-91		91-056 026-13 91-056 031-15 91-056 033-13	91-174 259-91
		91-118 835-24	91-118 844-24	91-174 242-91		91-056 040-93	91-174 259-91
		91-173 907-24	91-173 906-24	91-174 242-91		91-056 040-93	91-174 259-91

91-172 590-93 $\frac{10}{2}$ $\frac{10}{10}$ = 4,8 - 7,2 mm

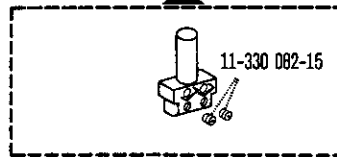


-6/01 (-900/56; /61)
-6/07 (-900/56; /61)
-57/01 (-900/56; /61)
-58/01 (-900/56; /61)
-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)

91-172 840-93 $\frac{10}{2}$ $\frac{10}{10}$ = 8,0 - 40,0 mm

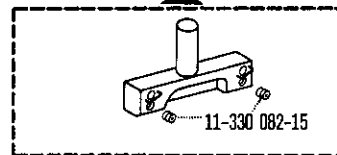


-6/01 (-900/56; /61)
-6/07 (-900/56; /61)
-57/01 (-900/56; /61)
-58/01 (-900/56; /61)
-68/97
-68/98
-68/99
-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)
-230/01 (-900/56; /61)
-230/21 (-900/56; /61)
-237/01 (-900/56; /61)
-237/06 (-900/56; /61)
-237/10 (-900/56; /61)

91-176 068-93 $\frac{10}{2}$ $\frac{10}{10}$ = 2,4 - 4,0 mm

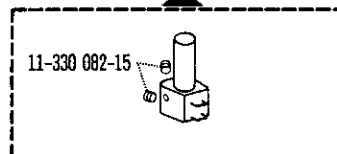

-6/01 (-900/56; /61)
-6/07 (-900/56; /61)

91-059 304-04 $\frac{4}{1}$ $\frac{10}{2}$



-230/01 (-900/56; /61)
-230/21 (-900/56; /61)
-237/01 (-900/56; /61)
-237/06 (-900/56; /61)
-237/10 (-900/56; /61)

91-059 571-04 $\frac{4}{1}$ $\frac{10}{2}$



$\frac{10}{10}$ = B 2,4 - 4,0 mm
C (2,0) 2,8 mm
C 3,2 - 5,6 mm

91-059 571-04 $\frac{4}{1}$ $\frac{10}{1}$ $\frac{10}{2}$



$\frac{10}{10}$ = B 4,8 - 36,0 mm
C (2,0) 6,0 + 6,4 mm
C 6,8 - 36,0 mm

-68/97
-6/01 -68/98
-6/07 -68/99
-57/01 -147/02
-58/01 -148/02


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-059 647-04 [4] [10/2]



10 = B 2,4 - 4,0 mm
C (2,0) 2,8 mm
C 3,2 - 5,6 mm

91-059 647-04 [4] [10/1] [10/2]



10 = B 4,8 - 36,0 mm
C (2,0) 6,0 + 6,4 mm
C 6,8 - 36,0 mm

-6/01 (-900/56; /61)
-6/07 (-900/56; /61)
-57/01 (-900/56; /61)
-58/01 (-900/56; /61)
-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)

91-058 977-04 [4] [10/2]



10 = B 2,4 - 4,0 mm
C (2,0) 2,8 mm
C 3,2 - 5,6 mm

91-058 977-04 [4] [10/1] [10/2]



10 = B 4,8 - 36,0 mm
C (2,0) 6,0 + 6,4 mm
C 6,8 - 36,0 mm

-6/01
-6/07
-57/01
-58/01
-68/97
-68/98
-68/99
-147/02
-148/02

91-158 738-04 [4]



-230/01
-230/21
-237/01
-237/06
-237/10

91-158 822-04 [4] [10/2]



10 = B 2,4 - 4,0 mm
C (2,0) 2,8 mm
C 3,2 - 5,6 mm

91-158 822-04 [4] [10/1] [10/2]



10 = B 4,8 - 36,0 mm
C (2,0) 6,0 + 6,4 mm
C 6,8 - 36,0 mm


-6/01 (-900/56; /61)
-6/07 (-900/56; /61)
-57/01 (-900/56; /61)
-58/01 (-900/56; /61)
-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)

91-158 823-04 [4]




-230/01-900/56; /61
-230/21-900/56; /61
-237/01-900/56; /61
-237/06-900/56; /61
-237/10-900/56; /61

91-049 772-93 [4] [10/2]

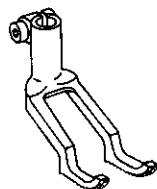

-6/07 (-900/56; /61)

91-049 775-93 [4] [10/2]

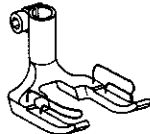


-230/01 (-900/56; /61)
-230/21 (-900/56; /61)
-237/01 (-900/56; /61)
-237/06 (-900/56; /61)
-237/10 (-900/56; /61)

91-049 801-93 [4] [10/2]













-6/01 (-900/56; /61)
-57/01 (-900/56; /61)
-58/01 (-900/56; /61)
-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)

91-049 829-93 [4] [10/2]

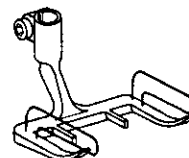


-68/97
-68/98
-68/99

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

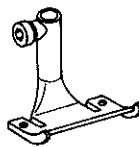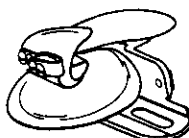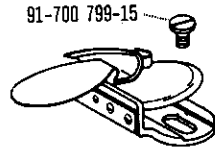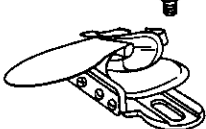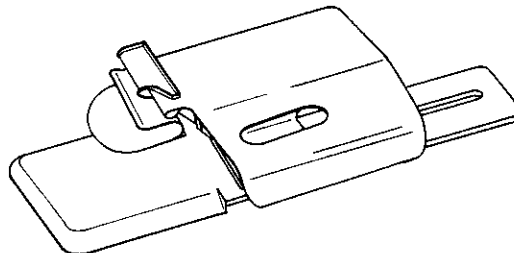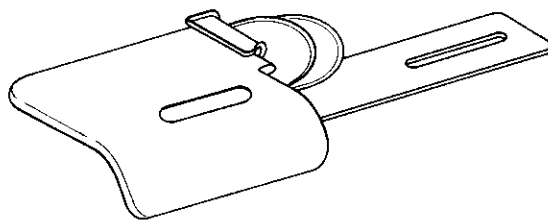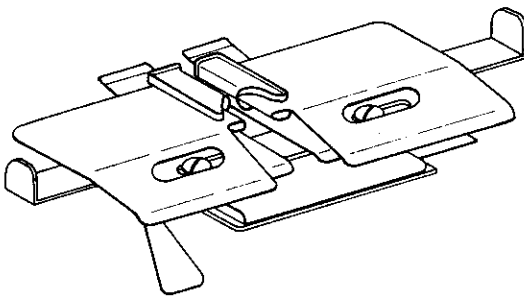91-049 385-04 4 10/2  -6/01 (-900/56; /61) -6/07 (-900/56; /61) -57/01 (-900/56; /61) -58/01 (-900/56; /61) -147/02 (-900/56; /61) -148/02 (-900/56; /61)	91-049 387-04 4 10/2  -230/01 (-900/56; /61) -230/21 (-900/56; /61) -237/01 (-900/56; /61) -237/06 (-900/56; /61) -237/10 (-900/56; /61)	91-049 436-93 4 10/2  -68/97 -68/98 -68/99
	91-040 316-93 5 10/2 91-700 799-15  -58/01 (-900/56; /61)	91-040 317-93 5 10/2 91-700 799-15  -57/01 (-900/56; /61)
91-040 814-23 5 10/2 91-700 799-15  -58/01 (-900/56; /61)	91-042 068-93 5 10/2 91-700 799-15  -57/01 (-900/56; /61)	91-042 589-23 5  -148/02 (-900/56; /61)
91-053 679-23 5  -147/02 (-900/56; /61)		91-156 264-93 5  -230/01 (-900/56; /61)


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-156 268-93

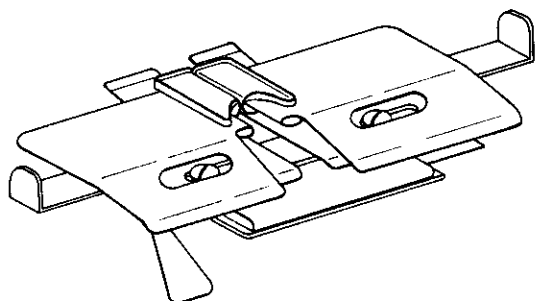



-230/21 (-900/56; /61)

91-156 277-93

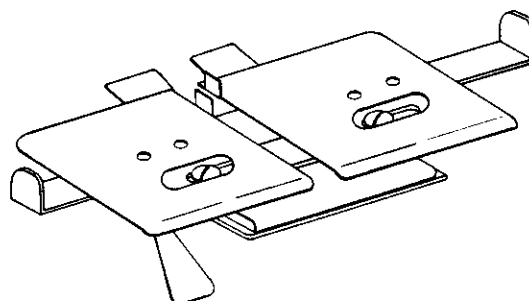


-237/01 (-900/56; /61)

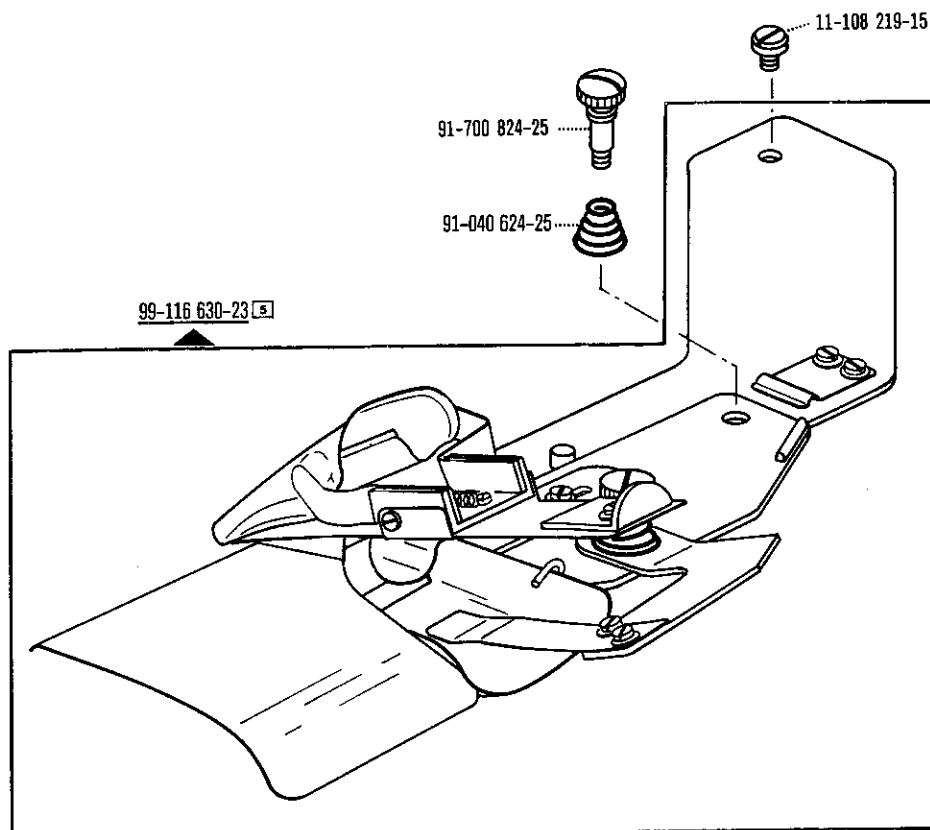

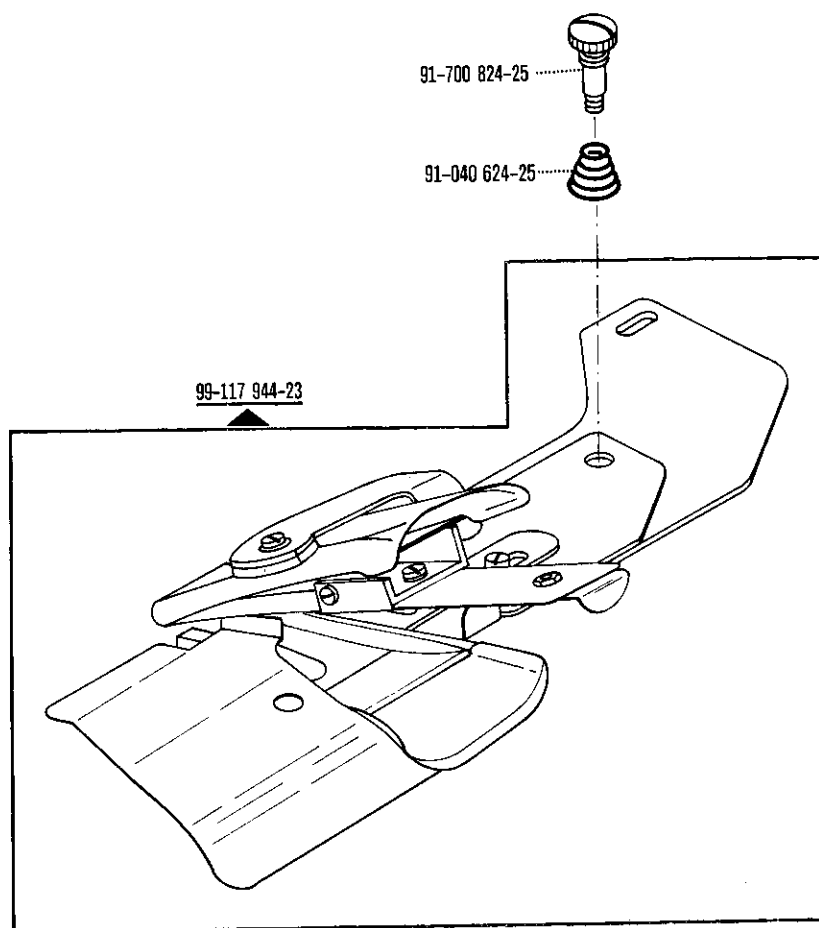


-69/97

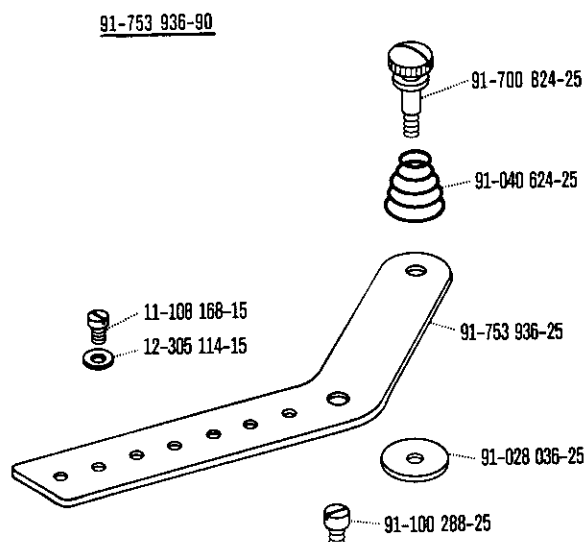

-147/02 (-900/56; /61)
-148/02 (-900/56; /61)


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-118 835-24 10/2

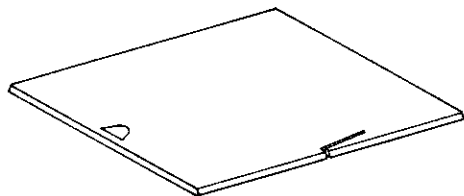


-6/01 -147/02
 -6/07 -148/02
 -57/01 -230/01
 -58/01 -230/21
 -68/97 -237/01
 -68/98 -237/06
 -68/99 -237/10

91-118 844-24 10/2

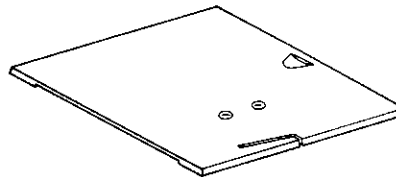


-6/01 -147/02
 -6/07 -148/02
 -57/01 -230/01
 -58/01 -230/21
 -68/97 -237/01
 -68/98 -237/06
 -68/99 -237/10

91-173 907-24 10/2

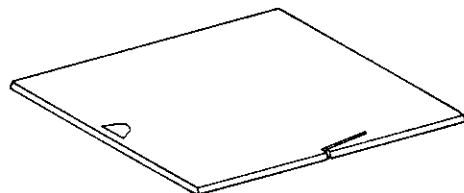


-148/02-900/56; /61
 -6/01-900/56; /61 -230/01-900/56; /61
 -6/07-900/56; /61 -230/21-900/56; /61
 -57/01-900/56; /61 -237/01-900/56; /61
 -58/01-900/56; /61 -237/06-900/56; /61
 -147/02-900/56; /61 -237/10-900/56; /61

91-173 906-24 10/2

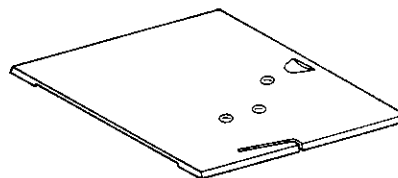


-148/02-900/56; /61
 -6/01-900/56; /61 -230/01-900/56; /61
 -6/07-900/56; /61 -230/21-900/56; /61
 -57/01-900/56; /61 -237/01-900/56; /61
 -58/01-900/56; /61 -237/06-900/56; /61
 -147/02-900/56; /61 -237/10-900/56; /61

91-057 707-91 10 = 4,8 - 15,2 mm

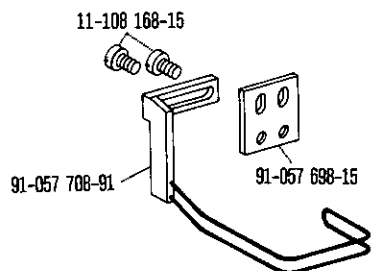

-6/01 (-900/56; /61)
 -6/07 (-900/56; /61)
 -57/01 (-900/56; /61)
 -58/01 (-900/56; /61)
 -147/02 (-900/56; /61)
 -148/02 (-900/56; /61)


91-057 710-91 10 = 16,0 - 30,0 mm

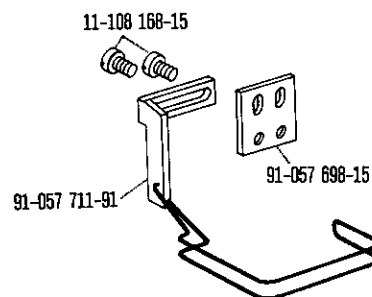

-6/01 (-900/56; /61)
 -6/07 (-900/56; /61)
 -57/01 (-900/56; /61)
 -58/01 (-900/56; /61)
 -147/02 (-900/56; /61)
 -148/02 (-900/56; /61)


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-057 712-91  = 32,0 - 36,0 mm

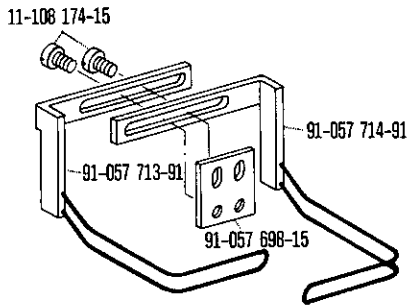


-6/01
-6/07

91-155 422-91  = 2,4 - 4,4 mm

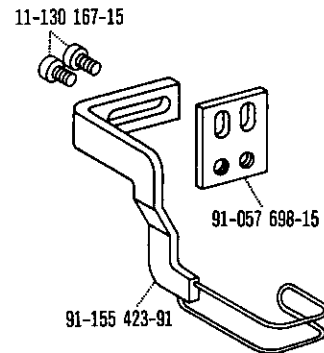

-6/01 (-900/56: /61)
-6/07 (-900/56: /61)

91-056 026-93 

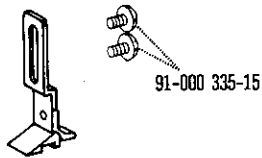


-237/06 (-900/56: /61)

91-056 031-15 




-237/06 (-900/56: /61)

91-056 033-93 

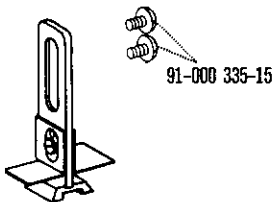


-237/06 (-900/56: /61)

91-056 040-93 

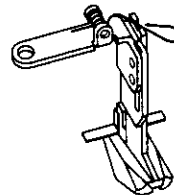

-237/10 (-900/56: /61)

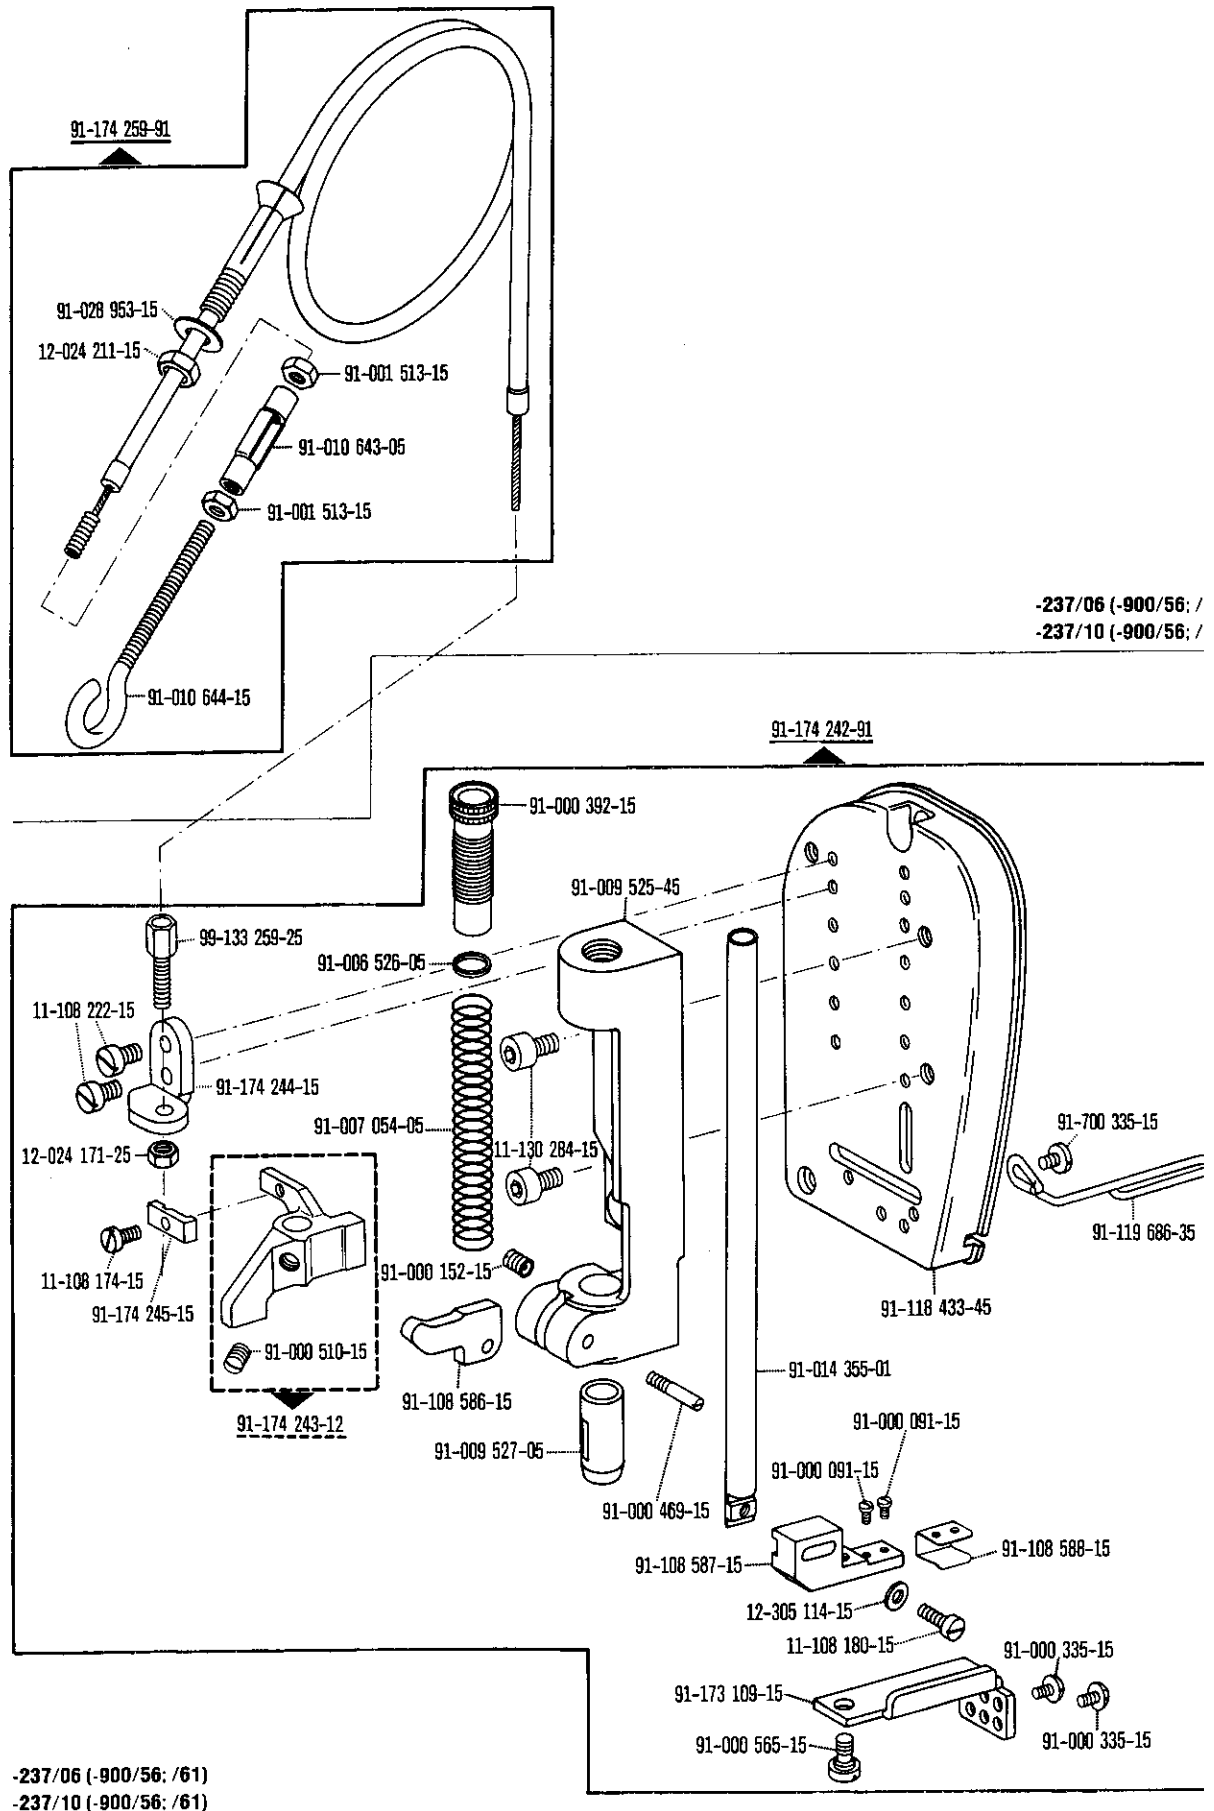

-237/06 (-900/56; /61)
-237/10 (-900/56; /61)

PFAFF

**G.M. PFAFF
Aktiengesellschaft**

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 172 02
Telex: 45753 PFAFF D

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.