

---

**PFAFF<sup>®</sup> 246**

**Unterklassen-Ausstattung**  
Subclass parts  
Composition des sous-classes  
Composición de las subclases

Equipement des sous-classes<sup>1)</sup>Dotación de las subclases<sup>1)</sup>

| Unterklasse<br>Subclass<br>Sous-classe<br>Subclase | Ausführung<br>Model<br>Version<br>Tipo de máquina | Nadelabstand in mm<br>Needle gauge in mm<br>Ecartement des aiguilles<br>en mm<br>Distancia entre agujas en mm | Nadelstange<br>Needle bar<br>Barre à aiguille<br>Barra de aguja | Stoffschieber<br>Feed dog<br>Griffe<br>Transportador inferior | Suchplatte<br>Needle plate<br>Plaque à aiguille<br>Placa de aguja |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>-706/05</b>                                     |                                                   |                                                                                                               |                                                                 |                                                               |                                                                   |
| -6/01                                              | B; BN                                             | 2,4-34,0<br>36,0<br>38,0                                                                                      | 91-140 028-93<br>91-140 029-93<br>91-140 029-93                 | 91-040 433-04<br>91-040 433-04<br>91-047 275-93               | 91-040 434-04                                                     |
| -6/01-900/16; /56                                  | B; BN                                             | 2,4-30,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -57/01                                             | B; BN                                             | 4,0-10,0<br>11,2-20,0                                                                                         | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-040 434-04 *                                                   |
| -57/01-900/16; /56                                 | B; BN                                             | 4,0-10,0<br>11,2-20,0                                                                                         | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -58/01                                             | B; BN                                             | 4,0-10,0<br>11,2-20,0                                                                                         | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-040 434-04                                                     |
| -58/01-900/16; /56                                 | B; BN                                             | 4,0-10,0<br>11,2-20,0                                                                                         | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -61/02                                             | B; BN                                             | 6,0-34,0<br>36,0<br>38,0-50,0                                                                                 | 91-140 028-93<br>91-140 029-93<br>91-140 029-93                 | 91-040 433-04<br>91-040 433-04<br>91-047 275-93               | 91-040 434-04                                                     |
| -61/02-900/16; /56                                 | B; BN                                             | 6,0-30,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -63/03                                             | B; BN                                             | 3,2-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-040 434-04                                                     |
| -63/03-900/16; /56                                 | B; BN                                             | 3,2-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -68/12                                             | B; BN                                             | 20,0-34,0<br>36,0<br>38,0-40,0                                                                                | 91-140 028-93<br>91-140 029-93<br>91-140 029-93                 | 91-040 433-04<br>91-040 433-04<br>91-047 275-93               | 91-491 945-04                                                     |
| -230/01                                            | B; BN                                             | 8,0-30,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-040 434-04                                                     |
| -230/01-900/16; /56                                | B; BN                                             | 8,0-30,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-040 433-04                                                 | 91-058 945-04                                                     |
| -237/06                                            | B                                                 | 8,0-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-059 016-04                                                 | 91-040 434-04                                                     |
| -237/06-900/16; /56                                | B                                                 | 8,0-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-059 016-04                                                 | 91-058 424-04                                                     |
| -237/10                                            | B                                                 | 8,0-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-047 389-04                                                 | 91-058 093-04                                                     |
| -237/10-900/16; /56                                | B                                                 | 8,0-20,0                                                                                                      | 91-140 028-93                                                   | 91-047 389-04                                                 | 91-058 840-04                                                     |

<sup>1)</sup> Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

<sup>1)</sup> This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

<sup>1)</sup> Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

<sup>1)</sup> Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

[1] = Ausführung angeben  
= Indicate model  
= Préciser la version

[2] = Nähmuster einsenden  
= Submit sewing sample  
= Joindre échantillons de couture

[3] = Nadelabstand  
= Needle gauge  
= Ecartement des aiguilles

**Unterklassen-Ausstattung<sup>1)</sup>**  
**Equipement des sous-classes<sup>1)</sup>**

**Subclass organization<sup>1)</sup>**  
**Dotación de las subclases<sup>1)</sup>**

| Unterklasse<br>Sous-classe<br>Subclass | Ausführung<br>Model<br>Version<br>Tipo de máquina | Nähfuß<br>Presser foot<br>Pied presseur<br>Pie prensatela | Stoffschleider<br>Vibrating presser<br>Pied entraîneur<br>Transportador superior | Apparat<br>Attachment<br>Appareil<br>Aparato | Träger<br>Bracket<br>Support<br>Soporte | Kopfplatte<br>Face plate<br>Plaque frontale<br>Placa frontal | Bandrommel<br>Tape reel<br>Tambour dévidoir<br>Tambor portacintas | Bandführung<br>Tape guide<br>Guide ruban<br>Guia cinta |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| -706/05                                |                                                   |                                                           |                                                                                  |                                              |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -6/01                                  | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    |                                              |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -6/01-900/16; /56                      | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    |                                              |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -57/01                                 | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-040 317-93<br>91-042 068-24               |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -57/01-900/16; /56                     | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-040 317-93<br>91-042 068-24               |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -58/01                                 | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-040 316-93<br>91-040 814-23               |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -58/01-900/16; /56                     | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-040 316-93<br>91-040 814-23               |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -61/02                                 | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-043 408-23                                | 91-040 862-90<br>91-053 234-90          | 91-140 382-15                                                | 91-040 207-91                                                     |                                                        |
| -61/02-900/16; /56                     | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-043 408-23                                | 91-040 862-90<br>91-053 234-90          | 91-140 382-15                                                | 91-040 207-91                                                     |                                                        |
| -63/03                                 | B; BN                                             | 91-049 509-04                                             | 91-049 017-93                                                                    | 91-042 369-21                                |                                         |                                                              | 91-041 644-91                                                     | 91-044                                                 |
| -63/03-900/16; /56                     | B; BN                                             | 91-049 509-04                                             | 91-049 017-93                                                                    | 91-042 369-21                                |                                         |                                                              | 91-041 644-91                                                     | 91-044                                                 |
| -68/12                                 | B; BN                                             | 91-049 680-04                                             | 91-049 267-93                                                                    | 91-488 382-23                                | 91-053 936-90                           |                                                              | 91-041 644-91                                                     | 91-044                                                 |
| -230/01                                | B; BN                                             | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-053 534-93                                |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -230/01-900/16; /56                    | B; BN                                             | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-053 534-93                                |                                         |                                                              |                                                                   |                                                        |
| -237/06                                | B                                                 | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-056 026-93<br>91-056 033-93               |                                         | 91-140 386-91                                                |                                                                   |                                                        |
| -237/06-900/16; /56                    | B                                                 | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-056 026-93<br>91-056 033-93               |                                         | 91-140 386-91                                                |                                                                   |                                                        |
| -237/10                                | B                                                 | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-056 040-93                                |                                         | 91-140 386-91                                                |                                                                   |                                                        |
| -237/10-900/16; /56                    | B                                                 | 91-049 503-04                                             | 91-049 144-93                                                                    | 91-056 040-93                                |                                         | 91-140 386-91                                                |                                                                   |                                                        |

<sup>1)</sup> Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

[4] = Ausführung angeben  
 = indicate model  
 = Préciser la version  
 = indiquese el tipo de máquina


[10/2] = je nach Nadelabstand ändert sich die Form  
 (z. B. beim Stoffschieber die Anzahl der Zahnreihen)  
 = Certain design features change according to the needle gauge  
 (e. g. the number of tooth rows on the feed dog)  
 = La forme est fonction de l'écartement des aiguilles  
 (par ex. le nombre des rangées de dents de la griffe)  
 = La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas  
 (p. ej. el número del hileras de dientes en el transportador)

[10/2] = Nadelabstand bei Bestellung angeben  
 = State needle gauge on order  
 = Indiquer écartement des aiguilles à la commande  
 = Indiquese en los pedidos la distancia entre agujas


Equipement des sous-classes<sup>1)</sup>  
Unterklassen-Ausstattung<sup>1)</sup>

Dotación de las subclase:  
Subclass organization

| Unterklasse<br>Subclass<br>Sous-classe<br>Subclase | Anschlag<br>Stop<br>Butée<br>Tope | Fingerschutz<br>Finger guard<br>Protège-douglas<br>Salvafederos | Fadenabschneider<br>Thread trimmer<br>Coupe-fils<br>Corraños | Lufterhebel<br>Lifting lever<br>Lever releveur<br>Palanca alzarpunetas | Boizen<br>Stud<br>Boulon<br>Perno | Seilzug<br>Pull-cable<br>Transmission par câble<br>Cable de mando |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>-706/05</b>                                     |                                   |                                                                 |                                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-6/01</b>                                       |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 2,4-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 724-91                                                   | 10 = 32,0-50,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-6/01-900/16; /56</b>                           |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 2,4-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-57/01</b>                                      |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 2,4-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-57/01-900/16; /56</b>                          |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 4,0-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-20,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-58/01</b>                                      |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 4,0-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-20,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-58/01-900/16; /56</b>                          |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 4,0-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-20,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-61/02</b>                                      |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 6,0-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 724-91                                                   | 10 = 32,0-50,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-61/02-900/16; /56</b>                          |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 6,0-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   |                                                                 |                                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-63/03</b>                                      |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 3,2-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-20,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-63/03-900/16; /56</b>                          |                                   | 91-057 721-91                                                   | 10 = 3,2-4,4 mm                                              |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 4,8-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-20,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-68/12</b>                                      |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 20,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 724-91                                                   | 10 = 32,0-40,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-230/01</b>                                     |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 8,0-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-230/01-900/16; /56</b>                         |                                   | 91-057 722-91                                                   | 10 = 8,0-15,2 mm                                             |                                                                        |                                   |                                                                   |
|                                                    |                                   | 91-057 723-91                                                   | 10 = 16,0-30,0 mm                                            |                                                                        |                                   |                                                                   |
| <b>-237/06</b>                                     | 91-056 031-15                     |                                                                 |                                                              | 99-053 768-91                                                          | 91-140 592-41                     | 91-108 594-05 91-027 :                                            |
| <b>-237/06-900/16; /56</b>                         | 91-056 031-15                     |                                                                 |                                                              | 99-053 768-91                                                          | 91-140 592-41                     | 91-108 594-05 91-027 :                                            |
| <b>-237/10</b>                                     |                                   |                                                                 |                                                              | 99-053 768-91                                                          | 91-140 592-41                     | 91-108 594-05 91-027 :                                            |
| <b>-237/10-900/16; /56</b>                         |                                   |                                                                 |                                                              | 99-053 768-91                                                          | 91-140 592-41                     | 91-108 594-05 91-027 :                                            |

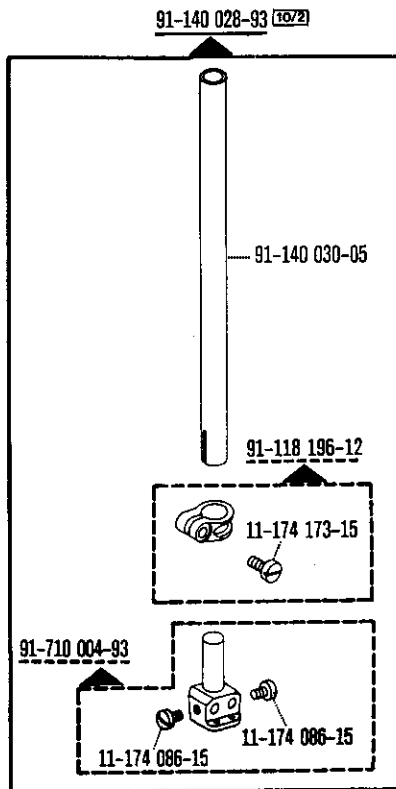

-6/01  
-6/01-900/16; /56  
-57/01  
-57/01-900/16; /56  
-58/01  
-58/01-900/16; /56  
-61/02  
-61/02-900/16; /56  
-63/03  
-63/03-900/16; /56  
-68/12  
-230/01  
-230/01-900/16; /56  
-237/06  
-237/06-900/16; /56  
-237/10  
-237/10-900/16; /56

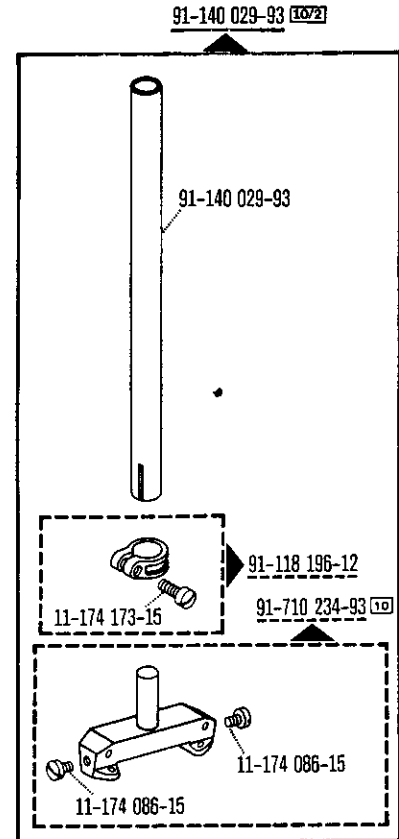

91-040 433-04 4 10/1 10/2



10 = 2,4-3,2 mm

-6/01  
-6/01-900/16; /56  
-57/01  
-57/01-900/16; /56


91-040 433-04 4 10/2



10 = 4,8 mm >

-58/01  
-58/01-900/16; /56  
-61/02  
-61/02-900/16; /56  
-63/03  
-63/03-900/16; /56  
-68/12  
-230/01  
-230/01-900/16; /56

91-047 275-93 4 10/2

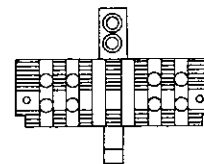

-6/01  
-61/02  
-68/12

91-047 389-04 4 10/1 10/2



-237/06  
-237/06-900/

91-059 016-04 4 10/1 10/2



-237/10  
-237/10-900/16; /56

91-040 434-04 4 10/1 10/2



10 = 2,4-3,2 mm


91-040 434-04 4 10/1 10/2














10 = 4,8 mm >


-6/01  
-57/01  
-58/01  
-61/02  
-63/03  
-230/01  
-237/06

91-058 093-04 4 10/1 10/2

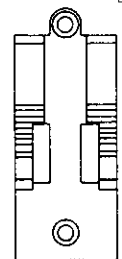

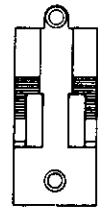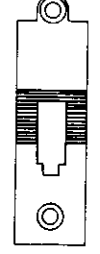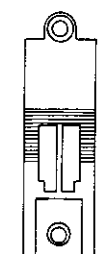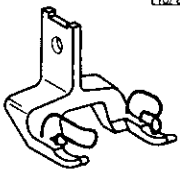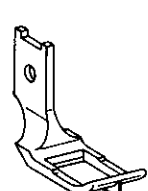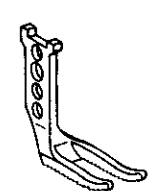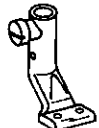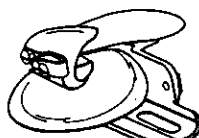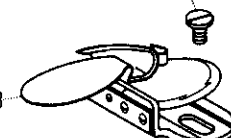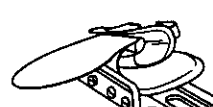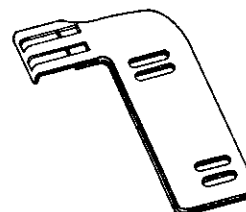
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>91-058 424-04  </p>  <p>-237/06-900/16; /56</p>                                                                      | <p>91-058 840-04   </p>  <p>-237/10-900/16; /56</p>     | <p>91-058 945-04   </p> <p> = 2,4-3,2 mm</p>  <p>-6/01-900/16; /56<br/>-57/01-900/16; /56<br/>-57/01-900/16; /56<br/>-61/02-900/16; /56<br/>-63/03-900/16; /56<br/>-230/01-900/16; /56</p> | <p>91-058 945-04   </p> <p> = 4,8 mm&gt;</p>                                              |
| <p>91-491 945-04   </p>  <p>-68/12</p> | <p>91-049 503-03  </p>  <p>-230/01<br/>-230/01-900/16; /56<br/>-237/06<br/>-237/06-900/16; /56<br/>-237/10<br/>-237/10-900/16; /56</p>   | <p>91-049 509-04  </p>  <p>-63/03<br/>-63/03-900/16; /56</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>91-049 680-04   </p>  <p>-6/01<br/>-6/01-900/16; /56<br/>-57/01<br/>-57/01-900/16; /56<br/>-58/01<br/>-58/01-900/16; /56<br/>-61/02<br/>-61/02-900/16; /56<br/>-68/12</p> |
| <p>91-049 017-93  </p>  <p>-63/03<br/>-63/03-900/16; /56</p>                                                          | <p>91-049 144-03  </p>  <p>-230/01<br/>-230/01-900/16; /56<br/>-237/06<br/>-237/06-900/16; /56<br/>-237/10<br/>-237/10-900/16; /56</p> | <p>91-049 267-93  </p>  <p>-6/01<br/>-6/01-900/16; /56<br/>-57/01<br/>-57/01-900/16; /56<br/>-58/01<br/>-58/01-900/16; /56<br/>-61/02<br/>-61/02-900/16; /56<br/>-68/12</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>91-040 316-93 </p>  <p>-58/01<br/>-58/01-900/16; /56</p>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>91-700 799-15</p> <p> 91-040 317-93</p>  <p>-57/01<br/>-57/01-900/16; /56</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>91-040 814-23 </p>  <p>-58/01<br/>-58/01-900/16; /56</p>                                                                                                                                          | <p>91-042 068-24 </p>  <p>-57/01<br/>-57/01-900/16; /56</p>                                                                                                                                                           | <p>91-042 369-21 </p>  <p>-63/03<br/>-63/03-900/16; /56</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

91-043 408-23 [5]

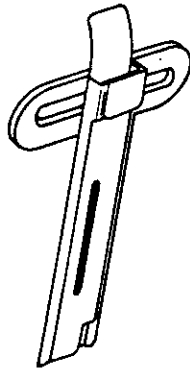


-61/02  
-61/02-900/16; /56

91-053 534-93 [5]

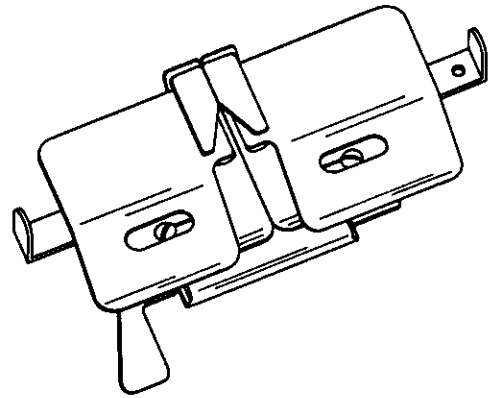


-230/01  
-230/01-900/16; /56

91-056 026-93 [5]

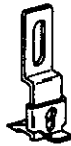


-237/06  
-237/06-900/16; /56

91-056 033-93 [5]

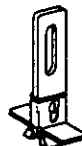


-237/06  
-237/06-900/16; /56

91-488 382-23 [5]

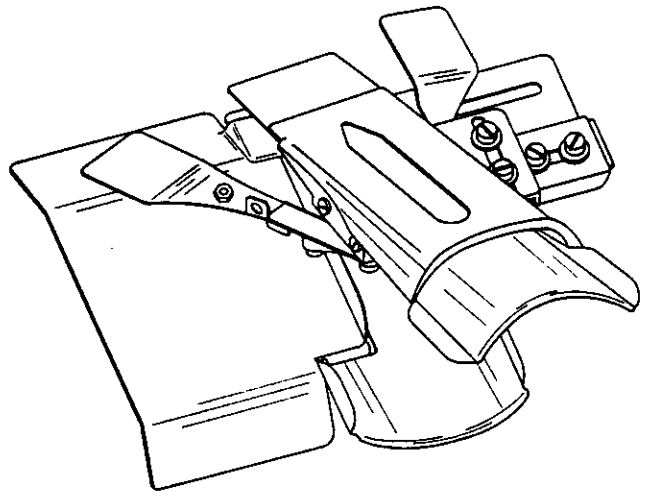


-68/12

91-056 040-93 [5]

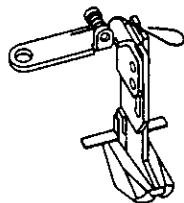


-237/10  
-237/10-900/16; /56

91-040 862-90

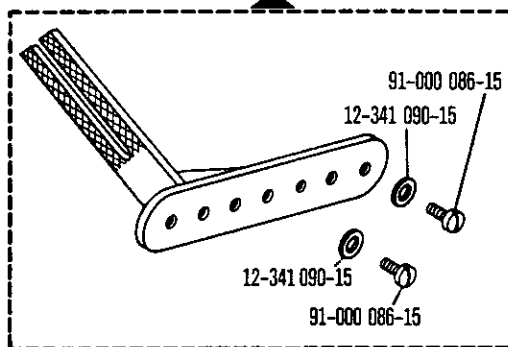


-61/02  
-61/02-900/16; /56

91-053 234-90

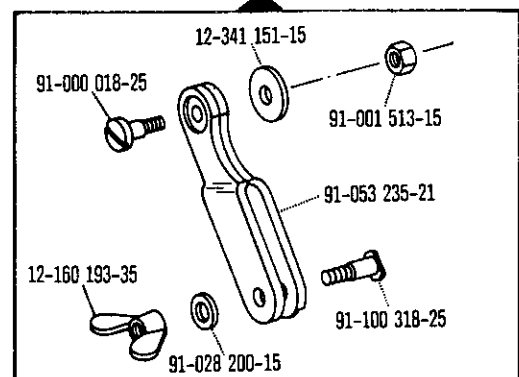


-61/02  
-61/02-900/16; /56

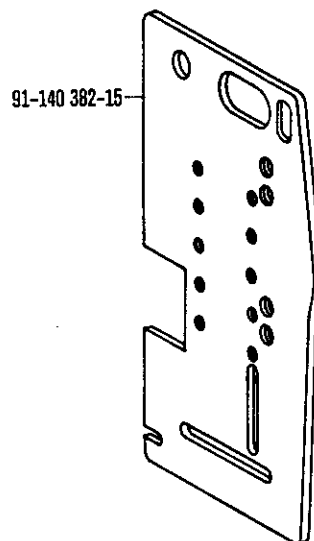

-61/02  
-61/02-900/16; /56


91-140 382-15

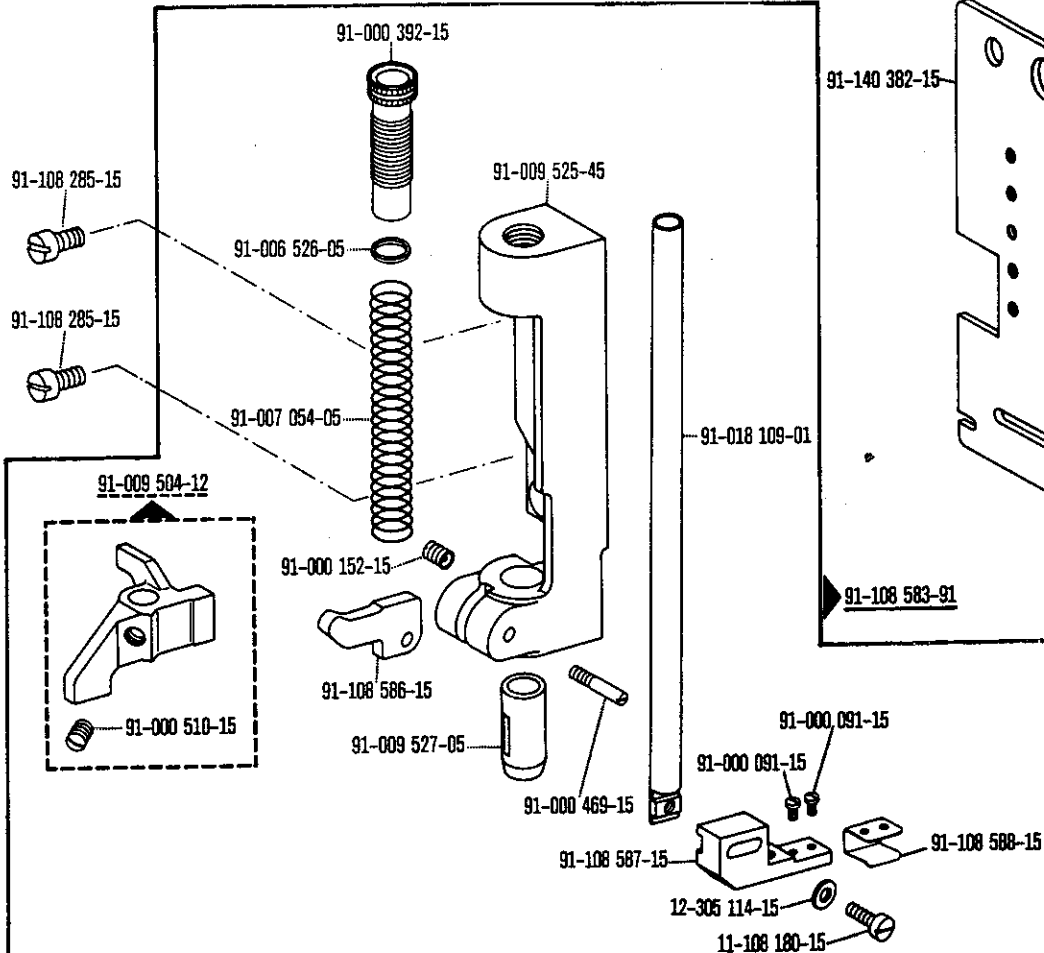

► 91-108 583-91


-237/06                      -237/10  
-237/06-900/16; /56      -237/10-900/16; /56

91-040 207-91

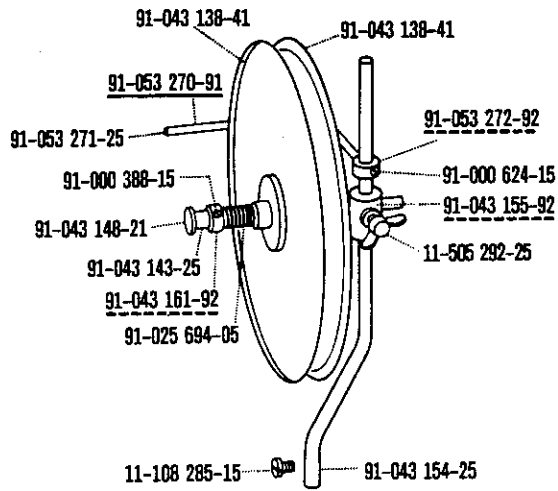


-61/02  
-61/02-900/16; /56

91-041 644-91

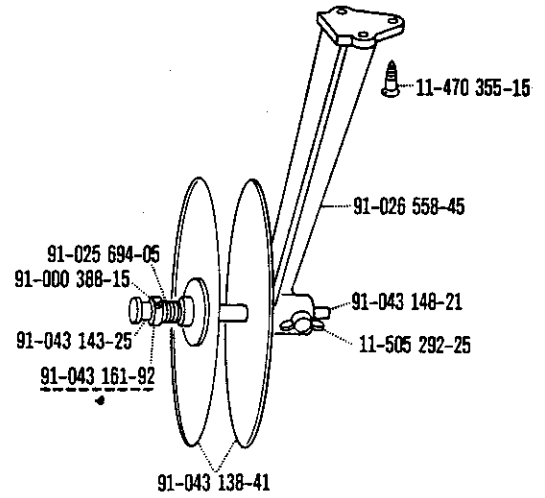

-63/03  
-63/03-900/16; /56  
-68/12

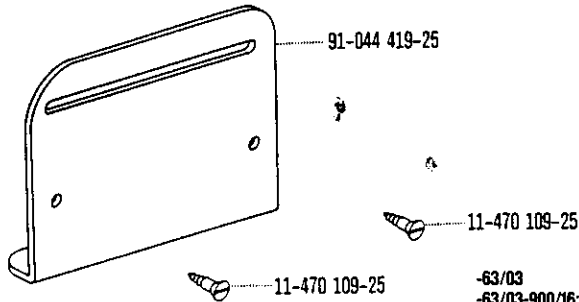


-63/03  
-63/03-900/16; /56  
-68/12

91-056 031-15




-237/06  
-237/06-900/16; /56

91-057 721-91

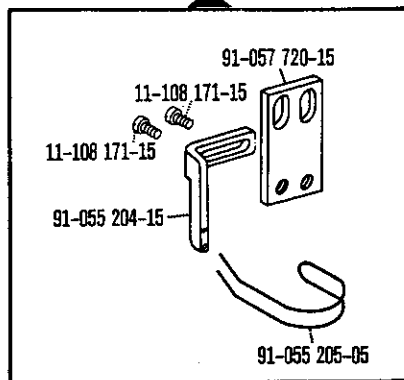


-6/01  
-6/01-900/16; /56  
-57/01  
-57/01-900/16; /56  
-58/01  
-58/01-900/16; /56  
-63/03  
-63/03-900/16; /56

91-057 722-91

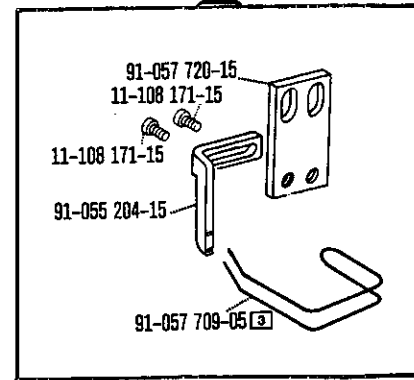

-6/01  
-6/01-900/16; /56  
-57/01  
-57/01-900/16; /56  
-58/01  
-58/01-900/16; /56  
-61/02  
-61/02-900/16; /56  
-63/03  
-63/03-900/16; /56  
-230/01  
-230/01-900/16; /56

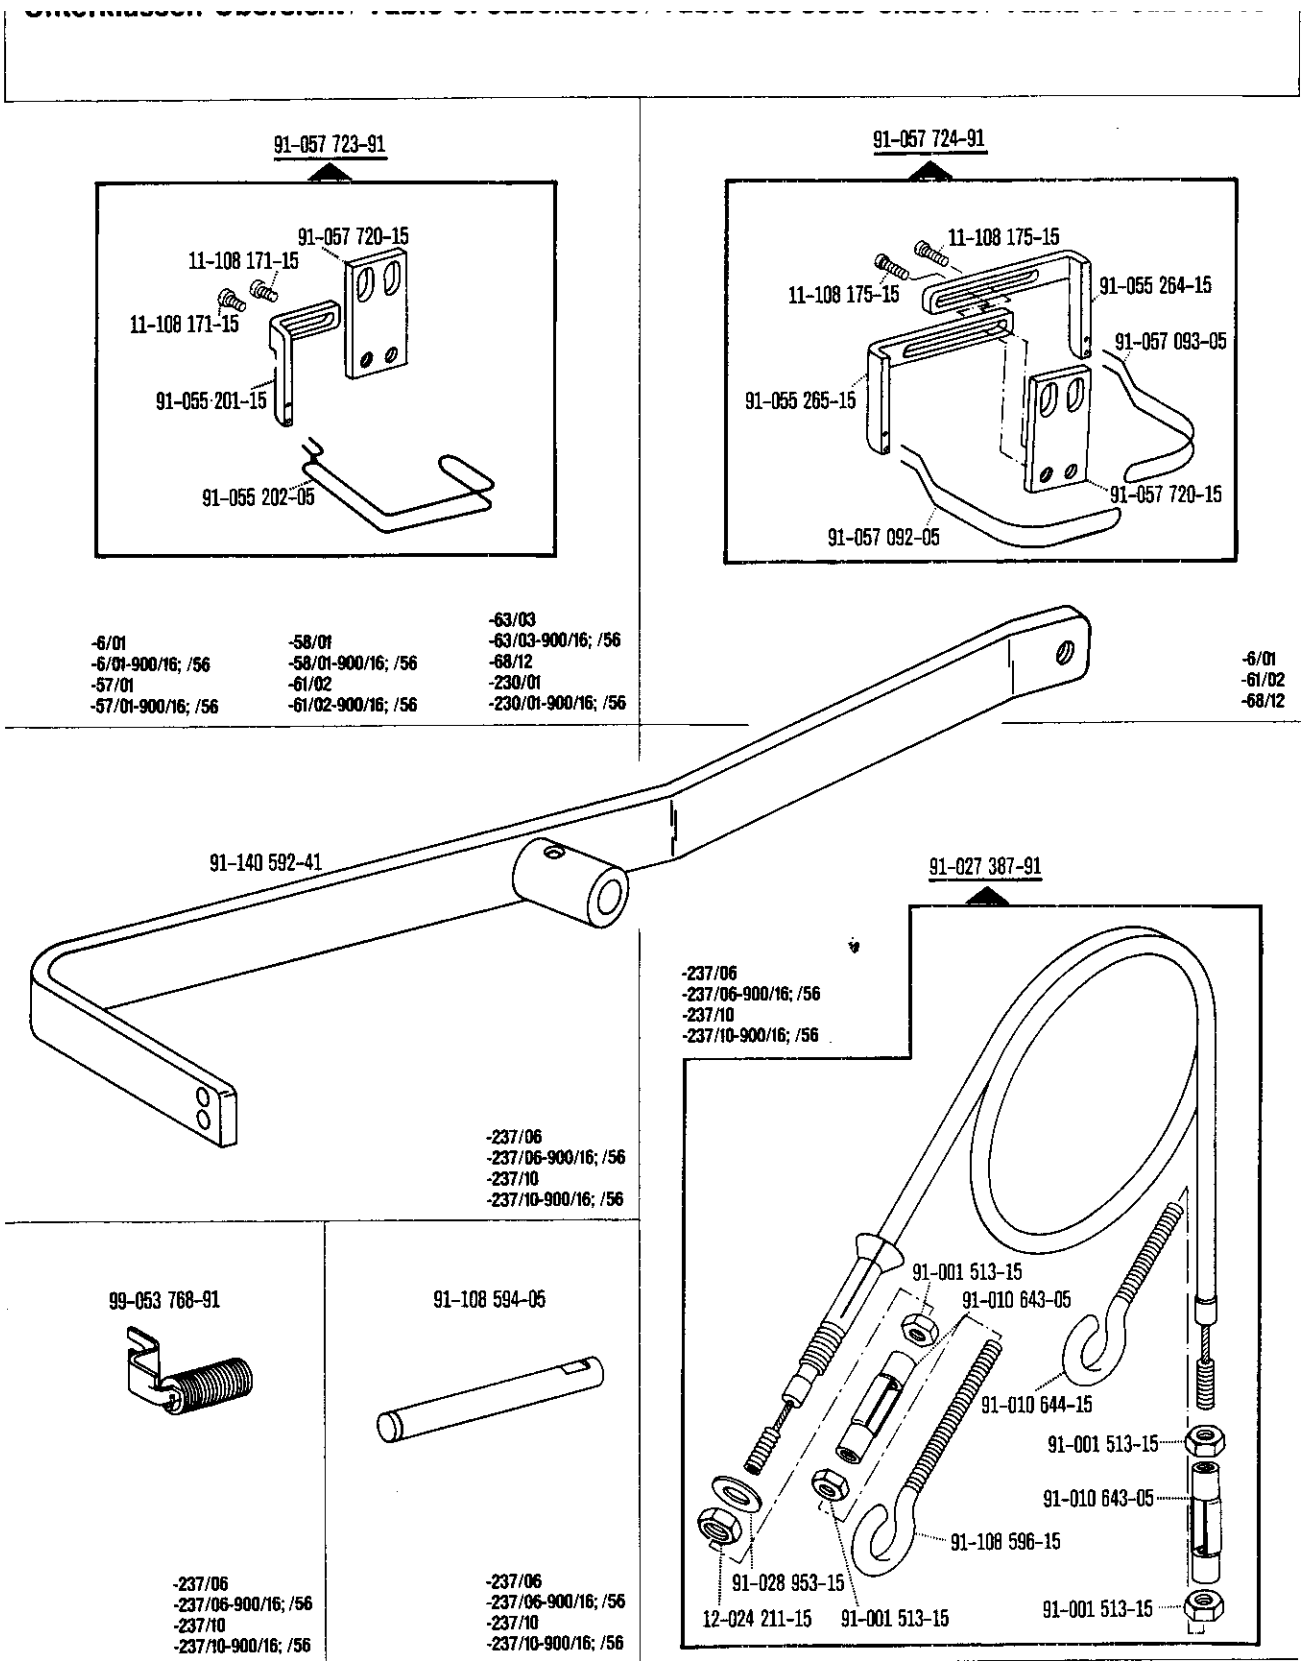

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (06 31) 200-0, Telex 45 753, Telefax (06 31) 1 72 02